


**NO Medfølgende tilbehør****SV Medföljande tillbehör**

**NO** Takk for at du kjøpte denne maskinen.  
Følgende tilbehør følger med dette produktet.

**SV** Tack för att du har köpt den här maskinen.  
Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

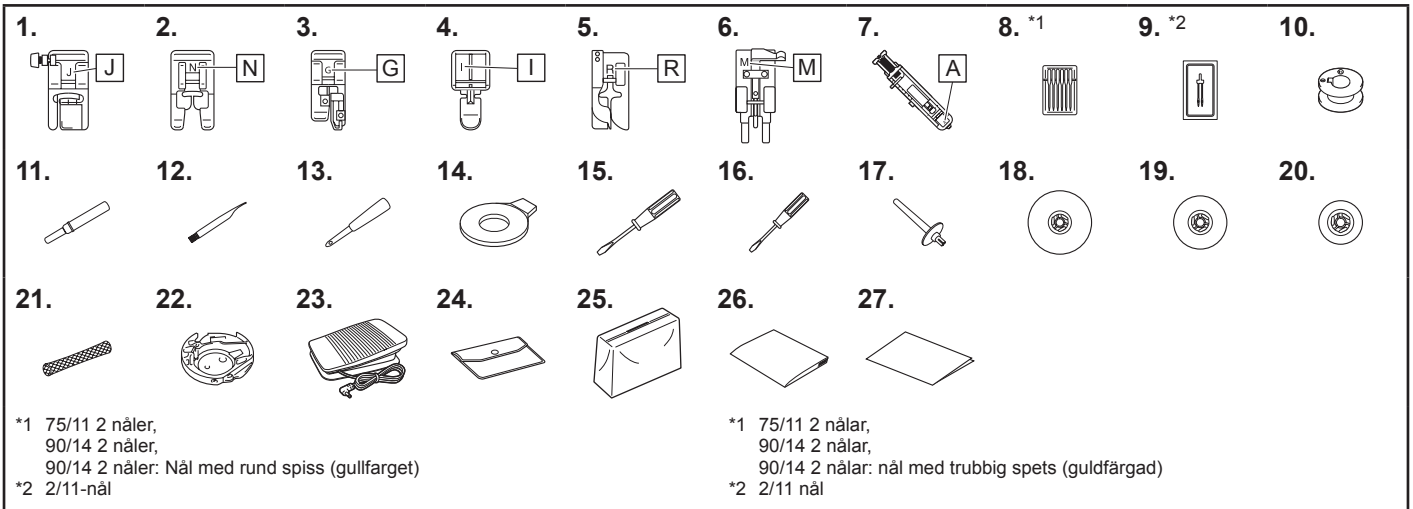

Nr.	Delnavn	Delenummer
1	Sikksakkfot "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramfot "N"	XD0810-031
3	Overkastfot "G"	XC3098-031
4	Glidelåsfot "I"	X59370-021
5	Fot for skjult søm "R"	XE2650-001
6	Knappfot "M"	XE2643-001
7	Knapphullfot "A"	XC2691-033
8	Nålesett	X58358-021
9	Dobbeltnål	X59296-121
10	Spole (4) (En spole sitter på maskinen.)	SFB: XA5539-151
11	Sprettekniv	XF4967-001
12	Rengjøringsbørste	X59476-051
13	Syl	XZ5051-001
14	Skiveformet skrutrekker	XC1074-051
15	Skrutrekker (stor)	XC8349-021
16	Skrutrekker (liten)	X55468-021
17	Ekstra snellepinne	XG3488-001
18	Snellestopper (stor)	130012-024
19	Snellestopper (middels) (på maskinen)	XE1372-001
20	Snellestopper (liten)	130013-124
21	Snellenett	XA5523-020
22	Spoleholder (på maskinen)	XE7560-101
23	Fotpedal	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (andre områder)
24	Tilbehørspose	XC4487-021
25	Støvdelsel	XG8436-001
26	Bruksanvisning	Kontakt en autorisert Brother-forhandler.
27	Hurtigguide	

Nr	Artikelbenämning	Artikelnummer
1	Sikksakspressarfot "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramfot "N"	XD0810-031
3	Fällningsfot "G"	XC3098-031
4	Blixtlåsfot "I"	X59370-021
5	Blindsömsfot "R"	XE2650-001
6	Knappfot "M"	XE2643-001
7	Knapphålsfot "A"	XC2691-033
8	Nåluppsättning	X58358-021
9	Tvillingnål	X59296-121
10	Spole (4) (En spole finns på maskinen.)	SFB: XA5539-151
11	Sprättkniv	XF4967-001
12	Rengöringsborste	X59476-051
13	Hålstans	XZ5051-001
14	Skivformad skruvmejsel	XC1074-051
15	Skruvmejsel (stor)	XC8349-021
16	Skruvmejsel (liten)	X55468-021
17	Extra trådrullsstativ	XG3488-001
18	Spolkåpa (stor)	130012-024
19	Spolkåpa (medium) (på maskinen)	XE1372-001
20	Spolkåpa (liten)	130013-124
21	Spolnät	XA5523-020
22	Spolkorg (på maskinen)	XE7560-101
23	Fotpedal	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (övriga länder)
24	Tillbehörsväska	XC4487-021
25	Dammskydd	XG8436-001
26	Bruksanvisning	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.
27	Snabbstartsguide	

**Bemerk**

- Trykkfotholderskruen er tilgjengelig via autorisert Brother-forhandler. (Delekode: XG1343-001)

**Obs!**

- Pressarfotshållarens skruv är tillgänglig via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001)




## DA Medfølgende tilbehør

## FI Mukana toimitetut tarvikkeet

DA Tillykke med din nye maskine.  
Følgende tilbehør følger med til dette produkt.

FI Kiitos, että ostit tämän koneen.  
Seuraavat lisävarusteet toimitetaan tämän tuotteen mukana.

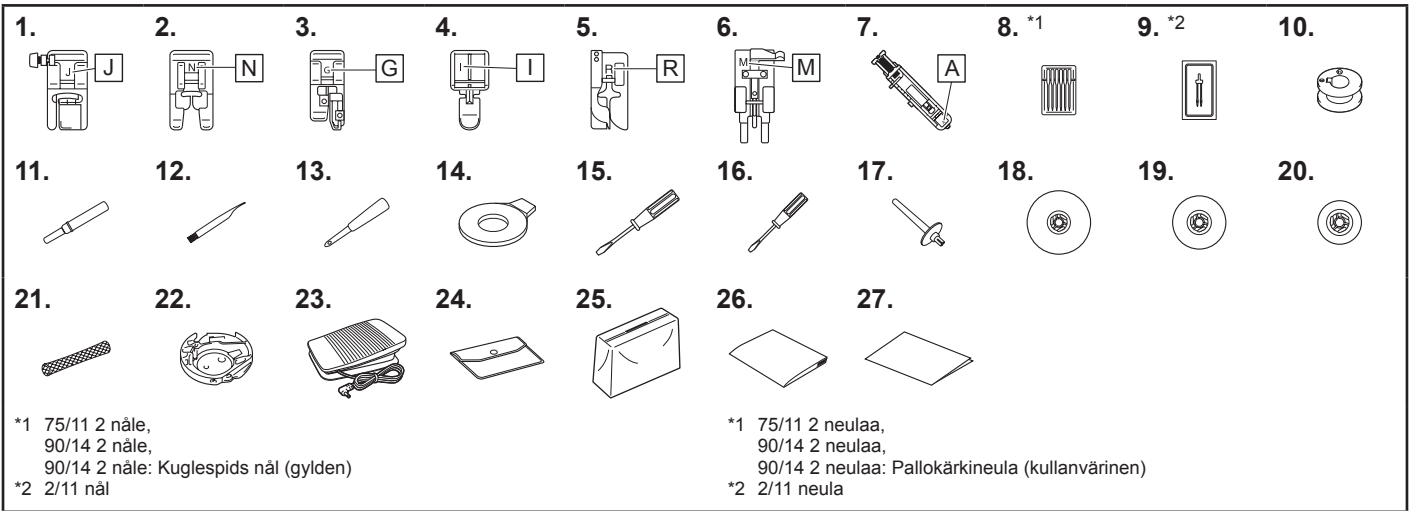

Nr.	Reservedelsnavn	Reservedelsnummer
1	Zigzagtrykfod "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramsyningsfod "N"	XD0810-031
3	Overlocktrykfod "G"	XC3098-031
4	Lynlåsfod "I"	X59370-021
5	Blindstingsfod "R"	XE2650-001
6	Trykfod "M" til isyning af knapper	XE2643-001
7	Knaphulsfod "A"	XC2691-033
8	Nålesæt	X58358-021
9	Dobbelt nål	X59296-121
10	Spole (4) (én spole sidder i maskinen).	SFB: XA5539-151
11	Opsprætter	XF4967-001
12	Børste	X59476-051
13	Hulsyl	XZ5051-001
14	Skiveformet skruetrækker	XC1074-051
15	Skruetrækker (stor)	XC8349-021
16	Skruetrækker (lille)	X55468-021
17	Ekstra trådpind	XG3488-001
18	Trådspoleholder (stor)	130012-024
19	Trådspoleholder (mellem) (på maskinen)	XE1372-001
20	Trådspoleholder (lille)	130013-124
21	Trådnæt	XA5523-020
22	Spolehus (på maskinen)	XE7560-101
23	Fodpedal	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (andre områder)
24	Tilbehørspose	XC4487-021
25	Støvhætte	XG8436-001
26	Brugsanvisning	Kontakt din autoriserede
27	Quickguide	Brother-forhandler.

Nro	Osan nimi	Tuotekoodi
1	Siksakjalka "J" (koneessa)	XF9671-101
2	Koristeommeljalja "N"	XD0810-031
3	Yliuottelujalka "G"	XC3098-031
4	Vetoketjalka "I"	X59370-021
5	Piilo-ommeljalja "R"	XE2650-001
6	Napinompelujalka "M"	XE2643-001
7	Napinläpjalja "A"	XC2691-033
8	Neulapakkaus	X58358-021
9	Kaksoisneula	X59296-121
10	Puola (4) (Yksi puola on koneessa.)	SFB: XA5539-151
11	Ratkoja	XF4967-001
12	Puhdistusharja	X59476-051
13	Lävistäjä	XZ5051-001
14	Pyörölevyn muotoinen ruuvitalta	XC1074-051
15	Ruuvitalta (suuri)	XC8349-021
16	Ruuvitalta (pieni)	X55468-021
17	Lisälankatappi	XG3488-001
18	Lankarullan pidike (suuri)	130012-024
19	Lankarullan pidike (keskikokoinen) (koneessa)	XE1372-001
20	Lankarullan pidike (pieni)	130013-124
21	Lankarullan verkko	XA5523-020
22	Puolaketelo (koneessa)	XE7560-101
23	Jalkasäädin	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (muut alueet)
24	Tarvikepussi	XC4487-021
25	Pehmeä suojarahpu	XG8436-001
26	Käyttöohje	Ota yhteys valtuutettuun
27	Pikaopas	Brother-jälleenmyyjään.

### Bemærk

- Skruen til snap-on delen kan fås hos en autoriseret Brother-forhandler. (Reservedelsnummer: XG1343-001)

### Vinkki

- Paininjalan runko-osan ruuvi on saatavana valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä. (Tuotekoodi: XG1343-001)