


## CS Příložené příslušenství

## HU Mellékelt tartozékok

**CS** Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje.  
Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

**HU** Köszönjük, hogy ezt a gépet vásárolta.  
A következő kiegészítők állnak rendelkezésre ehhez a termékhez.

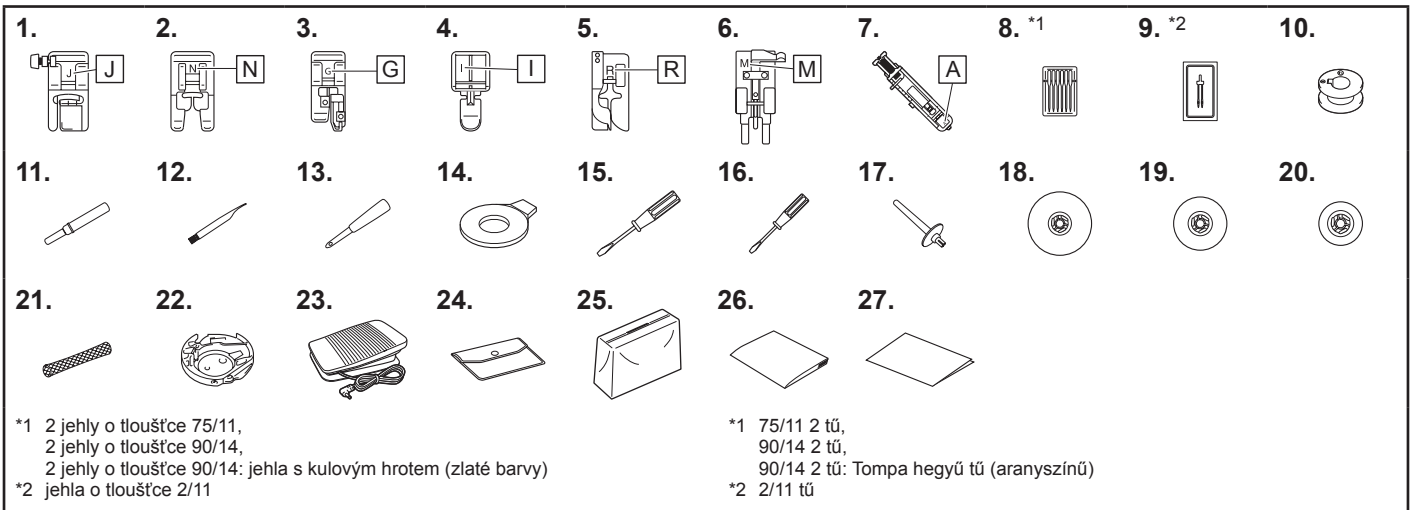

Č.	Název součástí	Kód součástí
1	Patka cik-cak „J“ (ve stroji)	XF9671-101
2	Patka na monogramy „N“	XD0810-031
3	Patka overlocková „G“	XC3098-031
4	Patka zipová „I“	X59370-021
5	Patka pro slepý steh „R“	XE2650-001
6	Patka pro našívání knoflíků „M“	XE2643-001
7	Patka pro šití dírek „A“	XC2691-033
8	Sada jehel	X58358-021
9	Dvoujehla	X59296-121
10	Cívka (4) (Jedna cívka je ve stroji.)	SFB: XA5539-151
11	Páráček	XF4967-001
12	Čisticí štěteček	X59476-051
13	Děrovačka	XZ5051-001
14	Kotoučovitý šroubovák	XC1074-051
15	Šroubovák (velká)	XC8349-021
16	Šroubovák (malá)	X55468-021
17	Trn cívky navíc	XG3488-001
18	Krytka cívky vrchní nitě (velká)	130012-024
19	Krytka cívky vrchní nitě (střední) (ve stroji)	XE1372-001
20	Krytka cívky vrchní nitě (malá)	130013-124
21	Sítka cívky vrchní nitě	XA5523-020
22	Pouzdro cívky spodní nitě (ve stroji)	XE7560-101
23	Nožní pedál	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (ostatní oblasti)
24	Taška na příslušenství	XC4487-021
25	Návlek proti prachu	XG8436-001
26	Uživatelská příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.
27	Stručná referenční příručka	

Sz.	Tartozék megnevezése	Tartozék kódja
1	„J“ cikcakk talp (a gépen)	XF9671-101
2	„N“ monogramvarró talp	XD0810-031
3	„G“ szegőöltéstalp	XC3098-031
4	„I“ cipzárvarró talp	X59370-021
5	„R“ vaköltésvarró talp	XE2650-001
6	„M“ gombvarró talp	XE2643-001
7	„A“ gomblyukvarró talp	XC2691-033
8	Tűkészlet	X58358-021
9	Ikertű	X59296-121
10	Alsó orsó (4) (Egy alsó orsó van a gépen.)	SFB: XA5539-151
11	Varrásfejtő	XF4967-001
12	Tisztítókefe	X59476-051
13	Ringliző szerszám	XZ5051-001
14	Korong alakú csavarhúzó	XC1074-051
15	Csavarhúzó (nagy)	XC8349-021
16	Csavarhúzó (kicsi)	X55468-021
17	Extra orsótűske	XG3488-001
18	Orsósapka (nagy)	130012-024
19	Orsósapka (közepes) (a gépen)	XE1372-001
20	Orsósapka (kicsi)	130013-124
21	Orsóháló	XA5523-020
22	Orsótok (a gépen)	XE7560-101
23	Pedál	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (egyéb területek)
24	Tartozéktáska	XC4487-021
25	Porvédő burkolat	XG8436-001
26	Használati utasítás	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Brother márkakereskedővel.
27	Gyors útmutató	

### 🔍 Poznámka

- Šroub držáku přitlačné patky je k dispozici u vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součástí: XG1343-001)

### 🔍 Megjegyzés

- A nyomótalptartó csavar a hivatalos Brother kereskedőnél kapható. (Tartozék kódja: XG1343-001)




## PL Akcesoria w zestawie

## RO Accesoriile incluse la livrare

**PL** Dziękujemy za zakup naszej maszyny.  
Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

**RO** Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină.  
Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.

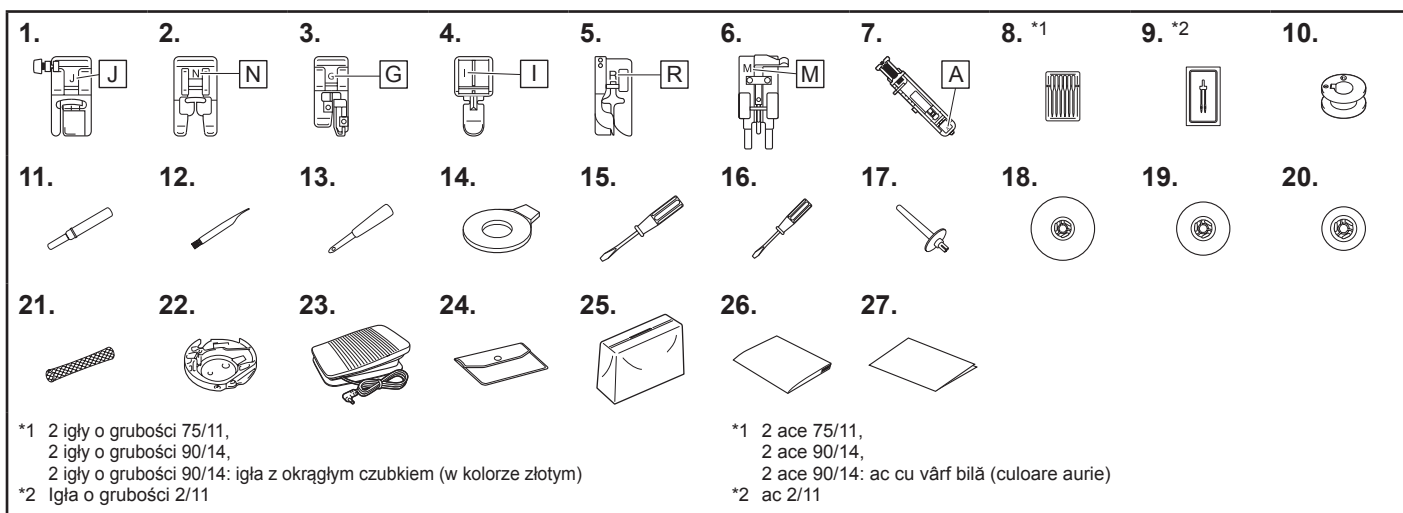

Nr	Nazwa części	Kod części
1	Stopka do ściegu zygzakowego „J” (w maszynie)	XF9671-101
2	Stopka do monogramów „N”	XD0810-031
3	Stopka do obrębiania „G”	XC3098-031
4	Stopka do wszywania zamków błyskawicznych „I”	X59370-021
5	Stopka do ściegu krytego „R”	XE2650-001
6	Stopka do wszywania guzików „M”	XE2643-001
7	Stopka do obszywania dziurek „A”	XC2691-033
8	Zestaw igieł	X58358-021
9	Igła podwójna	X59296-121
10	Szpulka dolna (4) (W maszynie znajduje się jedna szpulka dolna.)	SFB: XA5539-151
11	Nóż do szwów	XF4967-001
12	Szczotka do czyszczenia	X59476-051
13	Dziurkacz	XZ5051-001
14	Śrubokręt w kształcie dysku	XC1074-051
15	Śrubokręt (duża)	XC8349-021
16	Śrubokręt (mała)	X55468-021
17	Dodatkowy trzpień szpulki	XG3488-001
18	Nasadka szpulki (duża)	130012-024
19	Nasadka szpulki (średnia) (w maszynie)	XE1372-001
20	Nasadka szpulki (mała)	130013-124
21	Siatka na szpulkę	XA5523-020
22	Bębenek (w maszynie)	XE7560-101
23	Moduł sterowania stopką	XD0501-121 (obszar UE) XC8816-071 (inne obszary)
24	Torba na akcesoria	XC4487-021
25	Pokrywa ochronna	XG8436-001
26	Instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.
27	Skrócona instrukcja obsługi	

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă
1	Picioruș zigzag „J” (pe mașină)	XF9671-101
2	Picioruș pentru monograme „N”	XD0810-031
3	Picioruș de surfilare „G”	XC3098-031
4	Picioruș pentru fermoar „I”	X59370-021
5	Picioruș pentru cusătură invizibilă „R”	XE2650-001
6	Picioruș pentru nasturi „M”	XE2643-001
7	Picioruș pentru butonieră „A”	XC2691-033
8	Set de ace	X58358-021
9	Ac dublu	X59296-121
10	Bobină (4) (O bobină este montată pe mașină.)	SFB: XA5539-151
11	Dispozitiv de desfăcut cusături	XF4967-001
12	Perie pentru curățat	X59476-051
13	Perforator de capse	XZ5051-001
14	Șurubelniță în formă de disc	XC1074-051
15	Șurubelniță (mare)	XC8349-021
16	Șurubelniță (mic)	X55468-021
17	Ax de mosor suplimentar	XG3488-001
18	Capac pentru mosor (mare)	130012-024
19	Capac pentru mosor (mediu) (pe mașină)	XE1372-001
20	Capac pentru mosor (mic)	130013-124
21	Plasă de protecție mosor	XA5523-020
22	Suveică (pe mașină)	XE7560-101
23	Pedală de control	XD0501-121 (regiunea UE) XC8816-071 (alte regiuni)
24	Geantă pentru accesorii	XC4487-021
25	Husă de protecție	XG8436-001
26	Manual de utilizare	Contactați dealerul autorizat Brother.
27	Ghid de referință rapidă	

### Uwaga

- Śrubę uchwytu stopki można zamówić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001)

### Notă

- Șurubul suportului piciorușului presor poate fi comandat de la dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001)