


# NO Medfølgende tilbehør

# SV Medföljande tillbehör

**NO** Takk for at du kjøpte denne maskinen.  
Følgende tilbehør følger med dette produktet.

**SV** Tack för att du har köpt den här maskinen.  
Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

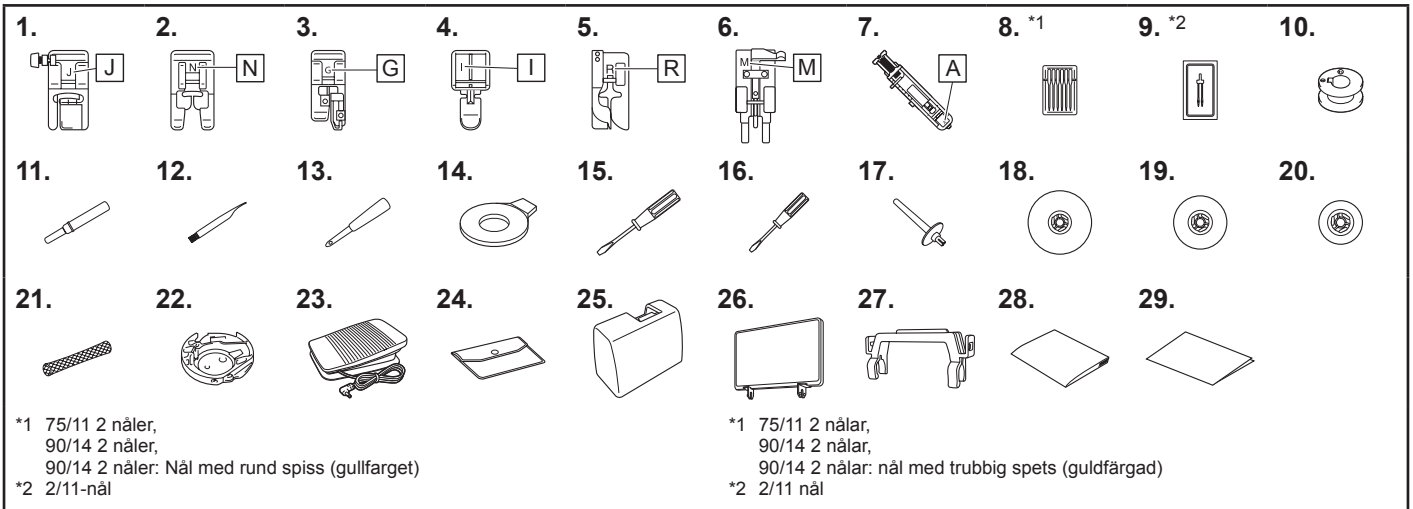

Nr.	Delnavn	Delenummer
1	Sikksakkfot "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramfot "N"	XD0810-031
3	Overkastfot "G"	XC3098-031
4	Glidelåsfot "I"	X59370-021
5	Fot for skjult søm "R"	XE2650-001
6	Knappefot "M"	XE2643-001
7	Knapphullfot "A"	XC2691-033
8	Nålesett	X58358-021
9	Dobbeltnål	X59296-121
10	Spole (4) (En spole sitter på maskinen.)	SFB: XA5539-151
11	Sprettekniv	XF4967-001
12	Rengjøringsbørste	X59476-051
13	Syl	XZ5051-001
14	Skiveformet skrutrekker	XC1074-051
15	Skrutrekker (stor)	XC8349-021
16	Skrutrekker (liten)	X55468-021
17	Ekstra snellepinne	XG3488-001
18	Snellestopper (stor)	130012-024
19	Snellestopper (middels) (på maskinen)	XE1372-001
20	Snellestopper (liten)	130013-124
21	Snellenett	XA5523-020
22	Spoleholder (på maskinen)	XE7560-101
23	Fotpedal	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (andre områder)
24	Tilbehørspose	XC4487-021
25	Beskyttelseskasse	XG8546-001
26	Sømmønsterplate	XH2463-001
27	Sømmønsterplateholder	XE2238-001
28	Bruksanvisning	Kontakt en autorisert Brother-forhandler.
29	Hurtigguide	

Nr	Artikelbenämning	Artikelnummer
1	Sikksakspressarfot "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramfot "N"	XD0810-031
3	Fällningsfot "G"	XC3098-031
4	Blixtlåsfot "I"	X59370-021
5	Blindsömsfot "R"	XE2650-001
6	Knappfot "M"	XE2643-001
7	Knapphålsfot "A"	XC2691-033
8	Nåluppsättning	X58358-021
9	Tvillingnål	X59296-121
10	Spole (4) (En spole finns på maskinen.)	SFB: XA5539-151
11	Sprättkniv	XF4967-001
12	Rengöringsborste	X59476-051
13	Hålstans	XZ5051-001
14	Skivformad skruvmejsel	XC1074-051
15	Skruvmejsel (stor)	XC8349-021
16	Skruvmejsel (liten)	X55468-021
17	Extra trådrullsstativ	XG3488-001
18	Spolkåpa (stor)	130012-024
19	Spolkåpa (medium) (på maskinen)	XE1372-001
20	Spolkåpa (liten)	130013-124
21	Spolnät	XA5523-020
22	Spolkorg (på maskinen)	XE7560-101
23	Fotpedal	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (övriga länder)
24	Tillbehörsväska	XC4487-021
25	Hårt fodral	XG8546-001
26	Mönsterplattan	XH2463-001
27	Mönsterplattans hållare	XE2238-001
28	Bruksanvisning	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.
29	Snabbstartsguide	

## Bemerk

- Trykkfotholderskruen er tilgjengelig via autoriserte Brother-forhandlere. (Delekode: XG1343-001)

## Obs!

- Pressarfotshållarens skruv är tillgänglig via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001)




## DA Medfølgende tilbehør

## FI Mukana toimitetut tarvikkeet

DA Tillykke med din nye maskine.  
Følgende tilbehør følger med til dette produkt.

FI Kiitos, että ostit tämän koneen.  
Seuraavat lisävarusteet toimitetaan tämän tuotteen mukana.

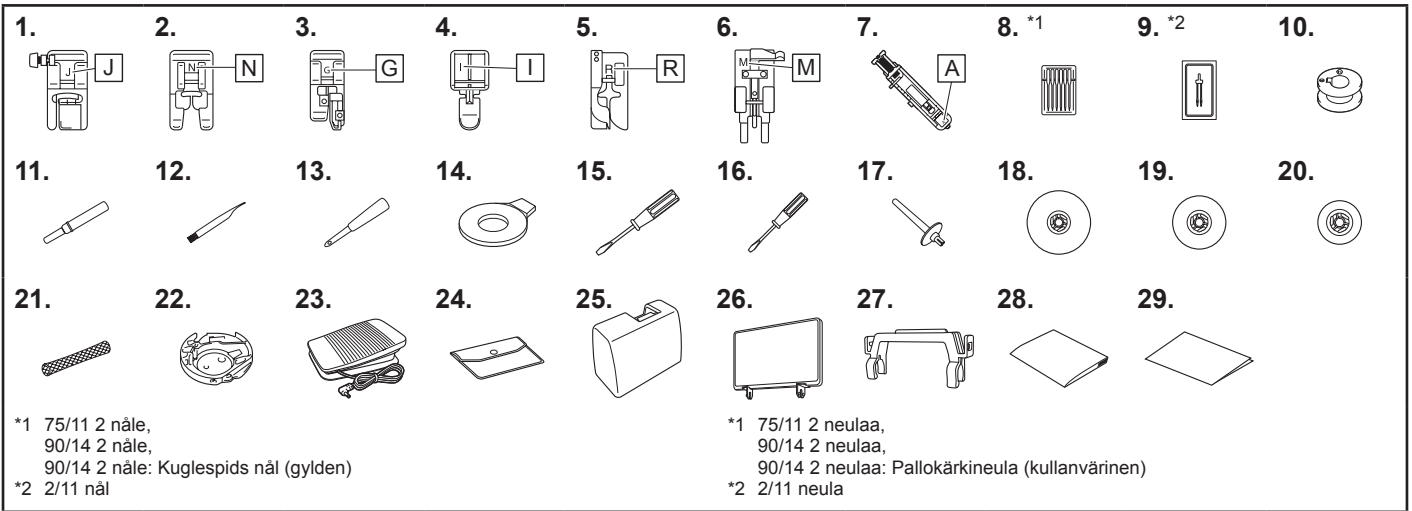

Nr.	Reservedelsnavn	Reservedelsnummer
1	Zigzagtrykfod "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramsyningsfod "N"	XD0810-031
3	Overlocktrykfod "G"	XC3098-031
4	Lynlåsfod "I"	X59370-021
5	Blindstingsfod "R"	XE2650-001
6	Trykfod "M" til isyning af knapper	XE2643-001
7	Knaphulsfod "A"	XC2691-033
8	Nålesæt	X58358-021
9	Dobbelt nål	X59296-121
10	Spole (4) (én spole sidder i maskinen).	SFB: XA5539-151
11	Opsprætter	XF4967-001
12	Børste	X59476-051
13	Hulsyl	XZ5051-001
14	Skiveformet skruetrækker	XC1074-051
15	Skruetrækker (stor)	XC8349-021
16	Skruetrækker (lille)	X55468-021
17	Ekstra trådpind	XG3488-001
18	Trådspoleholder (stor)	130012-024
19	Trådspoleholder (mellem) (på maskinen)	XE1372-001
20	Trådspoleholder (lille)	130013-124
21	Trådnæt	XA5523-020
22	Spolehus (på maskinen)	XE7560-101
23	Fodpedal	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (andre områder)
24	Tilbehørspose	XC4487-021
25	Transportkasse	XG8546-001
26	Sømoveersigtsplade	XH2463-001
27	Holder til sømoveersigtsplade	XE2238-001
28	Brugsanvisning	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.
29	Quickguide	

### Bemærk

- Skruen til snap-on delen kan fås hos en autoriseret Brother-forhandler. (Reservedelsnummer: XG1343-001)

Nro	Osan nimi	Tuotekoodi
1	Siksakjalka "J" (koneessa)	XF9671-101
2	Koristeommeljalja "N"	XD0810-031
3	Yliuottelujalka "G"	XC3098-031
4	Vetoketjajalka "I"	X59370-021
5	Piilo-ommeljalja "R"	XE2650-001
6	Napinompelujalka "M"	XE2643-001
7	Napinläprijalka "A"	XC2691-033
8	Neulapakkaus	X58358-021
9	Kaksoisneula	X59296-121
10	Puola (4) (Yksi puola on koneessa.)	SFB: XA5539-151
11	Ratkoja	XF4967-001
12	Puhdistusharja	X59476-051
13	Lävistäjä	XZ5051-001
14	Pyörölevyn muotoinen ruuvitaltta	XC1074-051
15	Ruuvitaltta (suuri)	XC8349-021
16	Ruuvitaltta (pieni)	X55468-021
17	Lisälankatappi	XG3488-001
18	Lankarullan pidike (suuri)	130012-024
19	Lankarullan pidike (keskikokoinen) (koneessa)	XE1372-001
20	Lankarullan pidike (pieni)	130013-124
21	Lankarullan verkko	XA5523-020
22	Puolakotelo (koneessa)	XE7560-101
23	Jalkasäädin	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (muut alueet)
24	Tarvikepussi	XC4487-021
25	Koneen kova suojuus	XG8546-001
26	Ommellevy	XH2463-001
27	Ommellevyn pidike	XE2238-001
28	Käyttöohje	Ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään.
29	Pikaopas	

### Vinkki

- Paininjalan runko-osan ruuvi on saatavana valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä. (Tuotekoodi: XG1343-001)