

DE Starterkit für bedruckbare Aufkleber

Informationen zum Starterkit für bedruckbare Aufkleber

(Nur für Tintenstrahldrucker.)

Mit diesem Kit können Sie eigene Aufkleber erstellen, die auf Ihrem Tintenstrahldrucker gedruckt werden.

Durch das Aufbringen des Laminatbogens wird der Aufkleber vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

Bei Befestigung auf Kunstharz oder Kunststoff kann der Aufkleber abgezogen und wiederverwendet werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG


- Legen Sie Ihre Hände bzw. Finger beim Lösen von Aufklebern mit dem Heber nicht in den Schneidweg, andernfalls kann es bei einem Ausrutschen des Hebers zu Verletzungen kommen.
- Verwenden Sie den Heber ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Vorsichtsmaßnahmen

- Abhängig vom Material, auf dem der bedruckbare Aufkleber befestigt wird, lässt sich der Aufkleber möglicherweise nicht sauber lösen.
- Aufkleber nicht im Freien verwenden.
- Ausführliche Hinweise zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang der Maschine.
- Den bedruckbaren Aufkleber oder den Laminatbogen nicht falten und biegen.
- Nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, aufbewahren.
- Wenn die Aufkleber direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, können die Tintenfarben verblassen oder das Material, an dem sie befestigt sind, vergilben.
- Anbringen des Laminatbogens sorgt für Feuchtigkeitsbeständigkeit. Wenn der Aufkleber jedoch einen längeren Zeitraum in Wasser eingetaucht bleibt, kann an den Seiten Wasser eindringen, sodass die Tinte verläuft oder sich der Aufkleber ablöst.
- Den bedruckbaren Aufkleber nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln usw. kommen lassen, da die gedruckte Tinte übertragen werden kann.
- Nicht in einer Umgebung mit extrem niedrigen oder extrem hohen Temperaturen verwenden.
- Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Ankündigung geändert werden.
- Die Bildschirme in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen.

Zubehör

Prüfen Sie nach dem Kauf dieses Kits den Inhalt.

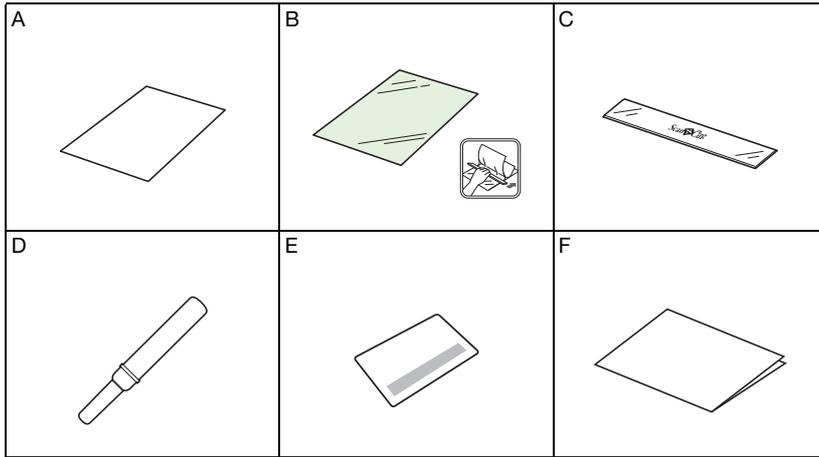

Name	
A	Bedruckbarer Aufkleber* ¹ A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)
B	Laminatbogen* ¹ A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)
C	Rakel
D	Heber* ²
E	Aktivierungskarte für Funktion für bedruckbare Aufkleber in CanvasWorkspace
F	Einsatz

*1 Diese Zubehörteile sind Verbrauchsmaterialien. Wenn sie verbraucht sind, kaufen Sie CAPSS1 (Satz aus bedruckbaren Aufklebern und Laminatbögen). Wenden Sie sich für Sonderzubehör an den Händler, bei dem dieses Kit gekauft wurde.

*2 Dieses Zubehör dient zum Lösen oder Abheben der Aufkleber von der Schutzfolie, nicht zum Schneiden.


Aktivierung der Funktion für bedruckbare Aufkleber in CanvasWorkspace

Sie können mit CanvasWorkspace ein Druckbild für bedruckbare Aufkleber vorbereiten. In CanvasWorkspace ist eine große Auswahl an direkt druckbaren Schablonenbildern verfügbar.


- 1 Melden Sie sich über einen Computer bei CanvasWorkspace an.**
(<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)
 - Neue Benutzer sollten ein kostenloses Konto anlegen.
- 2 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Webseite auf**




- 3 Klicken Sie auf <Aktivieren von Premium-Funktionen>.**

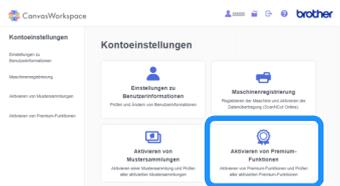

- 4 Geben Sie zur Aktivierung den Aktivierungscode auf der mitgelieferten Karte ein und klicken Sie dann auf <Aktivieren>.**

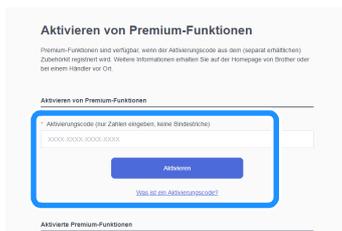

Aktivieren von Premium-Funktionen

Premium-Funktionen sind verfügbar, wenn der Aktivierungscode aus dem separat erhältlichen Zubehör registriert wird. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Brother oder bei einem Händler vor Ort.

Aktivieren von Premium-Funktionen

Aktivierungscode (nur Zahlen eingeben, keine Sonderzeichen)

XXXX XXXX XXXX XXXX

Aktivieren

[Was ist ein Aktivierungscode?](#)

Aktivierte Premium-Funktionen

- Rubbeln Sie das silberne Feld auf der Karte ab und legen Sie den Aktivierungscode frei.
- Die Großbuchstaben „O“ und „I“ werden im Aktivierungscode nicht verwendet.
- Der Aktivierungscode ist nur für eine Login-ID für CanvasWorkspace gültig. Derselbe Aktivierungscode kann nicht erneut verwendet werden.

- 5 Überprüfen Sie den Inhalt des Bildschirms zur Aktivierungsbestätigung und klicken Sie auf <Aktivieren>, wenn keine Probleme bestehen.**



Der Aktivierungscode kann nur für ein Konto verwendet werden. Schließen Sie Ihre Kontoinformationen.

Aktivieren


Aktivieren

- ▶ Durch Klicken auf <OK> schließen Sie die Aktivierung ab.

Verwendung der Funktion für bedruckbare Aufkleber


Nach Aktivierung der Funktion für bedruckbare Aufkleber klicken Sie oben rechts im Bildschirm auf  und wählen die Hilfe für bedruckbare Aufkleber aus, um mehr zur Funktion für bedruckbare Aufkleber zu erfahren. Laden Sie das Schablonenbild (PDF-Datei) von CanvasWorkspace herunter und folgen Sie nach dem Drucken des Aufklebers den nachfolgenden Anweisungen, um ihn im Modus „Direktschnitt“ der Schneidmaschine zu schneiden.

1 Laden Sie die Daten für den bedruckbaren Aufkleber von CanvasWorkspace herunter.

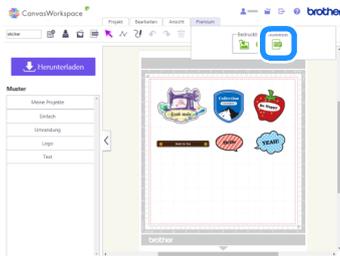

2 Drucken Sie mit Ihrem Tintenstrahldrucker auf den bedruckbaren Aufkleber.


- Lassen Sie beim Drucken auf den bedruckbaren Aufkleber Ränder von mindestens 6 mm (1/4") an den Seiten des Designs.
 - Die weiße Seite ist die Druckseite.
 - Lassen Sie die Tinte nach dem Drucken trocknen.
 - Drucken Sie auf Papier im Format A4 (8,3 × 11,7 Zoll oder 210 × 297 mm).
 - Die empfohlenen Druckereinstellungen sind unten aufgeführt. Diese gelten zum Beispiel für einen Brother-Drucker.
- **Druckmedium:** Inkjet
- **Druckqualität:** Foto
- **Farbmodus:** Lebhaft

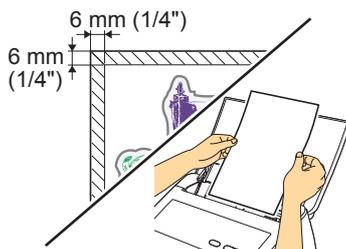

Hinweis

- Da die Druckereinstellungen zum Festlegen des Druckmodus und des Papiers je nach Druckerhersteller und -modell unterschiedlich sind, siehe die mit Ihrem Drucker gelieferte Bedienungsanleitung.
- Nicht mit einem Druckermodell verwenden, das mit Etikettenbögen nicht kompatibel ist.
- Legen Sie immer nur einen bedruckbaren Aufkleber in das manuelle Einzugsfach oder an der Rückseite des Druckers ein.
- Wenn der bedruckbare Aufkleber feucht wird, bevor der Laminatbogen angebracht wird, kann die Tinte verlaufen.

3 Ziehen Sie den vorgeschneittenen Abschnitt der Schutzfolie vom Laminatbogen ab.

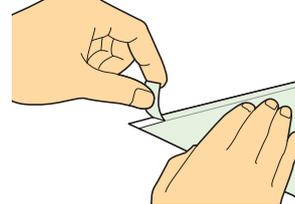


4 Richten Sie den Laminatbogen auf dem bedruckten Aufkleber aus.

- Positionieren Sie den Laminatbogen mit der abgezogenen Kante in Ihre Richtung, richten Sie die Ecke von innen heraus aus, und legen Sie dann langsam den Laminatbogen auf den bedruckbaren Aufkleber. Bringen Sie zum Schluss den Teil an, von dem die Schutzfolie abgezogen wurde, und achten Sie dabei darauf, dass kein Staub eingeschlossen wird.




5 Drücken Sie mit der Rakel auf die angebrachte Kante und ziehen Sie dabei einen kleinen Teil der Schutzfolie ab.

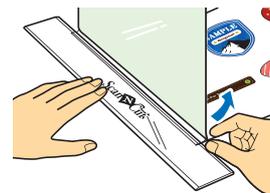

6 Drücken Sie die Rakel von sich weg und bringen Sie dabei vorsichtig den Laminatbogen an. Achten Sie dabei darauf, dass keine Luftbläschen eingeschlossen werden.


- Umwickeln der Rakel mit Stoff verhindert ein Zerkratzen des Laminatbogens durch die Rakel.

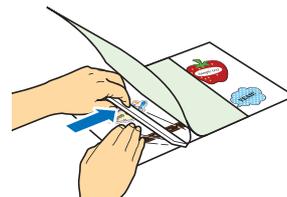

Hinweis



- Wenn der Laminatbogen länger als der bedruckbare Aufkleber ist, kann er an der Schneidmatte haften und sie beschädigen.

- 7** Richten Sie die Schutzfolie nach unten aus und befestigen Sie den laminierten Aufkleber an einer normal klebenden Matte.

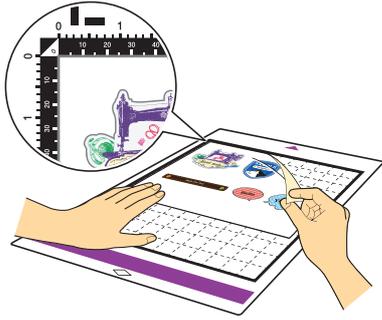

- 8** Wählen Sie ein Testmuster (siehe Bedienungsanleitung der Schneidmaschine), ordnen Sie das Schneidmuster so an, dass es sich mit dem gedruckten Bild nicht überschneidet, und schneiden Sie dann das Testmuster aus.

- Stellen Sie „Halbschnitt“ im Einstellungsbildschirm auf „ON“ ein. Die Einstellungen sind richtig gewählt, wenn sich beim Drücken auf die Bereiche um die Schnitte die Schnittbereiche aufrollen, sodass die gelbe Schutzfolie sichtbar wird. Diese Funktion ist nur bei installiertem Auto-Messerhalter verfügbar.

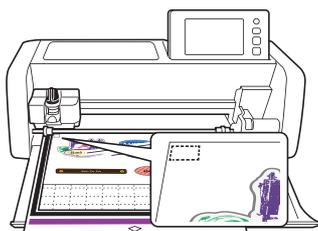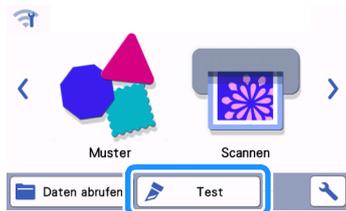


Hinweis


- Führen Sie Probeschnitte aus, bevor Sie das Aufklebermuster schneiden.

- 9** Ziehen Sie den laminierten Aufkleber ab und vergewissern Sie sich, dass seine Schutzfolie nicht geschnitten wurde.

- Wird die Schutzfolie des Aufkleberblatts durchgeschnitten, verringern Sie den „Schneiddruck (Halbschnitt)“, damit die Schutzfolie nicht durchgeschnitten wird.

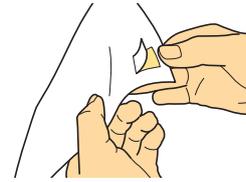


- 10** Verwenden Sie den Modus „Direktschnitt“, um den Umriss eines Bildes zu schneiden (siehe Bedienungsanleitung der Schneidmaschine).

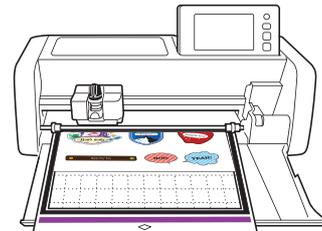

- 11** Ziehen Sie den ausgeschnittenen Aufkleber vom Aufkleberbogen ab.

- Der laminierte Aufkleber lässt sich leicht abziehen, wenn der Heber zwischen den Aufkleber und die Schutzfolie geschoben wird.

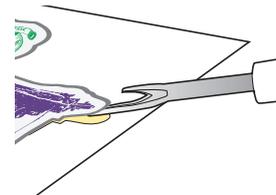

- 12** Bringen Sie den Aufkleber an der gewünschten Stelle an.



Hinweis

- Je nach Umgebung kann sich der Aufkleber lösen. Wenn der Aufkleber auf einer rauen, unebenen, nassen oder öligen Oberfläche (einschließlich Wachs oder Silikon) angebracht wird, kann sich der Aufkleber lösen. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken und fettfrei sind, bevor Sie den Aufkleber anbringen.