

NL Startpakket Printbare Stickers

Informatie over het Startpakket Printbare Stickers

(Alleen voor inkjetprinters.)

Met dit pakket kunt u uw eigen stickers maken om af te drukken op uw inkjetprinter.

Breng het laminaatvel aa om de waterbestendigheid te verbeteren.

Wanneer u de sticker bevestigd op kunsthars of plastic, kunt u deze weer lostrekken en hergebruiken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING


- Zorg ervoor dat u uw handen niet voor de spatel houdt tijdens het verwijderen van de stickers. Om verwondingen te voorkomen bij het mogelijk uitschieten van de spatel.
- Gebruik de spatel niet voor andere doeleinden.

Voorzorgsmaatregelen

- Afhankelijk van het materiaal waarop de printbare sticker is bevestigd, kan de sticker mogelijk niet in zijn geheel worden losgemaakt.
- Niet buiten gebruiken.
- Uitvoerige aanwijzingen over het gebruik van de snijmachine vindt u in de bijbehorende Bedieningshandleiding.
- De printbare sticker of het laminaatvel niet buigen.
- Niet opbergen in direct zonlicht, bij hoge temperaturen of hoge vochtigheid.
- Als de stickers worden blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen de inktkleuren vervagen en kan het materiaal waarop ze zijn bevestigd verkleuren.
- Door een laminaatvel te bevestigen vergroot u de waterbestendigheid. Als de sticker langere tijd ondergedompeld blijft in het water, kan er mogelijk vocht vanaf de zijkant binnendringen. Daardoor kan de inkt doorlopen of de sticker loslaten.
- Zorg dat de printbare sticker niet direct in contact komt met levensmiddelen en dergelijke. De inkt kan mogelijk op de levensmiddelen worden overgebracht.
- Niet gebruiken in een omgeving met extreem lage of hoge temperatuur.
- De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De schermen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijke schermen.

Accessoires

Controleer de inhoud nadat u dit pakket hebt aangeschaft.

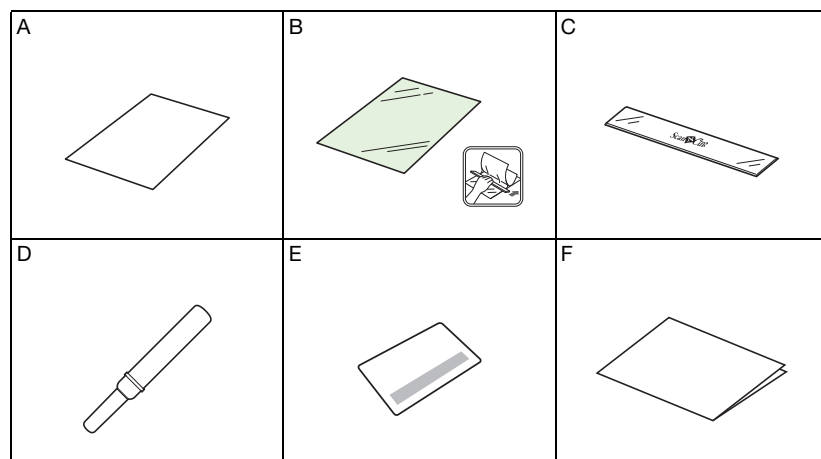

Naam	
A	Printbare sticker ^{*1} A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)
B	Laminaatvel ^{*1} A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)
C	Schraper
D	Spatel ^{*2}
E	Activatiekaart voor printbare-stickerfunctie van CanvasWorkspace
F	Bijsluiter

*1 Deze accessoires zijn verbruiksartikelen. Nadat u ze allemaal hebt verbruikt, kunt u ter aanvulling CAPSS1 aanschaffen (set printbare stickers en laminaatvellen). Optionele aankopen zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

*2 Dit accessoire is bedoeld om stickers los te maken van het beschermvel, niet om te snijden.

De printbare-stickerfunctie in CanvasWorkspace activeren

Gebruik CanvasWorkspace om een afdrukaafbeelding voor printbare stickers voor te bereiden. CanvasWorkspace biedt allerlei sjabloonafbeeldingen die u onmiddellijk kunt afdrukken.


1 Meld u aan bij CanvasWorkspace vanaf een computer. (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)

- Als nieuwe gebruiker maakt u een gratis account aan.


2 Klik op in de rechterbovenhoek van de webpagina.



3 Klik op <Activering premiumfuncties>.

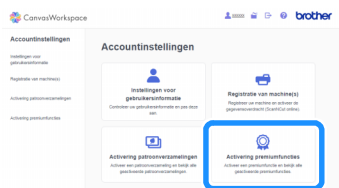

4 Typ de activatiecode (te vinden op de meegeleverde kaart voor de activatiecode) en klik op <Activeren>.

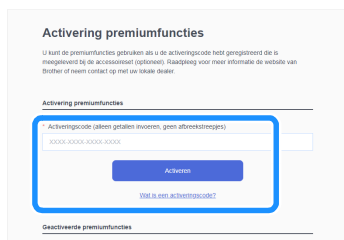A screenshot of the 'Activering premiumfuncties' (Activation premium functions) form. The form has a title 'Activering premiumfuncties' and a subtitle 'U kunt de premiumfuncties gebruiken als u de activatiecode heeft geregistreerd die is meegeleverd bij de accountinstellingen (printers). Raadpleeg voor meer informatie de website van Brother of neem contact op met uw lokale dealer.' Below this is a section 'Activering premiumfuncties' with a text input field labeled 'Activatiecode (alleen getallen invoeren, geen afbreekregels)' containing the code 'XXXX-XXXX-XXXX-XXXX'. There is a blue 'Activeren' button and a link 'Wat is een activatiecode?'. At the bottom, there is a section 'Geactiveerde premiumfuncties'.

- Kras het zilveren gedeelte van de kaart weg om de activeringscode zichtbaar te maken.
- Hoofdletters "O" en "I" worden niet gebruikt in de activeringscode.
- De activatiecode is slechts geldig voor één login-ID voor CanvasWorkspace. U kunt dezelfde activeringscode niet nogmaals gebruiken.

5 Controleer de inhoud van het bevestigingsscherm voor de activering en klik op <Activeren> als er geen problemen zijn.




- Klik op <OK> en de activering is voltooid.

Gebruik van de functie Printbare sticker

Nadat u de printbare-stickerfunctie hebt geactiveerd, klikt u op  in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteert u Help voor printbare-stickerfunctie voor meer bijzonderheden over het gebruik van de printbare-stickerfunctie. Download de sjabloonafbeelding (pdf-bestand) vanaf CanvasWorkspace en volg, nadat u de sticker hebt afgedrukt, de instructies hieronder om deze uit te snijden met behulp van de modus "Direct snijden" van de snijmachine.

1 Download de printbare-stickergegevens vanaf CanvasWorkspace.

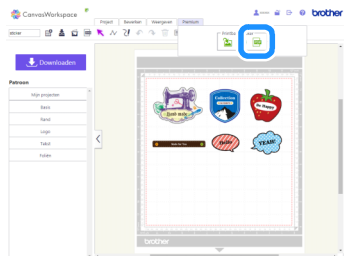


2 Druk af op de printbare sticker met uw inkjetprinter.

- Bij het afdrukken op de printbare sticker houdt u een marge van minstens 6 mm (1/4") vanaf de zijanten van het ontwerp aan.
- De witte kant is de afdrukkant.
- Laat de inkt opdrogen na het afdrukken.
- Druk af op papierformaat A4 (8,3 inch × 11,7 inch of 210 mm × 297 mm).
- De aanbevolen printerinstellingen zijn hieronder vermeld. Ze zijn bedoeld voor een Brother-printer, als voorbeeld.

- **Mediatype:** Inkjetpapier

- **Afdrukkwaliteit:** Foto


- **Kleurmodus:** Levendig

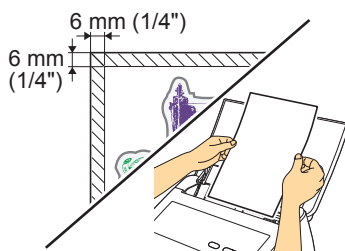

Opmerking


- De instellingen om de afdrukmodus en het papier in te stellen zijn afhankelijk van de printerfabrikant en het printertype. Raadpleeg dus de handleiding bij uw printer.
- Niet gebruiken op een type printer waarop geen labels en stickervellen kunnen worden afgedrukt.
- Voer de printbare stickers één voor één in de printer in vanuit de lade voor handmatige invoer, of vanaf de achterkant.
- Als de printbare sticker nat wordt voordat het laminaatvel is bevestigd, loopt de inkt misschien uit.

3 Trek de rand van het bescherm laag (bij de inkeping) van het laminaatvel af.

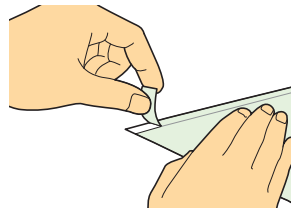


4 Lijn het laminaatvel uit met de printbare sticker.

- Plaats het laminaatvel met de losgetrokken rand naar u toe. Lijn de hoek uit vanaf de binnenkant en plaats het laminaatvel geleidelijk op de printbare sticker. Bevestig ten slotte het gedeelte waarvan het beschermvel is losgetrokken. Let op dat er geen stof tussen komt.

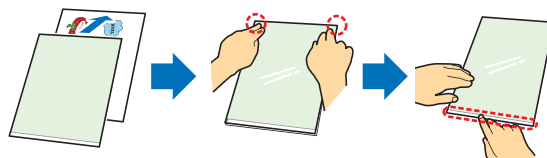


5 Duw met de schraper de bevestigde rand omlaag en trek een klein stukje van het beschermvel los.

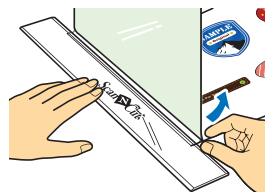

6 Duw de spatel van u af terwijl u het laminaatvel zorgvuldig bevestigt. Pas op dat er geen luchtballen ontstaan.


- Voorkom krassen op het laminaatvel door een stuk stof rond de schraper te wikkelen.

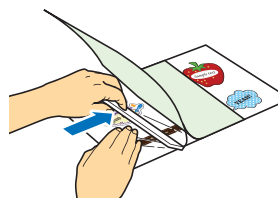

Opmerking



- Als het laminaatvel uitsteekt buiten de sticker, plakt het mogelijk aan de snijmat. Deze kan daardoor beschadigen.

- 7** Met het beschermvel omlaag bevestigt u de gelamineerde sticker op een standaard plakkende mat.

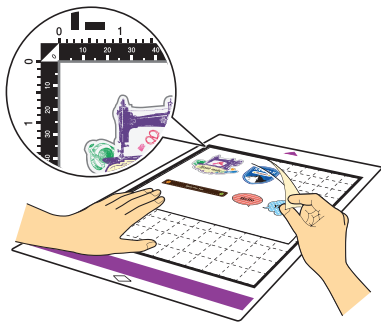

- 8** Selecteer een testpatroon (zie de Bedieningshandleiding voor de snijmachine), plaats het test-snijpatroon zo dat de bedrukte afbeelding niet wordt gesneden en snij de rest van het patroon uit.

- Stel op het instellingscherm Half gesneden in op ON. De instellingen zijn geschikt wanneer de gedeelten krullen wanneer u rond de sneden drukt. Het gele beschermvel is dan zichtbaar. Deze functie is alleen beschikbaar als de houder van het automatisch instelbare mes is geïnstalleerd.

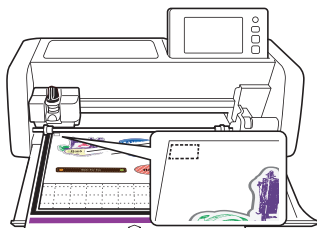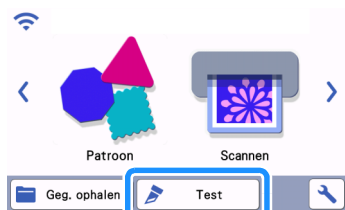


Opmerking


- Voer altijd eerst een proefsnede uit, alvorens het stickerpatroon uit te snijden.

- 9** Trek de gelamineerde sticker los en controleer of het beschermvel niet is ingesneden.

- Als er in de onderlaag van het stickervel wordt gesneden, moet u Snijdruk (Half gesneden) naar beneden aanpassen, zodat er niet in de onderlaag wordt gesneden.

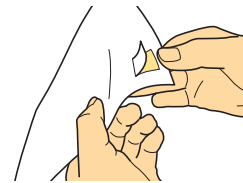


- 10** Snij met de modus "Direct Snijden" de omtrek van de afbeelding uit (zie de Bedieningshandleiding bij de snijmachine).

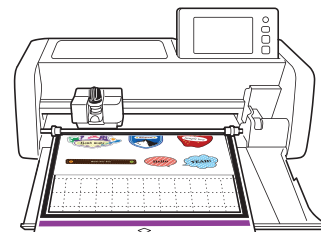

- 11** Trek de uitgesneden sticker los van het stickervel.

- U kunt de gelamineerde sticker gemakkelijk lostrekken als u de spatel tussen de sticker en het beschermvel steekt.

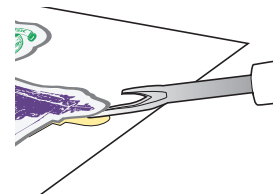

- 12** Bevestig de sticker op de gewenste plek.



Opmerking

- Afhankelijk van de omgeving kan de sticker loslaten. Indien de sticker is bevestigd op een ruw, oneffen, nat of vet (was-achtig of siliconen) oppervlak, kan de sticker op den duur loslaten. Zorg dat het oppervlak droog en vetvrij is voordat u de sticker bevestigt.