

Embossing – Starter Kit

Informatie over de Embossing Starter Kit

Met de embossingpennen en de snijmachine maakt u projecten met een reliëf door een patroon in het materiaal* te drukken. Het effect dat ontstaat is een reliëfpatroon dat verdiept, of juist opbollend (als u het materiaal omdraait) in het materiaal zichtbaar wordt. Met dit pakket kunt u uw eigen embossingprojecten maken.

* Gebruik uitsluitend papier of metaalfolie als embossingmateriaal.

Belangrijke veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG








- Snijd de metaalfolies niet met de snijmachine. Hierdoor kan het mes breken of de machine beschadigen.
- Raak niet met uw handen of vingers de randen van de metaalfolie aan. Hierdoor kunt u letsel oplopen.

Voorzorgsmaatregelen

- Plaats geen ander voorwerp dan de embossingpennen in de embossing penhouder.
- Niet snijden terwijl u de embossingmat gebruikt.
- Vouw of buig het sjabloonvel of de scan support-folie niet.
- Als de kleefkracht van de embossingmat afneemt, verwijdert u het overtollige stof en vuil met een vochtig doekje (bij voorkeur alcoholvrij). Laat de mat daarna opdrogen. Als de mat nat is, wordt het oppervlak broos.
- Als u geen materiaal meer aan de embossingmat kunt bevestigen, dient u de mat te vervangen.
- Als het sjabloonvel en de scan support-folie vuil of beschadigd zijn, vervangt u ze. Anders wordt de scankwaliteit niet optimaal.
- Voordat u de mat opbergt, bevestigt u het beschermvel op de snijmat, zonder de embossingmat van de snijmat te trekken.
- Gooi de bescherm laag van de scan-supportfolie niet weg nadat u het heeft verwijderd. Bevestig het opnieuw voordat u het vel opbergt.
- Niet opbergen in direct zonlicht, bij hoge temperaturen of hoge vochtigheid.
- Te gebruiken in een omgeving tussen 10 °C en 35 °C (50 °F en 95 °F).
- Uitvoerige instructies over het gebruik van de snijmachine vindt u in de meegeleverde Bedieningshandleiding.
- De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De schermen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijke schermen.

Accessoires

Controleer na aanschaf van dit pakket de inhoud van de doos.

A	B	C	D	E
				
F	G	H	I	
				

Naam	
A	Embossingmat 12" x 9,5" (305 mm x 241 mm)* ¹
B	Sjabloonvel 12" x 12" (305 mm x 305 mm)* ¹
C	Scan support-folie 12" x 12" (305 mm x 305 mm)* ¹
D	Metaalfolie met zelfklevende bescherm laag (zilver- en koperkleurig) 7,9" x 6,1" (200 mm x 155 mm) (dikte 0,1 mm)* ¹ * ² * ³
E	Embossing penhouder
F	Embossingpennen (diameter 1,5 mm en 3 mm)
G	Activatiekaart voor toegang tot 50 embossingpatronen
H	Bijsluiter
I	Afstelmal voor embossing van gebieden.

*1 Deze accessoires zijn verbruiksartikelen. Nadat u ze allemaal hebt verbruikt, kunt u ter aanvulling aanschaffen: CAEBMAT1 (embossingmat), CAEBSTS1 (embossingsjabloonvellen), CAEBSSMS1 (zilverkleurige embossingmetaalfolie) of CAEBSBMS1 (koperkleurige embossingmetaalfolie). Ter vervanging van de scan support-folie koopt u CASTCL1 (sjabloonfolie). Voor aanschafmogelijkheden neemt u contact op met de detaillist waar u dit pakket heeft gekocht.

*2 Voor het beste resultaat gebruikt u de meegeleverde metaalfolie of koopt u de optionele ScanNCut-folies met een zelfklevende bescherm laag aan beide kanten. Ter voorkoming van beschadiging van de embossingpennen of de snijmachine.

*3 De zilverkleurige metaalfolie is van aluminium, het koperkleurige is van koper.

De embossingfunctie activeren


CanvasWorkspace biedt allerlei embossingpatronen die u onmiddellijk kunt gebruiken.

De embossingpatronen in CanvasWorkspace activeren


- 1 Meld u aan bij CanvasWorkspace vanaf een computer. (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)
 - Als nieuwe gebruiker maakt u een gratis account aan.
- 2 Klik op  boven in de webpagina.



- 3 Klik op <Activering premiumfuncties>.

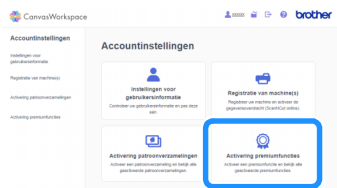

- 4 Typ de activatiecode (te vinden op de meegeleverde kaart voor de activatiecode) en klik op <Activeren>.

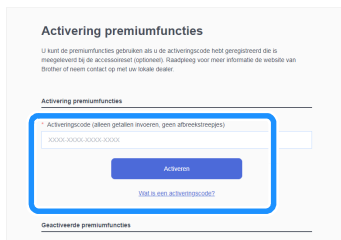

- Hoofdletters "I" en "O" worden niet gebruikt in de activatiecode.
- De activatiecode is slechts geldig voor één login-ID voor CanvasWorkspace.
U kunt dezelfde activatiecode niet nogmaals gebruiken.

- 5 Controleer de inhoud van het bevestigingsscherm voor de activering en klik op <Activeren> als er geen problemen zijn.




► Klik op <OK> en de activering is voltooid.


Er wordt een categorie met embossingpatronen toegevoegd aan CanvasWorkspace. Meer bijzonderheden over het gebruik van CanvasWorkspace vindt u in de "Help"; klik daarvoor op  rechtsboven in het scherm.

De embossingfunctie activeren op de machine

- 1 Tik op "Premiumfuncties" in het instellingenscherm.

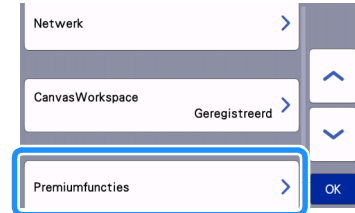

- 2 Selecteer "ON" naast "Kit activeren (Embossing)".
 - Standaard is deze functie ingesteld op "OFF".

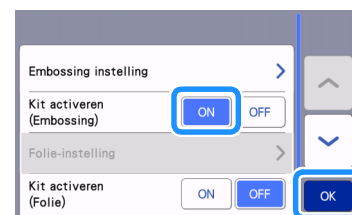

Het embossingpatroon ophalen naar de machine

Uitvoerige instructies over het gebruik van de snijmachine vindt u in de meegeleverde Bedieningshandleiding.

Lijn-embossing


Embossing effecten die worden gemaakt met de lijnen van een patroon, worden in deze handleiding 'lijn-embossing' genoemd.

■ Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik voor Lijn-embossing uitsluitend papier met een dikte van 0,5 mm of minder, of metaalfolie met een dikte van 0,2 mm of minder.
- De procedure voor metaalfolie maakt gebruik van originele metaalfolie van Brother.


1 Met het lipje linksonder op de embossingmat bevestigt u de groene kant op de standaard plakkende mat of de lichtplakkende mat.

- We adviseren u deze te bevestigen op een nieuwe snijmat.
- Bevestig de embossingmat zodanig dat deze niet buiten het bevestigingsgebied van de snijmat uitsteekt.

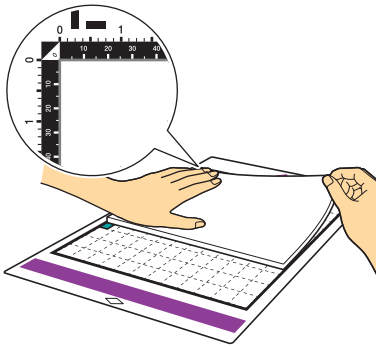


2 Trek het beschermvel van de embossingmat en bevestig het materiaal (met de te embossen zijde omlaag) aan de mat.

- Plaats het materiaal zodanig dat het te embossen gebied binnen de embossingmat valt.

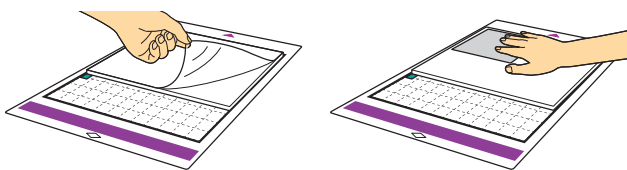


2 (Met metaalfolie) Trek het beschermvel van de embossingmat en bevestig de metaalfolie (met de beschermlagen eraan bevestigd en de lipjes onderaan) op de mat.



- Wanneer u metaalfolie gebruikt zonder de bescherm laag, kan de embossingpen of de snijmachine beschadigd raken.
- Maak eerst de embossing in de metaalfolie, en haal vervolgens de beschermlagen eraf. Knip daarna de folie op maat. Indien u de overgebleven resten metaalfolie ook wilt embossen, bevestig dan eerst de beschermlagen op het restant metaalfolie.

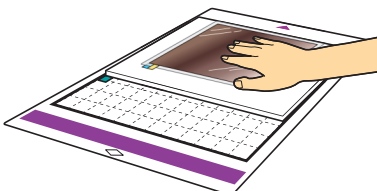

3 Stel de hoogtehendel aan de linkerkant van de machine in op positie "2".


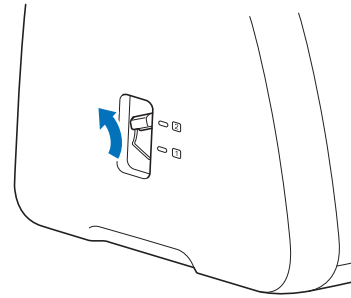


4 Download het embossingpatroon vanaf CanvasWorkspace.

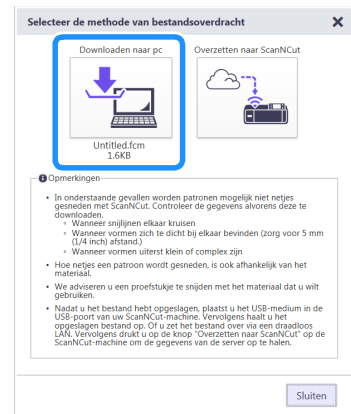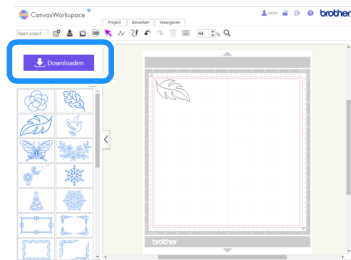



5 Haal het patroon op naar de machine, voer de mat in en tik op om het materiaal te scannen.

- Spiegel asymmetrische patronen en letters, om het juiste embossingeffect op de voorkant van het materiaal te maken.
- Plaats het patroon zodanig dat het niet uitsteekt buiten het materiaal. Als de embossingpen de embossingmat raakt, kan de mat beschadigen.
- Als het patroon buiten het gescande materiaal op het LCD-scherf uitsteekt, tikt u op de toets “Bewerken” om de positie of het formaat van het patroon aan te passen.

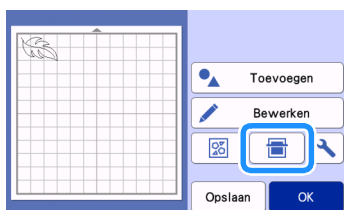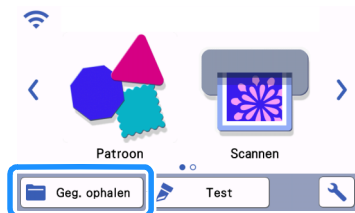


6 Verwijder het dopje van de embossingpenhouder. Gebruik de juiste embossingpen afhankelijk van lijndikte die u wenst te embossen. Plaats vervolgens het embossing gereedschap zodanig in de daarvoor bestemde houder dat ▼ tegenover ▲ op de houder staat. Nadat u het dopje op de houder hebt bevestigd, plaatst u de houder in de cartridge.

- Voordat de penhouder in de cartridge wordt geplaatst controleert u of de embossingpen omhoog en omlaag gaat in de houder. Als de embossingpen bewegingsruimte heeft, haalt u het dopje er af en bevestigt u dit opnieuw.

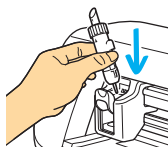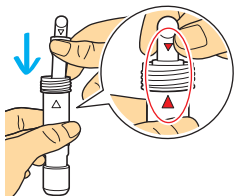

7 Selecteer “Embossing” op het voorbeeldscherm.

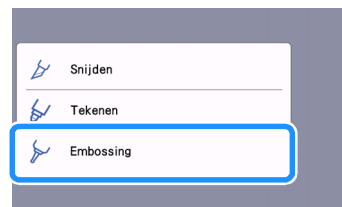


8 Druk op en geef de instelling voor “Embossingdruk” op.

- De aanbevolen embossingdruk varieert naar gelang het materiaal en de diameter van het embossing gereedschap. Raadpleeg onderstaande tabel voor de juiste instelling.



Materiaal	Dikte	Embossingdruk	
		Embossingpen 1,5 mm	Embossingpen 3 mm
Papier (dik)	0,25 mm	4	4
Metaalfolie (meegeleverd)	-	0	0
Papier (dun)	0,1 mm	-6	-4

- In deze waardentabel vindt u algemene richtlijnen. Maak een embossing proefstukje op hetzelfde materiaal als uw project, voordat u echt aan de slag gaat.

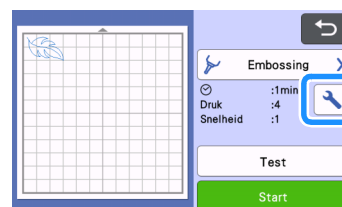


9 Tik op de toets “Test” om een embossingproef uit te voeren. Controleer het resultaat van de embossingproef en tik op de toets “Start” als er geen problemen zijn.

- Als u niet het gewenste embossingeffect krijgt, past u de embossingdruk aan. Het embossingeffect varieert naar gelang het type en de dikte van het materiaal.
- Sommige materialen kunnen scheuren als de embossingdruk of embossingsnelheid te hoog zijn.

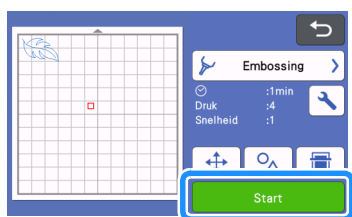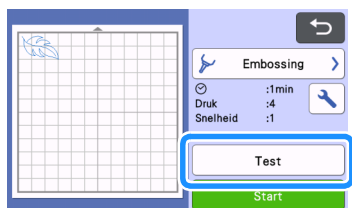



10 Verwijder met de spatel voorzichtig het materiaal van de embossingmat.

- Verwijder altijd de embossingpenhouder na gebruik uit de drager en sluit de lade aan de voorzijde van de machine.

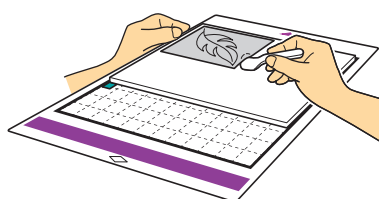

10 (Met metaalfolie) Trek de metaalfolie (met de beschermvellen eraan bevestigd) van de embossingmat en trek beide beschermvellen met behulp van de lipjes los van de metaalfolie.

- Pas op en raak de randen van de metaalfolie niet aan wanneer u het lostrekt van de beschermvellen. Dit kan tot verwondingen leiden.

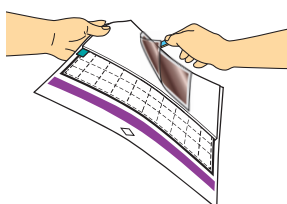

Als het scannen of embossing niet lukt, raadpleegt u “Probleemoplossing” op pagina 10 van deze handleiding.

Gebied-embossing



In deze handleiding wordt het embossingeffect dat wordt gemaakt met de gebieden van een patroon gebied-embossing genoemd.

Voorzorgsmaatregelen

- De maximaal beschikbare materiaalgrootte is 12 inch × 12 inch (305 mm × 305 mm).


1 Selecteer “Gebied-embossing” op pagina 2 van de startpagina, selecteer “Stap 1 Sjabloon maken” en volg de instructies op het scherm om de startinstelling van gebied-embossing uit te voeren. Selecteer “Sjabloon maken” om een sjabloon te gaan maken.

- Als u de eerste instelling opnieuw wilt uitvoeren, raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ) in het Brother Solutions Center (<http://s.brother/cfoag/>).
- Als u een gebied wilt embossen, maakt u eerst een sjabloon. Als u al een sjabloon hebt, selecteert u “Stap 2 Embossing” en gaat u verder vanaf stap 9.

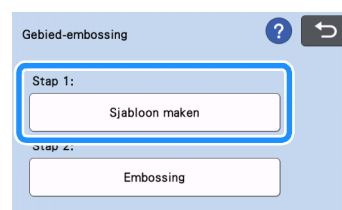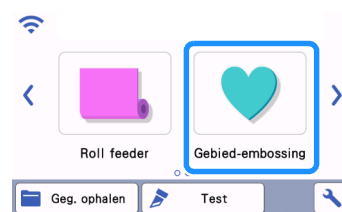


2 Het embossingpatroon ophalen.

- U kunt embossingpatronen ook downloaden van CanvasWorkspace (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>).
- Wanneer u ingebouwde patronen wilt ophalen, tikt u op de toets “Patroon” (①). Wanneer u patronen wilt ophalen die zijn overgebracht vanaf CanvasWorkspace en opgeslagen op de machine of zijn overgebracht vanaf een USB-stick, tikt u op de toets “Geg. ophalen” (②).
- Bij smalle patronen en dunne lijnen varieert het resultaat van de embossing.
- Draai asymmetrische (spiegelbeeld) patronen om het embossingeffect op de voorkant van het materiaal te maken.

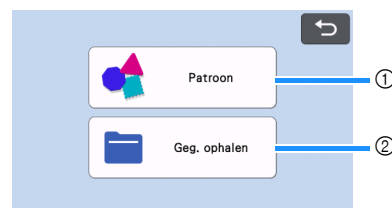

3 Bevestig het te embossen materiaal op de lichtplakkende mat en volg de instructies op het scherm om het te scannen.

- Volg de aanwijzingen op het scherm om de procedure uit te voeren.
- Als u een sterk klevende mat gebruikt, is het oppervlak van het materiaal mogelijk niet glad.
- Bevestig het materiaal zodanig dat het niet buiten het bevestigingsgebied van de snijmat uitsteekt.
- Als het patroon buiten het gescande materiaal op het LCD-scherf uitsteekt, past u de positie van het patroon aan of drukt u op  en past u het patroonformaat aan.

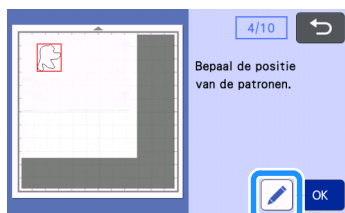


4 Controleer het sjabloon en druk vervolgens op de toets "OK".




5 Verwijder het te embossen materiaal van de mat. Bevestig het sjabloonvel stevig aan de snijmat.


- Het sjabloonvel heeft geen voor- of achterkant.

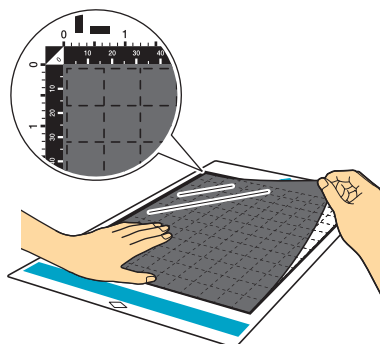

6 Gebruik het automatisch instelbare mes (zwarte houder) om het sjabloonvel te snijden.

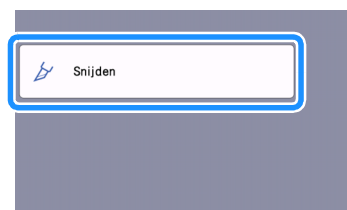


7 Neem de mat uit de machine, trek het gesneden sjabloonvel los en verwijder resterende uitgesneden stukken van de mat.

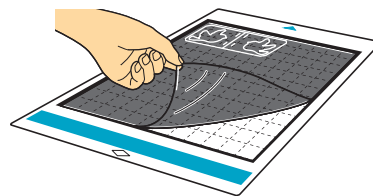

- Volg de instructies op het scherm om het sjabloonvel te voltooien.

8 Selecteer "Stap 2: Embossing".

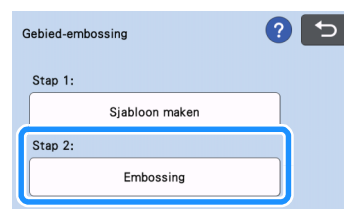


- 9** Vouw het sjabloon doormidden langs de stippellijn. Bevestig het sjabloon aan de mat met de vouw langs de onderrand van het bevestigingsgebied van de mat.

- Als u het sjabloon bevestigt langs de linker- en rechterkant van de mat, wordt het mogelijk niet gescand.




- 10** Plaats het materiaal (met de te embossen kant omlaag) tussen de twee helften van het gevouwen sjabloon, met het patroon op de gewenste plek.

- Het is niet mogelijk om gebied-embossing toe te passen op metaalfolie.
- Wanneer u het materiaal tussen het gevouwen sjabloon plaatst, lijnt u het uit met de stippellijn op 3 mm afstand van de vouw in het sjabloon.
- Zo nodig bevestigt u het materiaal met in de handel verkrijgbaar plakband of iets dergelijks. Bevestig het plakband zodanig dat het niet over het patroon valt.

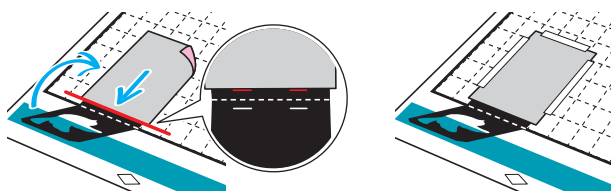

- 11** Snijd de scan support-folie groot genoeg om het sjabloon te bedekken.

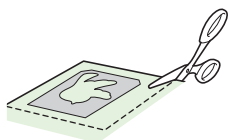



- 12** Verwijder de bescherm laag van de scan-supportfolie en bevestig dit zodanig aan de mat dat het sjabloon ermee bedekt is.

- Bevestig de scan support-folie zo dat zich geen luchtballen of plooien vormen tussen dit vel en het sjabloon. Als zich luchtballen of plooien hebben gevormd, of als het sjabloon niet stevig is bevestigd, wordt het scannen misschien niet correct uitgevoerd.




- 13** Voer de mat in en scan volgens de instructies op het scherm. Op het LCD-scherm selecteert u een gebied zodat alleen de te embossen lijnen worden gedetecteerd.

- Als het scannen niet lukt, raadpleegt u "Probleemoplossing" op pagina 10 van deze handleiding.

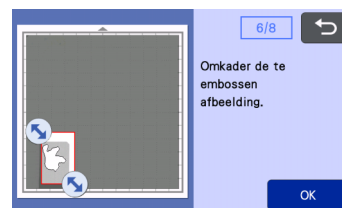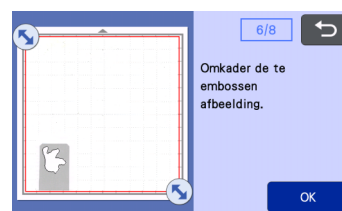


- 14** Zonder de mat eruit te halen, trekt u langzaam de scan support-folie van u af. Zorg dat u de mat niet verplaatst en druk er niet op met uw vingers.



- Als u de mat eruit haalt, zijn de te embossen gegevens niet goed uitgelijnd en kan het embossing niet goed worden uitgevoerd.
- Als u de losgetrokken scanfolie opnieuw wilt gebruiken, bevestigt u het in stap 12 losgetrokken beschermvel opnieuw voordat u de folie opbergt.

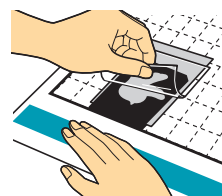

- 15** Vouw het sjabloon open naar u toe.


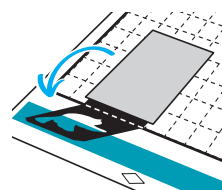


- 16 Selecteer “Embossing” op het voorbeeldscherm, selecteer de te gebruiken pen op het weergegeven scherm en tik op de toets “OK”.

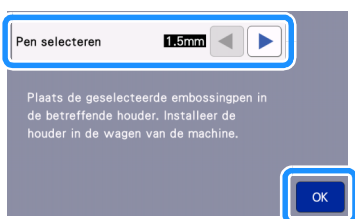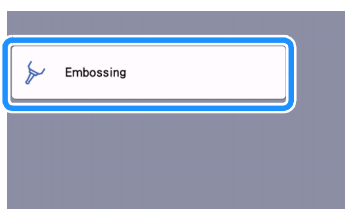

- 17 Verwijder het dopje van de houder. Plaats het embossing gereedschap van 1,5 mm zodanig in de daarvoor bestemde houder dat ▼ op het gereedschap tegenover ▲ op de houder staat. Nadat u het dopje op de houder hebt bevestigd, plaatst u de houder in de cartridge.


- Als u het embossing gereedschap van 3 mm gebruikt, kunt u een zachter embossingeffect maken.
- Voordat de embossinghouder in de cartridge wordt geplaatst controleert u of het embossingpen omhoog en omlaag gaat in de houder. Als de embossingpen bewegingsruimte heeft, haalt u het dopje er af en bevestigt u dit opnieuw.

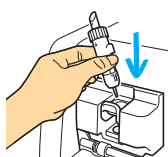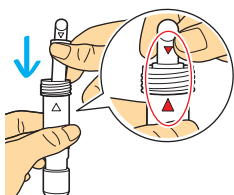


- 18 Druk op  en geef de instelling voor embossingdruk op.

Materiaal	Dikte	Embossingdruk	
		Embossingpen 1,5 mm	Embossingpen 3 mm
Papier (dik)	0,25 mm	4	4

- In deze waardentabel vindt u algemene richtlijnen.
- Sommige materialen kunnen scheuren als de embossingdruk of embossingsnelheid te hoog zijn.
- Zo nodig past u de instelling voor “Verschuiven naar binnen” aan.
- Als u niet het gewenste embossingeffect krijgt, past u de embossingdruk aan. Het embossingeffect varieert naar gelang het type en de dikte van het materiaal.

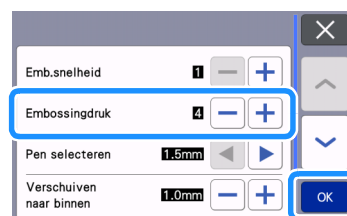


- 19 Tik op de toets “Start” om te beginnen met embossing.

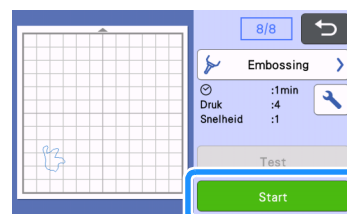

- 20 Verwijder met de spatel voorzichtig het materiaal van de mat.

- Verwijder altijd de embossingpenhouder na gebruik uit de drager en sluit de lade aan de voorzijde van de machine.

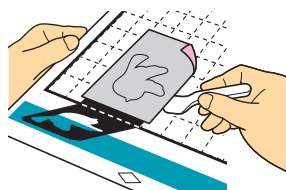

1. U kunt de te scannen patronen niet goed selecteren.

- Als het sjabloon en het materiaal ongeveer gelijk van kleur zijn of als het materiaal een patroon heeft, plaatst u een vel wit papier op het materiaal, zodat het sjabloon kan worden gedetecteerd. Plaats het materiaal met het papier tussen de twee helften van het gevouwen patroon en scan opnieuw.
- Als de scan support-folie of het sjabloonvel vuil of verbogen is, neem dan een nieuw.
- Als het sjabloonvel niet stevig vast zit, bevestig dan de scan support-folie zodanig dat het sjabloon bedekt is en scan opnieuw.
- Het scangebied van de scanner is mogelijk vuil geworden. Reinig de glasplaat van de scanner binnen in de machine. Meer informatie vindt u in "Glasplaat reinigen" in de Bedieningshandleiding bij de machine of het Brother Solutions Center.

2. Embossingresultaat is niet duidelijk.

- Als de diepte van de embossing onvoldoende is, verhoogt u de embossingdruk.
- Als de randen niet duidelijk zijn, verkleint u de verschuiving naar binnen op het instellingenschermb voor gebied-embossing. Als de afstand te klein is, kan de embossing echter niet goed worden uitgevoerd.

3. Het materiaal scheurt.

- Als het materiaal scheurt, verlaagt u de embossingdruk.

Extra hulp vindt u in het Brother Solutions Center met de nieuwste veelgestelde vragen (FAQ) en tips om problemen op te lossen. Ga naar "<http://s.brother/cfoag/>".