


Руководство по настройке беспроводной сети

Раскройная машина

Product Code (Код продукта) : 893-Z05/Z09

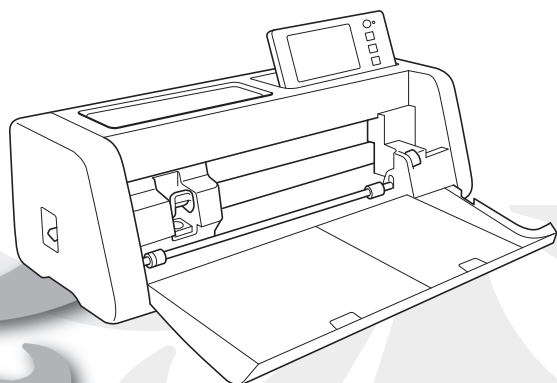

Товарные знаки

WPA™ и WPA2™ являются товарными знаками организации Wi-Fi Alliance®.

Составление и публикация

Данное руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. и включает в себя последние описания и технические характеристики изделия.

Содержание данного руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в содержащиеся в данном руководстве характеристики и материалы без предварительного уведомления и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), понесенный в связи с использованием представленных материалов, включая опечатки и прочие ошибки, в том числе ошибки, связанные с публикацией.

Авторское право и лицензия

© Brother Industries, Ltd., 2020. Все права защищены.

В данном продукте используется программное обеспечение, разработанное следующими производителями:

© PACIFIC SOFTWARES, INC., 1983–1998.

© Devicescape Software, Inc., 2008.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку этой раскройной машины!

В данном руководстве приведены инструкции по настройке, которые помогут вам передавать по беспроводной сети данные, созданные в CanvasWorkspace, на раскройную машину (далее именуется просто “машина”), а также сохранять в CanvasWorkspace данные, отредактированные на машине. Внимательно прочитайте инструкции, приведенные в данном руководстве, и выполните настройку, чтобы легко передавать данные без использования дополнительных устройств (например, флэш-накопителя USB).

Перед началом работы на данной машине внимательно изучите раздел “ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ” в документе “Руководство пользователя”.

Выполнение базовых операций на машине описано в документе “Руководство пользователя”.

“Руководство пользователя” можно загрузить с сайта <<http://s.brother.com/ae>>.

Инструкции по работе с CanvasWorkspace можно найти в разделе “Справка” в CanvasWorkspace.

После изучения данного руководства храните его в легкодоступном месте, чтобы можно было при необходимости быстро получить нужную справку.

Перенос данных по беспроводной сети

При помощи этой функции шаблоны, созданные в специальном приложении CanvasWorkspace, можно переносить на машину по беспроводной сети.

Дополнительные сведения о переносе рисунков см. в “Руководство пользователя”.



- 1 Точка доступа/маршрутизатор беспроводной сети
- 2 Компьютер, подключенный к беспроводной точке доступа/маршрутизатору
- 3 Ваша машина
- 4 Сервер CanvasWorkspace

Выполните настройку в соответствии со следующими инструкциями.

- 1 **Настройте подключение к беспроводной сети.**
- 2 **Выполните вход в веб-приложение CanvasWorkspace.**
 - Для использования приложения CanvasWorkspace требуется логин CanvasWorkspace (прежнее название: ScanNCutCanvas). Если у вас нет бесплатной учетной записи, перейдите на сайт <<http://CanvasWorkspace.Brother.com>> и создайте новую учетную запись.
- 3 **Регистрация машины в CanvasWorkspace.**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
Перенос данных по беспроводной сети	1
Инструкции по быстрой настройке беспроводной сети	3
Подключение машины к беспроводной сети.....	6
Активация беспроводной сети.....	6
Настройка беспроводной сети.....	6
Проверка настройки/статуса беспроводной сети	9
Использование меню “Другие”	9
Регистрация машины в CanvasWorkspace	10
Поиск и устранение неисправностей.....	13
Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (имя сети (SSID) и пароль сети).....	13
Коды ошибок/сообщения об ошибках	13

Инструкции по быстрой настройке беспроводной сети

Чтобы быстро настроить беспроводную сеть, выполните описанные ниже действия. Подробные инструкции по настройке см. на стр. 6. Если подключение не удастся выполнить и отображается сообщение об ошибке, см. раздел “Коды ошибок/сообщения об ошибках” на стр. 13.

■ Требования для подключения к беспроводной сети


Беспроводное соединение соответствует стандартам IEEE 802.11 n/g/b и использует частоту 2,4 ГГц.

Для подключения машины к беспроводной сети требуется указать имя сети (SSID) и пароль (ключ)* беспроводной точки доступа/маршрутизатора. Сначала найдите и запишите эту информацию. Убедитесь, что записали пароль правильно. Обратите внимание, что в некоторых паролях учитывается регистр (то есть различаются строчные и прописные буквы).


Имя сети (SSID)	Пароль сети (сетевой ключ)

* Необходимо выбрать ту же беспроводную сеть, к которой подключен ваш компьютер или ваше мобильное устройство.


1 Включите машину.

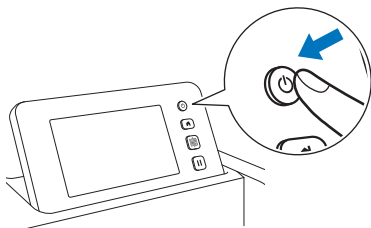


► Когда появится следующее сообщение, нажмите “OK”.

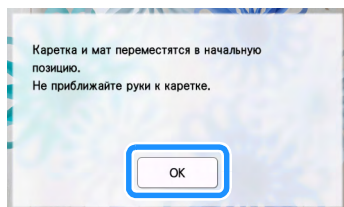


2 Нажмите на главном экране.

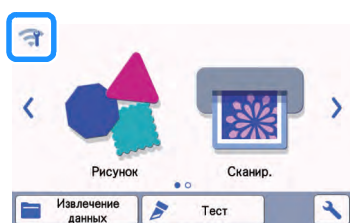

3 Выберите значение “ON” для “Вкл.беспр.сеть”.

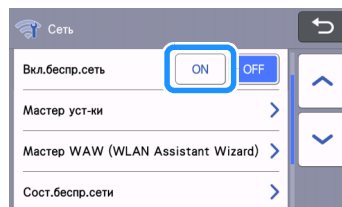


4 На экране настроек “Сеть” (показан ниже) нажмите “Мастер уст-ки”.

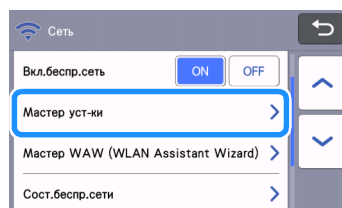

► Отображается имя (SSID) доступной сети.

Прежде чем перейти к пунктам 5 и 6, ознакомьтесь с разделом “Требования для подключения к беспроводной сети”, приведенным перед пунктом 1. Вам потребуется имя беспроводной сети (SSID) и пароль сети (сетевой ключ).


5 Выберите имя сети (SSID) и нажмите “OK”.

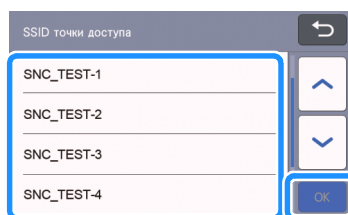


6 Введите пароль сети (сетевой ключ) и нажмите “OK”.




- 7 Когда появится следующее сообщение, нажмите “Да”.

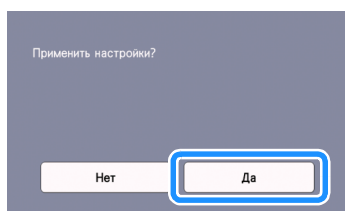


- 8 Когда подключение будет установлено и появится приведенное ниже сообщение, нажмите “Далее”.

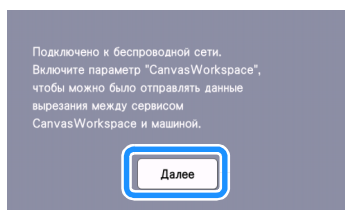

- 9 Когда вы прочитаете сообщение, отображаемое на следующем экране, нажмите “Далее”.

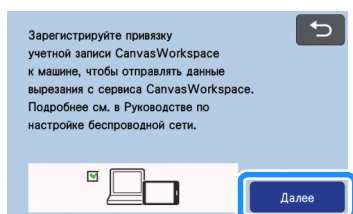

- 10 После того как экран с инструкциями по получению PIN-кода появился, не закрывайте его и выполните следующую операцию в веб-приложении CanvasWorkspace.

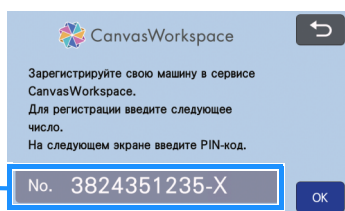


① Номер машины

- 11 Откройте веб-приложение CanvasWorkspace (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>) на компьютере и выполните вход.

Примечание


- Начинающим пользователям следует получить бесплатный аккаунт.
- Если у вас уже есть учетная запись CanvasWorkspace (прежнее название — ScanNCutCanvas), для входа можно использовать те же логин и пароль.

- 12 Нажмите  в правом верхнем углу экрана.

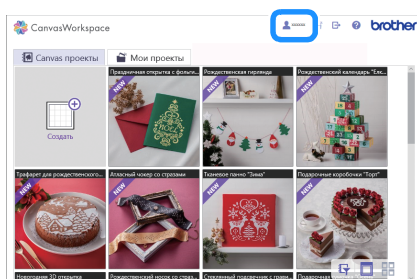


► Открывается страница управления аккаунтом.


- 13 Нажмите “Регистрация машины”.

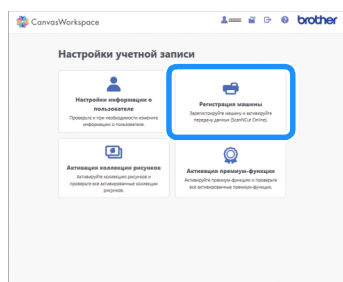

- 14 Нажмите “Зарегистрировать новую машину”.

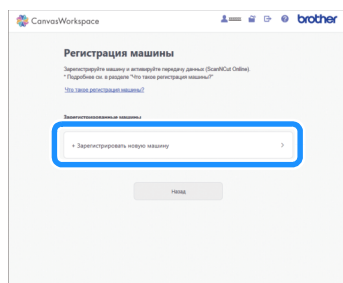


- 15 Введите номер машины и нажмите “OK”.

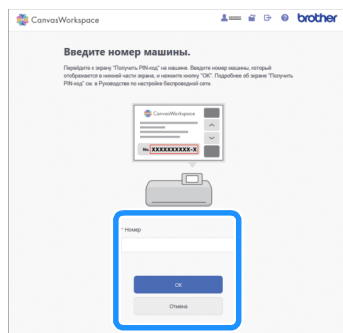


Напоминание

- Номер вашей машины отображается на дисплее машины на экране с инструкциями по получению PIN-кода (этот экран показан на шаге 10).

- 16 Запишите четырехзначный PIN-код, отображаемый на экране.

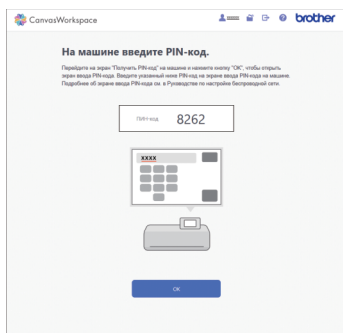


- 17 Вернитесь к дисплею машины и нажмите "OK".

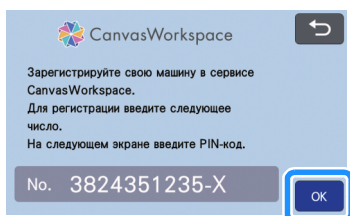


► Откроется экран ввода PIN-кода.


- 18 Введите четырехзначный PIN-код, который отображается на экране CanvasWorkspace, и нажмите "OK".

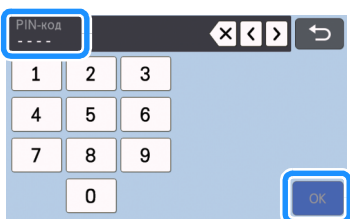

- 19 Нажмите "OK".

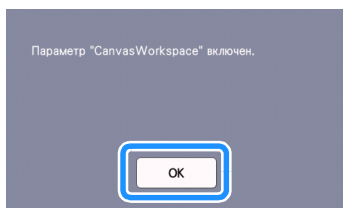

► Откроется экран регистрации учетной записи.

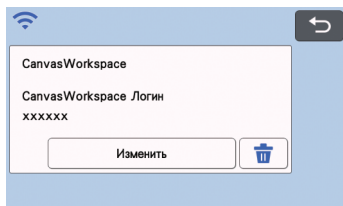

► Два раза нажмите , чтобы вернуться к главному экрану.

На этом подключение к беспроводной сети завершено.

Теперь можно начинать передачу данных между раскройной машиной и приложением CanvasWorkspace по беспроводной сети.


Дополнительные сведения о передаче данных см. в документе "Руководство пользователя".

Подключение машины к беспроводной сети


Ниже приводятся подробные инструкции по настройке сети.

Активация беспроводной сети


1 Включите машину.

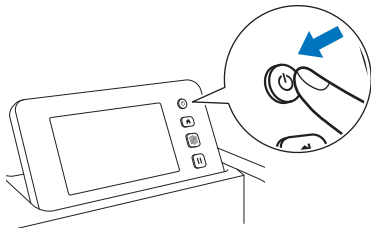

► Когда появится следующее сообщение, нажмите “ОК”.

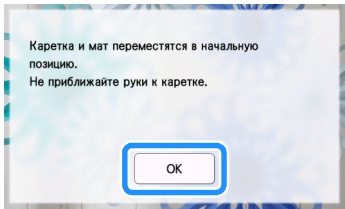

2 Нажмите  на главном экране.

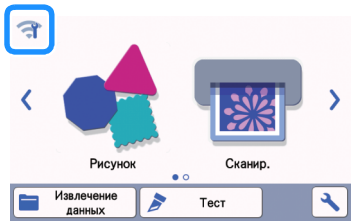


► Откроется экран настроек сети.

Напоминание

- Меню “Сеть” можно также открыть, если нажать  в нижней части главного экрана.


3 Выберите значение “ON” для “Вкл.беспр.сеть”.

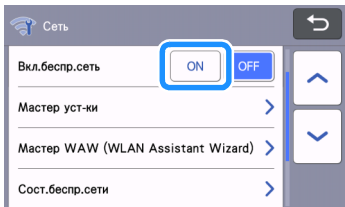

► Машина начнет подавать сигнал для подключения к беспроводной сети.

Напоминание

- Параметр “Вкл.беспр.сеть” можно также включить (выбрать значение “ON”), если нажать “Да” при отображении следующего сообщения в “Мастер уст-ки”.

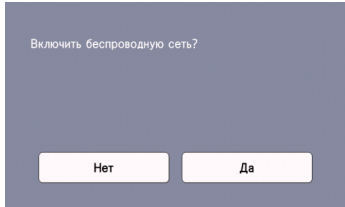

Настройка беспроводной сети

Подключение к беспроводной сети можно настроить при помощи мастера (рекомендуется) или с использованием альтернативного способа.

■ Требования для подключения к беспроводной сети

Беспроводное соединение соответствует стандартам IEEE 802.11 n/g/b и использует частоту 2,4 ГГц.

Напоминание

- Беспроводное подключение нельзя настроить при помощи WPA/WPA2 Enterprise. Список методов аутентификации, поддерживаемых в вашей машине, см. в пункте “Err-03” на стр. 14.

■ Подключение при помощи мастера установки (рекомендуется)

1 Для подключения машины к беспроводной сети требуется указать имя беспроводной сети (SSID) и пароль (ключ)*.


* Пароль сети может также называться “сетевой ключ”, “ключ безопасности” или “ключ шифрования”.

Имя сети (SSID)	Пароль сети (сетевой ключ)

Примечание

- Если у вас нет этих данных (имени SSID и пароля сети), настройку беспроводного подключения продолжить не удастся.
- Как узнать эти данные?
 - 1) Прочитайте документацию, прилагаемую к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.
 - 2) В качестве имени SSID по умолчанию может использоваться имя производителя или название модели.
 - 3) Если у вас нет этой информации по безопасности, обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или интернет-провайдеру.
 - 4) Иногда при вводе имени SSID и пароля учитывается регистр (то есть различаются строчные и прописные буквы). Записывайте эту информацию правильно.

2 Нажмите на главном экране.

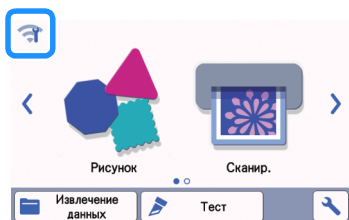


► Откроется экран настроек сети.

Напоминание


- Меню “Сеть” можно также открыть, если нажать  в нижней части главного экрана.

3 На экране настроек “Сеть” (показан ниже) нажмите “Мастер уст-ки”.

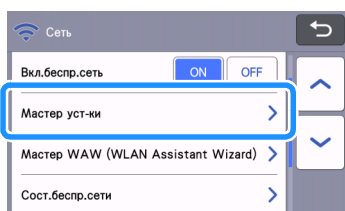

► Отображается имя (SSID) доступной сети.


4 Выберите имя сети (SSID) и нажмите “OK”.

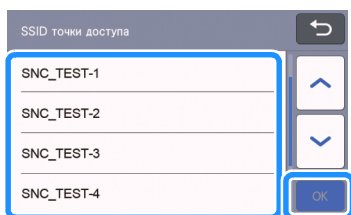

► Откроется экран ввода пароля сети (сетевой ключа).

Примечание

- Если нужно имя сети (SSID) не отображается, введите его, как описано ниже.
 - 1) Выберите пункт “[Новый SSID]” и нажмите “OK”.
 - * В нижней части списка обнаруженных имен SSID отображается “[Новый SSID]”.

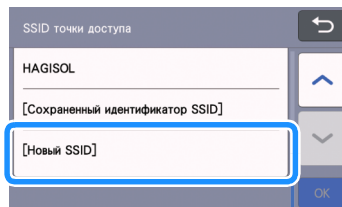


- 2) Введите требуемое имя сети (SSID) и нажмите “OK”.
- 3) Укажите способ аутентификации и режим шифрования и нажмите “OK”.

Напоминание


-  отображается рядом с именем ранее использовавшейся сети в списке доступных сетей. Поскольку для сети, отмеченной значком , пароль сети (сетевой ключ) уже сохранен, подключение к этой сети может устанавливаться без повторного ввода данных подключения (пароля сети и т. д.).
- Ранее введенные пароли сетей (сетевые ключи) для максимум 12 подключений сохраняются в “[Сохраненный идентификатор SSID]”. Нажмите “[Сохраненный идентификатор SSID]”, чтобы отобразить информацию о подключении.

5 Введите пароль сети (сетевой ключ), записанный на шаге 1, и нажмите “OK”.

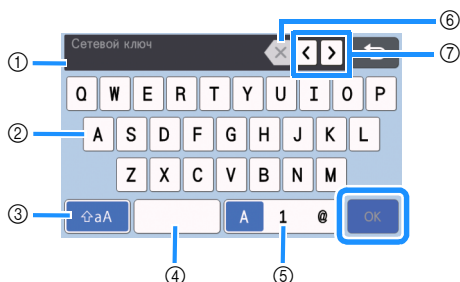


- ① Окно ввода символов
- ② Кнопки с символами
- ③ Кнопка выбора верхнего/нижнего регистра
- ④ Кнопка пробела
- ⑤ Кнопка переключения на ввод букв, цифр или специальных символов
- ⑥ Кнопка BACKSPACE (удаление символа в положении курсора.)
- ⑦ Кнопки управления курсором (перемещение курсора влево или вправо.)

6 Когда появится следующее сообщение, нажмите “Да”.

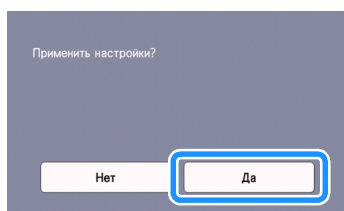


- При установке беспроводного подключения отображается следующий экран.

Нажмите “Далее” и перейдите к разделу “Регистрация машины в CanvasWorkspace” на стр. 10.

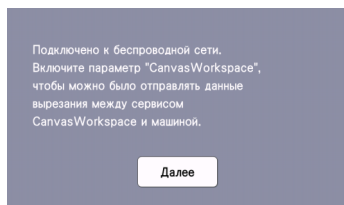

 Напоминание

- Если вы уже выполнили регистрацию машины в CanvasWorkspace, отображается следующий экран. Нажмите “ОК”, чтобы выполнить настройку беспроводной сети.

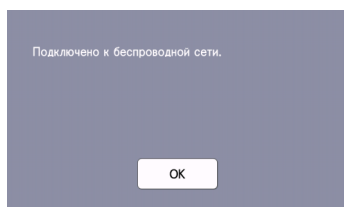

 Примечание

- Если беспроводное подключение не установлено, сделайте следующее:
 - Если появилось сообщение “Неверный сетевой ключ: Err-04”, это может значить, что пароль сети (сетевой ключ) введен неправильно. Нажмите “ОК” и повторите процедуру, начиная с шага 3 пункта “Подключение при помощи мастера установки (рекомендуется)” на стр. 6.
 - Подробнее о других причинах см. в пункте “Коды ошибок/сообщения об ошибках” на стр. 13.
- Когда беспроводное подключение установлено, сила сигнала обозначается синим значком  в левом верхнем углу экрана (например, главного экрана).

 : Сильный сигнал

 : Средний сигнал

 : Слабый сигнал

 : Нет сигнала

- После того как беспроводное подключение настроено, машина будет подключаться к этой беспроводной сети при каждом включении. Однако на экране настроек сети для параметра “Вкл.беспр.сеть” должно оставаться выбранным значение “ON”.

■ Выполните подключение при помощи мастера “WLAN Assistant Wizard” (WAW).

Беспроводную сеть можно настроить при помощи специального приложения “WLAN Assistant Wizard” (WAW).


Загрузите приложение с веб-страницы <http://s.brother/cuoad/> и выполните настройку, следуя инструкциям, которые отображаются на экране компьютера.

После установки соединения нажмите “Далее” и перейдите к разделу “Регистрация машины в CanvasWorkspace” на стр. 10.


Проверка настройки/статуса беспроводной сети

Если не удастся выполнить подключение к беспроводной сети, выполните перечисленные ниже действия.

- 1 На экране настроек “Сеть” (показан ниже) нажмите “Сост.беспр.сети”.

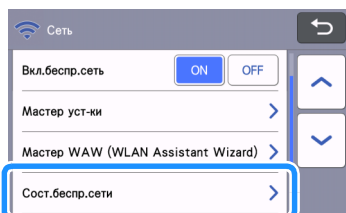

- Отображаются статус подключения к беспроводной сети, протокол, сила сигнала и имя сети (SSID).

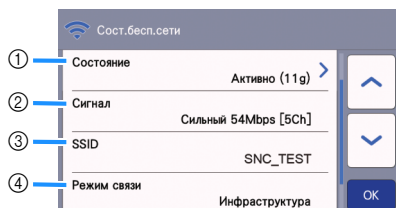

- 1 Отображение статуса подключения. Когда отображается статус “Активно (xxx)”: Машина подключена к беспроводной сети. Знаки в скобках обозначают используемый протокол беспроводной сети.


Когда отображается статус “Сбой соединения: Егг-хх”:

Машине не удалось установить подключение. Номер “Егг-хх” обозначает номер ошибки. См. пункт “Коды ошибок/сообщения об ошибках” на стр. 13.


- 2 Отображение силы сигнала, скорости соединения и используемого канала.
- 3 Отображение имени сети (SSID).
- 4 Отображение режима обмена данными. В качестве режима обмена данными задан режим инфраструктуры.

Использование меню “Другие”

Меню “Другие” находится в нижней части страницы настроек сети.

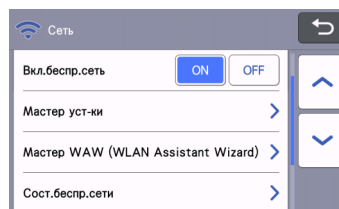

Меню “Другие” включает следующие элементы.

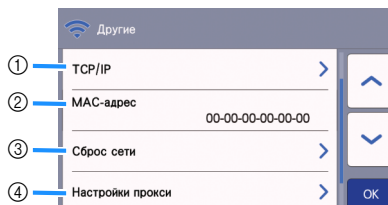

- 1 TCP/IP можно ввести вручную.
- 2 Отображение MAC-адреса.
- 3 Все используемые настройки сети сбрасываются, и восстанавливаются заводские настройки параметров. Вся введенная вами информация будет удалена (стерта). После использования этой функции выключите и снова включите машину.
- 4 Используйте эту функцию, когда требуются настройки прокси-сервера.

Регистрация машины в CanvasWorkspace

После того как вы зарегистрировали машину в CanvasWorkspace, можно передавать данные между раскройной машиной и приложением CanvasWorkspace.

В этом разделе описывается, как привязать машину с определенным номером к логину CanvasWorkspace.

Если настройку выполнить не удалось и отображается сообщение об ошибке, см. раздел “Коды ошибок/сообщения об ошибках” на стр. 13.


Примечание

- Требуется компьютер, который подключен к сети и на котором может запускаться CanvasWorkspace.
- Перед продолжением этой процедуры необходимо выполнить настройку подключения машины к беспроводной сети. Если машина не подключена к сети, сначала выполните процедуру, описанную в разделе “Подключение машины к беспроводной сети” на стр. 6.

Ниже в описании действий текст **[МАШИНА]** обозначает операции, выполняемые на машине, а текст **[КОМПЬЮТЕР]** обозначает операции, выполняемые в CanvasWorkspace.


[МАШИНА]

- 1 После настройки подключения к беспроводной сети отображается следующий экран с сообщением. Когда вы прочитали это сообщение, нажмите “Далее”.

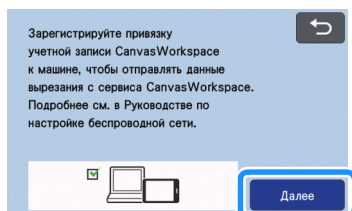


Напоминание

- Если этот экран появился после установления подключения к беспроводной сети, можно зарегистрировать машину в CanvasWorkspace, нажав “CanvasWorkspace” на экране настроек и затем нажав “Регистрация” на экране регистрации учетной записи.

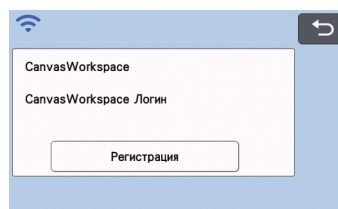

- 2 После того как следующий экран с инструкциями по получению PIN-кода появился, не закрывайте его и перейдите к операции **[КОМПЬЮТЕР]**.

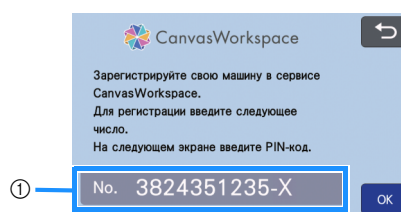

- 1 Номер машины

Примечание

- Пока не нажимайте “OK”. Номер машины, отображаемый на этом экране, понадобится на следующем этапе.

[КОМПЬЮТЕР]


Экраны, показанные в инструкциях ниже, отображаются при открытии CanvasWorkspace на компьютере.

- 3 Откройте онлайн приложение CanvasWorkspace (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>) на компьютере и выполните вход.

Примечание


- Начинающим пользователям следует получить бесплатный аккаунт.
- Если у вас уже есть учетная запись CanvasWorkspace (прежнее название — ScanNCutCanvas), для входа можно использовать те же логин и пароль.

4 Нажмите  в правом верхнем углу экрана.

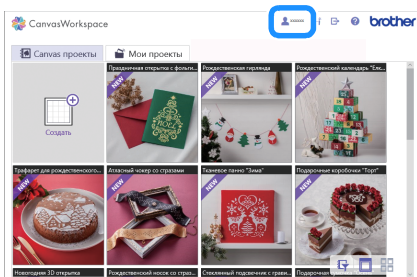


► Открывается страница управления аккаунтом.

5 Нажмите “Регистрация машины”.

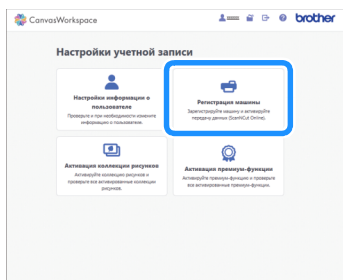


6 Нажмите “Зарегистрировать новую машину”.

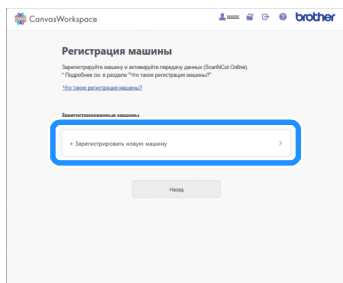


Примечание

- Если достигнуто максимальное количество зарегистрированных машин, выберите зарегистрированную машину, которую вы не используете, и нажмите “Удалить” на экране “Информация о зарегистрированной машине”, а затем зарегистрируйте новую машину.




7 Введите номер машины и нажмите “OK”.

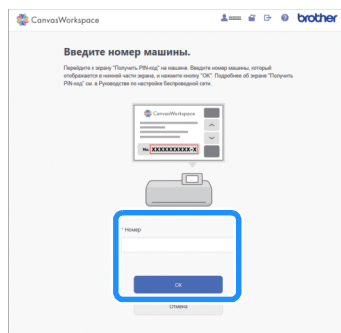

Напоминание


- Номер вашей машины отображается на дисплее машины на экране с инструкциями по получению PIN-кода (этот экран показан на шаге 2).

► На экране отображается четырехзначный PIN-код.

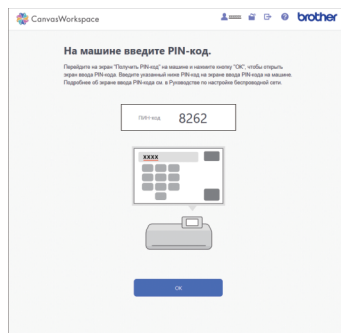


[МАШИНА]

8 Нажмите “OK”.

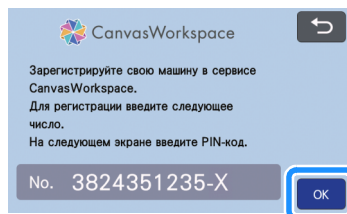


► Откроется экран ввода PIN-кода.

9 Введите четырехзначный PIN-код, который отображается на экране CanvasWorkspace, и нажмите “OK”.

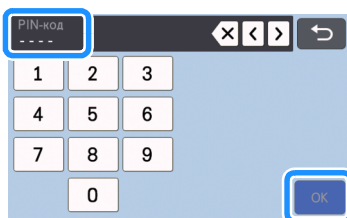


► Появляется следующий экран.

10 Нажмите “OK”.

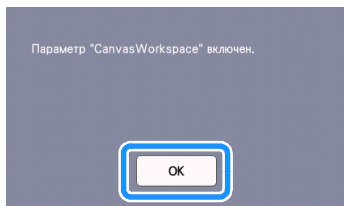

► Откроется экран регистрации учетной записи.

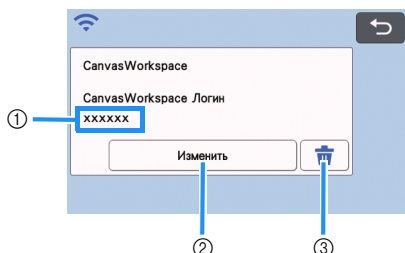

- ① Логин CanvasWorkspace, связанный с вашей машиной
- ② Нажмите “Изменить”, чтобы связать вашу машину с другим логином CanvasWorkspace. Затем выполните регистрацию еще раз, как описано в пункте “Удаление связанного с машиной логина CanvasWorkspace” на стр. 12.
- ③ Нажмите здесь, чтобы удалить текущий логин CanvasWorkspace, связанный с вашей машиной. Подробнее см. в пункте “Удаление связанного с машиной логина CanvasWorkspace” на стр. 12.

На этом регистрация машины в CanvasWorkspace завершена.

Примечание


- Если при передаче данных произошла ошибка, см. раздел “СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ” в “Руководство пользователя”.

Инструкции по передаче данных между CanvasWorkspace и машиной см. в документе “Руководство пользователя”.


■ Удаление связанного с машиной логина CanvasWorkspace

Чтобы полностью удалить связанный с машиной логин CanvasWorkspace, выполните указанные ниже действия.


1 Нажмите .

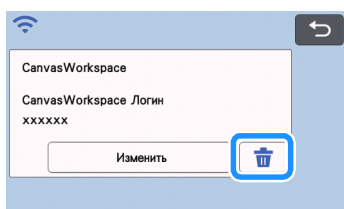

2 Нажмите “OK”.


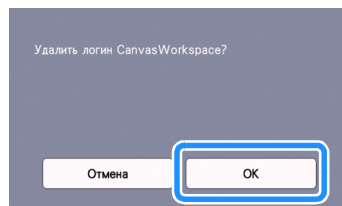


► Логин CanvasWorkspace удаляется, и отображается следующий экран.

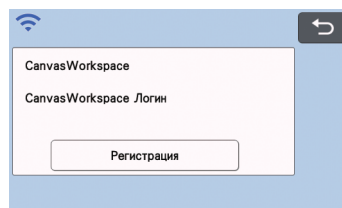

Напоминание

- Нажмите “Регистрация”, чтобы еще раз зарегистрировать машину в CanvasWorkspace.

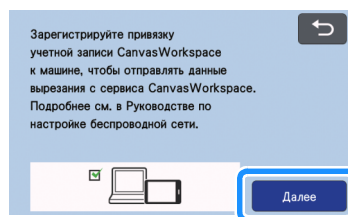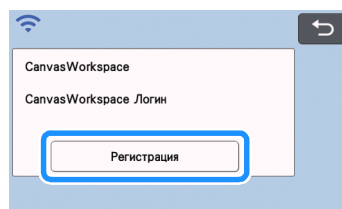

► Подробные инструкции см. в пункте “Регистрация машины в CanvasWorkspace” на стр. 10.

Поиск и устранение неисправностей

При обращении в службу поддержки клиентов Brother необходимо иметь информацию о безопасности беспроводной сети. Служба поддержки компании Brother не сможет оказать помощь в выяснении параметров безопасности вашей сети.

Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (имя сети (SSID) и пароль сети)

- 1) Прочитайте документацию, прилагаемую к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.
- 2) В качестве имени SSID по умолчанию может использоваться имя производителя или название модели.
- 3) Если у вас нет этой информации по безопасности, обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или интернет-провайдеру.
- 4) Иногда при вводе имени SSID и пароля учитывается регистр (то есть различаются строчные и прописные буквы). Записывайте эту информацию правильно.

- * Пароль сети может также называться “сетевой ключ”, “ключ безопасности” или “ключ шифрования”.
- * Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор не транслирует имя сети (SSID), это имя сети не будет определено автоматически. В этом случае имя сети (SSID) придется ввести вручную.

Коды ошибок/сообщения об ошибках

В таблице ниже приведен список различных сообщений, которые могут появляться во время настройки или во время регистрации машины в CanvasWorkspace, а также способы устранения соответствующих неполадок.

В случае появления сообщения об ошибке выполните инструкции, приведенные в сообщении, или операции, описанные в данной таблице.

Если проблема не исчезла, обратитесь в магазин, в котором была куплена машина, или в ближайший авторизованный сервисный центр.

При настройке беспроводной сети

Код ошибки	Причина и способ устранения
Err-01	Настройка беспроводной сети не активирована. Активируйте беспроводную сеть. См. пункт “Активация беспроводной сети” на стр. 6.
Err-02	Не удастся обнаружить беспроводную точку доступа/маршрутизатор. 1. Проверьте следующие 4 пункта. - Убедитесь, что питание беспроводной точки доступа/маршрутизатора включено. - Передвиньте машину в такое место, где нет препятствий сигналу беспроводной сети (металлических дверей, стен и т. п.), или ближе к беспроводной точке доступа/маршрутизатору. - На время настройки беспроводного подключения временно установите машину на расстоянии не более 1 метра (3,3 фута) от беспроводной точки доступа. - Если на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе используется фильтрация адресов MAC, убедитесь, что MAC-адрес машины разрешен фильтром. 2. Если вы вручную ввели имя сети (SSID) и информацию о безопасности (имя SSID, метод аутентификации, метод шифрования, пароль сети), возможно, эта информация была введена с ошибкой. Проверьте имя сети (SSID) и информацию о безопасности и при необходимости введите эту информацию правильно. См. инструкции в пункте “Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (имя сети (SSID) и пароль сети)” на стр. 13.

Код ошибки	Причина и способ устранения												
Err-03	Методы аутентификации/шифрования, используемые на выбранной беспроводной точке доступа/маршрутизаторе, не поддерживаются данным устройством. Для режима инфраструктуры измените методы аутентификации и шифрования на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. Данное устройство поддерживает следующие методы аутентификации: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Метод аутентификации</th><th>Метод шифрования</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-личный</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-личный</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Открытый</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Нет (без шифрования)</td></tr> <tr> <td>Общий ключ</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> Если неполадка не устранена, возможно, неправильно введено имя сети (SSID) или неправильно указаны настройки сети. Проверьте настройки беспроводной сети. См. инструкции в пункте “Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (имя сети (SSID) и пароль сети)” на стр. 13.	Метод аутентификации	Метод шифрования	WPA-личный	TKIP	AES	WPA2-личный	AES	Открытый	WEP	Нет (без шифрования)	Общий ключ	WEP
Метод аутентификации	Метод шифрования												
WPA-личный	TKIP												
	AES												
WPA2-личный	AES												
Открытый	WEP												
	Нет (без шифрования)												
Общий ключ	WEP												
Err-04	Неправильная информация о безопасности (имя сети (SSID), пароль сети). Перепроверьте имя сети (SSID) и информацию о безопасности (пароль сети). См. инструкции в пункте “Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (имя сети (SSID) и пароль сети)” на стр. 13.												
Err-05	Неправильная информация о безопасности беспроводной сети (метод аутентификации, метод шифрования, пароль сети (сетевой ключ)). Перепроверьте информацию о безопасности беспроводной сети (метод аутентификации, метод шифрования, пароль сети (сетевой ключ)) в таблице для кода ошибки Err-03. См. инструкции в пункте “Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (имя сети (SSID) и пароль сети)” на стр. 13.												
Err-20	Машина еще пытается подключиться к беспроводной сети. Подождите несколько минут и затем проверьте статус сети.												

При регистрации машины в CanvasWorkspace

Сообщение об ошибке	Причина и способ устранения
Ошибка сети.	Во время обмена данными произошла ошибка сети. Проверьте следующее: - Включена ли беспроводная точка доступа (маршрутизатор)? - Подключен ли кабель питания беспроводной точки доступа/маршрутизатора к розетке?
Ошибка функции подключения к беспроводной сети.	Возникла внутренняя неисправность машины. Обратитесь в магазин, где вы приобрели машину, или в ближайший официальный сервисный центр.
Не удалось выполнить регистрацию.	Регистрация PIN-кода завершилась с ошибкой. Возможно, внутренние данные повреждены. Обратитесь в магазин, где вы приобрели машину, или в ближайший официальный сервисный центр.
Сбой аутентификации при подключении к серверу. Пров.парам.прокси-сервера	Неправильные настройки прокси-сервера. Проверьте настройки прокси-сервера беспроводной сети и машины.
Сбой подключения к серверу. Проверьте параметры сети.	Машина не подключена к сети. - Проверьте, что имеется хорошее подключение к сети. - Возможно, подключение к сети еще не установлено. Подождите немного и повторите попытку.

См. раздел о поддержке продуктов и ответы на часто задаваемые вопросы на нашем веб-сайте <http://s.brother/cpoac/>.

Данная машина одобрена для использования только в стране приобретения.
Компания Brother или ее дилеры предоставляют поддержку только для машин,
приобретенных в странах, в которых работают эти компании.