

Utilisation du stylet pour spécifier le point final de couture (version 1.05 ou plus récente)

Les procédures de définition du point final de couture à l'aide du stylet ne correspondent pas à celles détaillées dans le Manuel d'instructions.

Reportez-vous à la section suivante.

Nous vous recommandons de conserver le présent manuel avec le Manuel d'instructions.

Remarque

- Pour définir l'emplacement avec précision, touchez deux fois le point final avec le stylet. Veillez à toucher le même point.
- Avant de commencer à coudre, repérez le point final.

Avant de commencer à coudre, testez tout d'abord le motif en respectant les étapes ① à ⑤ pour voir si le point peut être utilisé avec cette fonction. Avant de commencer à coudre, repérez le point final.

- ① Mettez la machine sous tension.
- ② Appuyez sur l'onglet Points de couture utilitaires ou Point décoratif/de caractère de l'écran de points de couture courants.
- ③ Commencez à coudre, puis arrêtez la machine lorsque le point final de couture souhaité atteint la plage du stylet.


Remarque

- Si le point de chute réel de l'aiguille est défini à l'aide du stylet à 70 mm (environ 2-3/4 pouces) du point final de couture, la machine ne nécessite pas de deuxième toucher. Une fois l'étape ⑥ effectuée, passez à l'étape ⑩. Il est cependant possible que le point final de couture ne corresponde pas tout à fait à l'emplacement défini. Pour définir l'emplacement avec précision, arrêtez la machine à plus de 70 mm (environ 2-3/4 pouces) du point final de couture avant de le spécifier pour la première fois.

Mémo


- Si le point de chute réel de l'aiguille se trouve à plus de 100 mm (environ 4 pouces) du point final sélectionné à l'aide du stylet, il est possible de définir une position plus précise lorsque le point est touché pour la deuxième fois.

4 Appuyez sur .

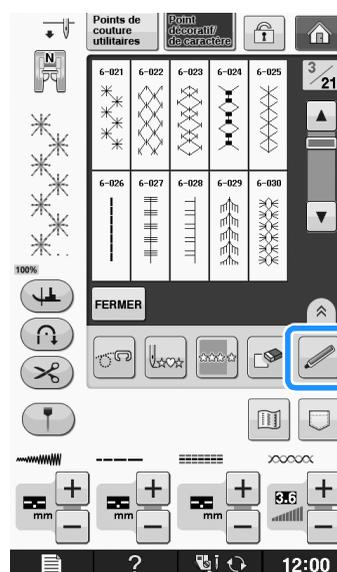

→ L'écran des fonctions capteur s'affiche.

5 Appuyez sur .

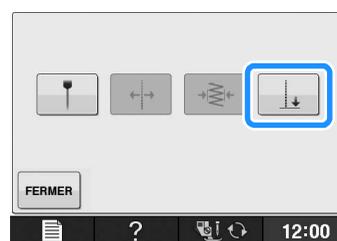


→ L'écran de réglages du point final de couture s'affiche.

Remarque

- Si  n'est pas disponible, il est impossible de spécifier le point final de couture avec le motif de point sélectionné. Sélectionnez un motif de point différent.

6 À l'aide du stylet, touchez l'emplacement à spécifier comme point final de couture.

→ La distance entre le positionnement actuel de l'aiguille et l'emplacement touché s'affiche.

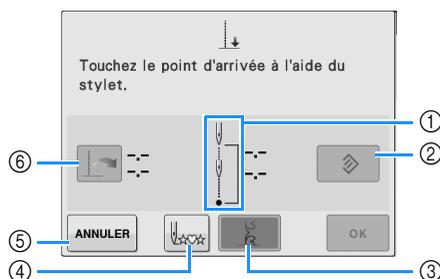

① Le nombre de fois (une ou deux) où vous devez toucher le point final de couture est indiqué.

Un toucher



Deux touches




- ② Appuyez sur cette touche pour effacer le point final de couture spécifié.
- ③ Appuyez sur cette touche pour indiquer si la couture est ou non terminée par un motif complet.
→ Reportez-vous à « Touche de mode de fin du point » à la page 3.
- ④ Appuyez sur cette touche pour commencer la couture au début du motif.
- ⑤ Appuyez sur cette touche pour ne pas spécifier le réglage à l'aide du stylet.
- ⑥ Appuyez sur cette touche lors de la couture à la même distance que la fois précédente pour activer le précédent réglage.

→ Reportez-vous à « Réutilisation du réglage précédent » à la page 4.


Remarque

- La distance affichée ne correspond pas à la longueur d'une ligne droite entre le positionnement actuel de l'aiguille et l'emplacement touché à l'aide du stylet. Il s'agit de la longueur d'une intersection perpendiculaire pour l'emplacement touché à l'aide du stylet et pour la ligne de couture.

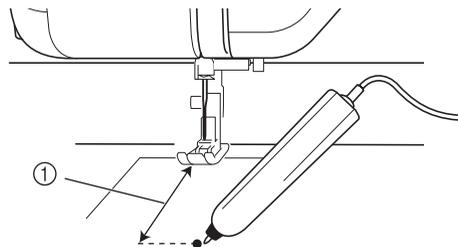

① Distance affichée

- Le message d'erreur suivant s'affiche si vous touchez la zone en dehors de la plage du stylet. Appuyez sur **FERMER**, puis touchez la zone comprise dans la plage du stylet.

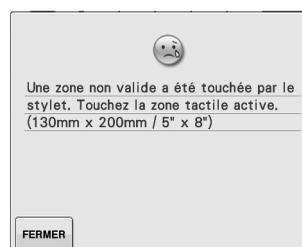

- Lors de la couture avec ce réglage, veillez à maintenir délicatement le tissu et à l'insérer bien droit.
- Si vous utilisez le stylet pour spécifier le point final de couture, veillez à tenir le stylet de la même manière que lors du calibrage, faute de quoi il est possible que le point final réel ne corresponde pas au point défini.
- Pour obtenir des résultats optimaux, cousez un point de test à l'aide du même matériau et du même motif de point que ceux de l'ouvrage réel.

Touche de mode de fin du point


	La fin de la couture n'est pas réglée. Une fois le point final atteint, la couture s'arrête immédiatement, même si le motif de point n'est pas complet.	
	La longueur du motif de point est réglée de façon à ce que la couture s'arrête au point final spécifié avec un motif complet.	

Remarque


- La touche de mode de fin du point n'est pas disponible dans les cas suivants.
 - Lorsque seule l'icône  est affichée. Le réglage de la fin de point n'est pas disponible avec le point sélectionné et seule une icône est affichée.
 - Lorsque la touche de mode de fin du point est grisée.
 - Lors de la spécification du point final de couture sur un point qui nécessite un réglage de plus de 20 % de la longueur d'un motif, pour terminer complètement un motif.
- Pour terminer la couture avec un motif complet, nous vous recommandons de réduire la taille du motif. Il est possible que vous ne terminiez pas sur un motif complet lors de la couture avec un motif long.

7 Appuyez sur et poursuivez la couture.

- * Vous pouvez également appliquer le réglage en effectuant une touche longue dans la zone de réglage à l'aide du stylet.
- Si un réglage du point final de couture est spécifié,  s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

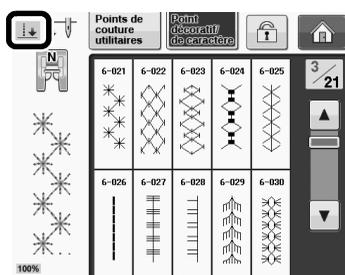

- La machine s'arrête automatiquement avec l'aiguille dans le tissu, à environ mi-chemin du point final de couture spécifié et l'écran de réglages du point final de couture s'affiche.

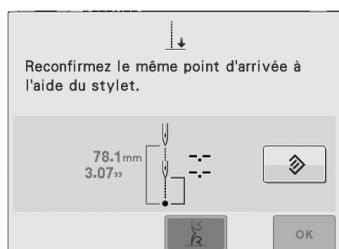


8 À l'aide du stylet, touchez de nouveau l'emplacement à spécifier comme point final de couture.

- La distance entre le positionnement actuel de l'aiguille et l'emplacement touché s'affiche.



Remarque

- Vous pouvez définir la distance avec précision si vous touchez le point final de couture deux fois à l'aide du stylet. Veillez à toucher le même point.
- Le message d'erreur suivant s'affiche si l'emplacement touché la deuxième fois ne correspond pas à l'emplacement touché la première fois. Touchez l'emplacement correct.

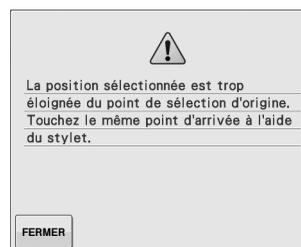

- Il n'est pas possible d'utiliser la touche de mode de fin du point lors de la définition du point final de couture pour la deuxième fois.

9 Appuyez sur pour appliquer le réglage du point final de couture.

- * Vous pouvez également appliquer le réglage en effectuant une touche longue dans la zone de réglage à l'aide du stylet.

10 Recommencez à coudre.

- * La machine s'arrête automatiquement au point final spécifié.

■ Réutilisation du réglage précédent

Lorsque vous utilisez le même tissu et le même motif pour coudre sur la même longueur, vous pouvez utiliser de nouveau le réglage précédent, plutôt que d'utiliser le stylet pour définir le point final de couture à chaque fois.

Pour utiliser le réglage précédent, répétez les étapes

3 à 5 et appuyez sur  à l'étape 6 au lieu d'utiliser le stylet.

* Si vous avez appuyé sur , il ne vous est pas nécessaire de définir le point final de couture pour la deuxième fois. Passez à l'étape 10 pour poursuivre la couture jusqu'à ce que la machine s'arrête automatiquement au point final de couture.

* Veillez à appuyer sur  pour démarrer la couture au début du motif de point.



Remarque

• Cette fonction de reprise répète uniquement la distance de couture définie à 200 mm (environ 8 pouces) entre le point de l'aiguille et le point final de couture. Si vous êtes déjà en train de coudre et que vous arrêtez la machine pour définir le point

final, lorsque vous appuyez sur  pour reproduire le réglage précédent, la machine répète uniquement la distance du point où vous avez arrêté la machine au point final. Vous pouvez modifier le point final de

couture après avoir appuyé sur  en touchant le nouveau point final avec le stylet. Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons cependant de redéfinir le point final depuis le début.

• Le point final de couture ne peut être réutilisé dans les cas suivants (la touche n'est pas disponible).

- Lorsque la machine a été mise hors tension.
- Lorsqu'un motif a été modifié, ajouté ou supprimé.
- Lorsque la longueur de point a été modifiée.
- Lorsqu'un motif a subi un retournement vertical.
- Lorsque le pied à double entraînement a été fixé/retiré.
- Lorsque le levier de réglage des griffes d'entraînement du pied à double entraînement a été soulevé/abaissé.

• Pour annuler le réglage précédent, appuyez sur . Passez à l'étape 6 de la procédure.

• Le point final de couture peut être réutilisé. Cependant, si les conditions changent, si un autre tissu est utilisé, par exemple, le point final de couture doit être de nouveau défini depuis le début.

