


まず 下糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

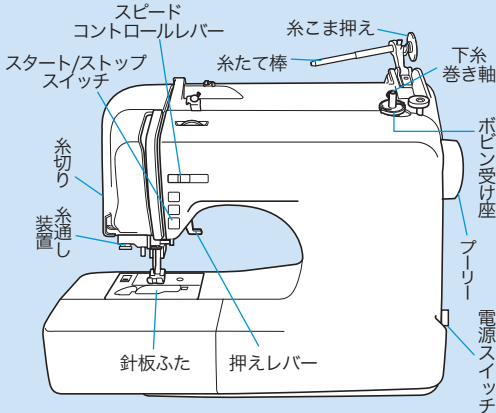

サイズの違う
ポビンは故障の
原因となります


11.5
mm

かんたん操作ガイド


CPE00, CPV72/73/75/77 シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。



1. ポビンのミゾと下糸巻き軸パネの位置を合わせてセットし、カチッと音がするまで右側に押す



2. 糸たて棒を**起こし**糸こまを**下から糸が出るよう**セットし、糸こま押えを差し込む



3. 糸を引き出し、番号**①**～**③**の順に糸をかける



4. 糸を時計回りに5～6回巻き付けて、ポビン受け座のガイドミゾに引っかけて糸の端を切る



5. スピードコントロールレバーを「はやく」に動かす

6. 電源を「入」にする

7. スタート/ストップ (スタート/ストップスイッチ)を押して下糸巻きを始める

8. 糸巻きが終わり、回転が遅くなったら スタート/ストップ (スタート/ストップスイッチ)を押して止める

9. 糸を切り、下糸巻き軸をカチッと音がするまで左へ戻し、ポビンを抜く



10. 電源を「切」にする

11. スピードコントロールレバーを「ゆっくり」に戻す

12. ツマミを右へ動かし針板ふたを外す



13. 糸が**左巻き**になるようにしてポビンをかまに入れる



14. ミゾに沿わせて**引っぱりながら**糸をかけ、最後にカッターで切る




15. 針板ふたの突起部を差し込み、上から押して閉める



次に **上糸の準備** 裏面へ

次に 上糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

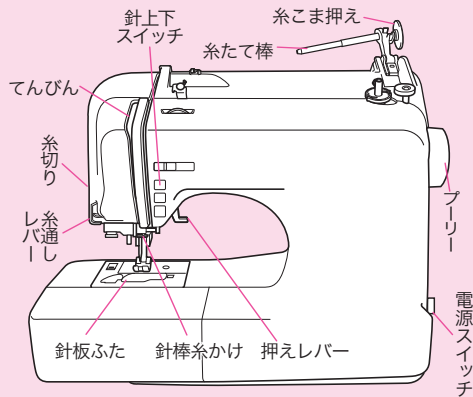

かんたん操作ガイド

CPE00, CPV72/73/75/77 シリーズ
最初に取り扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。
このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。



XE6488-401⑤


1. 電源を「入」にする

2. 押えレバーを上げる




押えレバーが下がったままでは糸が正しくかかりません

3. (↓) (針上下スイッチ) を 1 回または 2 回 押して、針を上げる

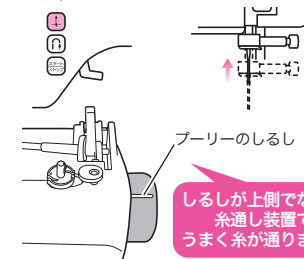

フーリーのしるし
しるしが上側でないとき糸通し装置でうまく糸が通りません

4. 糸たて棒を起し糸こまを下から糸が出るようセットし、糸こま押えを差し込む




5. ミシン上面に記された番号 1～3 の順に糸をかけ、番号 4 でてんびんにしっかり糸をかけ、5 に糸を通す



6. 番号 6 の針棒糸かけに糸をかける

針棒糸かけ



7. 電源を「切」にする


8. 糸ガイドにかけたら、番号 7 の糸案内皿のすき間に糸をしっかりと入れる



9. 押えレバーを下げる

押えレバーが上がったままでは糸通し装置でうまく糸が通りません


10. 糸を糸切りにかけて切る



11. 糸通し装置を使って、針穴へ糸を通す

まっすぐ下げる


糸通しレバーをいっぱいまで下げ、ゆっくりと上に戻す

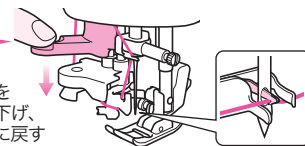

12. 糸の輪を後ろ側へ引き、針穴から糸の端を引き出す



13. 押えレバーを上げ、糸を後ろへ 5 cm ほど引き出す



下糸を引き上げなくてもOK!
これでぬい始められます!