

Bruksanvisning

Symaskin



Opplæringsvideoer inkludert på DVD-en.

888-X64/X74/X84/X67/X77/X87



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar maskinen i bruk.

FARE:

Slik unngår du å få støt:

- Koble alltid maskinen fra strømuttaket umiddelbart etter bruk, ved rengjøring, ved eventuelle servicejusteringer som er nevnt i denne håndboken, og når du lar maskinen stå uten tilsyn.

ADVARSEL:

Slik unngår du forbrenning, brann, støt eller personskade:

- Du må alltid koble maskinen fra strømuttaket når du foretar justeringer som er nevnt i denne instruksjonsveiledningen:
 - Ved frakobling av maskinen slår du maskinen til "O" for å slå den av, tar tak i pluggen og trekker den ut av strømuttaket. Du må ikke trekke i ledningen.
 - Plugg maskinen direkte inn i strømuttaket. Ikke bruk skjøteledning.
 - Du må alltid koble fra maskinen ved strømtans.
- Elektriske farer:
 - Denne maskinen må være tilkoblet en strømadapter innenfor området som er angitt på merkeetiketten. Ikke koble den til en likestrømkilde eller en omformer. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømkilde du har, kontakt en kvalifisert elektriker.
 - Denne maskinen er godkjent for bruk kun i det landet den ble kjøpt i.
- Du må aldri bruke denne maskinen dersom den har en skadet ledning eller støpsel, hvis den ikke virker som den skal, hvis den har falt ned eller er skadet eller hvis det har vært sølt vann på den. Lever inn symaskinen til nærmeste autoriserte Brother-forhandler for undersøkelse, reparasjon eller justering av elektriske eller mekaniske deler.
- Du må umiddelbart slutte å bruke maskinen og koble den fra strømmettet hvis du merker noe uvanlig, som for eksempel vond lukt, varme, misfarging eller deformering mens maskinen brukes eller oppbevares.
- Bær maskinen i håndtaket under transport. Hvis maskinen løftes etter noen annen del, kan det skade maskinen eller føre til at maskinen faller, noe som kan forårsake personskader.

- Når du løfter maskinen, ikke gjør noen plutselige eller uforutsiktede bevegelser, da dette kan føre til at du skader ryggen eller knærne.

- Du må alltid holde arbeidsplassen ryddig:
 - Bruk aldri symaskinen hvis ventilasjonshullene er tette. Sørg for at det ikke samler seg lo, støv og løst tøy på maskinens ventilasjonsåpninger og fotpedalen.
 - Ikke bruk skjenstander på fotpedalen.
 - Ikke bruk skjøteledninger. Plugg maskinen direkte inn i strømuttaket.
 - Du må aldri slippe eller stikke gjenstander inn i noen åpning.
 - Bruk ikke maskinen på steder hvor det brukes aerosolprodukter (spray) eller oksygen.
 - Ikke bruk maskinen nær en varmekilde, som for eksempel ovn eller strykejern, for da kan maskinen, strømledningen eller plagget som sys, bli antent og resultere i brann eller elektrisk støt.
 - Ikke plasser denne maskinen på en ustabil overflate, som et ustødig eller skrått bord, ellers kan symaskinen falle og forårsake personskader.

- Vær forsiktig når du bruker symaskinen:
 - Hold alltid øye med nålen. Ikke bruk bøyde eller skadede nåler.
 - Hold fingrene vekk fra alle bevegelige deler. Vær spesielt forsiktig omkring maskinnålen.
 - Ikke slå på maskinen mens du holder nede fotpedalen. Maskinen kan starte uventet og føre til personskade eller skade på maskinen.
 - Slå maskinen til "O" for å slå den av før du foretar eventuelle justeringer i området rundt nålen.
 - Ikke bruk skadet eller feil type nåleplate, for det kan føre til at nålen brekker.
 - Ikke skyv på eller dra i stoffet under sying, og følg instruksene nøye ved frihåndssyng for å sikre at nålen ikke viker og brekker.

- Denne maskinen er ikke en leke:
 - Vær ekstra påpasselig når maskinen brukes av barn eller i nærheten av barn.
 - Plastposen som denne maskinen ble levert i, skal oppbevares utliggelig for barn eller kastes. Ikke la barn leke med posen, dette utgjør en kvelningsfare.
 - Bruk ikke maskinen utendørs.

- Slik forlenges symaskinens levetid:
 - Symaskinen må ikke oppbevares på steder hvor den står i direkte sollys, eller i omgivelser med høy luftfuktighet. Bruk/sett ikke symaskinen tett ved et varmeapparat, strykejern, halogenlamper eller andre varme gjenstander.
 - Bruk kun alminnelige såper og rengjøringsmidler til rengjøring av oppbevaringskassen. Bruk aldri benzen, tynner eller skurepulver til rengjøring, da dette kan skade kassen og maskinen.
 - Les alltid i bruksanvisningen før du skifter eller monterer trykkfoten, nålen eller andre deler, slik at disse monteres korrekt.

- Reparasjon og justering:
 - Hvis lampen (lysdioden) skades, må den erstattes av et autorisert Brother-servicesenter.
 - Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, eller hvis det er nødvendig å foreta justeringer, skal du først se i feilsøkingsskjemaet, som du finner bakerst i bruksanvisningen. Her kan du finne opplysninger om hvordan du selv kan undersøke og justere symaskinen. Hvis problemet ikke kan løses, bes du kontakte nærmeste autoriserte Brother-servicesenter.

Bruk kun maskinen som beskrevet i denne bruksanvisningen. Du må bare bruke tilleggsutstyr som er anbefalt av produsenten i denne bruksanvisningen.

Innholdet i denne bruksanvisningen samt spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Du finner mer produktinformasjon på våre nettsider på www.brother.com

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Denne maskinen er utviklet for privat bruk.

FOR BRUKERE I LAND UTENFOR EUROPA

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrenset fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har blitt gitt opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ha tilsyn slik at de ikke leker med symaskin.

FOR BRUKERE I EUROPEISKE LAND

Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kompetanse hvis de får tilsyn eller instruksjon angående bruk av maskinen på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

KUN FOR BRUKERE I STORBRITANNIA, IRLAND, MALTA OG KYPROS

VIKTIG

- Hvis støpselets sikring skal skiftes ut, må det brukes en sikring som er godkjent av ASTA til BS 1362, dvs. med avmerket klassifisering ⚡ på støpselet.
- Du må huske å sette på sikringsdekslet igjen. Bruk aldri støpsler uten sikringsdeksel.
- Hvis det tilgjengelige strømuttaket ikke passer til støpselet som følger med dette utstyret, må du kontakte ditt autoriserte Brother-servicesenter for å få riktig ledning.

BRUKE SYMASKINEN


ADVARSEL

- Bruk kun alminnelig husholdningsstrøm som strømkilde. Bruk av andre strømkilder kan forårsake brann, støt eller skade på symaskinen.
- Påse at støpslene er satt ordentlig i stikkontakten og strøminntaket på maskinen. Ellers kan elektrisk støt eller brann forekomme.
- Støpslet må aldri settes i en stikkontakt som er skadet eller ødelagt.
- I følgende tilfeller må du slå av maskinen med hovedbryteren og trekke ut støpselet:
 - når du ikke sitter ved maskinen
 - når du er ferdig med å bruke maskinen
 - hvis strømmen går mens du bruker maskinen
 - hvis maskinen ikke fungerer ordentlig pga. dårlig forbindelse eller utkobling
 - i tordenvær

FORSIKTIG

- Bruk bare strømledningen som følger med denne maskinen.
- Bruk ikke skjøteledninger eller adaptere med flere kontakter, og med flere apparater tilkoblet. Dette kan forårsake brann eller støt.
- Rør ikke ved støpselet med våte hender. Dette kan forårsake støt.
- Slå alltid av maskinen med hovedbryteren før du trekker ut støpselet. Ta alltid tak i støpselet når du trekker det ut av stikkontakten. Hvis du trekker i ledningen, kan den bli skadet, og det er risiko for brann eller støt.
- Det må ikke skjæres i ledningen, og den må ikke skades, endres, bøyes, trekkes i, vris eller bantes med andre ledninger. Sett ikke tunge gjenstander på ledningen. Utsatt ikke ledningen for varme. Alt dette kan skade ledningen eller forårsake brann eller støt. Hvis ledningen eller støpselet skades, må symaskinen repareres hos et autorisert Brother-servicesenter for den brukes igjen.
- Ta ut støpselet hvis symaskinen ikke skal brukes over lengre tid. Ellers kan det oppstå brann.


HOVEDDELENE

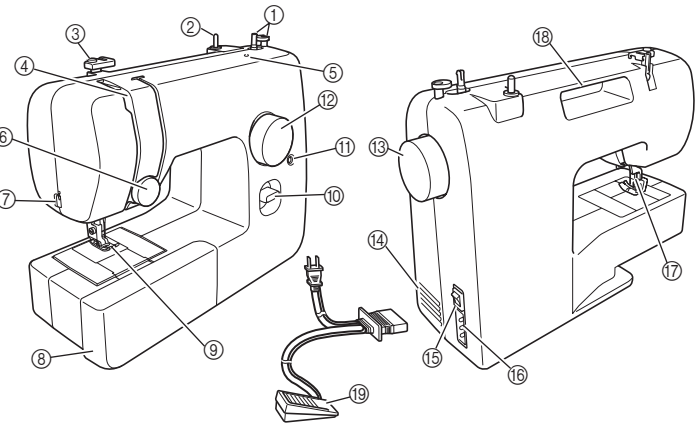


- Spolevikler**
Spolevikleren vikler tråden på undertrådspolen for bruk som undertråd.
- Snellepinne**
Denne holder trådsnellen.
- Trådeleder**
Bruk denne når du vikler tråden på undertrådspolen og trær maskinen.
- Trådropptakshendel**
Hull for ekstra snellepinne
Denne holder en andre snelle med tråd for søm med tvillingnålen.
- Kontrollhjul for overtrådspenning**
Dette regulerer overtrådspenningen.
- Trådkutter**
Før trådene gjennom trådkutteren for å klippe dem over.
- Flat bunnplate med tilbehørsskuff**
- Trykkfot**
- Reverssmøhendel**
Trykk på denne hendelen for å sy baklengs.
- Skruer for finjustering av knapphull**
- Mønstervalghjul**
Dreil hjulet i en av retningene for å velge sømtype.
- Håndhjul**
Brukes til å heve og senke nålen manuelt.
- Lufteventil**
Lufteventilen sørger for sirkulasjon i luften rundt motoren. Lufteventilen må ikke tildekkes når maskinen er i bruk.
- Hovedstrømbryter og sylinderbryter**
Du kan slå strømmen og sylinderen av og på.
- Fotpedalkontakt / støpsel**
Sett i fotpedalstøpselet og koble maskinen til strømmen.
- Trykkfotshendel**
Brukes til å heve og senke trykkfoten.
- Håndtak**
Bær maskinen i håndtaket når du flytter den.
- Fotpedal**
Du kan bruke denne til å regulere syhastigheten og starte og stoppe syingen.

Flat bunnplate

Tilbehøret kan oppbevares i et rom inne i den flate bunnplaten.

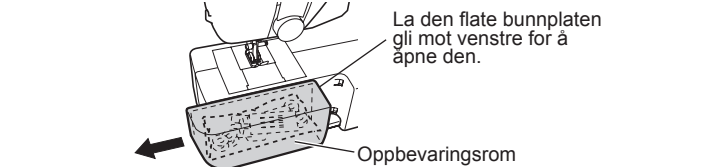


Tilkobling av støpslene

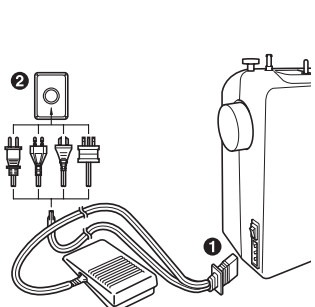

Bemerk

- Hvis strømmen går mens du bruker symaskinen, må du slå den av og trekke ut støpselet. Når du starter maskinen igjen, må du følge instruksjonene for korrekt bruk av maskinen.

Hovedstrømbryter og sylinderbryter

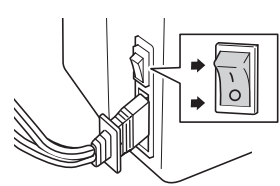

Trykk strømbryteren mot "I"-merket for å slå på hovedstrømmen og sylinderen. Trykk mot "O"-merket for å slå av.

Fotpedal



Trykk ned fotpedalen for å starte å sy. Ta foten vekk fra fotpedalen for å stoppe å sy.

FORSIKTIG


- La det ikke samle seg stoffrester og støv på fotpedalen. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Bytte av nålen

FORSIKTIG


- Slå av maskinen før du skifter nål. Ellers kan du komme til å trykke på fotpedalen ved et uhell, slik at maskinen starter. Dette kan føre til personskader.
- Bruk kun alminnelige symaskinnåler til hjemmebruk. Andre nåler kan bøyes eller brekkes, og du kan komme til skade.
- Sy aldri med en bøyd nål. En bøyd nål kan lett brekke, og du kan komme til skade.

Kontroll av nålen

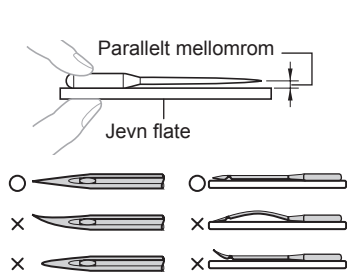


FORSIKTIG

- Før du skifter nålen, plasser stoff eller papir under trykkfoten for å hindre at nålen faller ned i hullet i nåleplaten.

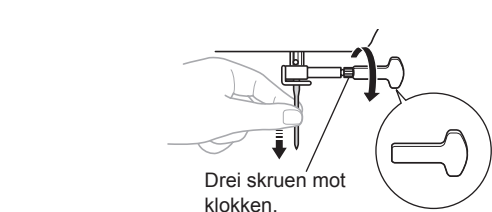


Bemerk

- Ikke bruk overdreven makt når du løser eller strammer nålklemmeskruen.

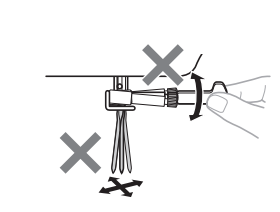

FORSIKTIG

- Husk å føre inn nålen helt til den treffer nålestopperen, og stram nålklemmeskruen godt med en skrutrekker, ellers risikerer du at nålen brekker eller at maskinen skades.

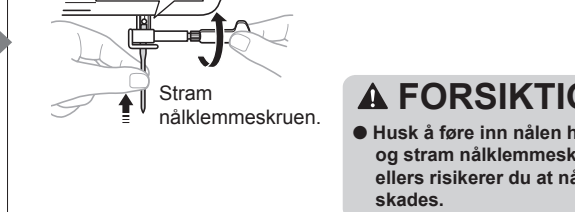

Skifte trykkfoten

FORSIKTIG

- Slå alltid av maskinen før du skifter trykkfot. Hvis du lar strømmen stå på og trekker på pedalen, vil maskinen starte, og du kan bli skadet.
- Bruk alltid korrekt trykkfot til stingmønsteret du har valgt. Hvis du bruker feil trykkfot, kan nålen treffe trykkfoten og bøyes eller brekkes, og du kan komme til skade.
- Bruk kun trykkfotter som er utformet for bruk med denne maskinen. Bruk av andre trykkfotter kan føre til uhell eller personskade.

Baklengs sying


- Du syr reverssøm ved å trykke ned reverssmøhendelen så langt som mulig og holde den nede mens du trår forsiktig på fotpedalen.
- Du syr forover ved å slippe opp reverssmøhendelen. Maskinen vil nå sy forover.
- Lengden på reverssting er fastsatt på 2 mm (1/16").

Prøvesyng

Prøv å sy på en prøvelapp. Bruk samme type stoff og tråd som du skal bruke for selve syprosjektet, og sjekk trådspenningen, stinglengden og stingbredden.


Endre sømretning

Stopp maskinen med nålen senket i stoffet på det punktet der du vil endre sømretning, og hev trykkfotshendelen. Bruk nålen som svingpunkt, snu stoffet, senk trykkfotshendelen og fortsett å sy.

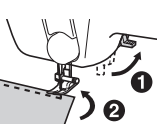

Sy tykke stoffer

Hvis stoffet ikke får plass under trykkfoten, hever du trykkfotshendelen enda høyere for å sette trykkfoten i høyeste posisjon.

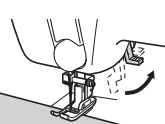


FORSIKTIG

- Hvis du syr stoff som er tykkere enn 6 mm (15/64"), eller hvis stoffet skyves med for mye kraft, kan nålen bli bøyde eller brekke.

Sy tynne stoffer

Når du syr tynne stoffer kan sammen bli feiljustert, eller stoffet vil kanskje ikke mates riktig. Hvis dette skjer, plasser du et tynt papir eller stabiliserende materiale under stoffet og syr det sammen med stoffet. Riv bort overflødig papir når du er ferdig med å sy.

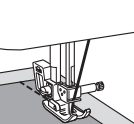

Syng av elastiske stoffer

Tråkle først stoffstykkene sammen, og sy uten å strekke i stoffet.



Syng av sylindriske stoffstykker

Skyv den flate bunnplaten mot venstre for å løse den ut.

Bemerk

- Når du er ferdig med friarmsømmen, setter du den flate bunnplaten tilbake på plass.

Skyv delen du ønsker å sy, inn på armen, og sy fra toppen.

