


Alalangan langoitus

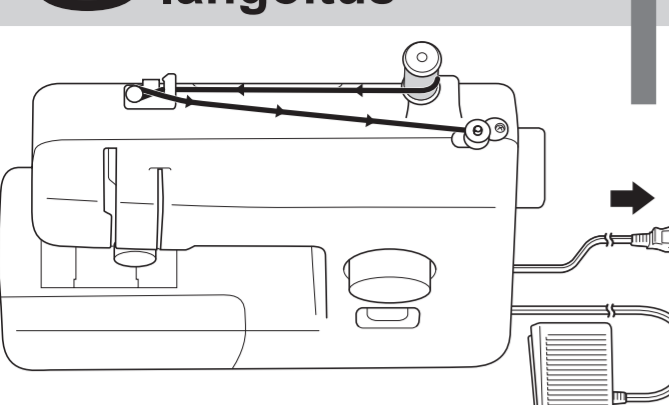

1. Nosta lankatappi kokonaan ylös.

MUISTUTUS
Jos lankarulla on asetettu väärin, lanka voi sotkeutua ja neula katketa.


2. Kytke virta pois päältä.
3. Nosta vipua nostaaksesi paininjalan.
4. Kytke virta jälleen päälle.
5. Kytke virta pois päältä.
6. Kytke virta jälleen päälle.
7. Pujota lanka neulan silmään silmästä taaksepäin.
8. Kytke virta pois päältä.
9. Kytke virta jälleen päälle.

MUISTUTUS
Varmista, että käytät oikeaa puolaa.

11.5 mm (7/16 tuumaa)
Luonnollinen koko

MUISTUTUS
Jos alalankaa ei puolata oikein, langan kireys saattaa löystyä ja neula katketa.

Ylälangan langoitus

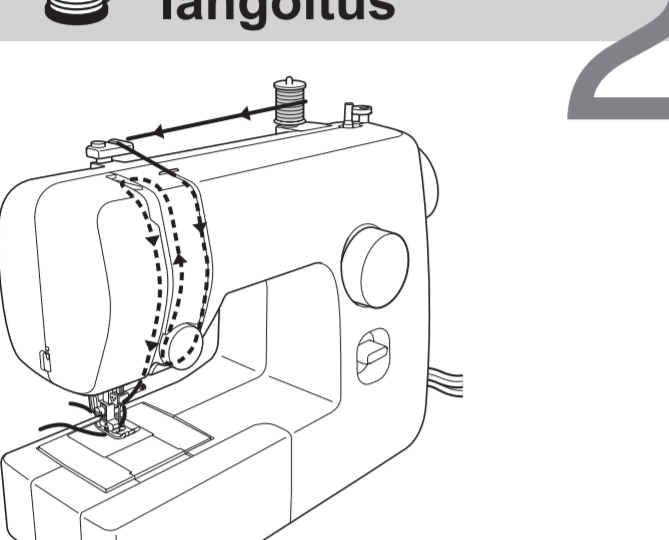

1. Kytke virta pois päältä.
2. Nosta lankatappi kokonaan ylös.
3. Kytke virta jälleen päälle.
4. Nosta lankatappi kokonaan ylös.
5. Kytke virta jälleen päälle.
6. Kytke virta pois päältä.
7. Pujota lanka neulan silmään silmästä taaksepäin.
8. Kytke virta jälleen päälle.
9. Kytke virta pois päältä.
10. Kytke virta jälleen päälle.

MUISTUTUS
Jos lankarulla on asetettu väärin, lanka voi sotkeutua ja neula katketa.

MUISTUTUS
Jos ylälanka pujotetaan väärin, lanka saattaa sotkeutua tai neula taipua tai katketa.

Ompelun aloittaminen – Suora ommel

1. Kytke virta päälle.
2. Valitse ommel.
3. Paina kevyesti jalikasäädintä aloittaaksesi ompelun.
4. Kytke virta pois päältä.
5. Kytke virta jälleen päälle.
6. Kytke virta pois päältä.
7. Kytke virta jälleen päälle.
8. Kytke virta pois päältä.
9. Katkaise lanka.

MUISTUTUS
Älä kytke virtaa päälle samalla kun painat jalikasäädintä alas tai saatat loukkaantua.

Pyörässä oleva merkki osoittaa ylös.

MUISTUTUS
Pidä silmällä neulaa, kun käytät konetta, jotta vältät loukkaantumiset. Pidä kädet etäällä liikkuvista osista.

Älä vedä tai venytä kangasta ompelun aikana. Neula saattaa vioittua ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä käytä taipuneita tai katkenneita neuvoja. Ne saattavat aiheuttaa loukkaantumisen.

Huolehdi, ettei neula osu nuppineuloihin tai muihin esineisiin ompelun aikana. Neula saattaa katketa ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Käytä aina oikeaa paininjalaa. Jos käytät väärää paininjalaa, neula voi osua paininjalaan ja taipua tai katketa aiheuttaen loukkaantumisen.

Kun käännät käsipyörää kädellä, käännä sitä aina itseäsi päin (vastapäivään). Kääntäminen väärään suuntaan saattaa aiheuttaa langan sotkeutumisen ja neulan tai kankaan vaurioitumisen sekä loukkaantumisen.

Älä ompele ilman kangasta. Paininjala saattaa vahingoittua.

1. Nosta lankatappi kokonaan ylös.
2. Kytke virta pois päältä.
3. Nosta lankatappi kokonaan ylös.
4. Kytke virta jälleen päälle.
5. Kytke virta pois päältä.
6. Kytke virta jälleen päälle.
7. Pujota lanka neulan silmään silmästä taaksepäin.
8. Kytke virta pois päältä.
9. Kytke virta jälleen päälle.

MUISTUTUS
Jos lankarulla on asetettu väärin, lanka voi sotkeutua ja neula katketa.

Pyörässä oleva merkki osoittaa ylös.

MUISTUTUS
Älä kytke virtaa päälle samalla kun painat jalikasäädintä alas tai saatat loukkaantua.

Pidä puolaa alhaalla.

Vie lanka uraan.

Ohjaa lanka.

Vedä lanka neulan yläpuolella olevan ohjaimen taakse.

Kierrä lankaa muutama kierros puolan ympärille.

7-10 cm (3-4 tuumaa)

1 cm (1/2 tuumaa)

Kun puola on täynnä, se pyörii hitaasti.

1. Kytke virta pois päältä.
2. Nosta vipua nostaaksesi paininjalan.
3. Kytke virta jälleen päälle.
4. Nosta lankatappi kokonaan ylös.
5. Kytke virta jälleen päälle.
6. Kytke virta pois päältä.
7. Pujota lanka neulan silmään silmästä taaksepäin.
8. Kytke virta jälleen päälle.
9. Kytke virta pois päältä.
10. Kytke virta jälleen päälle.

MUISTUTUS
Jos lankarulla on asetettu väärin, lanka voi sotkeutua ja neula katketa.

Jousi

Varmista, että urassa oleva jousi tarttuu lankaan.

Laske ja nosta neula kääntämällä käsipyörää käsin hitaasti itseäsi kohti (vastapäivään).

Nosta alalanka vetämällä ylälankaa.

5 cm (2 tuumaa)

1. Kytke virta päälle.
2. Valitse ommel.
3. Paina kevyesti jalikasäädintä aloittaaksesi ompelun.
4. Kytke virta pois päältä.
5. Kytke virta jälleen päälle.
6. Kytke virta pois päältä.
7. Kytke virta jälleen päälle.
8. Kytke virta pois päältä.
9. Katkaise lanka.

MUISTUTUS
Älä kytke virtaa päälle samalla kun painat jalikasäädintä alas tai saatat loukkaantua.

Pyörässä oleva merkki osoittaa ylös.

Valitse ommel.

Paina kevyesti jalikasäädintä aloittaaksesi ompelun.

Nosta jalka pois säätimeltä lopettaaksesi ompelun.

Käännä käsipyörän merkki ylös, jolloin neula on yläasennossa.

Katkaise lanka.

4



Lisätietoja ompelukoneestasi löydät mukana toimitetulta opetus-DVD:ltä.

NAPINLÄPIEN JA NAPPIEN OMPELU

MUISTUTUS
Katkaise koneen virta aina ennen paininjalan vaihtamista. Saatat muuten loukata itsesi, jos jalikasäädintä painetaan vahingossa ja kone alkaa ommella.

1. Valmistelu
2. Napinläven ompelu
3. Ompeleen vahvistaminen ja napinläven avaaminen
4. Napinläpien säätäminen

Vaihe	Ommeltava osa	Ommel
Vaihe 1 (Etusalpa)	a	ac
Vaihe 2 (Vasen reuna)	b	b
Vaihe 3 (Takasalpa)	c	ac
Vaihe 4 (Oikea reuna)	d	d

1. Merkitse napinläven paikka ja pituus kankaaseen liituvällä.
2. Napinläven ompelukohhta
3. Kiinnitä napinläpialka.
4. Leikkaa ratkojalla aukko napinläven keskelle.
5. Napinläven vahvistaminen ja napinläven avaaminen
6. Napinläpien säätäminen

MUISTUTUS
Jos paininjala on asennettu väärään suuntaan, neula saattaa osua paininjalaan ja taipua tai katketa ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Kiinnitä napinläpialka.

Työnnä sen liikkuvaa kehystä taaksepäin kunnes kehys pysähtyy paininjalan etureunaan.

Kohdistu kankaassa oleva napinläven poikittainen liituvilla paininjalassa olevan kahden punaisen merkkiiviivan kohdalle.

Kohdistu liitumerkki paininjalan keskelle.

MUISTUTUS
Kun leikkaat napinläven auki ratkojalla, älä vie kättä tai sormia ratkojan eteen. Ratkoja saattaa lipsahtaa ja aiheuttaa tapaturman.

MUISTUTUS
Jos vasemman puolen ommel on liian harva tai tiheä oikeaan puoleen verrattuna, säädä napinläven hienosäätöruuvia.

Tällä säädöllä napinläven molemmat puolet saadaan samanlaisiksi.

Käännä napinläven hienosäätöruuvia suurella ruuviavaimella kuvien mukaisesti ja napinläven ulkomuodon mukaan.

HUOLTO

Öljyämistä koskevia rajoituksia

Käyttäjä ei saa öljytä konetta, sillä kone saattaa vaurioitua. Tähän koneeseen on lisätty valmistushetkellä riittävä määrä öljyä varmistamaan virheettömän toiminnan, ja siksi käyttäjän ei tarvitse öljytä sitä säännöllisesti. Jos koneessa ilmenee ongelmia, kuten epätavallista ääntä tai käsipyörän kankeutta, lopeta koneen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun Brother-huoltoilijeeseen.

Koneen säilytystä koskevia varoituksia

Älä säilytä konetta seuraavissa olosuhteissa, sillä kone saattaa esimerkiksi ruostua kosteuden tiivistymisen seurauksena tai vaurioitua muulla tavalla:

- erittäin korkea lämpötila
- erittäin alhainen lämpötila
- erittäin suuret lämpötilanvaihtelut
- suuri kosteus tai höyrymäärä
- lähellä avotulta, lämmittintä tai ilmastointilaitetta
- ukkotilat tai suora auringonpaiste
- erittäin pölyinen tai öljyinen ympäristö.

Vinkki
Koneen käyttöajan pidentämiseksi siihen on kytkettävä virta ja sitä on käytettävä säännöllisin väliajoin. Koneen pitkäaikainen käyttämättömyys ja varastointi saattavat heikentää sen tehoa.

Puhdistaminen

MUISTUTUS
Muista irrottaa koneen pistoke seinäpistorasiasta ennen puhdistamista, jotta vältät sähköisku- ja loukkaantumisvaaran.

1. Kytke virta pois päältä.
2. Kytke virta jälleen päälle.
3. Kytke virta pois päältä.
4. Kytke virta jälleen päälle.
5. Kytke virta pois päältä.
6. Kytke virta jälleen päälle.
7. Kytke virta pois päältä.
8. Puhdista puolapesä.
9. Kytke virta jälleen päälle.
10. Kytke virta pois päältä.

MUISTUTUS
Älä käytä naarmuuntunutta puolakotelo, sillä ylälanka saattaa muuten sotkeutua, neula katketa tai koneen toiminta heiketä. Jos tarvitset uuden puolakotelon (tuotekoodi: XE9326-001), ota yhteys lähimpään valtuutettuun Brother-huoltoilijeeseen. Varmista, että puolakotelo asennetaan oikein, sillä muuten neula saattaa katketa.