


EN NOTIFICATION / ES AVISO

English


Thank you for purchasing this machine.
This machine has below 17 built-in
stitches and useful features.

List of stitches

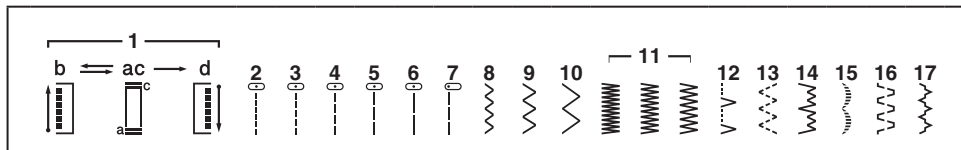

The following accessories are
included with this product.

- Accessories

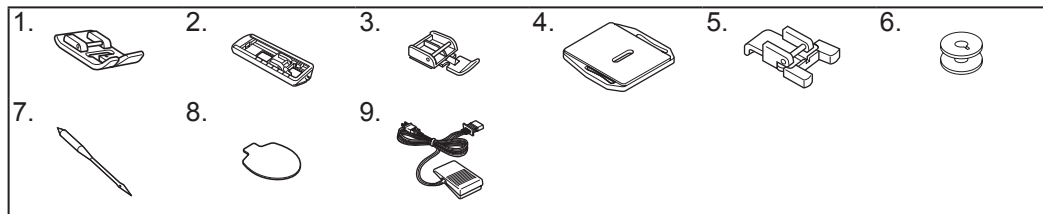

No.	Part Name	Part code
1	Zigzag foot "J"(on machine)	XC4901-121
2	Buttonhole foot "A"	X59369-321
3	Zipper foot "I"	XE9369-001
4	Darning Plate	XC6063-021
5	Button sewing foot "M"	XE2137-001
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156
7	Needle set (3 pcs set) (90/14 needle)	XE5328-001
8	Oval screwdriver	XE5241-001
9	Foot controller	110/120V Area XC7359-021
		220/240V Area XC7438-521
		Argentina XD0112-221
		Brazil / Area 120V XF2826-001
		Brazil / Area 220V XE4302-201


Español

Gracias por comprar esta máquina.
Esta máquina incluye las 17
puntadas mencionadas abajo y útiles
aplicaciones.

Lista de puntadas

Con este producto se incluyen los
siguientes accesorios.

- Accesorios

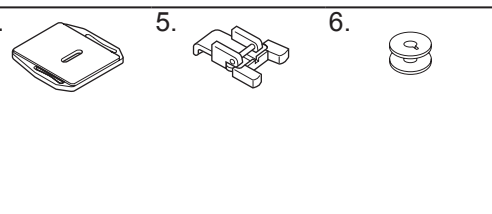

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121
2	Pie para ojales "A"	X59369-321
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001
4	Placa de zurcir	XC6063-021
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-001
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001
8	Destornillador de cabeza ovalada	XE5241-001
9	Pedal	110/120V Area XC7359-021
		220/240V Area XC7438-521
		Argentina XD0112-221
		Brasil / 120V Area XF2826-001
		Brasil / 220V Area XE4302-201




XH4355-001

Français


Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.
Elle comprend 17 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

Liste des points

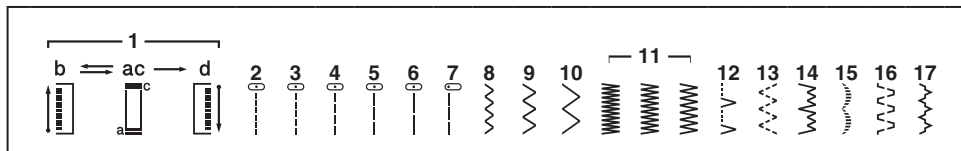

Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires

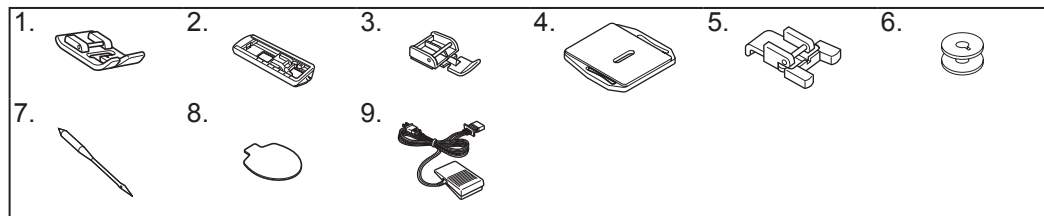

Português

Obrigado por adquirir esta máquina.
Esta máquina possui os 17 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

Lista de pontos

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios

Nº	Nom de la pièce	Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121
2	Pied pour boutonnières « A »	X59369-321
3	Pied pour fermetures à glissière « I »	XE9369-001
4	Plaque à repriser	XC6063-021
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-001
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001
8	Tournevis en forme de disque	XE5241-001
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V
		Réseau 220/240 V
		Argentine
		Brésil / Réseau 120 V
		Brésil / Réseau 220 V

Nº	Nome da Peça	Código da Peça
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121
2	Calçador para casa de botão "A"	X59369-321
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001
4	Placa para cerzido	XC6063-021
5	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-001
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001
8	Chave de fenda com formato de disco	XE5241-001
9	Pedal controlador	Área 110/120V
		Área 220/240V
		Argentina
		Brasil / Área 120V
		Brasil / Área 220V