


EN Included Accessories

SC 附带的配件

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

SC 感谢购买此机器。
本产品附带以下配件。

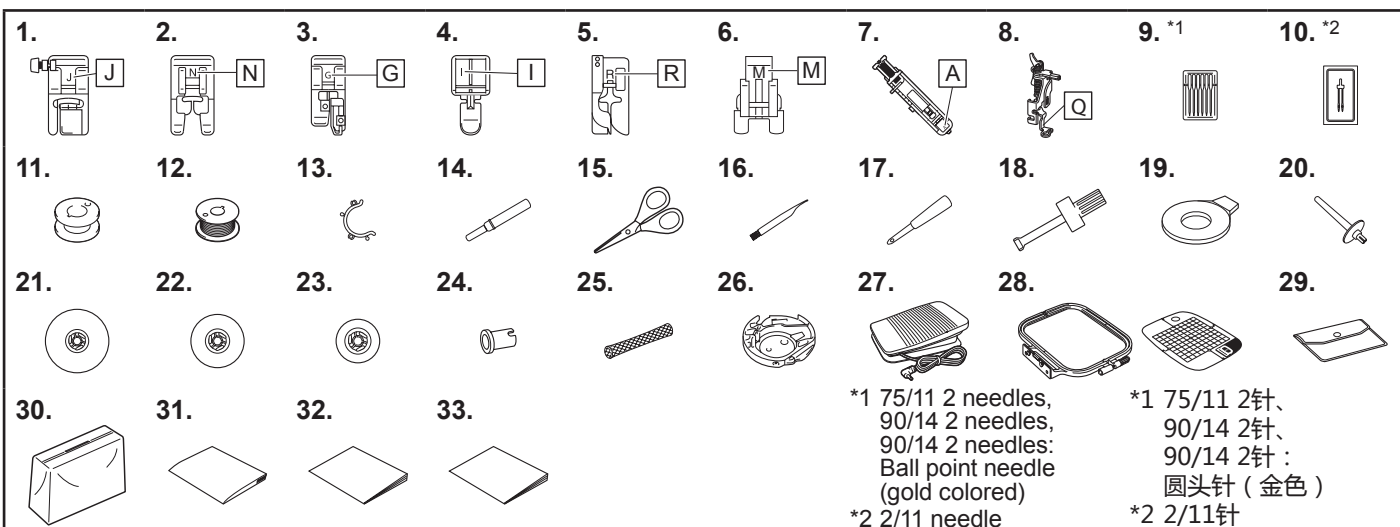

*1 75/11 2 needles,
90/14 2 needles,
90/14 2 needles:
Ball point needle
(gold colored)
*2 2/11 needle

*1 75/11 2针、
90/14 2针、
90/14 2针：
圆头针（金色）
*2 2/11针

No.	Part Name	Part Code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XF9671-101
2	Monogramming foot "N"	XD0810-031
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031
4	Zipper foot "I"	X59370-021
5	Blind stitch foot "R"	XE2650-001
6	Button fitting foot "M"	XE2137-001
7	Buttonhole foot "A"	XC2691-033
8	Embroidery foot "Q"	XD0474-151
9	Needle set	X58358-021
10	Twin needle	X59296-121
11	Bobbin (2) (One bobbin is on machine.)	SFB
12	Pre-wound bobbin (3) (60 weight white embroidery bobbin thread)	PWB60AP
13	Bobbin clip (4)	XE3060-001
14	Seam ripper	XF4967-001
15	Scissors	XC1807-121
16	Cleaning brush	X59476-051
17	Eyelet punch	XZ5051-001
18	Screwdriver	XC4237-021
19	Disc-shaped screwdriver	XC1074-051
20	Extra spool pin	XG3488-001
21	Spool cap (large)	130012-024
22	Spool cap (medium) (on machine)	XE1372-001
23	Spool cap (small)	130013-124
24	Thread spool insert (mini king thread spool)	XA5752-121
25	Spool net	XA5523-020
26	Bobbin case (on machine)	XE7560-101
27	Foot controller	XD0501-121 (Turkey area) XC8816-071 (other areas)
28	Embroidery frame set (medium) 10 cm (H) × 10 cm (W) (4 inches (H) × 4 inches (W))	EF62
29	Accessory bag	XC4487-021
30	Dust cover	XG8436-001
31	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.
32	Quick Reference Guide	
33	Embroidery Design Guide	

编号	零件名	零件编号
1	曲折压脚 "J" (已装在机器上)	XF9671-101
2	交趾字母压脚 "N"	XD0810-031
3	包边压脚 "G"	XC3098-031
4	拉链压脚 "I"	X59370-021
5	暗缝针迹压脚 "R"	XE2650-001
6	钉钮压脚 "M"	XE2137-001
7	钮孔压脚 "A"	XC2691-033
8	绣花压脚 "Q"	XD0474-151
9	针组	X58358-021
10	双针	X59296-121
11	梭芯 (2) (机器已预装一个梭芯。)	SFB
12	预绕梭芯 (3) (60号白色绣花梭芯线)	—
13	梭芯夹 (4)	XE3060-001
14	拆线刀	XF4967-001
15	剪刀	XC1807-121
16	清洁刷	X59476-051
17	打孔器	XZ5051-001
18	螺丝刀	XC4237-021
19	盘状螺丝刀	XC1074-051
20	备用线筒轴	XG3488-001
21	线筒盖 (大)	130012-024
22	线筒盖 (中) (机器已装)	XE1372-001
23	线筒盖 (小)	130013-124
24	线筒插入物 (单锥形线筒)	XA5752-121
25	线筒网	XA5523-020
26	内旋梭 (机器已装)	XE7560-101
27	脚踏控制器	XC8816-071
28	绣花框组 (中) 10 厘米 (高) × 10 厘米 (宽)	EF62
29	配件袋	XC4487-021
30	防尘盖	XG8436-001
31	使用说明书	请咨询Brother授权经销商。
32	快速操作指南	
33	绣花设计指南	

☞ 注释

- 压脚支架螺丝可在Brother 家用缝纫机授权销售代理商处购买。(零件编号：XG1343-001)

☞ Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)



TC 隨附的配件


KO 포함된 액세서리

AR الملحقات المرفقة

TC 感謝您購買本機。
本產品隨附以下配件。

KO 이 기기를 구입해 주셔서 감사합니다.
이 제품에는 다음 액세서리들이 포함되어 있습니다.

AR شكراً لشرائك هذه الماكينة.
تم إرفاق الملحقات التالية مع هذا المنتج.

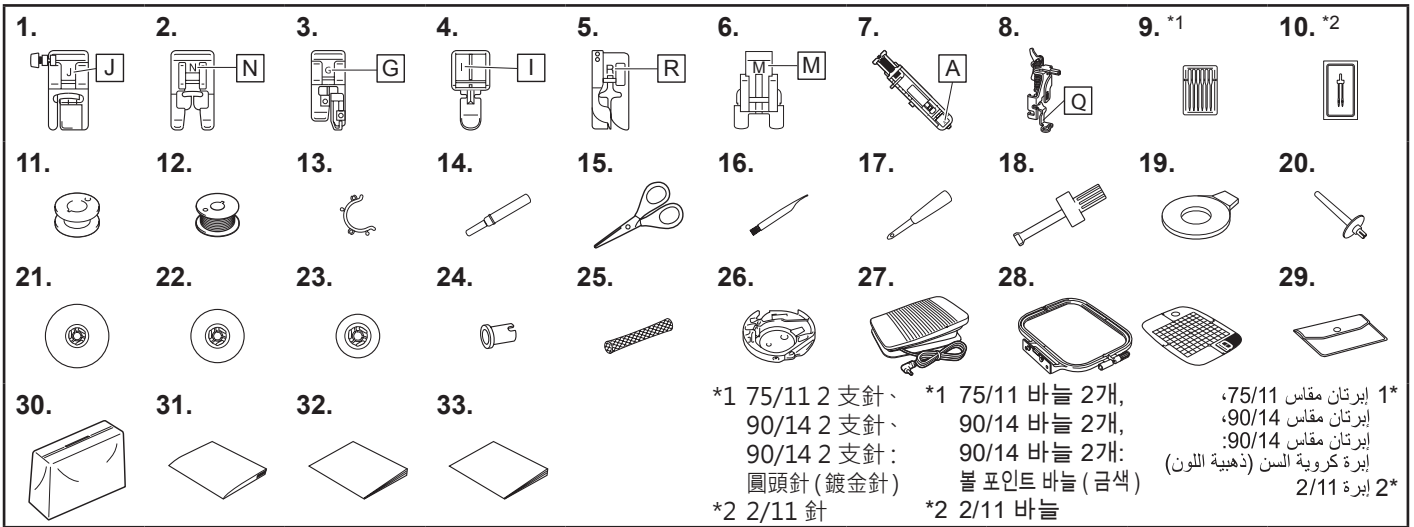

*1 75/11 2 支針、
90/14 2 支針、
90/14 2 支針：
圓頭針（鍍金針）
*2 2/11 針

*1 75/11 바늘 2개,
90/14 바늘 2개,
90/14 바늘 2개:
볼 포인트 바늘 (금색)
*2 2/11 바늘

*1 إبرتان مقاس 75/11،
إبرتان مقاس 90/14،
إبرتان مقاس 90/14:
إبرة كروية السن (ذهبية اللون)
*2 إبرة 2/11

編號	零組件名稱	配件編號
1	萬用壓布腳「J」(在機上)	XF9671-101
2	密針縫壓腳「N」	XD0810-031
3	車布邊壓腳「G」	XC3098-031
4	拉鍊壓布腳「I」	X59370-021
5	暗針縫壓腳「R」	XE2650-001
6	縫鈕扣壓腳「M」	XE2137-001
7	開釦眼壓布腳「A」	XC2691-033
8	繡花壓布腳「Q」	XD0474-151
9	車針組	X58358-021
10	雙針	X59296-121
11	梭子(2) (一個梭子在機上。)	SFB
12	預繞梭子(3) (重量 60 白色刺繡專用 底線)	PWB60AP
13	底線夾(4)	XE3060-001
14	拆線刀	XF4967-001
15	剪刀	XC1807-121
16	清潔刷	X59476-051
17	打孔錐子	XZ5051-001
18	螺絲起子	XC4237-021
19	盤狀螺絲起子	XC1074-051
20	附加線輪柱	XG3488-001
21	線輪蓋板(大)	130012-024
22	線輪蓋板(中)(在機上)	XE1372-001
23	線輪蓋板(小)	130013-124
24	線輪軸襯(迷你特大線輪)	XA5752-121
25	線輪網	XA5523-020
26	梭殼(在機上)	XE7560-101
27	腳踏板	XC8816-071
28	刺繡框組(中) 10 cm (高) × 10 cm (寬)	EF62
29	配件包	XC4487-021
30	防塵蓋	XG8436-001
31	使用說明書	請洽詢 Brother 授權經銷商。
32	快速導覽手冊	
33	刺繡設計手冊	

번호	부품 명칭	부품 코드
1	지그재그 노루발 "J" (본체에 있음)	XF9671-101
2	모노그래밍 노루발 "N"	XD0810-031
3	오버록 노루발 "G"	XC3098-031
4	지퍼 노루발 "I"	X59370-021
5	블라인드 노루발 "R"	XE2650-001
6	단추달이 노루발 "M"	XE2137-001
7	단추구멍 노루발 "A"	XC2691-033
8	자수 노루발 "Q"	XD0474-151
9	바늘 세트	X58358-021
10	쌍침 바늘	X59296-121
11	실토리(2) (한 개의 실토리는 기기에 있습니다.)	SFB
12	밀실 보빈(3) (60 중량 흰색 자수 밀실)	PWB60AP
13	보빈 클립(4)	XE3060-001
14	실뜯게	XF4967-001
15	가위	XC1807-121
16	청소용 솔	X59476-051
17	아일렛 펀치	XZ5051-001
18	드라이버	XC4237-021
19	원형 드라이버	XC1074-051
20	보조 실패꽃이	XG3488-001
21	실패막이 (대)	130012-024
22	실패막이 (중) (본체에 있음)	XE1372-001
23	실패막이 (소)	130013-124
24	실패 인서트 (미니 킹 실패)	XA5752-121
25	실패 그물망	XA5523-020
26	복집 (본체에 있음)	XE7560-101
27	발판	XC8816-071
28	자수틀 세트(중) 10 cm(높이) × 10 cm(폭) (4인치(높이) × 4인치(폭))	EF62
29	액세서리주머니	XC4487-021
30	먼지 커버	XG8436-001
31	작동 설명서	Brother 공인 대리점에 문의하세요.
32	빠른 설정가이드	
33	자수 디자인 안내서	

رقم	اسم القطعة	رمز القطعة
1	قدم الحياكة المتعرجة "J" (بالمachine)	XF9671-101
2	دواسة غرز الحروف الابتدائية "N"	XD0810-031
3	دواسة خياطة غرز التقوية "G"	XC3098-031
4	دواسة تركيب السحاب "I"	X59370-021
5	دواسة السرعة "R"	XE2650-001
6	زر تركيب الأزرار "M"	XE2137-001
7	دواسة غرز فتحات الغرى "A"	XC2691-033
8	القدم الخاصة بالتطريز "Q"	XD0474-151
9	مجموعة الإبرة	X58358-021
10	الإبرة المزودة	X59296-121
11	المكوك (2) (مكوك واحد بالمachine)	SFB
12	مكوك أولي (3) (خط مكوك تطريز أبيض من وزن 60)	PWB60AP
13	مشبك المكوك (4)	XE3060-001
14	قاطع غرز البرز	XF4967-001
15	مقص	XC1807-121
16	فرشاة التنظيف	X59476-051
17	مقابس فتحات العرى	XZ5051-001
18	مفك براغي	XC4237-021
19	مفك البراغي المصمم على شكل قرص	XC1074-051
20	عمود ملف بكرة إضافي	XG3488-001
21	غطاء البكرة (كبير)	130012-024
22	غطاء البكرة (وسط) (بالمachine)	XE1372-001
23	غطاء البكرة (صغير)	130013-124
24	أداة تركيب خيط البكرة (بكرة الخيط mini king)	XA5752-121
25	شبكة حفظ البكرة	XA5523-020
26	حاوية المكوك (بالمachine)	XE7560-101
27	دواسة القدم	XC8816-071
28	مجموعة إطار التطريز (وسط) 10 سم (ارتفاع) × 10 سم (عرض) (4 بوصات ارتفاع) × 4 بوصات (عرض))	EF62
29	حقبة الملحقات	XC4487-021
30	غطاء الغبار	XG8436-001
31	دليل التشغيل	اتصل بوكيل شركة Brother المعتمد لديك.
32	دليل مرجعي سريع	
33	دليل تصميم التطريز	

註釋

- Brother 授權經銷商有供應壓布腳腳壓螺絲。(配件編號：XG1343-001)

참고

- 노루발 홀더 나사는 공인 Brother 대리점을 통해 구입할 수 있습니다. (부품 코드: XG1343-001)

ملاحظة

- يتوفر برغي تثبيت حامل القدم الضاغطة من خلال وكيل شركة Brother المعتمد لديك. (رمز القطعة: XG1343-001)