

Manuel d'instructions - Addendum

Nouvelles fonctions ajoutées avec la mise à jour Ver. 4.50


Compatibilité avec l'application Artspira

Des fonctions ont été ajoutées pour l'application Artspira. Avec ces fonctions, vous pouvez transférer le contenu publié sur l'application vers la machine et créer des projets originaux à l'aide des fonctions de l'application.

Pour de plus amples informations sur l'application, reportez-vous au site Web officiel. Pour de plus amples détails sur la manière d'utiliser la machine avec l'application, consultez le guide rapide Artspira sur la page d'assistance Artspira (<https://s.brother/csyai/>).


■ Artspira

Vous pouvez vous connecter à l'application Artspira à la page 13 de l'écran des réglages. Pour de plus amples détails sur la méthode à suivre pour l'inscription, reportez-vous au guide rapide Artspira.

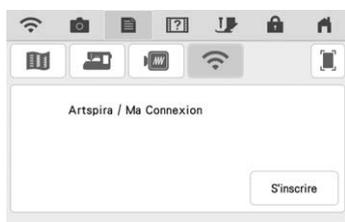

■ Guide des applications

L'application Artspira a été ajoutée au guide des applications de la touche d'aide de la machine.

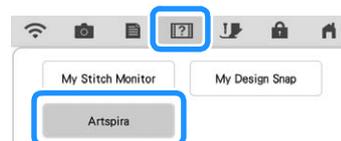

■ Récupération d'un motif de broderie

Artspira a été ajoutée aux destinations de rappel de motif de broderie. Vous pouvez rappeler des motifs transférés depuis l'application Artspira.





Nouvelles fonctions ajoutées avec la mise à jour Ver. 4.00

Points utilitaires et points de caractères/décoratifs

■ Déplacement des lignes de guidage


Touchez  pour déplacer la position de la ligne de guidage principale vers la position de l'aiguille centrale.

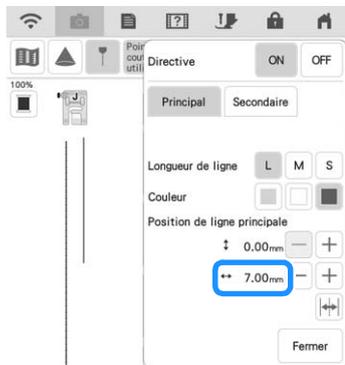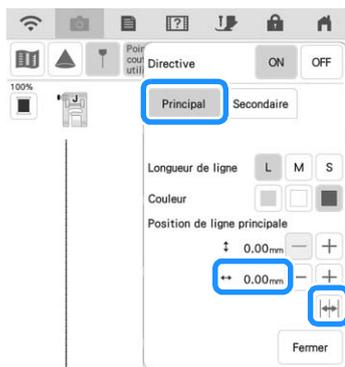

Broderie

■ Cadre de broderie


Vous pouvez utiliser le cadre à broder magnétique en option. Pour de plus amples détails sur le cadre à broder magnétique, contactez votre Revendeur Brother agréé.

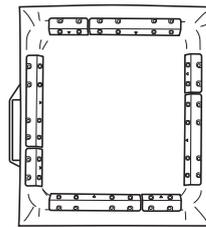

254 mm × 254 mm (10" / pouces × 10" / pouces)

■ Réglage de la tension du fil

Si vous modifiez le réglage par défaut de la tension du fil, le nouveau réglage se conserve après avoir éteint et rallumé la machine. Ce nouveau réglage s'appliquera à n'importe quel motif sélectionné.

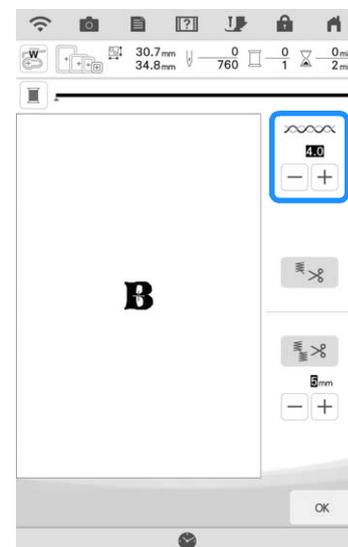


■ Messages pour relier des motifs à l'aide de la caméra




Remarque

- Pour plus amples détails concernant la procédure, reportez-vous à la section « UTILISATION DE LA CAMÉRA POUR RELIER LES MOTIFS » du manuel d'instructions (Broderie) de la machine.

Une fois que les deux vignettes de positionnement de broderie ont été détectées, les messages indiquent la distance entre les vignettes de positionnement de broderie pour référence.

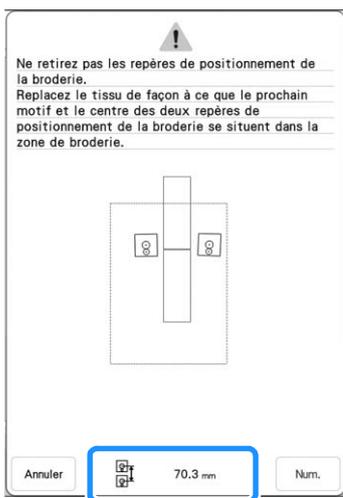


Pour relier proprement les motifs, vérifiez que la distance entre les vignettes de positionnement de broderie (distance entre les centres des grands cercles) est la même avant et après la remise en place dans le cadre de broderie. Si la distance n'est pas la même, il est possible que le tissu ne soit pas bien tendu. À ce stade, ne corrigez pas la distance en déplaçant une vignette.

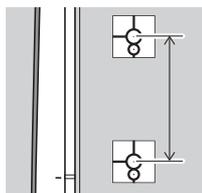

Mon Centre de Motifs (My Design Center)


■ Dénomination des estampilles

Un numéro s'affiche dans le coin supérieur gauche des estampilles.

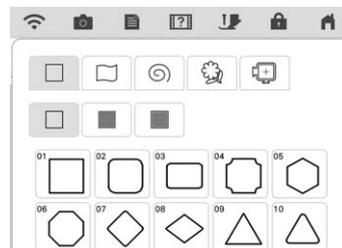


■ Saisie de la taille

- 1 Appuyez sur , puis appuyez sur .



- 2 Appuyez sur la zone de saisie de la hauteur ou de la largeur, spécifiez une valeur avec les touches numérotées, puis appuyez sur .

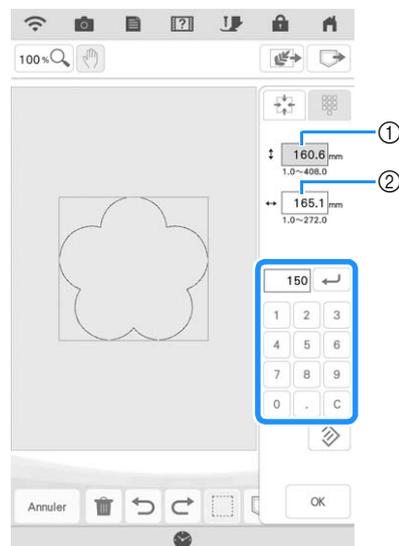

- ① Zone de saisie de la hauteur
- ② Zone de saisie de la largeur

- 3 Touchez une fois que vous avez terminé de spécifier la taille.

Autres fonctions

■ Réinitialisation de la machine

Si nécessaire, toutes les données enregistrées, tous les réglages personnalisés et toutes les informations de réseau de la machine peuvent être effacés.



■ Procédure de mise à jour à l'aide d'une connexion à un réseau local LAN sans fil

Si la machine est connectée à un réseau sans fil doté d'une connexion puissante et fiable, vous pouvez télécharger les fichiers de mise à niveau directement vers la machine via le réseau. Pour plus de détails sur la connexion au réseau local LAN sans fil, reportez-vous à la section « FONCTIONS DE CONNEXION AU RÉSEAU SANS FIL » du manuel d'instructions (Couture) de la machine.

📖 Mémo

- La machine vérifie régulièrement la présence d'un nouveau fichier de mise à jour sur le serveur. S'il y a un nouveau fichier de mise à jour, la touche Réseau local LAN sans fil apparaît sous la forme .



1 Affichez la page 12 de l'écran de réglages.

2 Appuyez sur .

- * La machine commence à télécharger le fichier de mise à jour s'il y a un nouveau fichier de mise à jour sur le serveur.




- ① Quand la touche Réseau local LAN sans fil apparaît sous la forme , si vous appuyez sur , la machine vérifie s'il existe un nouveau fichier de mise à jour. S'il existe un nouveau fichier, le téléchargement commence.


💡 Remarque

- Ne mettez pas la machine hors tension pendant le téléchargement.
- Appuyez sur  pour mettre le téléchargement en pause. Pour redémarrer, appuyez sur .

3 Lorsque le téléchargement est terminé, éteignez la machine, puis maintenez la touche « Enfilage automatique » tout en allumant la machine.



4 Appuyez sur .

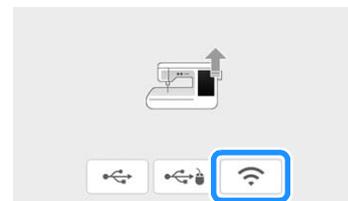

5 Appuyez sur pour mettre à jour la machine.


- * Ne mettez pas la machine hors tension pendant la mise à jour.

📖 Mémo

- Si des modifications ou des ajouts sont apportés aux fonctions, les manuels disponibles sur la machine peuvent être mis à jour.

■ Autres

« KIT III » a été ajouté à l'écran des réglages. Il est possible que les touches ou onglets de certains motifs de points ou motifs de broderie apparaissent en gris clair et ne soient pas disponibles. Pour activer le « KIT », il faut acheter un KIT de mise à niveau en option.

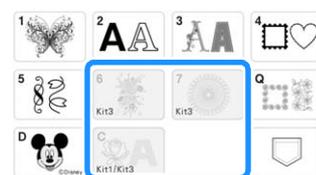

Nouvelles fonctions ajoutées avec la mise à jour Ver. 3.50

■ ScanNCut (Ma Connexion)

« ScanNCut (Ma Connexion) » a été ajouté à l'écran des réglages.



Après avoir activé « ScanNCut (Ma Connexion) », vous pourrez utiliser des fonctions qui pourront être combinées aux fonctions de la machine de découpe Brother (modèles compatibles uniquement).

- Envoyez un motif intégré de la machine de découpe à la machine à broder et modifiez le motif dans Mon Centre de Motifs (My Design Center) pour le broder.
- Envoyez un motif de broderie de la machine à broder à la machine de découpe pour le couper/dessiner.
- Appliquez des réglages d'appliqué à une partie du motif de broderie dans la machine à broder, puis créez un appliqué.

Pour plus de détails sur les machines compatibles, consultez le site internet Brother support (Site Web de soutien Brother) (<http://s.brother/cnxaa/>).

Pour plus de détails sur l'activation de « ScanNCut (Ma Connexion) » et les fonctions combinées, consultez la page Web suivante et reportez-vous au manuel d'instructions de « Ma Connexion ».

<http://s.brother/cmdab/>


* Le manuel d'instructions de « Ma Connexion » peut aussi être consulté sur l'écran de la machine à broder.

Appuyez sur , appuyez sur « Manuel au format PDF », puis sélectionnez « ScanNCut (Ma Connexion) ».

■ Cadre de broderie

Il est possible d'utiliser le cadre à broder magnétique disponible en option.

Pour plus d'informations sur le cadre à broder magnétique, contactez votre revendeur agréé Brother le plus proche.

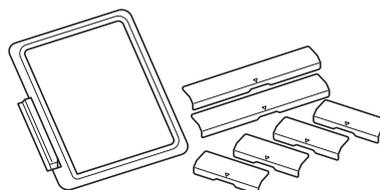

Cadre à broder magnétique
180 mm (H) × 130 mm (L)
(7" / pouces (H) × 5" / pouces (L))

Nouvelles fonctions ajoutées avec la mise à jour Ver. 3.00

Points utilitaires et points décoratifs/de caractères


■ Fonction de projecteur

Lorsque le projecteur est activé, le réglage « Couleur d'arrière-plan » peut être modifié ou la projection arrêtée à l'aide du stylet à double utilisation.


📖 Mémo

- Pour plus d'informations sur les fonctions de projecteur, reportez-vous à la section « FONCTIONS DU PROJECTEUR (POINTS UTILITAIRES ET POINTS DÉCORATIFS/DE CARACTÈRES) » du manuel d'instructions (Couture) de la machine.

1 Appuyez sur .

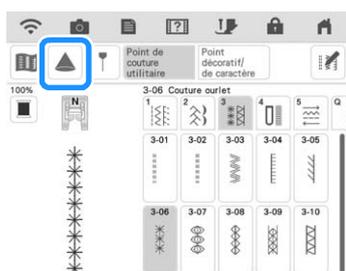

2 À l'aide du stylet à double utilisation fourni avec la machine, appuyez sur une touche projetée sur le tissu pour effectuer l'opération correspondante.

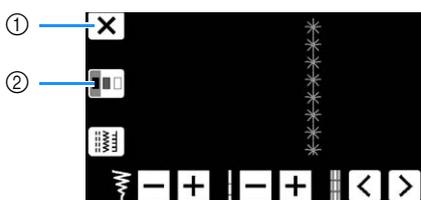

- ① Appuyez sur cette touche pour arrêter la projection.
- ② Appuyez sur cette touche pour modifier le réglage « Couleur d'arrière-plan ».

📖 Mémo

- Vous pouvez également modifier ce réglage avec la fonction « Couleur d'arrière-plan », dans l'écran de réglages de la machine.



■ Ligne de guidage

Par défaut, lorsque vous appuyez sur la touche , le réglage « Directive » est défini sur « ON » et une ligne de guidage apparaît sur le tissu.




📖 Mémo

- Pour plus d'informations sur les fonctions de projecteur, reportez-vous à la section « Projection des lignes de guidage avec le projecteur » du manuel d'instructions (Couture) de la machine.

Broderie

■ Cadre de broderie

Il est possible d'utiliser le cadre à broder magnétique disponible en option. Pour plus d'informations sur le cadre à broder magnétique, contactez votre revendeur agréé Brother ou le centre de service Brother agréé le plus proche.

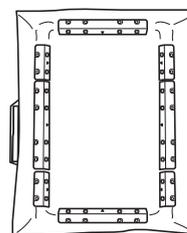

360 mm (H) × 180 mm (L)
(14" / pouces (H) × 7" / pouces (L))


■ Alignement des motifs de broderie

Vous pouvez aligner des motifs en appuyant sur la touche  dans la fenêtre de modification, puis en sélectionnant le ou les motifs à aligner.


📖 Mémo

- Pour plus d'informations concernant cette procédure, reportez-vous à la section « Alignement des motifs de broderie » dans le manuel d'instructions (Broderie) de la machine.

1 Appuyez sur .

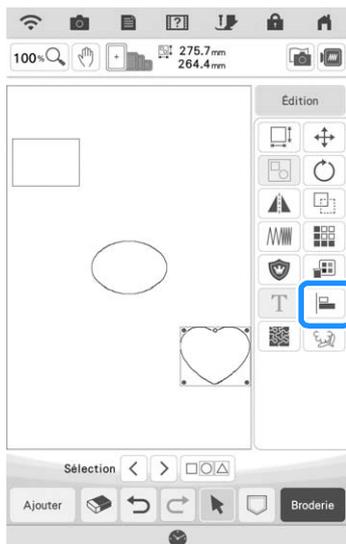

2 Appuyez sur chaque motif pour sélectionner plusieurs motifs, puis sélectionnez la touche correspondant à l'alignement souhaité.

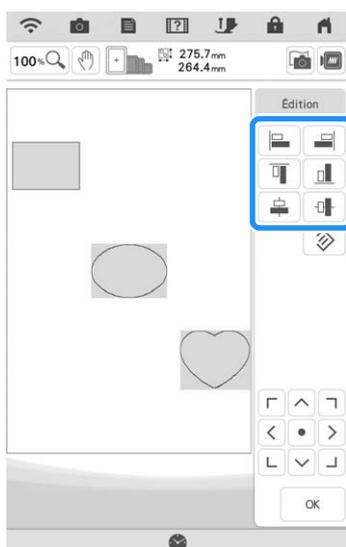

Lorsque les motifs sont alignés, appuyez sur .

Mémo

- Appuyez sur  pour déplacer le motif.
- Appuyez sur  pour rétablir l'alignement initial.

■ Changement de marque de fil

La marque de fil « Simplicity Pro » a été modifiée par « Pacesetter PRO ».

Mémo

- Pour plus d'informations sur la modification de la marque de fil, reportez-vous à la section « Modification de l'affichage des couleurs de fils » dans le manuel d'instructions (Broderie) de la machine.

Mon centre de motifs (My Design Center)

■ Réglage de la transparence


Lorsque vous numérisez une photo ou un dessin afin de l'afficher en image d'arrière-plan pour le traçage, vous pouvez régler la transparence de l'arrière-plan et la densité des lignes tracées sur six niveaux.

Mémo

- Pour plus d'informations concernant cette procédure, reportez-vous à la section « Numérisation en vue de tracer l'image d'arrière-plan » dans le manuel d'instructions (Broderie) de la machine.

Appuyez sur  ou sur  pour régler la transparence de l'arrière-plan et la densité des lignes tracées.

Chaque fois que vous appuyez sur , l'arrière-plan s'éclaircit et le trait s'assombrit. Chaque fois que vous appuyez sur , l'arrière-plan s'assombrit et le trait s'éclaircit.

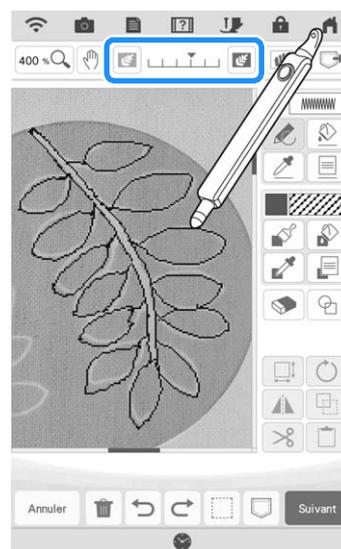

■ Images numérisées enregistrées

L'image la plus récente numérisée avec la fonction numérisation d'image d'arrière-plan, numérisation de traits ou numérisation d'illustrations est automatiquement enregistrée dans la mémoire de la machine. Cette fonction est utile pour rappeler une image numérisée. Seule l'image numérisée en dernier peut être enregistrée pour rappel.

Mémo

- Pour plus d'informations sur la numérisation d'image d'arrière-plan, la numérisation de traits et la numérisation d'illustrations, reportez-vous aux sections « Numérisation en vue de tracer l'image d'arrière-plan », « Utilisation du support de numérisation pour créer un motif avec la numérisation de traits » et « Utilisation du support de numérisation pour créer un motif avec la numérisation d'illustrations » dans le manuel d'instructions (Broderie) de la machine.

1 Appuyez sur , puis sur la touche correspondant à la fonction souhaitée.




2 Appuyez sur .



→ L'images numérisée la plus récente s'affiche.

3 Sélectionnez ces données, puis appuyez sur .

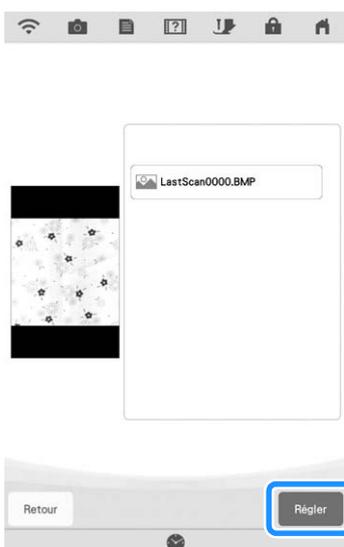


■ Numérisation de traits

Mémo

- Pour plus d'informations sur la fonction de numérisation de traits, reportez-vous à la section « Utilisation du support de numérisation pour créer un motif avec la numérisation de traits » dans le manuel d'instructions (Broderie) de la machine.

Appuyez sur la touche correspondante dans les écrans suivants pour modifier la couleur du trait ou le type de point.

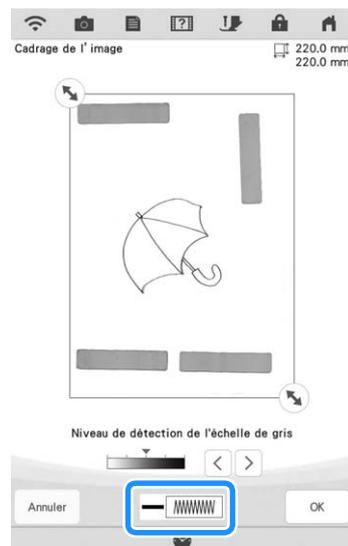

Améliorations du KIT de mise à niveau

Outre les fonctions supplémentaires ajoutées à la machine, la mise à jour avec la Version 3.00 propose également des améliorations pour certaines fonctions du KIT I ou du KIT II de mise à niveau. Vous découvrirez ces améliorations dans la section ci-dessous.

Mémo


- Pour activer le « KIT », vous devez acheter un KIT de mise à niveau proposé en option. Contactez votre revendeur Brother agréé ou le centre de service Brother agréé le plus proche.

■ Fonction Ceinture en piqué fractionnée semi-auto (uniquement sur les machines où le KIT I ou le KIT II a été activé)


Mémo

- La fonction Ceinture en piqué fractionnée semi-auto vous permet de broder en séquence des motifs fractionnés tout en les visualisant à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions du kit de mise à niveau.
- Vous pouvez passer au motif suivant ou revenir au motif précédent. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez reprendre un motif ou en sauter un.


1 Appuyez sur  sur l'écran de broderie.

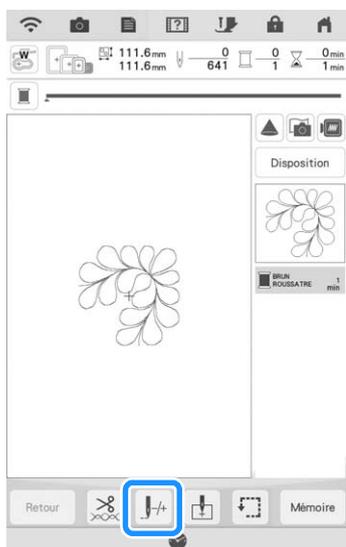

2 Appuyez sur  ou sur  pour afficher le motif que vous souhaitez broder.

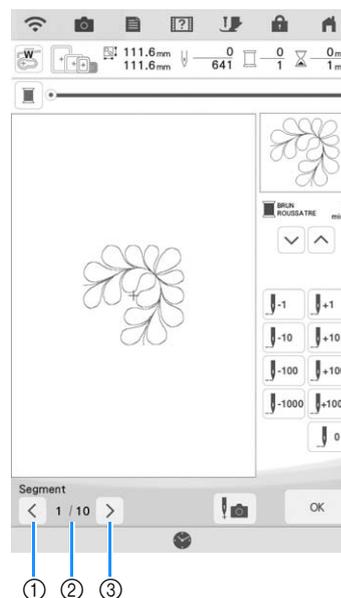


- ① Permet de revenir au motif précédent.
 - ② Ordre de broderie du motif en cours/Nombre total de segments
 - ③ Permet de passer au motif suivant.
- Pour faciliter l'alignement des motifs, des lignes de guidage sont affichées par le projecteur sur le tissu.

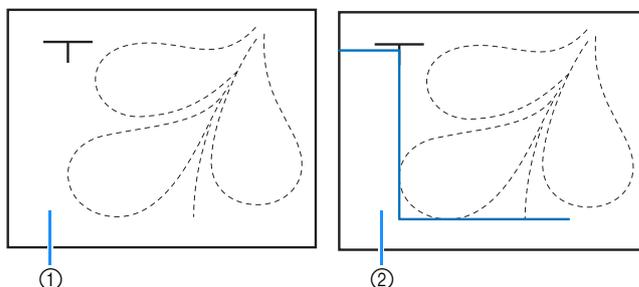

- ① Avant la version 3.00
- ② Version 3.00 ou ultérieure

■ Autres

- Les touches ou onglets de certains motifs de points ou de broderie peuvent apparaître grisés et indisponibles. Vous devez certifier le KIT indiqué sur la touche ou l'onglet concerné pour pouvoir utiliser la fonction correspondante.

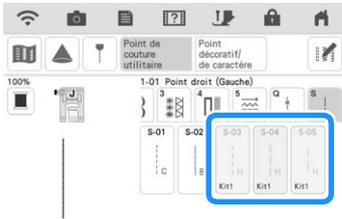

- Le « KIT II » a été ajouté à l'écran de réglages. Vous devez le certifier pour pouvoir utiliser les fonctions qu'il propose.



- Appuyez sur  Guide de l'application dans l'écran de réglages ou l'écran d'aide de la machine pour obtenir des informations détaillées sur les deux applications proposées avec les kits de mise à niveau. Pour utiliser une application, vous devez certifier le KIT correspondant.



L'application « My Stitch Monitor » vous permet de surveiller via le réseau sans fil la progression d'une broderie.


L'application « My Design Snap » vous permet d'envoyer via le réseau sans fil des images depuis un appareil mobile (téléphone ou tablette) vers Mon centre de motifs (My Design Center), afin de créer des motifs de broderie.

Nouvelles fonctions ajoutées avec la mise à jour Ver. 2.00

Points utilitaires et points décoratifs/de caractères

■ Ligne de guidage avec motif de points sur l'écran

La ligne de guidage peut s'afficher avec le motif de points sur l'écran tactile.

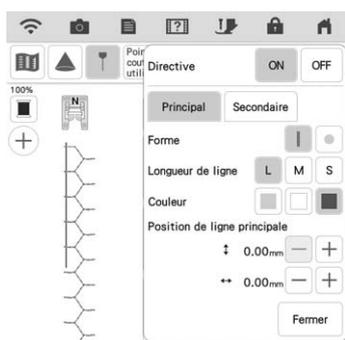

■ Projection du motif de points et des lignes de guidage sur le tissu

En activant la fonction de projecteur, puis la fonction de ligne de guidage, le motif de points et les lignes de guidage peuvent être projetés en même temps sur le tissu.



Broderie

■ Renfort pendant la broderie

Lors de la broderie, quand la machine vous indique que vous devez changer le fil de canette, appuyez sur la touche « Point de renfort » pour que la machine couse un point de nœud avant de couper le fil. Ainsi, les points ne pourront pas s'effiloche.

■ Affichage de l'écoulement du temps

Une fois que vous avez commencé à broder, la durée de la broderie affichée sur l'écran est mise à jour toutes les minutes.

Mon centre de motifs (My Design Center)

■ Réglages de partie pour motifs de remplissage décoratifs


Le réglage par défaut  (Contour) pour le remplissage décoratif est « OFF ».

■ Fonction de reprise

Si la machine est éteinte alors que Mon centre de motifs est utilisé, puis à nouveau allumée et que « Mon centre de motifs » est sélectionné, un message apparaît demandant de confirmer le rappel de l'écran qui était affiché avant que la machine ne soit éteinte.


■ Agrandissement de motifs

Les motifs peuvent être agrandis de 1600 % maximum.

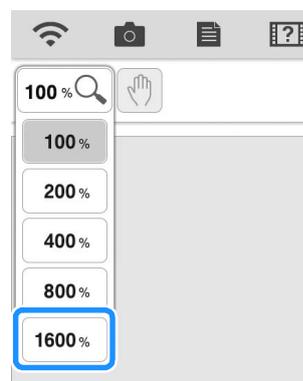

■ Points de motif en ligne

L'axe de retournement de certains points de motif a été modifié.



- ① Version 2.00 ou ultérieure
- ② Avant la version 2.00
- ③ Axe

Autres fonctions


■ Projecteur

La précision de la correction de position du projecteur a été améliorée. Pour avoir plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section « Calibrage de l'aiguille à l'aide de la caméra intégrée » dans le manuel d'instructions.

■ Télécharger les fichiers de mise à jour

Si la machine est connectée à un réseau sans fil, la machine peut télécharger les fichiers de mise à jour via la connexion de réseau sans fil.

- 1 Appuyez sur , affichez l'écran suivant, puis téléchargez le fichier en utilisant l'une ou l'autre des méthodes.

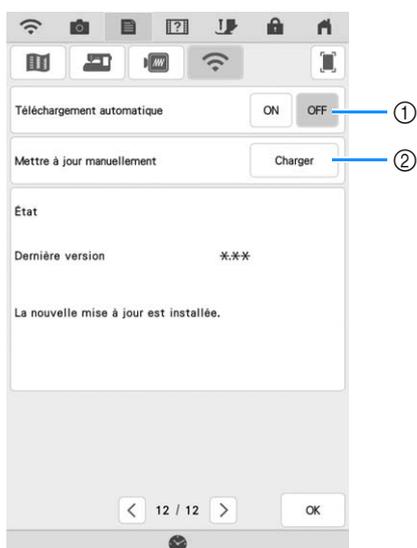

- ① Lorsqu'elle est réglée sur « ON », la machine vérifie périodiquement s'il y a une nouvelle version du fichier de mise à jour. Le cas échéant, elle est téléchargée.
 - ② Si la touche  est enfoncée, la machine vérifie s'il y a une nouvelle version du fichier de mise à jour. Le cas échéant, elle est téléchargée.
- Le résultat de la vérification apparaît en bas de l'écran.

Mémo


- Si le téléchargement est en cours ou s'il est terminé,  apparaît sur la touche du réseau local LAN sans fil dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez sur la touche pour visualiser l'état sur l'écran de réglages.



- Il se peut que la machine fonctionne plus lentement pendant le téléchargement.

- 2 Lorsque le téléchargement est terminé, éteignez la machine, puis maintenez la touche « Enfilage automatique » tout en allumant la machine.

- 3 Appuyez sur  pour mettre à jour la machine.

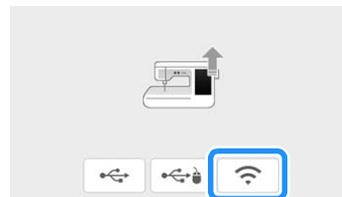

Mémo

- Si des modifications ou des ajouts sont apportés aux fonctions, les manuels disponibles sur la machine peuvent être mis à jour.