


Käyttöohje

brother

Ompelukone

Product Code (Tuotekoodi):

888-X06/X08/X16/X18/X26/X28

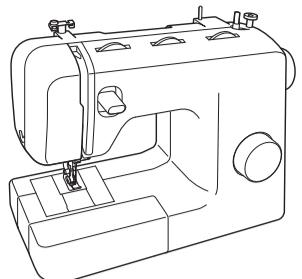

Käytöohjeessa <http://s.brother/cpmma/>, josta saat tietoa (ohjevideota, usein kysytyjä kysymyksiä jne.) Brother-tuotteestasi.

Muista lukea tämän dokumentti ennen koneen käyttöä.

Suoitteleminne tämän dokumentin säälyttämistä koneen läheisyydessä myöhemmäksi käyttöö varten.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää ompelukonetta.

VAARA

- Sähköiskuvaaran välttämiseksi:

- 1 Irrota ompelukoneen pistotulpaa pistorasiasta aina välittömästi käytön jälkeen, ennen puhdistusta, ennen tässä ohjekirjassa neuvoituja säätöjen tekemistä tai jos jätät ompelukoneen ilman valvontaa.

VAROITUS

- Palovammojen, tulipalon, sähköiskujen ja loukaantumisen välttämiseksi:

- 2 Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kuin teet joitain tässä ohjekirjassa mainittuja säätöjä:

- Katkaise koneesta virta käänämällä virtakytkimen symbolin "O" kohdalle ja irrota sen jälkeen pistoke pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Kytke kone suoraan seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkokohtoja.
- Irrota ompelukone aina seinäpistorasiasta sähkökatkosten ajaksi.

Sähköiset vaarat:

- Tämä kone liittää arvokilvessä mainitun tehoalueen mukaiseen tukivirtovaltaiseeseen. Älä liitä sitä tasavirtalähteeseen tai inverteriin. Jos et ole varma, minkkäinen virtalähde sinulla on, ota yhteyttä päävään sähköasentajaan.
- Tämä kone on hyväksytty käytettäväksi vain ostomaassaan.

- 4 Älä käytä konetta, jos sen liittäntäjohdo tai pistoke on vahingoittunut, jos kone ei toimi oikein tai jos se on pudonnut, vahingoittunut tai kastunut. Vie kone lähimälle valtuutetulle

Ompelukoneen käyttö

VAROITUS

- Käytä konseen virtalähteestä vain tavallista kotitaloussähköä. Muilen virtalähteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vaurioitaan konetta.
- Varmista, ettei verkkohojon pistotulpap on kytketty tukevasti seinäpistorasiaan ja koneen virtalähteestä. Seurauskena voi muuten olla tulipalo tai sähköisku.
- Älä kytke verkkohojon pistotulpaa huonokuntoiseen seinäpistorasiaan.
- Katkaise koneesta virta ja irrota pistoke seuraavissa tapauksissa:
 - kun polustut konne luota
 - kun lopetat konneen käytön
 - sähköiskun sattuessa käytön aikana
 - kun kone ei toimi oikein huonon kytkennän tms. takia
 - ukoniimalla

MIISTUTUS

- Käytä ainoinaan tämän koneen mukana toimitettua verkkojohdota.
- Älä käytä jatkokohtoja tai monistokkeisia jakosaroita, joihin on liitetty useita sähkökatkoja.
- Varmista, että verkkojohdon pistotulpap on kytketty tukevasti seinäpistorasiaan ja koneen virtalähteestä. Seurauskena voi olla tulipalo tai sähköisku.
- Katkaise koneesta virta aina ensin virtakytkimestä ja irrota pistotulpasta vasta sen jälkeen pistorasiasta. Ota aina kiinni pistotulipasta, ja älä johdosta. Jos vedät johdosta, se voi vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Huolehdi, ettei verkkojohdon katkaiska, vahingoteta, muteta, taivuteta voimakkaasti, vedetä, kierretä tai riputeta. Älä aseta painavia esineitä verkkohojon päälle. Älä aseta verkkojohdon kuumien kohteiden läheisyyteen. Seurauskena voi olla joidenkin vaurioituminen, tulipalo tai sähköisku.
- Jos verkkojohdon pistotulpaa on vaurioitunut, veteen kohdistava vahingotus voi aiheuttaa Brother-huoltoliikkeeseen ennen kuin jätät koneen käyttöö.
- Irrota pistotulpaa pistorasiasta, jos et aio käytää konetta pitkään aikaan. Seurauskena voi muuten olla tulipalo.

Langan kireys

Langan kireys vaikuttaa pistojen laatuun. Joudut ehkä säätmään langan kireytä, kun vaihdat kangasta tai lankaa. Suositteleminne koeompelia kangastikulle ennen varsinaisen ompelun aloittamista.

Oikea kireys

Oikea langan kireys on terävä, sillä liian alhainen tai suuri kireys heikentää saumojaa tai vetää kankaan rypille.




Ylälanka on liian kireällä

Kankaan oikealla puolella näkyy lankalenkkejä.



Ylälanka on liian löysällä

Kankaan nurjalla puolella näkyy lankalenkkejä.

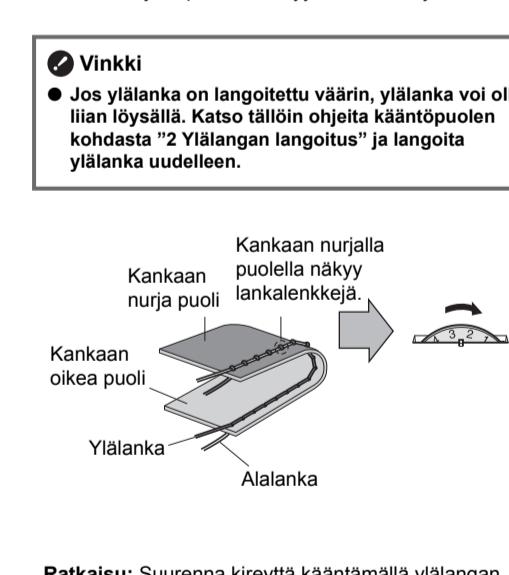

Piston pituuden valitsin









Valitusta ompeleesta riippuen joudut ehkä säätmään piston pituutta parhaan tuloksen saamiseksi. Piston pituuden valitsimeen merkityt numerot edustavat piston pituutta millimetreissä (mm) (1/25 tuumaa).

MITÄ SUUREMMAT NUMERO, SITÄ PITEMPI PISTO. Asetuksella "0" kone ei syötä kangasta. Sitä käytetään, kun ompelet nappia.

Alue "F"-1 on laakaompeleita varten (suojiteksikakomelli).

Niillä ompeleilla on painipaljakkia jokerointeompeleita. Tarvittaava laakaommeletus vaihtelee käytettynä materiaalin ja langan mukaan.

Määritä valitsimen oikea asento kokeilemalla ensin ompeleen ja pituuden asetuksia kangastikulle ja tarkastamalla, miten kone syöttää materiaalin.

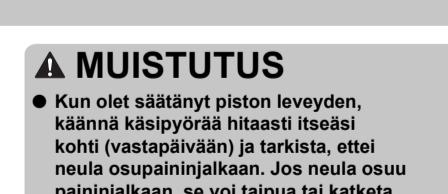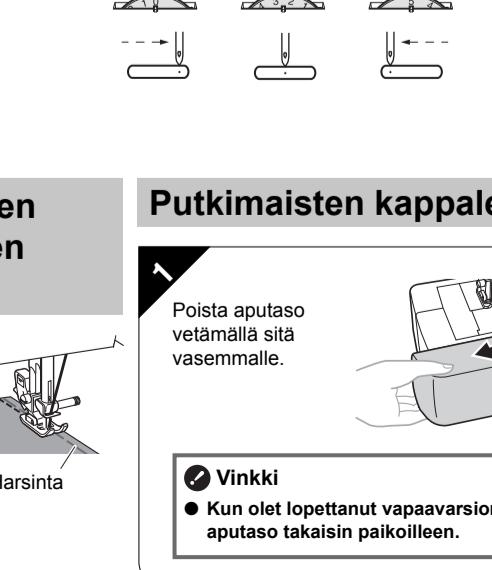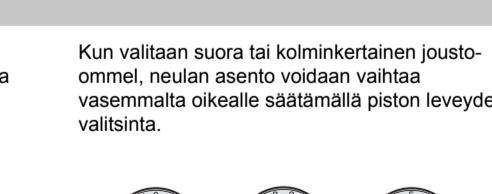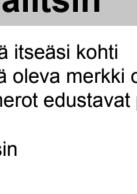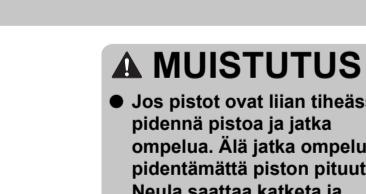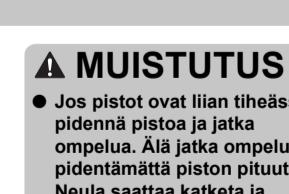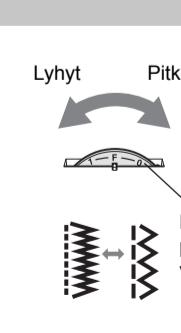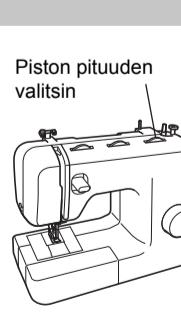

Taakseompelu

Koeompelu

Ompelusuunnan vaihtaminen

Paksujen kankaiden ompelu

Ohuiden kankaiden ompelu

Joustavien kankaiden ompelu

Putkimaisten kappaleiden ompelu

Tärkeimmät osat

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä


Muistutus

Ylälanka on liian kireällä

Ylälanka on liian löysällä

Muistutus

Alalangan langoitus

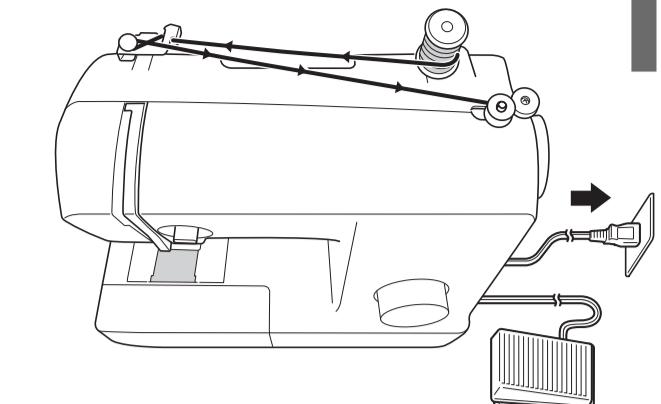

▲ MUISTUTUS


Varmista, että käytät oikeaa puolaa.

11,5 mm
(7/16 tuumaa)


▲ MUISTUTUS

Jos alalanka ei puolata oikein, lango saattaa löytyä ja neula kateta.

Luonnollinen koko

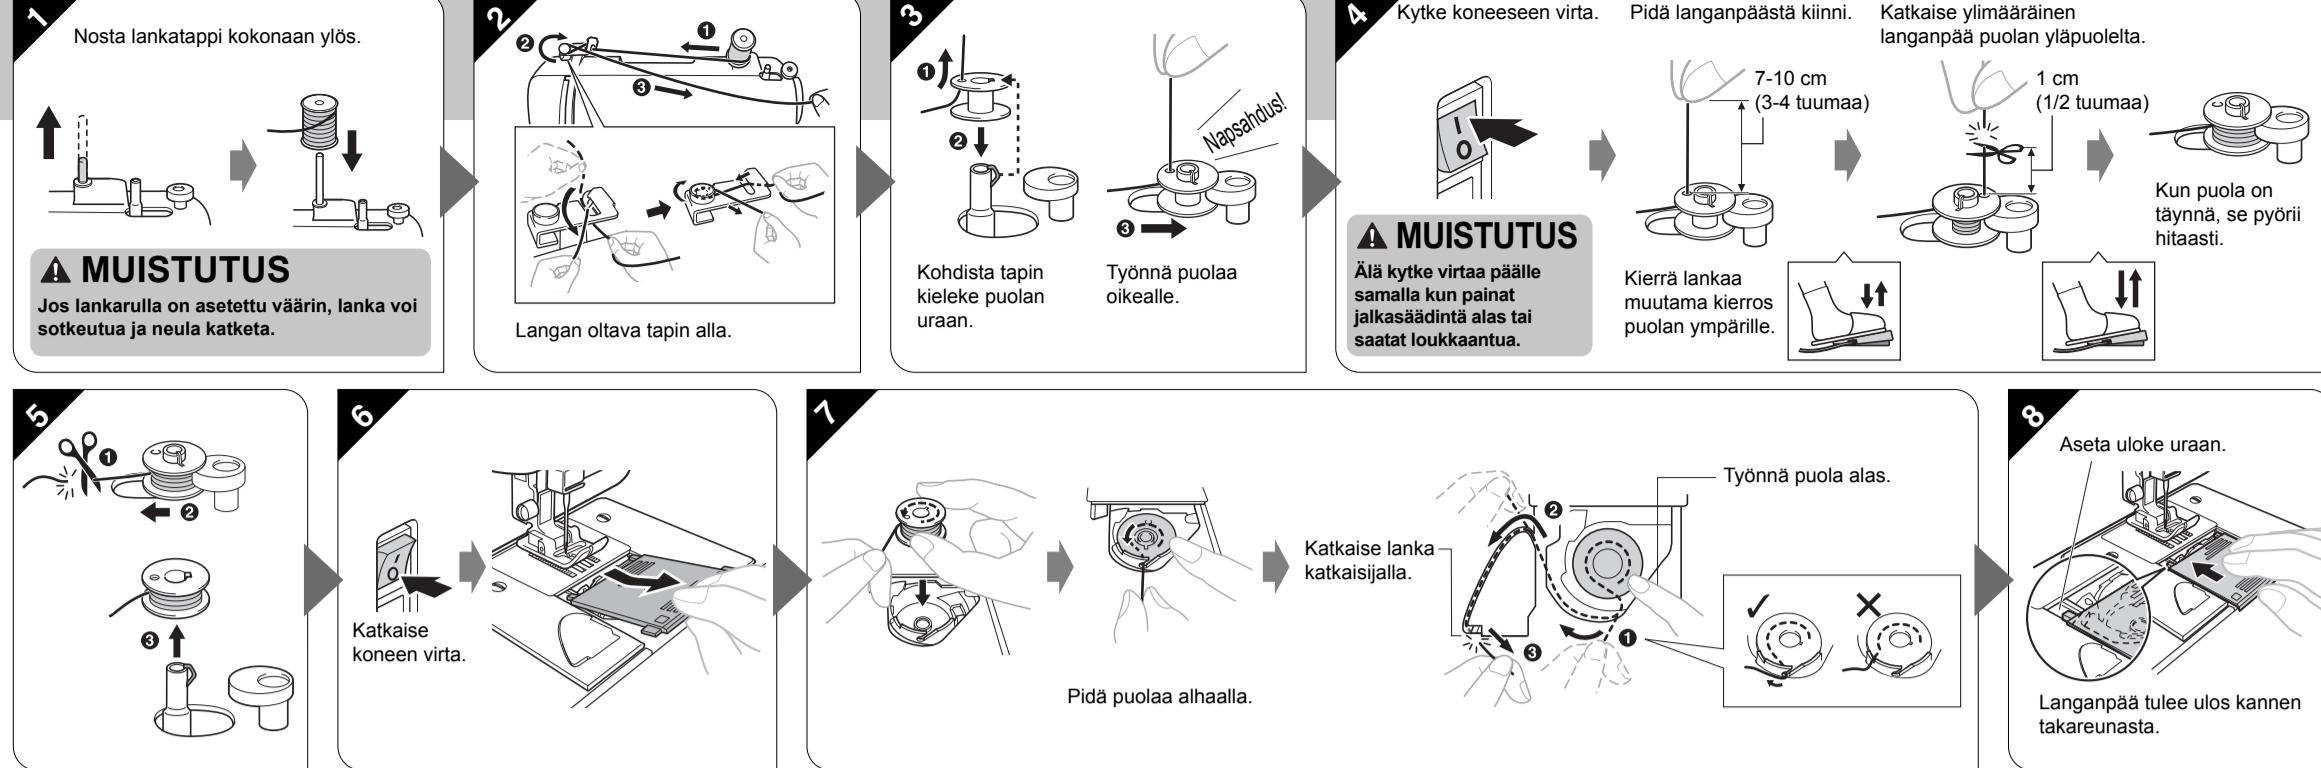


Ylälangan langoitus

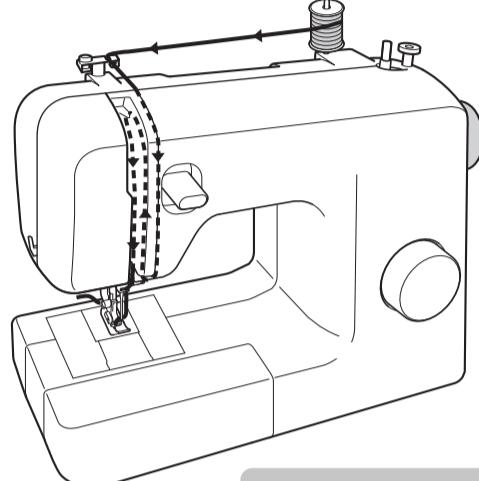

▲ MUISTUTUS


Jos ylälanka pujotetaan väärin, lanka saattaa sotkeutua tai neula taipua tai kateta.

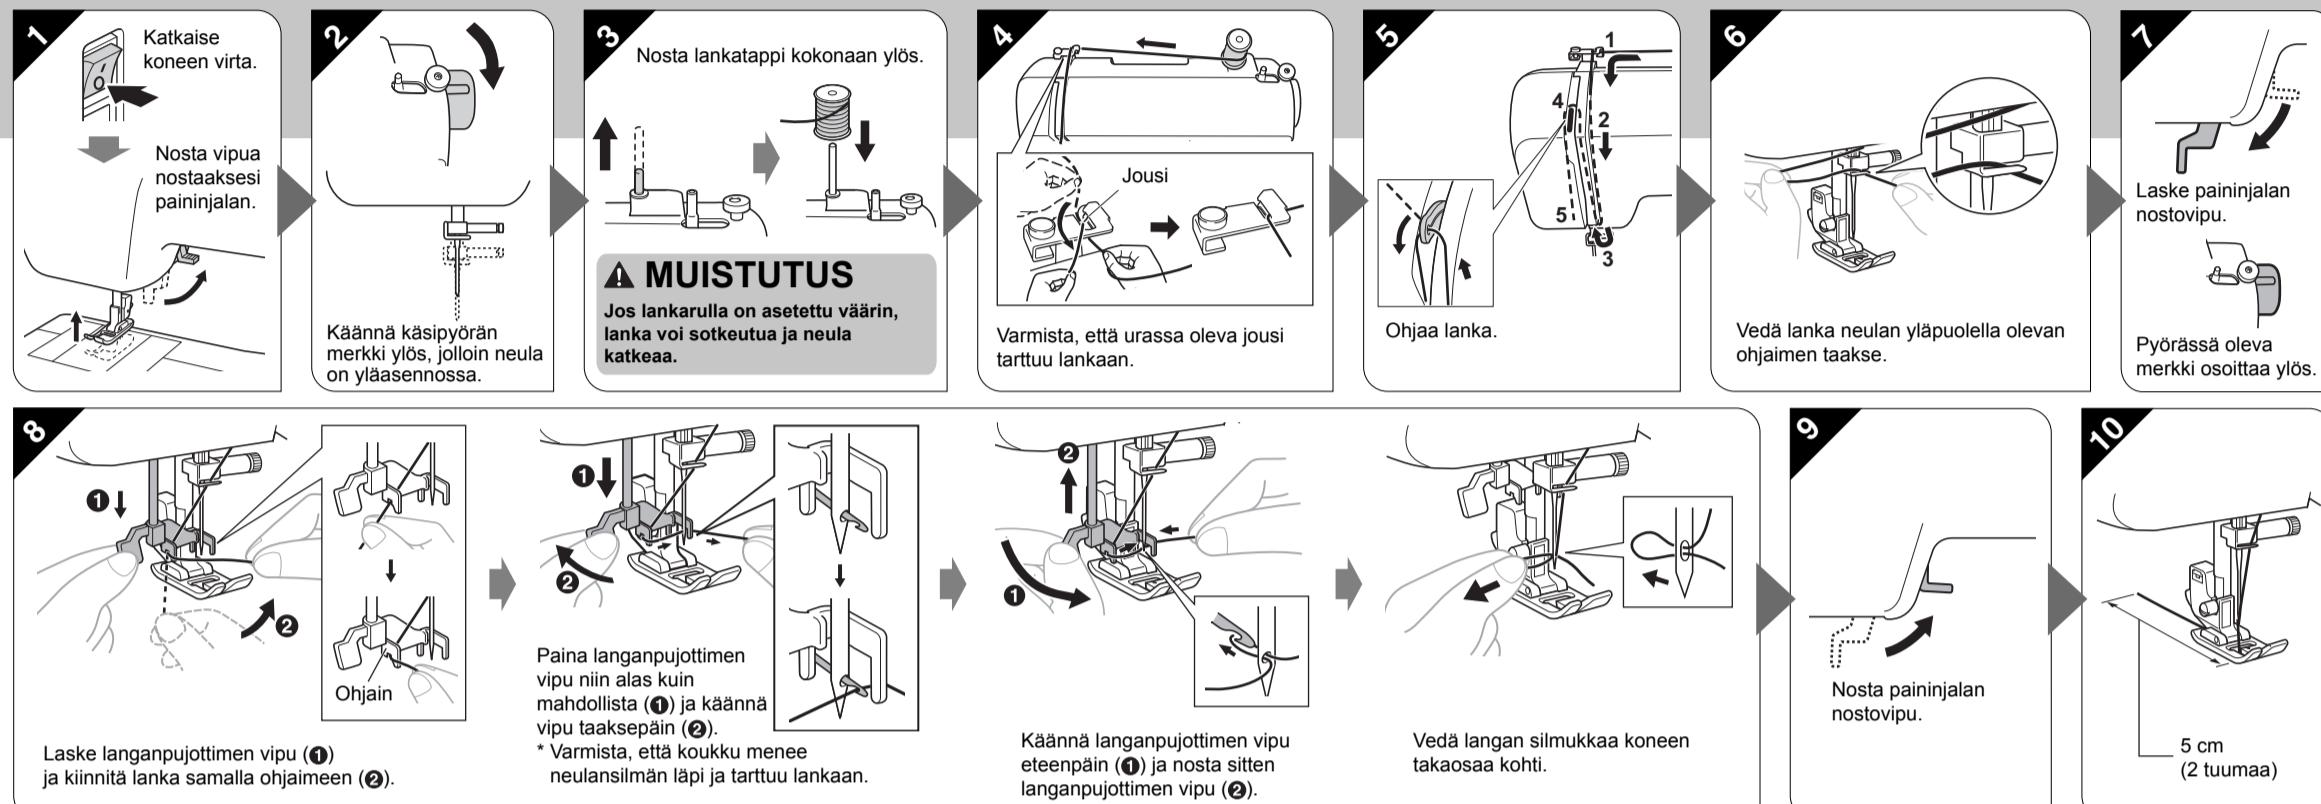

Ompelun aloittaminen – Suora ommelu

▲ MUISTUTUS

- Pidä silmällä neulaa, kun käytät konetta, jotta vältät loukkaantumiset. Pidä kädet etäällä ilkkivistä osista.
- Älä vedä tai venytä kangasta ompelun aikana. Neula saattaa vioittaa ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä käytä talpuneita tai katkenneita neuloja. Ne saattavat aiheuttaa loukkaantumisen.
- Huolehdi, ettei neula osu nuppiinjaloihin tai muihin esineisiin ompelun aikana. Neula saattaa katkea ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Käytä aina oikeaa paininjalaa. Jos käytät väärää paininjalaa, neula voi osua paininjalkaan ja talpa tai katkaa aiheuttaen loukkaantumisen.
- Kun käännyt käsipyörän kädelä, käänny sitä aina itseisästi pain (vastapäivään). Käännyminen väärään suuntaan saattaa aiheuttaa langer sotkeutumisen ja neulan tai kankaan vaurioitumisen sekä loukkaantumisen.
- Älä ompele ilman kangasta. Paininjalka saattaa vahingoittaa.

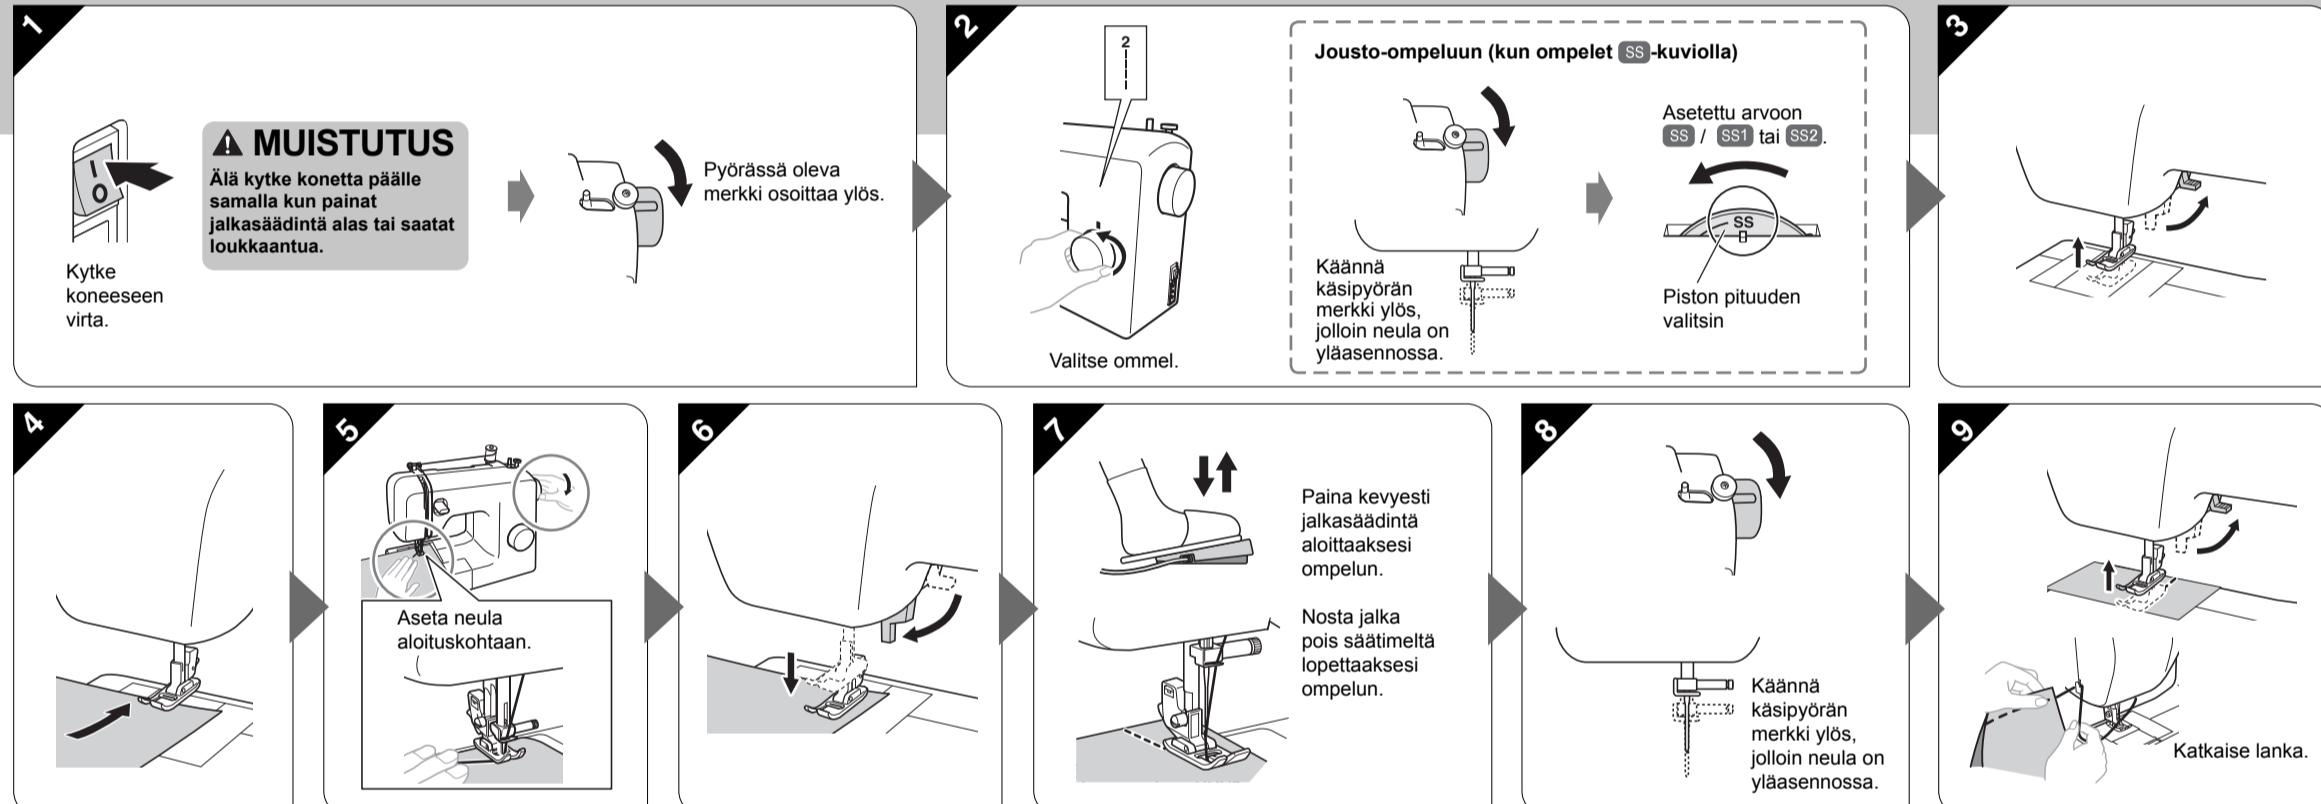


Napinläpienompelu

▲ MUISTUTUS


Katkaise koneen virta aina ennen paininjalan vaihtamista. Saat muutoin loukata itsesi, jos jalkasäädintä painetaan vahingossa ja kone alkaa ommella.

1 Napinläpien ompelu

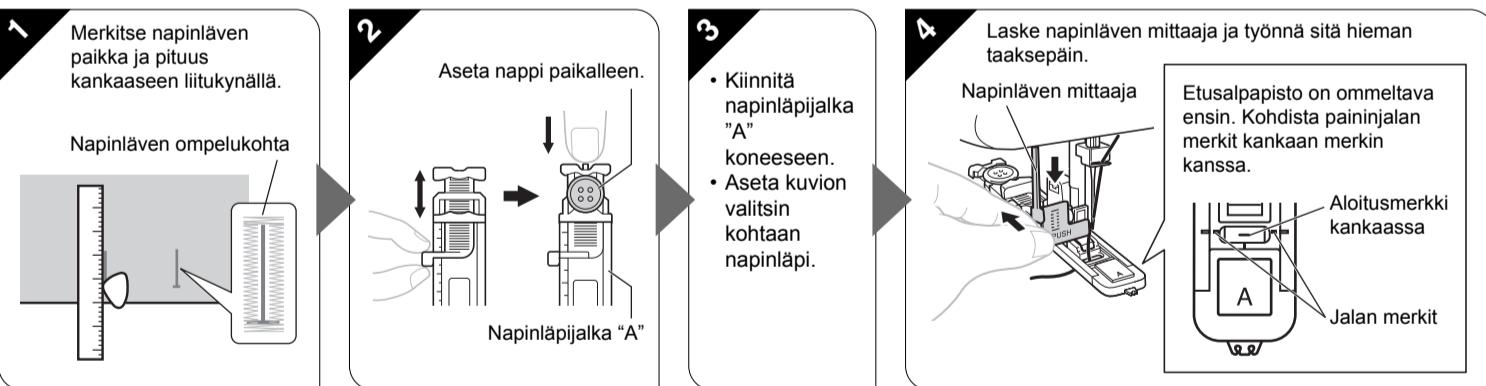


■ Jos nappi ei mahdu napin ohjailevälle

Lase yhteen napin halkaisija ja paksuus ja säädä napin ohjailevyn asteikko lasketun pituuden mukaisesti.

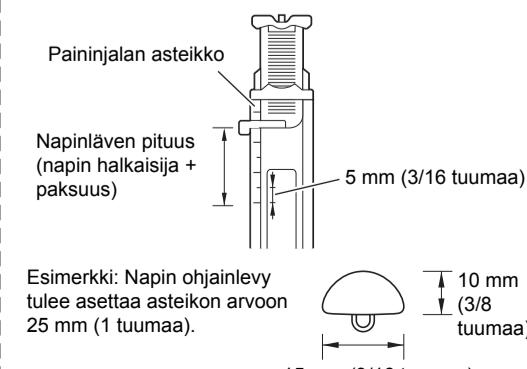

Napinläpien säätäminen

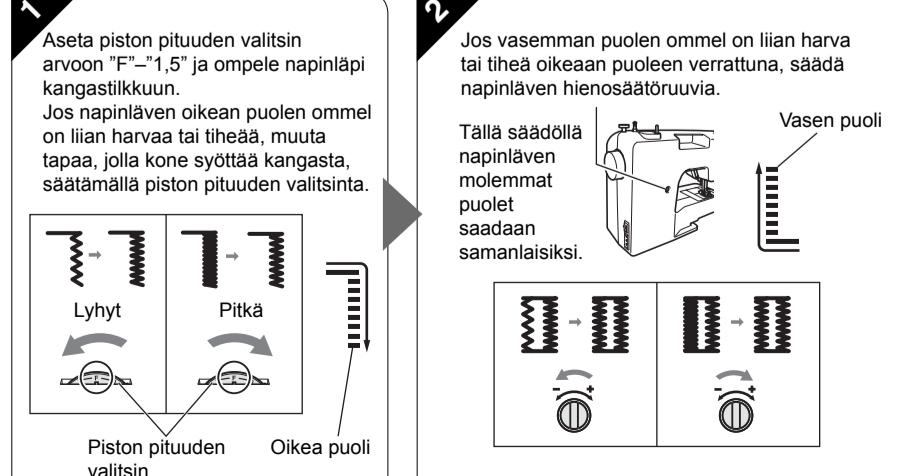

Huolto

Öljymistä koskevia rajoituksia

Käyttäjä ei saa öljytä konetta, sillä kone saattaa vaurioitua. Tähän koneeseen on lisätty valmistushetkellä riittävä määrä öljyä varmistamaan virheettömän toiminnan, ja siksi käyttäjän ei tarvitse öljytä sitä säännöllisesti. Jos koneessa ilmenee ongelmia, kuten epätavallista ääntä tai käsipyörän kankettua, lopeta koneen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuuttetun Brother-huoltoliikkeeseen.

Koneen säilytystä koskevia varoituksia

Älä säilytä konetta seuraavissa olosuhteissa, sillä kone saattaa esimerkiksi ruostua kosteuden liivistymisen seurauksena tai vaurioitua muulla tavalla:

- erittäin korkealle lämpötilalle
- erittäin alhainen lämpötila
- erittäin suurelle lämpötilanvaihtelulle
- suuri kosteus tai höyrymäärä
- lähellä avotulta, lämmittämä tai ilmastointilaiteita
- ulkotilat tai suora auringonpaiste
- erittäin pölyinen tai öljyinen ympäristö


Vinkki

- Koneen käyttöön pidentämiseksi siihen on kytkettävä virta ja sitä on käytettävä säännöllisin välajoin. Koneen pitkäaikainen käyttämättömyys ja varastointi saattavat heikentää sen tehoa.

Puhdistaminen

▲ MUISTUTUS

Muista irrottaa koneen pistoiston pistorasiasta ennen puhdistamista, jotta vältät sähköisku- ja loukkaantumisvaaran.

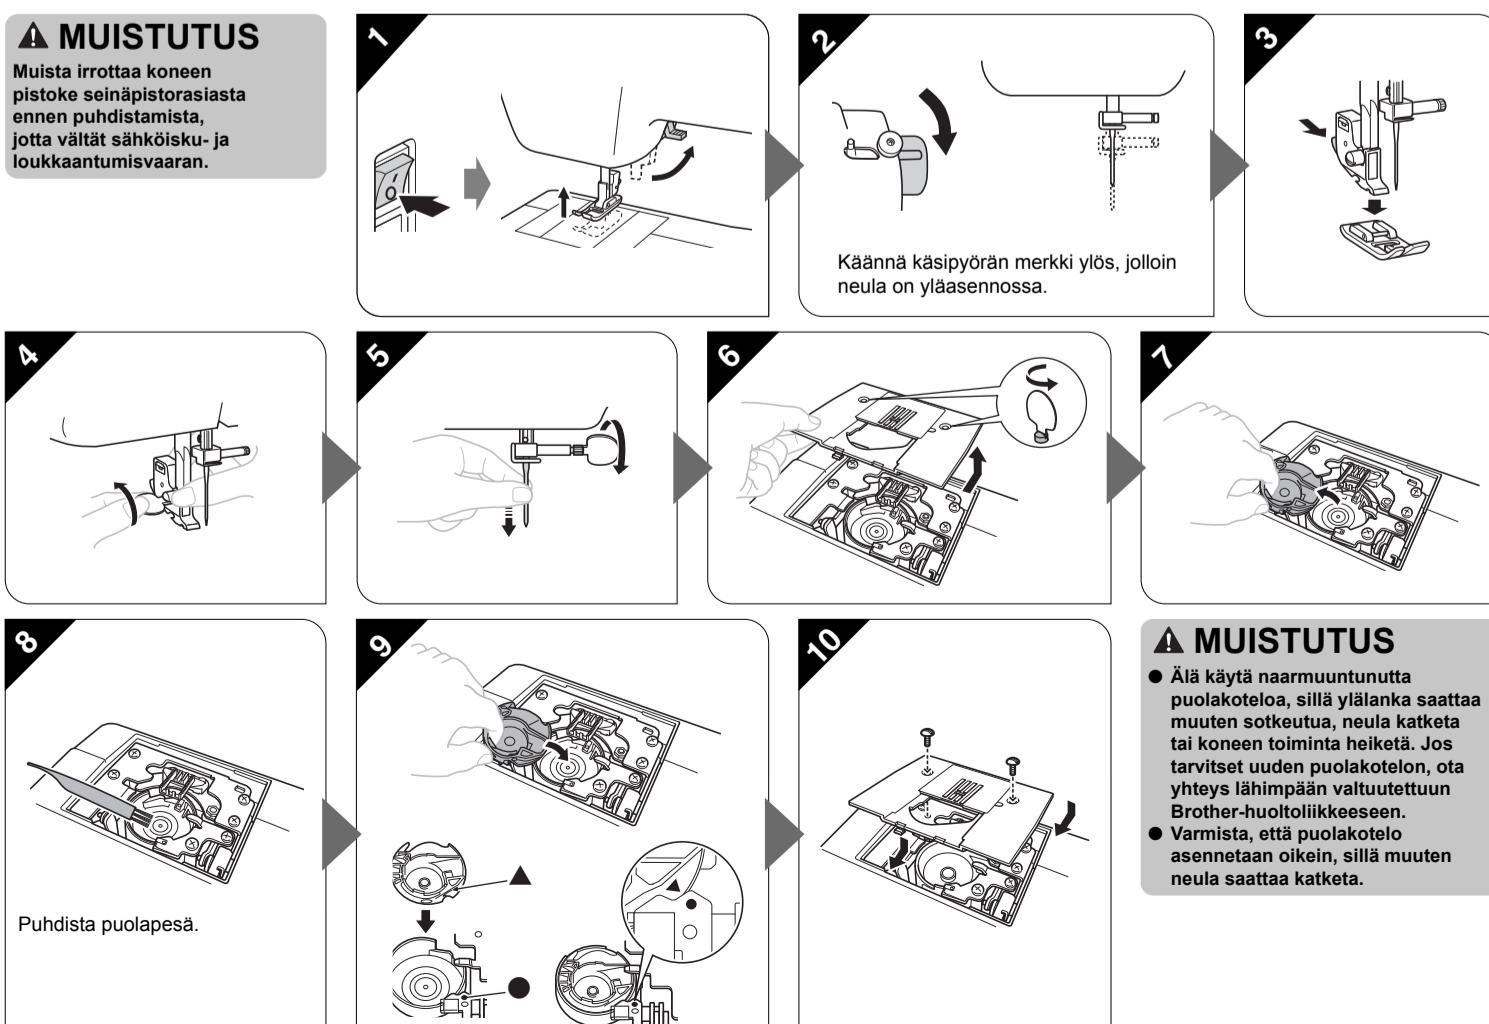

▲ MUISTUTUS

- Älä käytä naarmumuntutta puolakoteloa, sillä ylälanka saattaa muuten sotkeutua, neula kateta tai koneen toiminta heiketä. Jos tarvitset uuden puolakotelon, ota yhdestä lähipään valtuutettu Brother-huoltoliikkeeseen.
- Varmista, että puolakotelon asennetaan oikein, sillä muuten neula saattaa kateta.