


EN Included Accessories**NO Medfølgende tilbehør**

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

NO Takk for at du kjøpte denne maskinen.
Følgende tilbehør følger med dette produktet.

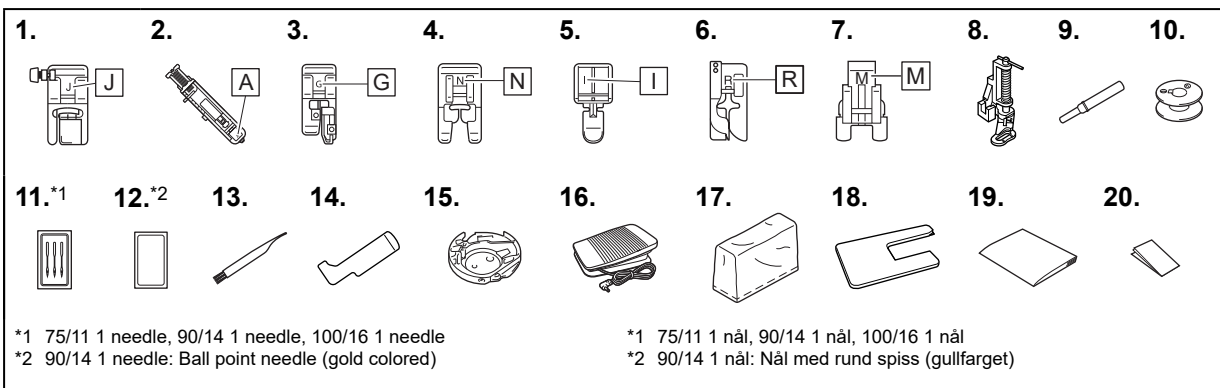

No.	Part Name	Part Code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5134-001
2	Buttonhole foot "A"	XC2691-133
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031
4	Monogramming foot "N"	XD0810-031
5	Zipper foot "I"	X59370-021
6	Blind stitch foot "R"	XE2650-001
7	Button fitting foot "M"	XE2137-001
8	Quilting foot	F005N:XC1948-052
9	Seam ripper	XZ5082-001
10	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SFB:XA5539-151
11	Needle set	XC8834-021
12	Ball point needle	XD0360-021
13	Cleaning brush	X59476-051
14	L-shaped screwdriver	XG0918-001
15	Bobbin case (on machine)	XF5707-101
16	Foot controller	XD0501-121 (European area) XC8816-071 (Other areas)
17	Dust cover	XA2112-022
18	Wide table	WT17:D01LFJ-001
19	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.
20	Quick Reference Guide	Contact your authorized Brother dealer.

Nr.	Delenavn	Delenummer
1	Sikksakkfot "J" (på maskinen)	XZ5134-001
2	Knapphullfot "A"	XC2691-133
3	Overkastfot "G"	XC3098-031
4	Monogramfot "N"	XD0810-031
5	Glidelåsfot "I"	X59370-021
6	Fot for skjult søm "R"	XE2650-001
7	Knappfot "M"	XE2137-001
8	Quiltefot	F005N:XC1948-052
9	Sprettekniv	XZ5082-001
10	Spole (4) (En spole sitter på maskinen.)	SFB:XA5539-151
11	Nålesett	XC8834-021
12	Nål med rund spiss	XD0360-021
13	Rengjøringsbørste	X59476-051
14	L-formet skrutrekker	XG0918-001
15	Spoleholder (på maskinen)	XF5707-101
16	Fotpedal	XD0501-121 (Det europeiske området) XC8816-071 (andre områder)
17	Støvdeksel	XA2112-022
18	Forlengerbord	WT17:D01LFJ-001
19	Bruksanvisning	Kontakt en autorisert Brother-forhandler.
20	Hurtigguide	Kontakt en autorisert Brother-forhandler.

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

MERK


- Trykkfholderskruen er tilgjengelig via autoriserte Brother-forhandlere. (Delekode: XG1343-001)



SV Tack för att du har köpt den här maskinen. Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

DA Tillykke med din nye maskine. Følgende tilbehør følger med til dette produkt.

FI Kiitos, että ostit tämän koneen. Seuraavat lisävarusteet toimitetaan tämän tuotteen mukana.

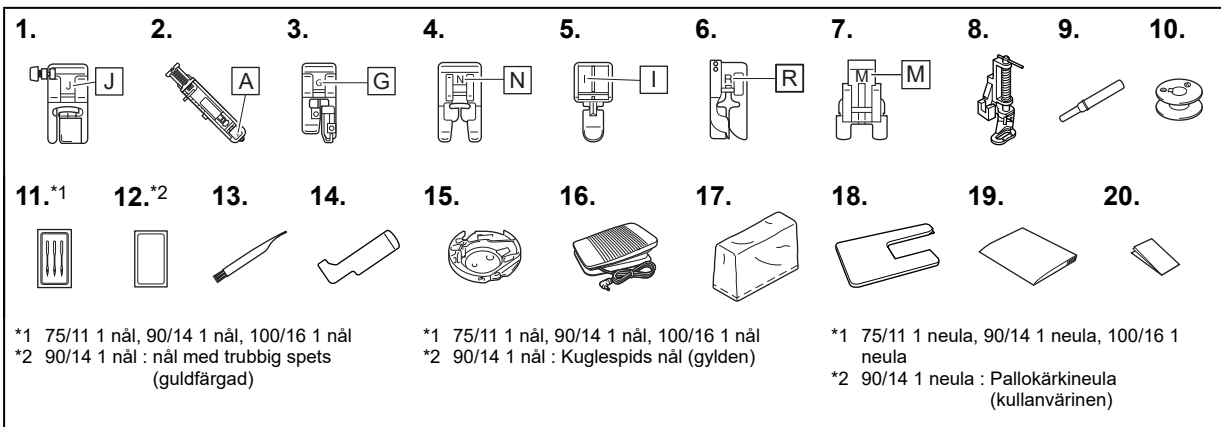

*1 75/11 1 nål, 90/14 1 nål, 100/16 1 nål
*2 90/14 1 nål : nål med trubbig spets (guldfärgad)

*1 75/11 1 nål, 90/14 1 nål, 100/16 1 nål
*2 90/14 1 nål : Kuglespids nål (gylden)

*1 75/11 1 neula, 90/14 1 neula, 100/16 1 neula
*2 90/14 1 neula : Pallokärkineula (kullanvärinen)

Nr	Artikelbenämning	Artikelnummer
1	Sicksackspressarfot "J" (på maskinen)	XZ5134-001
2	Knapphålsfot "A"	XC2691-133
3	Fällningsfot "G"	XC3098-031
4	Monogramfot "N"	XD0810-031
5	Blixtläsfot "I"	X59370-021
6	Blindstomsfot "R"	XE2650-001
7	Knappfot "M"	XE2137-001
8	Kvitlningsfot	F005N: XC1948-052
9	Sprättkniv	XZ5082-001
10	Spole (4) (En spole finns på maskinen.)	SFB : XA5539-151
11	Nåluppsättning	XC8834-021
12	Nål med trubbig spets	XD0360-021
13	Rengöringsborste	X59476-051
14	L-formad skruvmejsel	XG0918-001
15	Spolkorg (på maskinen)	XF5707-101
16	Fotpedal	XD0501-121 (Europeiska området) XC8816-071 (övriga länder)
17	Dammskydd	XA2112-022
18	Förlängningsbord	WT17: D01LFJ-001
19	Bruksanvisning	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.
20	Snabbstartsguide	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.

Nr.	Reservedelsnavn	Reservedelsnummer
1	Zigzagtrykfod "J" (på maskinen)	XZ5134-001
2	Knaphulsfod "A"	XC2691-133
3	Overlocktrykfod "G"	XC3098-031
4	Monogramsyningsfod "N"	XD0810-031
5	Lynläsfod "I"	X59370-021
6	Blindstingsfod "R"	XE2650-001
7	Trykfod "M" til isyning af knapper	XE2137-001
8	Quiltefod	F005N: XC1948-052
9	Opsprætter	XZ5082-001
10	Spole (4) (én spole sidder i maskinen).	SFB: XA5539-151
11	Nålesæt	XC8834-021
12	Kuglespids nål	XD0360-021
13	Børste	X59476-051
14	L-formet skruetrækker	XG0918-001
15	Spolehus (på maskinen)	XF5707-101
16	Fodpedal	XD0501-121 (Det europæiske område) XC8816-071 (andre områder)
17	Støvhætte	XA2112-022
18	Forlængerbordet	WT17: D01LFJ-001
19	Bruksanvisning	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.
20	Quickguide	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.

Nro	Osan nimi	Tuotekoodi
1	Siksakjaloka "J" (koneessa)	XZ5134-001
2	Napinläpjaloka "A"	XC2691-133
3	Ylliuottelujaloka "G"	XC3098-031
4	Koristeommeljaloka "N"	XD0810-031
5	Vetoketjaloka "I"	X59370-021
6	Piilo-ommeljaloka "R"	XE2650-001
7	Napinompeljaloka "M"	XE2137-001
8	Vanutikkkausjaloka	F005N: XC1948-052
9	Ratkoja	XZ5082-001
10	Puola (4) (Yksi puola on koneessa.)	SFB: XA5539-151
11	Neulapakkaus	XC8834-021
12	Pallokärkineula	XD0360-021
13	Puhdistusharja	X59476-051
14	L-muotoinen ruuvimeisseli	XG0918-001
15	Puolakotelo (koneessa)	XF5707-101
16	Jalkasäädin	XD0501-121 (Euroopan alue) XC8816-071 (muut alueet)
17	Pehmeä suojahuppu	XA2112-022
18	Suuri aputaso	WT17: D01LFJ-001
19	Käyttöohje	Ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään.
20	Pikaopas	Ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään.

OBS

- Pressarfotshållarens skruv är tillgänglig via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001)

Bemærk

- Skruen til snap-on delen kan fås hos en autoriseret Brother-forhandler. (Reservedelsnummer: XG1343-001)

HUOMAUTUS

- Paininjalan runko-osan ruuvi on saatavana valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä. (Tuotekoodi: XG1343-001)