


Quick Reference Guide

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ

دليل مرجعي سريع

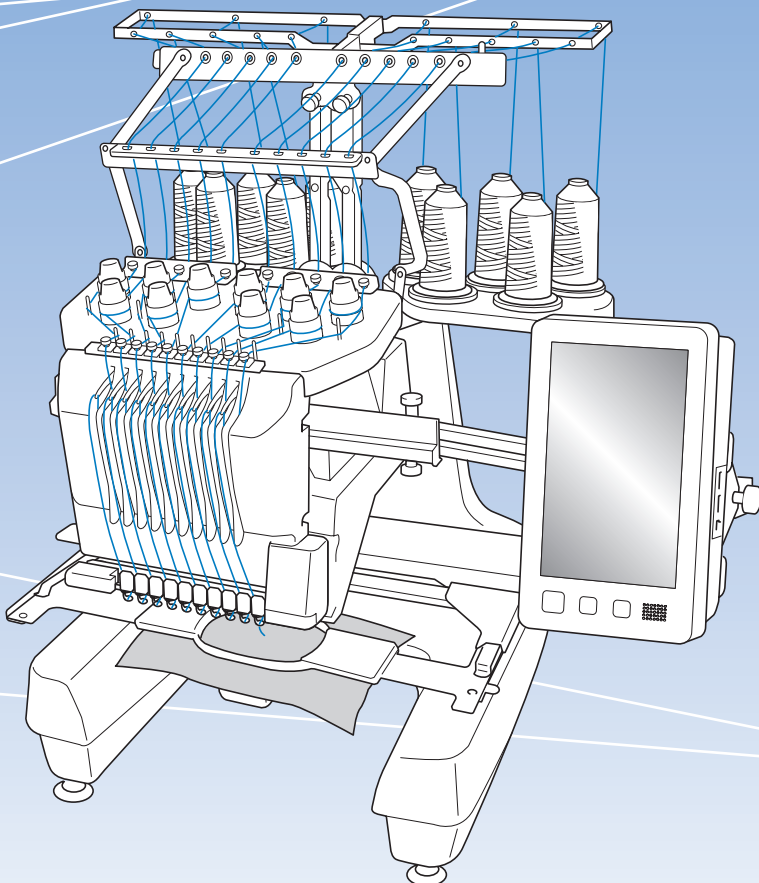

Refer to the Operation Manual for detailed instruction.

Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide, English screens are used for basic explanations.

All specifications are correct at the time of printing. Please be aware that some specifications may change without notice.

โปรดดูคู่มือการใช้เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด

มีความแตกต่างกันที่ปุ่มและหน้าจอ ขึ้นอยู่กับภาษาที่แสดงขึ้น

ในคู่มือนี้ จะใช้หน้าจอ ภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายขั้นพื้นฐาน

راجع دليل التشغيل للاطلاع على تعليمات مفصلة.

فضلاً عن ذلك، هناك اختلافات في المفاتيح والشاشات وفقاً للغة الشاشة.

في هذا الدليل، تستخدم الشاشات باللغة الإنجليزية في عمليات التوضيح الأساسية.

كل المواصفات صحيحة في وقت الطباعة. ويرجى العلم أن بعض المواصفات ربما تتغير بدون إخطار.

Contents

Changing the Bobbin	2
Removing the bobbin case	2
Installing the bobbin	3
Installing the bobbin case	3
Upper Threading	4
Threading the needle	6
Basic Operation	7
Combining patterns	7
Basic settings	9

สารบัญ

การเปลี่ยนกระสวย	2
การถอดชุดกระสวย	2
การติดตั้งกระสวย	3
การติดตั้งชุดกระสวย	3
การร้อยด้ายบน	4
การสอดเข็ม	6
การทำงานขั้นพื้นฐาน	7
การรวมลาย	7
การตั้งค่าขั้นพื้นฐาน	9

المحتويات

2	تغيير المكوك
2	فك علبة المكوك
3	تركيب المكوك
3	تركيب علبة المكوك
4	تركيب الخيط العلوي
6	تركيب الخيط بالإبرة
7	التشغيل الأساسي
7	دمج الأنماط
9	الإعدادات الأساسية

Changing the Bobbin

การเปลี่ยนกระสวย

تغيير المكوك

Follow the procedure shown below to change the bobbin. Refer to the Operation Manual for detailed instructions.


ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างเพื่อเปลี่ยนกระสวย โปรดดูคู่มือการใช้เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด

اتبع الإجراء الموضح أدناه لتغيير المكوك. راجع دليل التشغيل للاطلاع على تعليمات مفصلة.

◆ Removing the bobbin case

◆ การถอดชุดกระสวย




◆ فك علبه المكوك

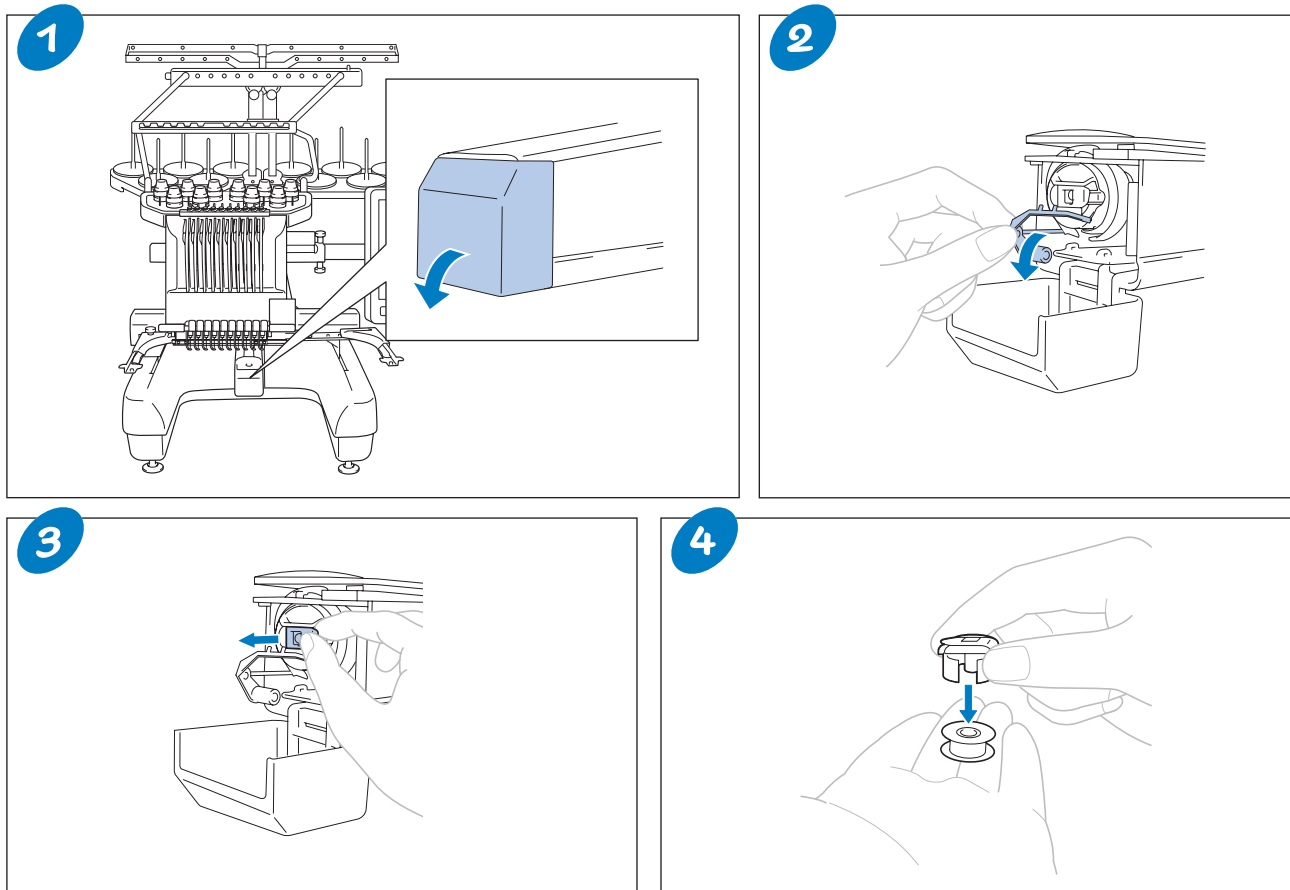

◆ Installing the bobbin

◆ การติดตั้งกระสวย

◆ تركيب المكوك

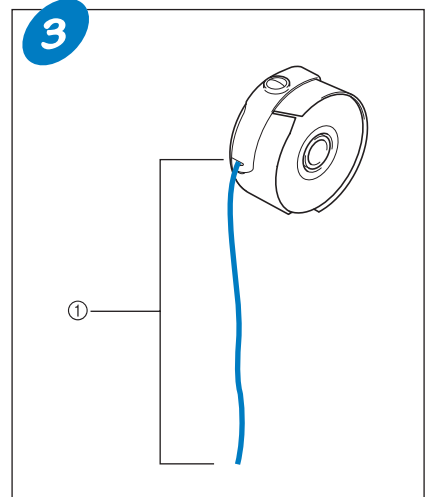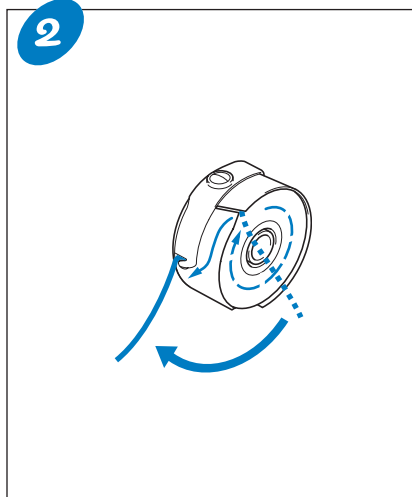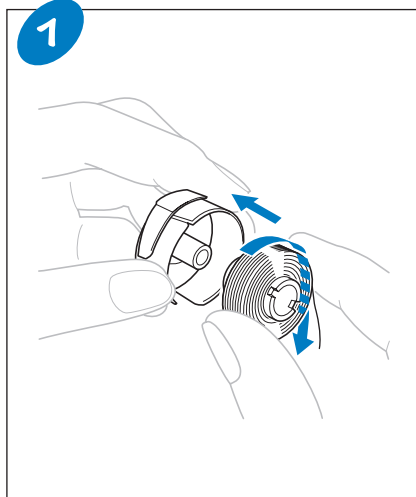

① Pull out about 50 mm (2 inches) of thread.




① ดึงปลายด้ายเพื่อไว้ประมาณ 50 มม. (ประมาณ 2 นิ้ว)

① اسحب حوالي 50 مم (بوصتان) من الخيط.

◆ Installing the bobbin case

◆ การติดตั้งชุดกระสวย

◆ تركيب علبة المكوك

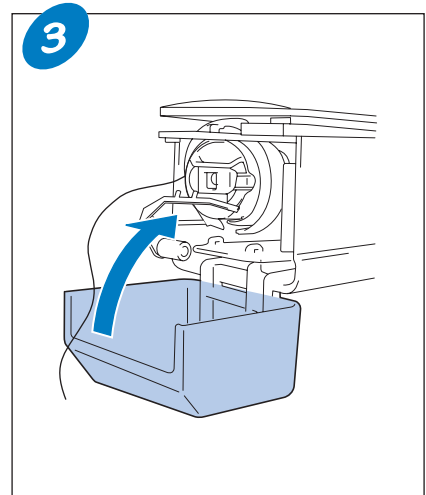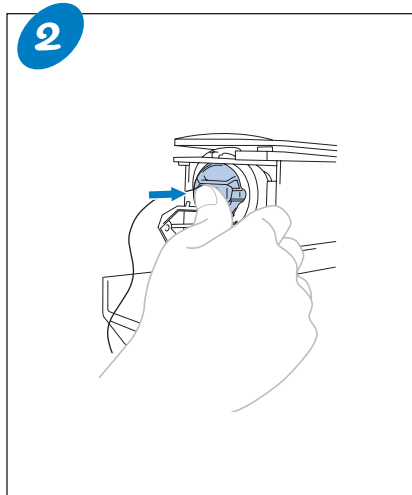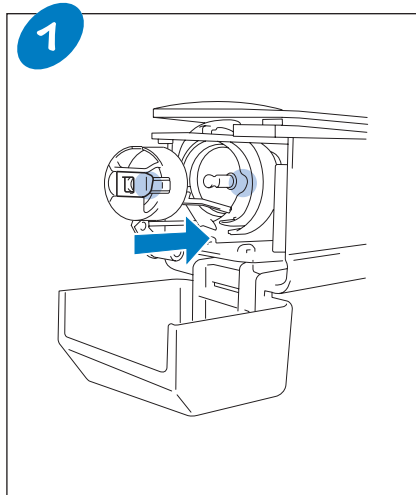

Upper Threading


การร้อยด้ายบน











تركيب الخيط العلوي

Refer to the Operation Manual for detailed instructions.

โปรดดูคู่มือการใช้เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด

راجع دليل التشغيل للاطلاع على تعليمات مفصلة.

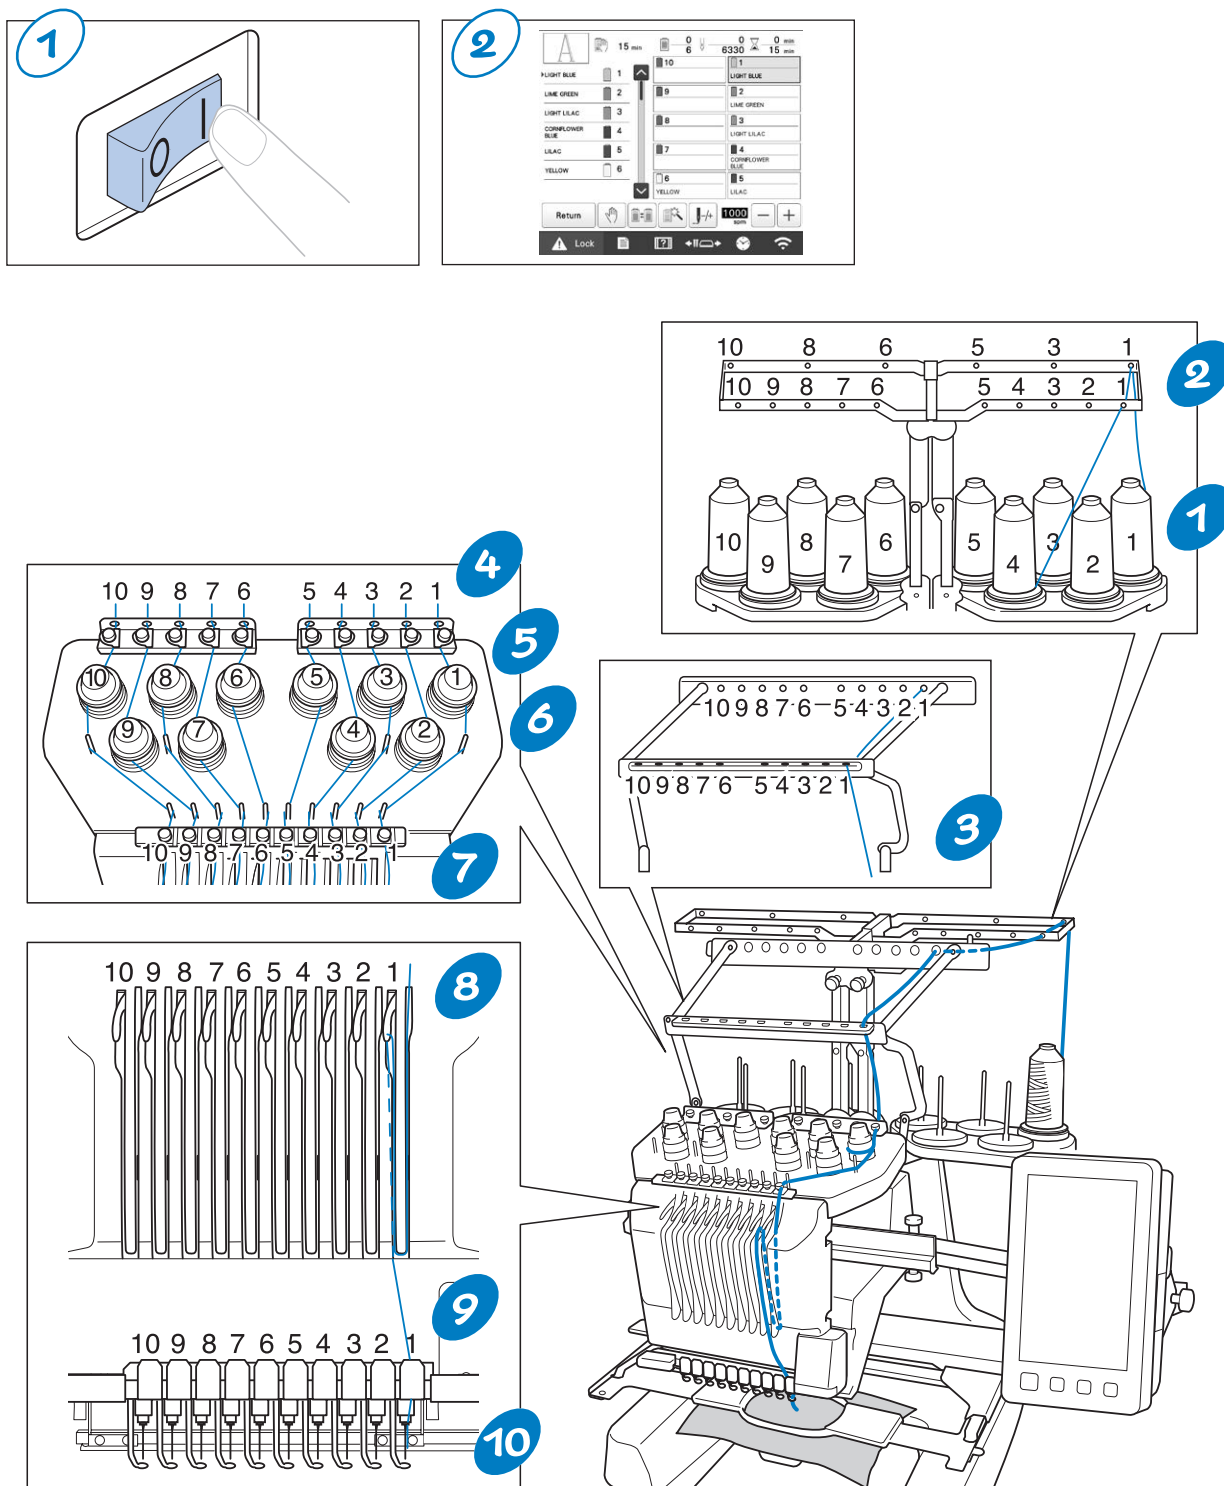

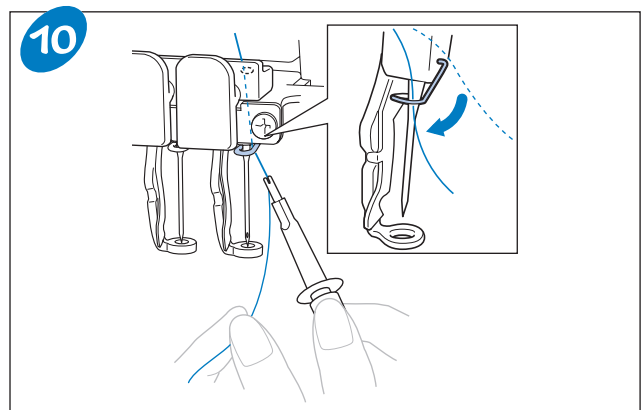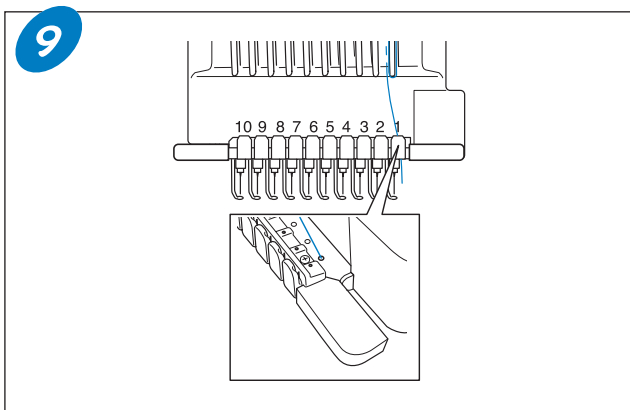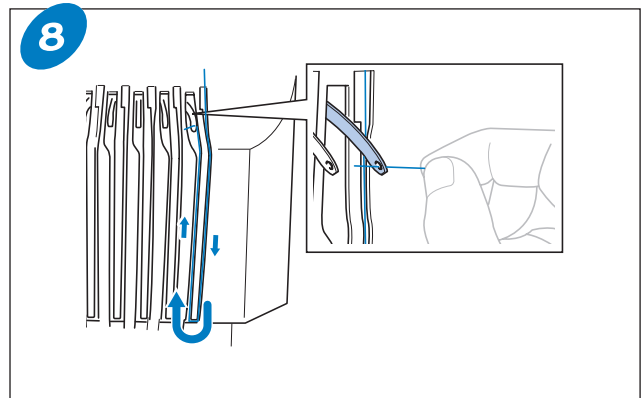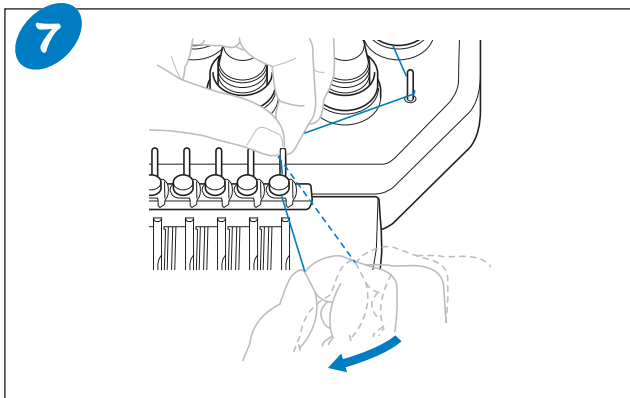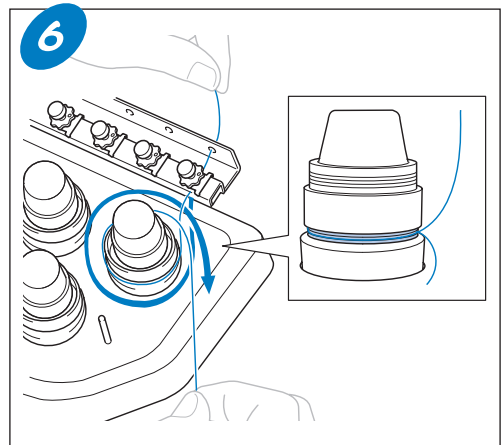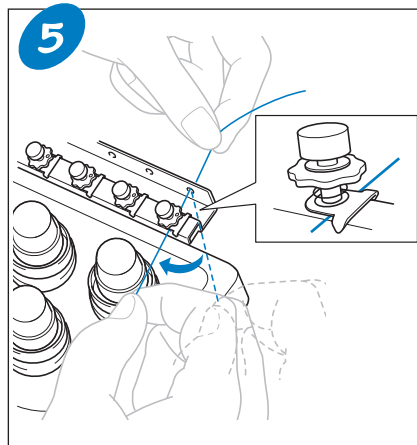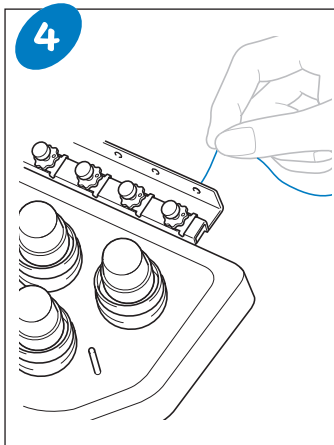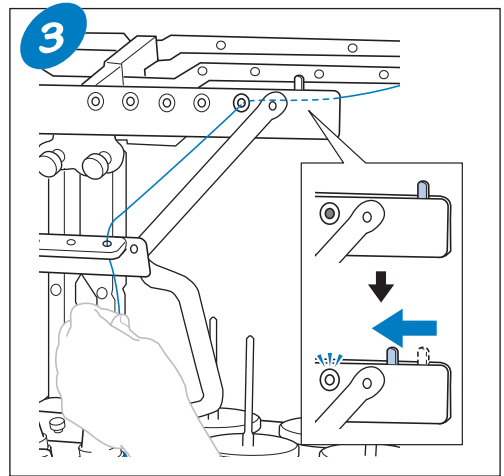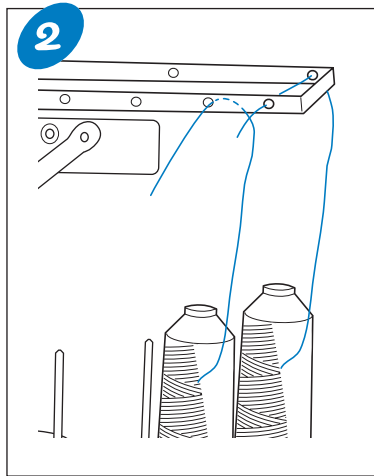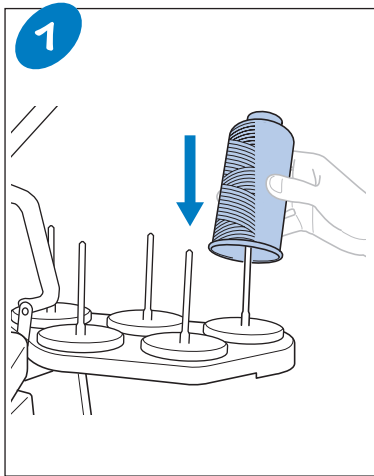

◆ Threading the needle

◆ การสนเข็ม

◆ تركيب الخيط بالإبرة

1

OR
หรือ
أو

Touch the key for the needle bar that you wish to thread.

กดปุ่มสำหรับหลักเข็มที่คุณต้องการจะร้อยด้าย

ينبغي لمس المفتاح الخاص بقضيب الإبرة المراد تركيب الخيط بها.

2

3

4


5

6

Basic Operation

การทำงานขั้นพื้นฐาน


التشغيل الأساسي

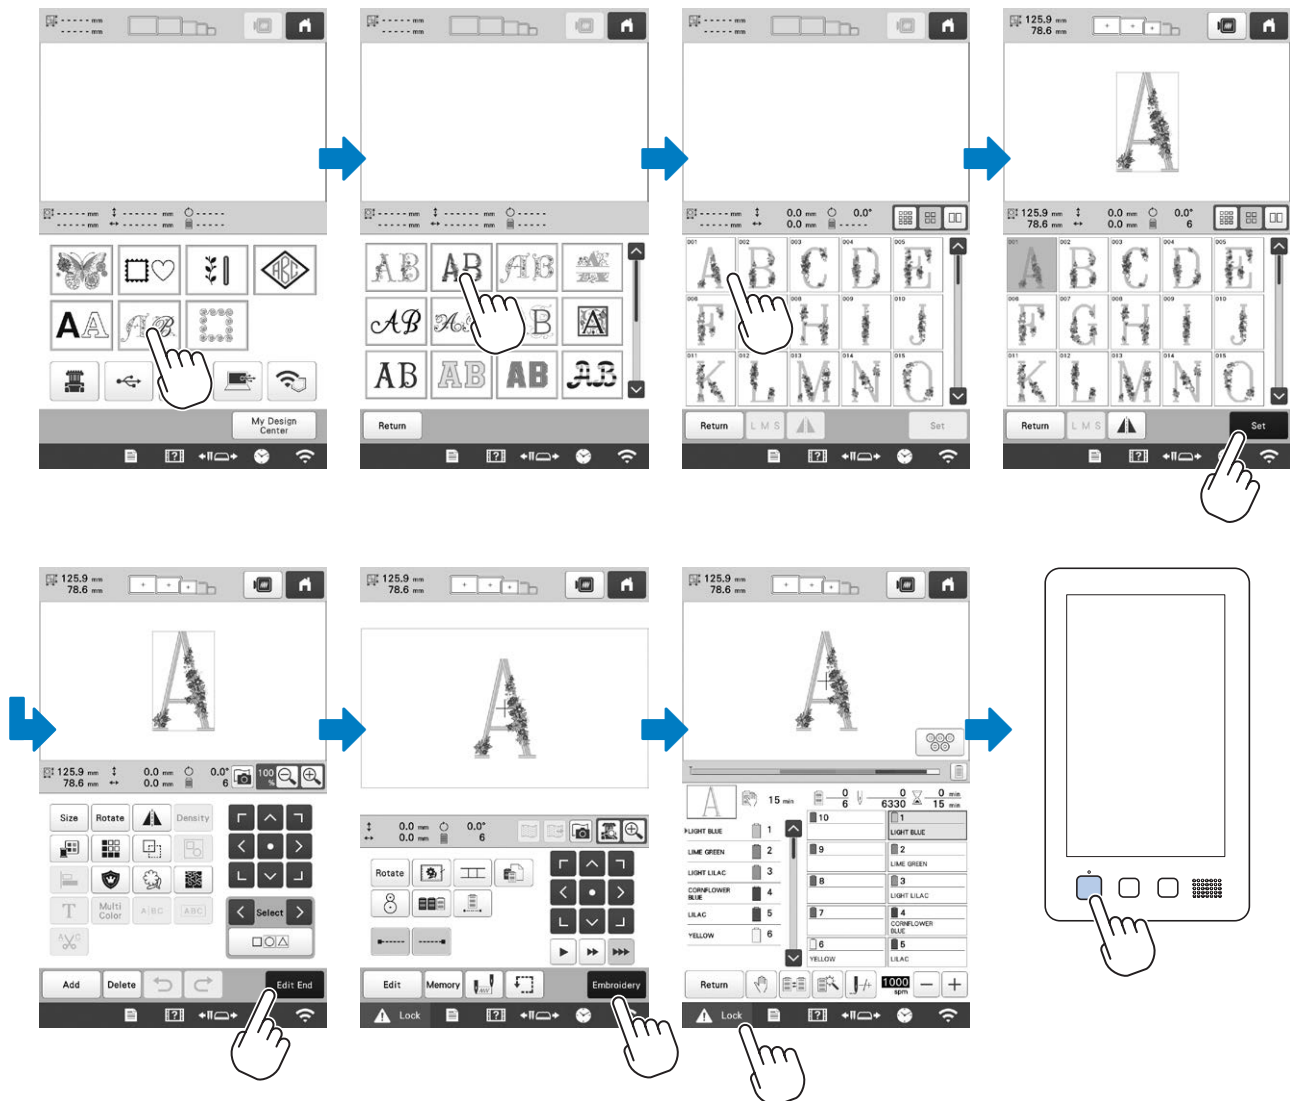


◆ Combining patterns

◆ การรวมลาย

◆ دمج الأنماط










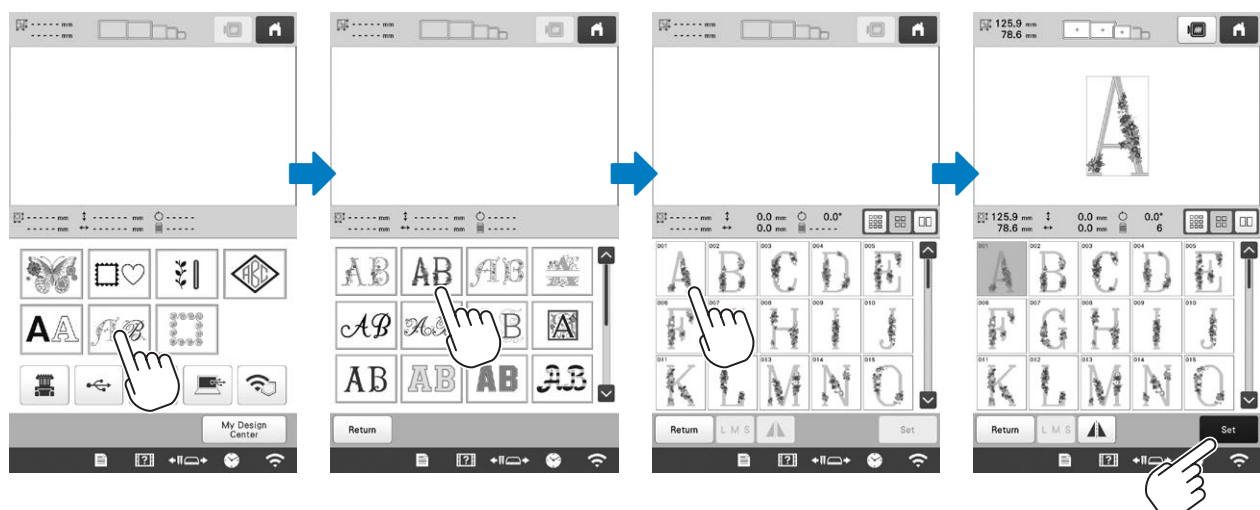


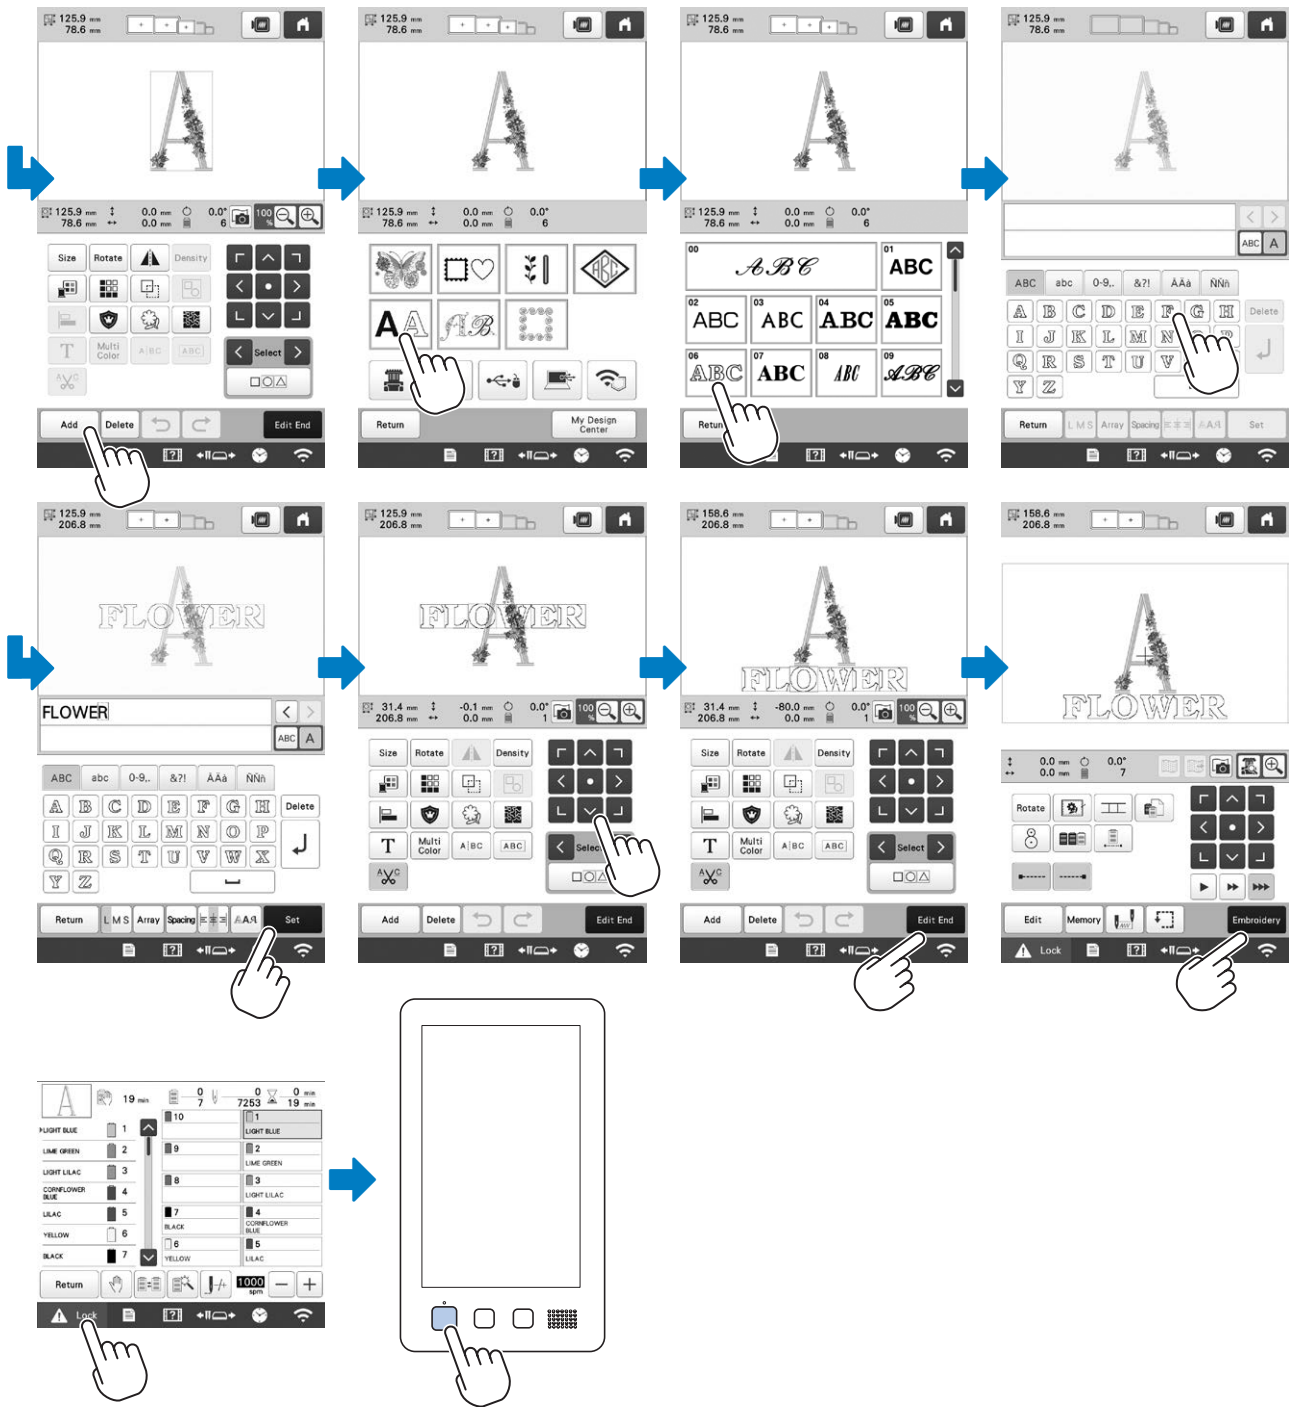

◆ Basic settings

◆ การตั้งค่าขั้นพื้นฐาน

◆ الإعدادات الأساسية ◆

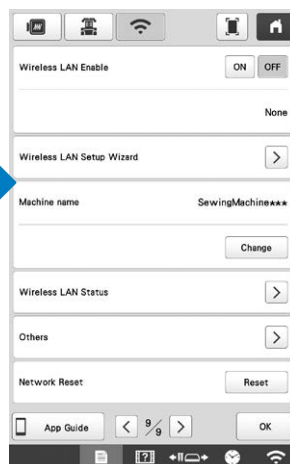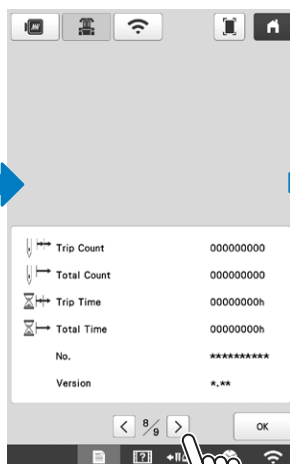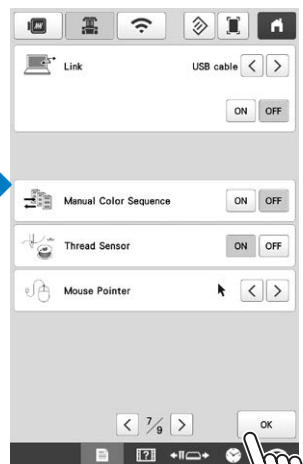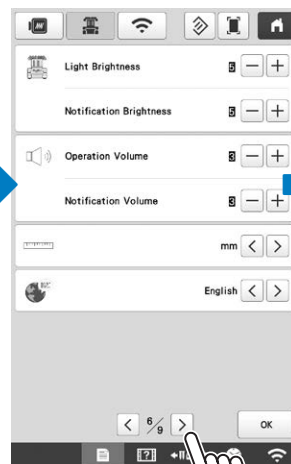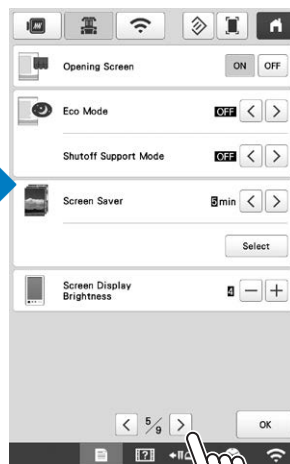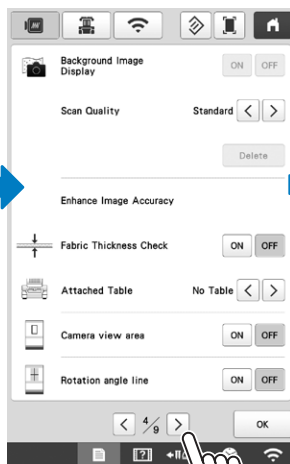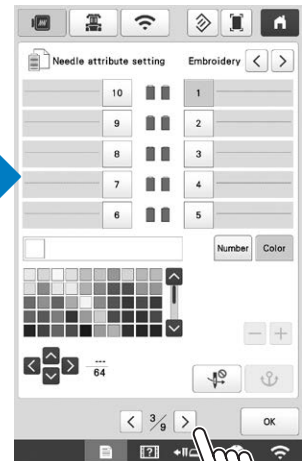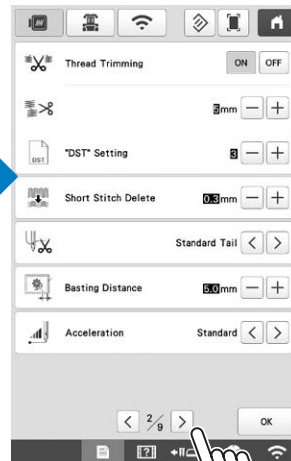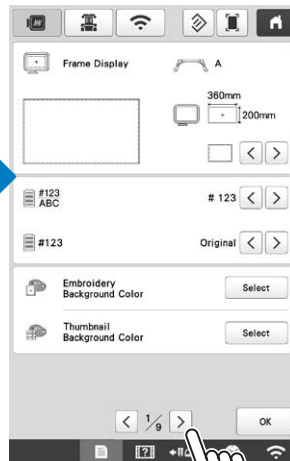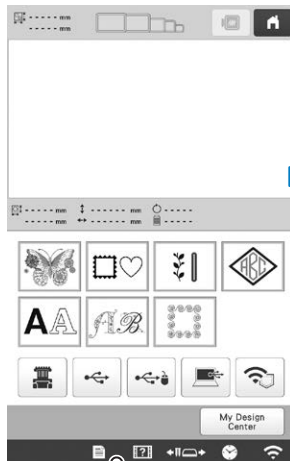

English
Thai
Arabic

884-T15



XH5052-001