


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

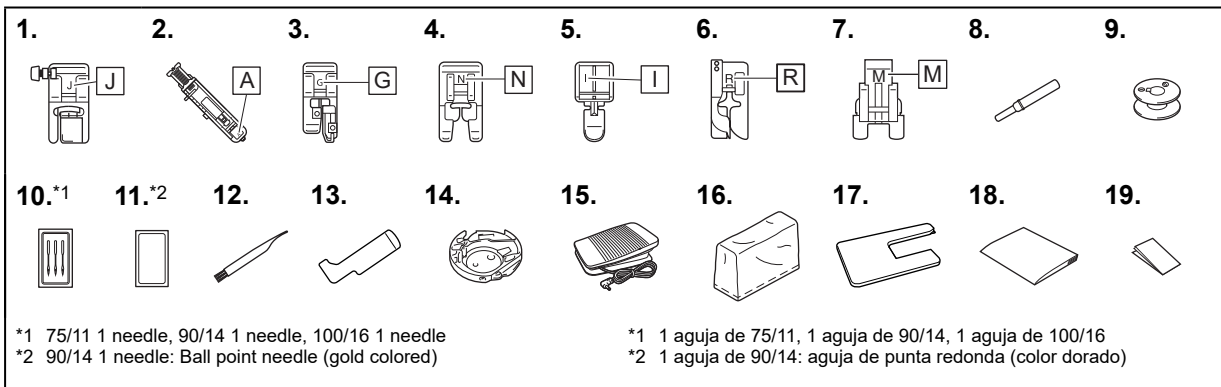

*1 75/11 1 needle, 90/14 1 needle, 100/16 1 needle

*2 90/14 1 needle: Ball point needle (gold colored)

*1 1 aguja de 75/11, 1 aguja de 90/14, 1 aguja de 100/16

*2 1 aguja de 90/14: aguja de punta redonda (color dorado)

No.	Part Name	Part Code		
		Americas	Europe	China Others
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5134-001		
2	Buttonhole foot "A"	XC2691-133		
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031		
4	Monogramming foot "N"	XD0810-031		
5	Zipper foot "I"	X59370-021		
6	Blind stitch foot "R"	XE2650-001		
7	Button fitting foot "M"	XE2137-001		
8	Seam ripper	XZ5082-001		
9	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Needle set	XC8834-021		
11	Ball point needle	XD0360-021		
12	Cleaning brush	X59476-051		
13	L-shaped screwdriver	XG0918-001		
14	Bobbin case (on machine)	XF5707-101		
15	Foot controller	XD0501-121 (European area) XC8816-071 (Other areas)		
16	Dust cover	XA2112-022		
17	Wide table	SAWT7	WT17: D01LFJ-001	WT17CN WT17AP
18	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.		
19	Quick Reference Guide	Contact your authorized Brother dealer.		

Nº	Nombre de la pieza	Código de la pieza		
		América	Europa	China Otros
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XZ5134-001		
2	Pie para ojales "A"	XC2691-133		
3	Pie para sobrehilado "G"	XC3098-031		
4	Pie para monogramas "N"	XD0810-031		
5	Pie para cremalleras "I"	X59370-021		
6	Prensatela de puntada invisible "R"	XE2650-001		
7	Pie especial para botones "M"	XE2137-001		
8	Abreojales	XZ5082-001		
9	Bobina (4) (Una bobina está colocada en la máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Juego de agujas	XC8834-021		
11	Aguja de punta redonda	XD0360-021		
12	Cepillo de limpieza	X59476-051		
13	Destornillador en forma de L	XG0918-001		
14	Caja de la bobina (en la máquina)	XF5707-101		
15	Pedal	XD0501-121 (Zona europea) XC8816-071 (otras zonas)		
16	Funda	XA2112-022		
17	Tabla ancha	SAWT7	WT17: D01LFJ-001	WT17CN WT17AP
18	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.		
19	Guía de referencia rápida	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.		

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

Nota

- Puede adquirir el tornillo del soporte del pie prensatela en su distribuidor autorizado Brother. (Código de la pieza: XG1343-001)




D01P3R-001

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.

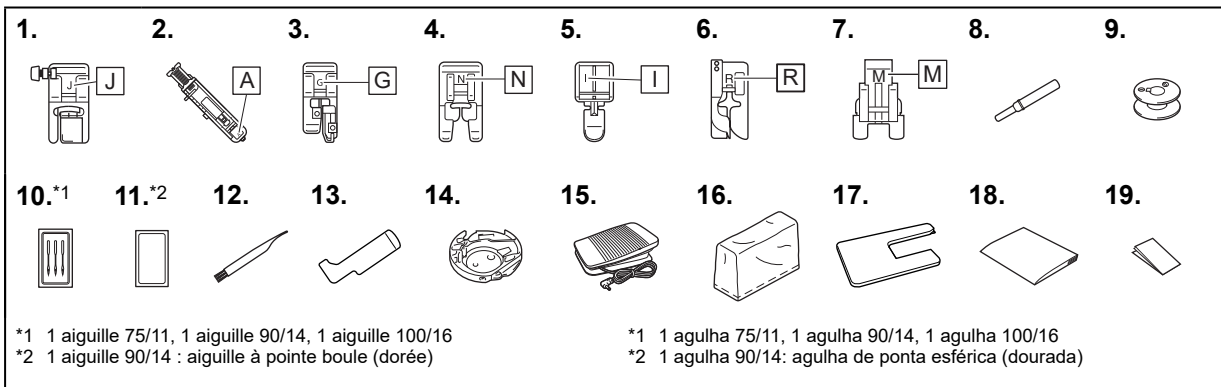

*1 1 aiguille 75/11, 1 aiguille 90/14, 1 aiguille 100/16

*2 1 aiguille 90/14 : aiguille à pointe boule (dorée)

*1 1 agulha 75/11, 1 agulha 90/14, 1 agulha 100/16

*2 1 agulha 90/14: agulha de ponta esférica (dourada)

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce		
		Continent américain	Europe	Chine Autres
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XZ5134-001		
2	Pied pour boutonnières « A »	XC2691-133		
3	Pied pour surfilage « G »	XC3098-031		
4	Pied pour monogrammes « N »	XD0810-031		
5	Pied pour fermetures à glissière « I »	X59370-021		
6	Pied pour point invisible « R »	XE2650-001		
7	Pied pour boutons « M »	XE2137-001		
8	Découpeur	XZ5082-001		
9	Canette (4) (Une canette se trouve sur la machine.)	SA156	SFB : XA5539-151	SFB
10	Jeu d'aiguilles	XC8834-021		
11	Aiguille à pointe boule	XD0360-021		
12	Brosse de nettoyage	X59476-051		
13	Tournevis en forme de L	XG0918-001		
14	Boîtier de la canette (sur la machine)	XF5707-101		
15	Pédale	XD0501-121 (Zone européenne) XC8816-071 (autres zones)		
16	Housse antipoussière	XA2112-022		
17	Grande table d'extension	SAWT7	WT17 : D01LFJ-001	WT17CN WT17AP
18	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.		
19	Guide de référence rapide	Contactez votre revendeur Brother agréé.		

N°	Nome da peça	Código da peça		
		Américas	Europa	China Outros
1	Calçador de zigue-zague "J" (na máquina)	XZ5134-001		
2	Calçador de casear "A"	XC2691-133		
3	Calçador de chuleado "G"	XC3098-031		
4	Calçador de monograma "N"	XD0810-031		
5	Calçador de pregar zíper "I"	X59370-021		
6	Calçador para ponto cego "R"	XE2650-001		
7	Calçador de pregar botão "M"	XE2137-001		
8	Abridor de costura	XZ5082-001		
9	Bobina (4) (Uma bobina está na máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Conjunto de agulhas	XC8834-021		
11	Agulha de ponta esférica	XD0360-021		
12	Escova de limpeza	X59476-051		
13	Chave de fenda em forma de L	XG0918-001		
14	Caixa da bobina (na máquina)	XF5707-101		
15	Pedal	XD0501-121 (Espaço europeu) XC8816-071 (outras regiões)		
16	Capa contra pó	XA2112-022		
17	Mesa extensora	SAWT7	WT17: D01LFJ-001	WT17CN WT17AP
18	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.		
19	Guia de referência rápida	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.		

Remarque

- La vis du support du pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé. (code de la pièce : XG1343-001)

Observação

- O parafuso do suporte do calçador está disponível com o seu revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XG1343-001)