


EN Included Accessories

CS Příložené příslušenství

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

CS Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje.
Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

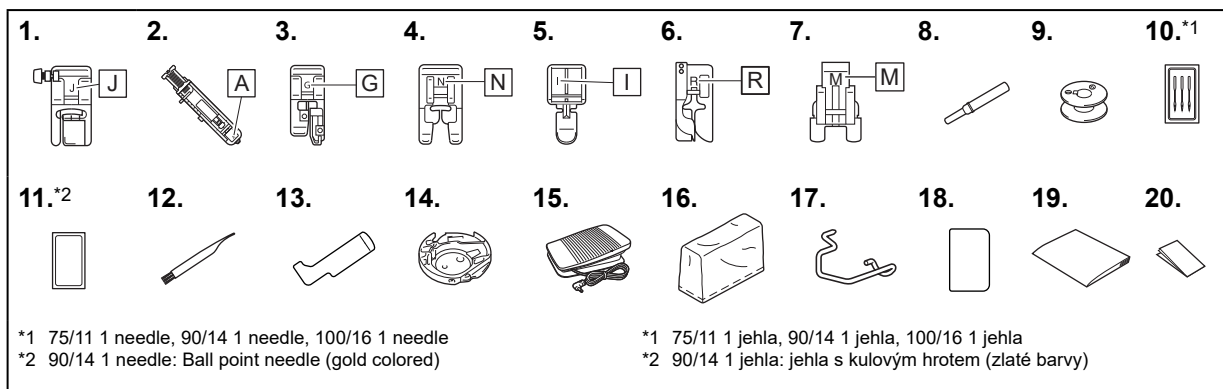

No.	Part Name	Part Code
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5134-001
2	Buttonhole foot "A"	XC2691-133
3	Overcasting foot "G"	XC3098-031
4	Monogramming foot "N"	XD0810-031
5	Zipper foot "I"	X59370-021
6	Blind stitch foot "R"	XE2650-001
7	Button fitting foot "M"	XE2137-001
8	Seam ripper	XZ5082-001
9	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SFB: XA5539-151
10	Needle set	XC8834-021
11	Ball point needle	XD0360-021
12	Cleaning brush	X59476-051
13	L-shaped screwdriver	XG0918-001
14	Bobbin case (on machine)	XF5707-101
15	Foot controller	XD0501-121 (European area) XC8816-071 (Other areas)
16	Dust cover	XA2112-022
17	Finger guard	D01EG7-001
18	Alternative panel sheet ^{*3}	D01VW4-001 D01VW5-001
19	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.
20	Quick Reference Guide	Contact your authorized Brother dealer.

*3 Included depending on the model.

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

Č.	Název součásti	Kód součásti
1	Patka cik-cak „J“ (ve stroji)	XZ5134-001
2	Patka pro šití dírek „A“	XC2691-133
3	Patka overlocková „G“	XC3098-031
4	Patka na monogramy „N“	XD0810-031
5	Patka zipová „I“	X59370-021
6	Patka pro slepý steh „R“	XE2650-001
7	Patka pro našívání knoflíků „M“	XE2137-001
8	Páráček	XZ5082-001
9	Cívka (4) (Jedna cívka je ve stroji.)	SFB: XA5539-151
10	Sada jehel	XC8834-021
11	Jehla s kulovým hrotem	XD0360-021
12	Čisticí štěteček	X59476-051
13	Šroubovák ve tvaru L	XG0918-001
14	Pouzdro cívky spodní nitě (ve stroji)	XF5707-101
15	Nožní pedál	XD0501-121 (Evropský prostor) XC8816-071 (ostatní oblasti)
16	Návlek proti prachu	XA2112-022
17	Ochrana prstů	D01EG7-001
18	Alternativní přelepka předního panelu ^{*3}	D01VW4-001 D01VW5-001
19	Uživatelská příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.
20	Stručná referenční příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.

*3 Příložno v závislosti na modelu.

Poznámka

- Šroub držáku přitlačné patky je k dispozici u vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součásti: XG1343-001)

HU Mellékelt tartozékok


PL Akcesoria w zestawie

RO Accesorii incluse la livrare

HU Köszönjük, hogy ezt a gépet vásárolta.
A következő kiegészítők állnak rendelkezésre ehhez a termékhez.

PL Dziękujemy za zakup naszej maszyny.
Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

RO Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină.
Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.

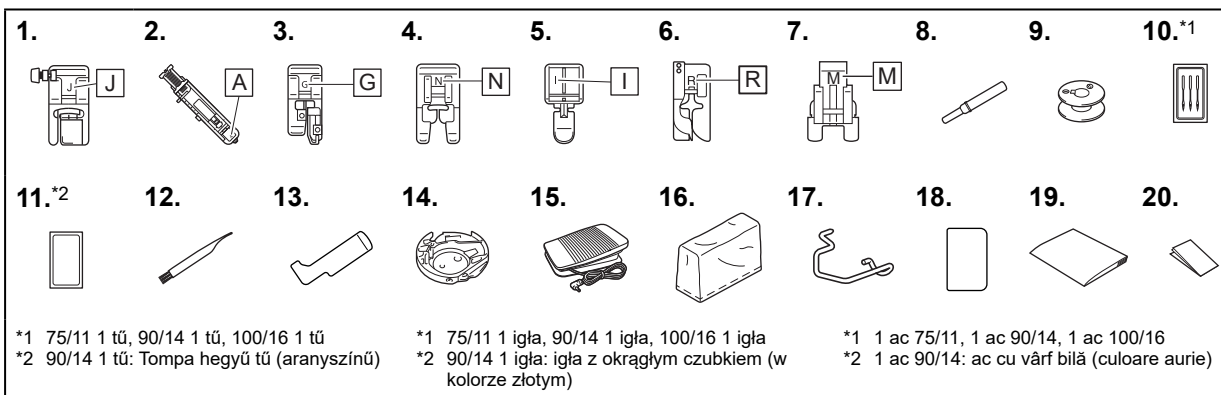

Sz.	Tartozék megnevezése	Tartozék kódja
1	„J” cikcakk talp (a gépen)	XZ5134-001
2	„A” gomblyukvarró talp	XC2691-133
3	„G” szegőöltéstalp	XC3098-031
4	„N” monogramvarró talp	XD0810-031
5	„I” cipzárvarró talp	X59370-021
6	„R” vaköltésvarró talp	XE2650-001
7	„M” gombvarró talp	XE2137-001
8	Varrásfejtő	XZ5082-001
9	Alsó orsó (4) (Egy alsó orsó van a gépen.)	SFB: XA5539-151
10	Tűkészlet	XC8834-021
11	Tompá hegyű tű	XD0360-021
12	Tisztítókefe	X59476-051
13	L-alakú csavarhúzó	XG0918-001
14	Orsótok (a gépen)	XF5707-101
15	Pedál	XD0501-121 (Európa területén) XC8816-071 (egyéb területek)
16	Porvédő burkolat	XA2112-022
17	Ujjvédő	D01EG7-001
18	Alternatív paneli matrica ³	D01VW4-001 D01VW5-001
19	Használati utasítás	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Brother márkakereskedővel.
20	Gyors útmutató	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Brother márkakereskedővel.

*3 Modellől függően tartozék.

Nr	Nazwa części	Kod części
1	Stopka do ściegu zygzakowego „J” (w maszynie)	XZ5134-001
2	Stopka do obszywania dziurek „A”	XC2691-133
3	Stopka do obrębiania „G”	XC3098-031
4	Stopka do monogramów „N”	XD0810-031
5	Stopka do wszywania zamków błyskawicznych „I”	X59370-021
6	Stopka do ściegu krytego „R”	XE2650-001
7	Stopka do wszywania guzików „M”	XE2137-001
8	Nóż do szwów	XZ5082-001
9	Szpulka dolna (4) (W maszynie znajduje się jedna szpulka dolna.)	SFB: XA5539-151
10	Zestaw igieł	XC8834-021
11	Igła z okrągłym czubkiem	XD0360-021
12	Szczotka do czyszczenia	X59476-051
13	Śrubokręt w kształcie litery L	XG0918-001
14	Bębnek (w maszynie)	XF5707-101
15	Moduł sterowania stopką	XD0501-121 (Obszar europejski) XC8816-071 (inne obszary)
16	Pokrywa ochronna	XA2112-022
17	Oslona palców	D01EG7-001
18	Arkusz paneli alternatywnego ³	D01VW4-001 D01VW5-001
19	Instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.
20	Skrócona instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.

*3 Dołączana w zależności od modelu.

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă
1	Picioruș zigzag „J” (pe mașină)	XZ5134-001
2	Picioruș pentru butonieră „A”	XC2691-133
3	Picioruș de surfilare „G”	XC3098-031
4	Picioruș pentru monograme „N”	XD0810-031
5	Picioruș pentru fermoar „I”	X59370-021
6	Picioruș pentru cusătură invizibilă „R”	XE2650-001
7	Picioruș pentru nasturi „M”	XE2137-001
8	Dispozitiv de desfăcut cusături	XZ5082-001
9	Bobină (4) (O bobină este montată pe mașină.)	SFB: XA5539-151
10	Set de ace	XC8834-021
11	Ac cu vârf bilă	XD0360-021
12	Perie pentru curățat	X59476-051
13	Șurubelniță în formă de L	XG0918-001
14	Suveică (pe mașină)	XF5707-101
15	Pedală de control	XD0501-121 (Zona europeană) XC8816-071 (alte regiuni)
16	Husă de protecție	XA2112-022
17	Dispozitiv de protecție a degetelor	D01EG7-001
18	Variante de etichete ³	D01VW4-001 D01VW5-001
19	Manual de utilizare	Contactați dealerul autorizat Brother.
20	Ghid de referință rapidă	Contactați dealerul autorizat Brother.

*3 Inclus în funcție de model.

Megjegyzés

- A nyomótalptartó csavar a hivatalos Brother kereskedőnél kapható.
(Tartozék kódja: XG1343-001)

INFORMACJA

- Śrubę uchwyty stopki można zamówić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001)

Notă

- Șurubul suportului piciorușului presor poate fi comandat de la dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001)