
brother
at your side
さあ、はじめましょう！
讓我們開始吧！
시작하세요!
スタートガイド / 入門指南 / 시작 가이드
はじめに『安全にお使いいただくために』をお読みください。
務必先閱讀產品安全指南中的「安全須知」。
먼저 제품 안전 가이드의 “중요 안전 수칙”을 읽어주세요.




SHE
knew she






Thank You




本体の準備「ScanNCut DX」


本書の指示に従って、作品づくりを始めましょう!



今回の作品づくりに必要な付属品を取り出します。

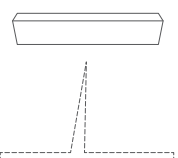

1
電源コード

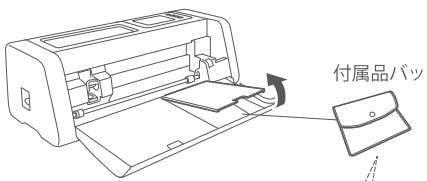

付属品バッグ




2
スパチュラ




3
タッチペン



4
自動調整用替え刃とホルダー(黒)

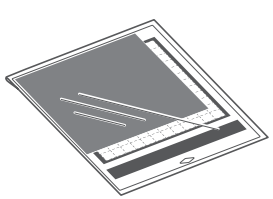

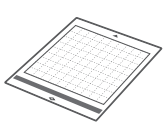

5
カッティングマット
(弱粘着カッティングマット * または
強粘着カッティングマット * 12" × 12")




6
作品の素材にするカードストック
(サンプル:ネイビー 12" × 12")


*機種により付属品の内容が異なる場合がございます。

箱から取り出して、電源コードを本体に接続します。

1

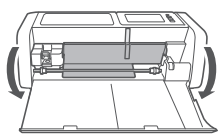


フロントトレイカバーを開けます。

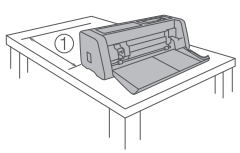

①30cm以上空ける

左の図のように、フロントトレイカバー全体が机の上にしっかりと収まっていることを確認します。
同梱されている12インチのカッティングマットを使用する場合、マットが本体の前後に送り出されるため、本体の後ろに十分なスペースがあることを確認してください。


2

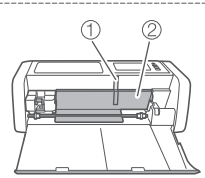

①テープ
②緩衝材


電源を入れる前に、固定テープと緩衝材を取り外してください。

3

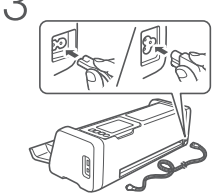

電源コードを本体に接続し、電源プラグを家庭用電源コンセントに差し込みます。

4

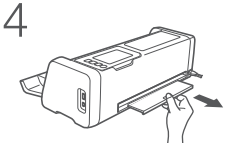


リアトレイを引き出します。

5



操作パネルの角度を調整します。

6

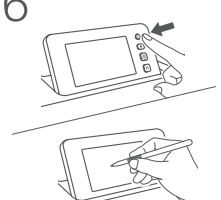


電源を入れます。オープニング画面が表示されたら、画面上のどこかを押してください。メッセージが表示されたら、「OK」キーを押します。

Step 1

マットにカードストックを貼る


この作品では、ScanNCut DXに付属されたカードストックと専用のカッティングマットを使用します。
付属のカードストックは、強粘着カッティングマットまたは弱粘着カッティングマットのどちらでも使用できます。

1

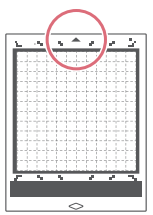


本体の搬送スロットに面する矢印の向きが、表面の上側にあることを確認します。

2

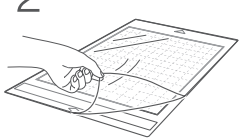


保護シートをはがします。
*保護シートはマット保管時に使用するため、マットからはがした後も捨てずに保管してください。

3

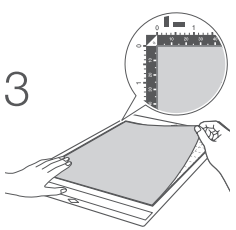


マットの粘着面にカードストックを貼ります。

4

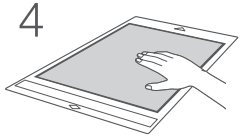

カードストックをマットにしっかりと貼りつけます。

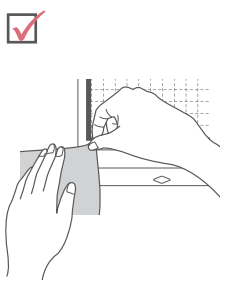

通常は、素材に対してマットの粘着力が適切かを確認するために、素材をマットに貼る前に、粘着面の端を使って試し貼りをします。ただし、本作品では試し貼りは不要です。

次回の作品をつくる時は、P.7「マットと刃を選ぶ」を参照し、素材に適したマットを選択します。


Step 2

自動調整用替え刃ホルダーを取り付ける

この作品では、右図の黒い自動調整用替え刃ホルダー（刃は取りつけられています）を使用します。



1




保護キャップを取り外します。

注意


保護キャップを取り外した後、ホルダーの先端を手や指で押さないでください。刃が出てケガをするおそれがあります。

2

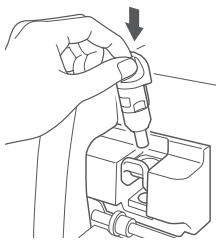

ホルダーのつまみ部分をつかんで、キャリッジに差し込みます。

3

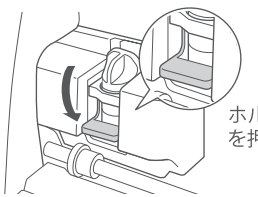


ホルダー固定レバーを押し下げます。

次回の作品をつくる時は、P.7「マットと刃を選ぶ」を参照し、素材に適したホルダーを選択します。

Step 3

模様を選択する

1

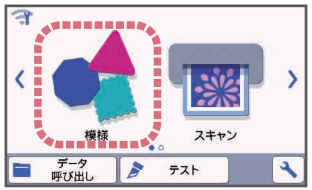

2




3-1




3-2




4

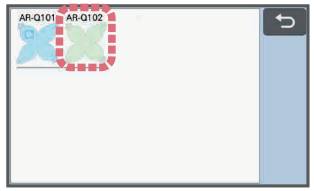

5

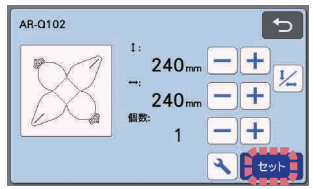

6

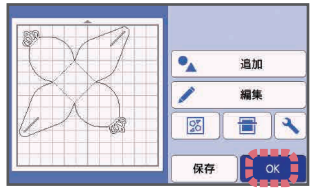


*液晶画面はタッチパネルのため、付属のタッチペンで操作できます。
*機種によっては、本書に記載されている画面が実際の画面と異なる場合があります。

Step 4


マットを挿入してカットする


1

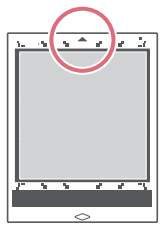

マットの矢印を上側にして、マットを挿入します。


2

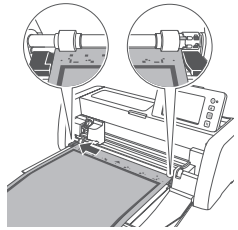

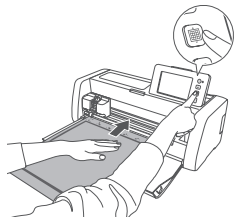


搬送スロットの左右にあるガイドに合わせてマットの先端をローラーの下に差し込みます。マットの真ん中に手を軽く置き、マットを軽く前方に押しながら操作パネルの送りボタンを押します。送りボタンを押すと、自動的にマットが所定の位置に送られます。


3

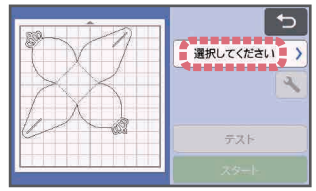

4

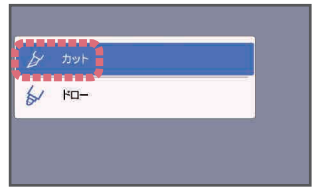

5

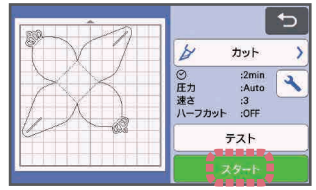


6



Step 5


マットを排出する

1

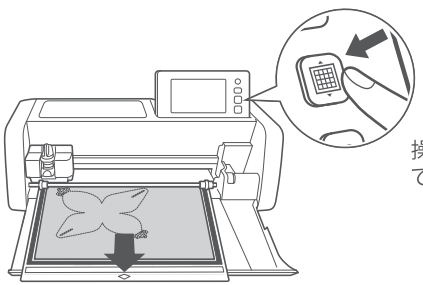


操作パネルの送りボタンを押して、マットを排出します。

2

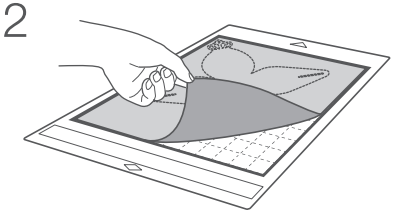

カードストックをはがします。

3

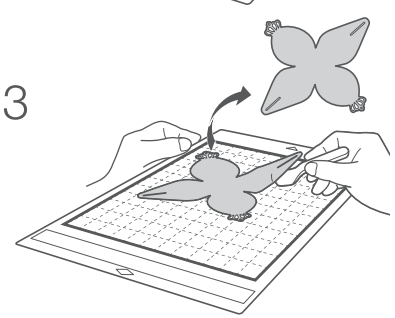



スパチュラを使って、切り抜いた模様をはがします。

☑ *粘着力を保つために、使用後は保護シートをマットに貼って、マットの粘着面を保護してください。

Step 6

組み立てる

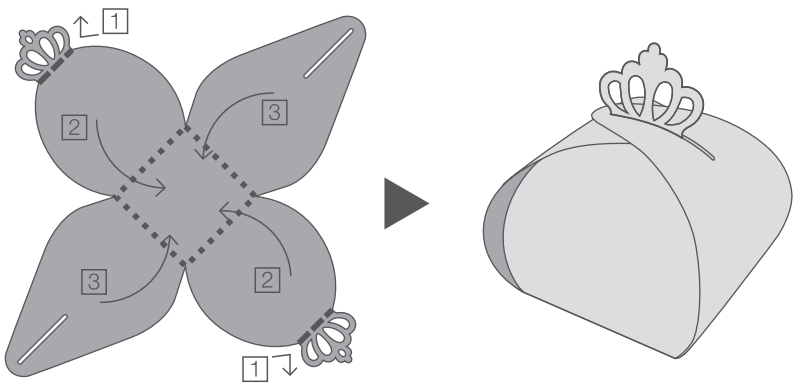




図のように矢印の方向に折り、組み立てます。



これで作品が完成しました!
ほかの作品をつくるときは、裏表紙に記載された情報をご覧ください。



マットと刃を選ぶ

次の表を参照して、素材に適したマットと刃を選択します。
お使いのモデルによっては、付属品に含まれていないものがあるため、追加購入が必要な場合があります。

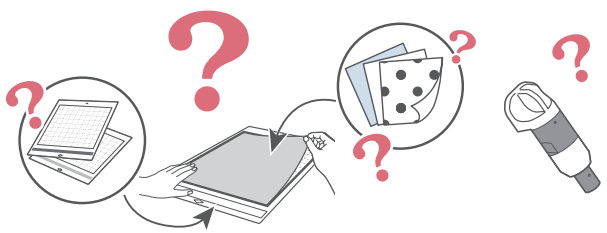

	素材	厚さ	マット（ScanNCut DX） ✓*表面が滑らかな紙を切るとき 		布カット用シート 		自動調整用替え刃ホルダー 	
			強粘着カッティングマット	弱粘着カッティングマット	アイロン接着シート（白色剥離紙）	布用粘着サポートシート	ホルダー（黒） 自動調整用替え刃	ホルダー（ベージュ） 自動調整用替え刃“薄い布用”
紙	コピー用紙	80 g/m² (0.1 mm)	⊘	✓			✓	
紙	スクラップブッキング用紙（薄い）	120 g/m² (0.15 mm)		✓			✓	
紙	スクラップブッキング用紙 (普通)	200 g/m² (0.25 mm)	✓	✓*			✓	
紙	カードストック	280 g/m² (0.35 mm)	✓	✓*			✓	
紙	ベラム、トレーシングペーパー	0.07 mm		✓			✓	
紙	ボール紙	400 g/m² (0.5 mm)	✓	✓			✓	
布	薄いコットン生地（キルトピース用）	0.25 mm	✓			✓		✓
布	薄いコットン生地（キルトピース以外）	0.25 mm	✓		✓		✓	
布	フランネル（キルトピース用）	0.5 mm	✓			✓		✓
布	フランネル（キルトピース以外）	0.5 mm	✓		✓		✓	
布	フェルト	3 mm	✓		✓		✓	
布	デニム 14 oz	0.75 mm	✓		✓		✓	
その他	プラスチックシート（PP）	0.2 mm	✓				✓	
その他	ビニール	0.2 mm	✓				✓	
その他	ゴムマグネットシート	0.3 mm	✓				✓	
その他	ステッカー、シール	0.2 mm	✓	✓			✓	
その他	スポンジシート	3 mm	✓				✓	


*この表は布をカットするための基本情報を含みます。また、これらは付属の操作早見表にも記載されています。

機器安裝「ScanNcut DX」/ 기기 설정 “ScanNcut DX”

請按照本手冊的指示創建如下所示的專案！
이 소책자의 지침에 따라 아래 표시된 프로젝트를 만드세요!




取出必要的物品。
필요한 품목을 꺼내세요.

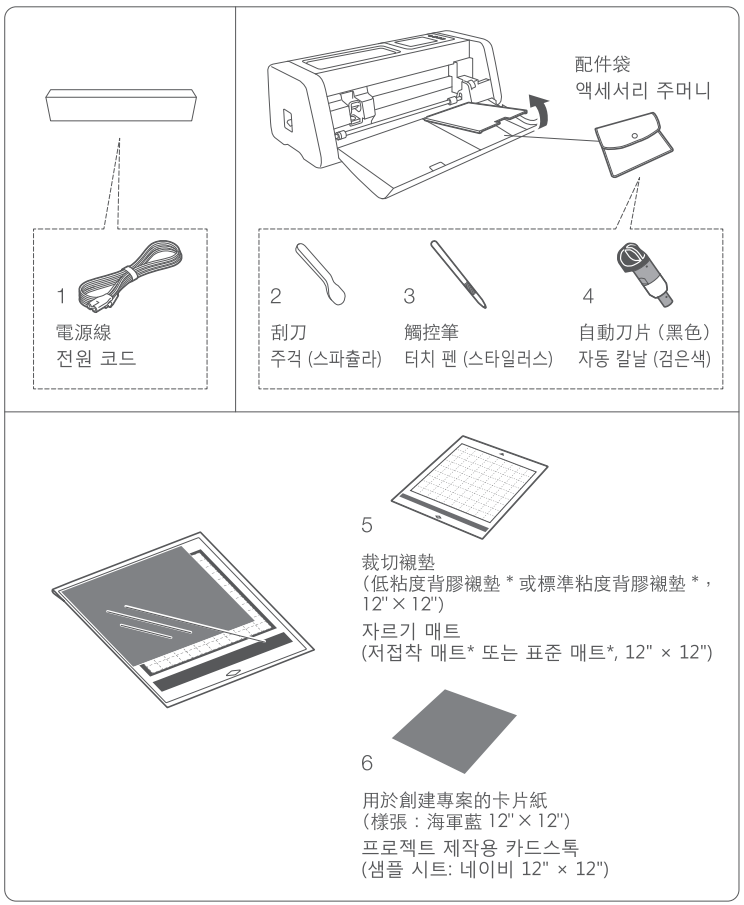

* 根據機型，可能未隨附某些物品。 / * 모델에 따라 일부 품목이 포함되지 않았을 수 있습니다.


拆箱並連接本機的電源線。
상자에서 꺼내 기기의 전원 코드를 연결하세요.

1

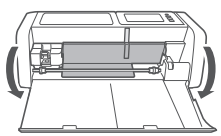

打開前隔間板蓋。
전면 트레이 커버를 여세요.


☑

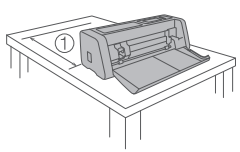

①11.8" (300 mm) 或以上
11.8"(300 mm) 이상

確定整個前隔間板蓋穩固置於桌面上，如左圖所示。使用隨附的 12" 裁切襯墊時，請確定本機後方有足夠的空間，因為襯墊會從本機的前後方送出。
전면 트레이 커버 전체가 왼쪽과 같이 책상에 확실히 닿는지 확인하세요. 포함된 12" 자르기 매트를 사용할 때에는 매트가 기기의 전면과 후면에서 배출되므로 기기 뒤쪽에 충분한 공간이 있는지 확인하세요.

2

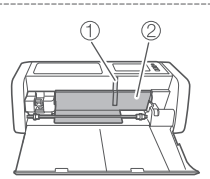


①裝運膠帶
배송용 테이프

②紙板吸震材料
판지 충격 흡수재


開啟本機電源前，請取下裝運膠帶和紙板吸震材料。
기기를 켜기 전에 배송용 테이프와 판지 충격 흡수재를 제거하세요.

3

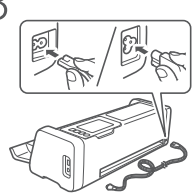

將電源線連接到本機。將電源線插頭插入電源插座。
전원 코드를 기기에 연결하세요.전원 코드를 전기 콘센트에 삽입하세요.

4

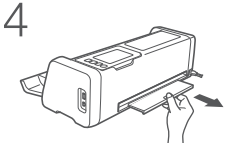


拉出後托盤。
뒷면 트레이를 당겨 빼세요.

5



可調整操作板的角度。
작동 패널의 각도는 조정할 수 있습니다.

6

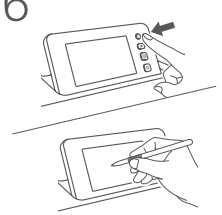


開機。出現開機畫面時，壓按畫面的任何部份。然後，出現訊息時，壓按「OK（確定）」鍵。
기기를 켜세요.오프닝 화면이 나타나면 화면에서 아무 곳이나 터치하세요. 그런 다음 메시지가 나타나면 “OK (확인)” 키를 터치하세요.

步驟 1 / 1단계

將卡片紙粘貼到襯墊
카드스톡을 매트에 부착하세요.


對於此專案，我們將使用專為 ScanNCut DX 設計的隨附卡片紙和裁切襯墊。
隨附卡片紙可用於標準襯墊或低粘度背膠襯墊。
이 프로젝트에서는 ScanNCut DX 전용으로 포함된 카드스톡과 자르기 매트를 사용합니다.
포함된 카드스톡은 표준 매트 또는 저접착 매트와 함께 사용할 수 있습니다.

1

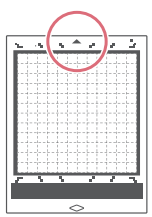


確定箭頭朝向本機送布器(頂部朝上)。
화살표가 기기 투입 장치를 향하고 있는지 확인하세요 (윗면이 위로).

2

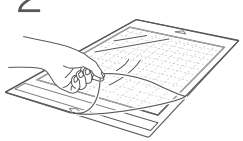


撕下保護襯紙。
* 由於裁切時不使用撕下的保護襯紙，但是收存襯墊時會使用，因此務必妥善保管以供日後使用。
보호 시트를 떼어 내세요.
* 떼어 낸 보호 시트는 자르기 중에는 사용되지 않고 매트를 보관하는 데 사용되므로 나중에 사용할 수 있도록 반드시 보관하세요.

3

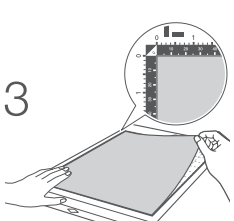


將卡片紙粘貼到襯墊的背膠。
카드스톡을 매트의 접착 부분에 부착하세요.

4

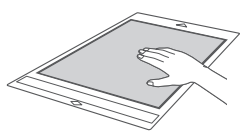

用力壓，將卡片紙牢牢粘在襯墊上。
약간 힘을 주고 카드스톡을 매트에 단단히 부착하세요.

☑

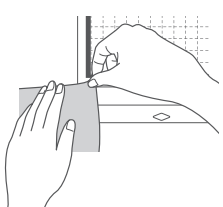

通常，將材料粘貼到襯墊之前，先試著將材料粘貼到襯墊背膠面的邊緣，檢查選擇的襯墊是否合適。但此專案不需要測試粘貼隨附的卡片紙。
일반적으로 재료를 매트에 부착하기 전에 재료를 매트의 접착면 가장자리에 시험 부착하여 적합한 매트를 선택했는지 확인하세요. 그러나 이 프로젝트에서는 동봉된 종이를 사용하여 시험 부착할 필요가 없습니다.

創建下一個專案之前，請參閱第 7 頁的「襯墊和刀片選擇」，並選擇材料適用的襯墊。
다음 프로젝트를 만들기 전에 8페이지의 "매트 및 칼날 선택"을 참조하여 재료에 적합한 매트를 선택하세요.


步驟 2 / 2단계

安裝刀片固定座
칼날 홀더 설치



對於此專案，請使用右側所示的黑色自動刀片（插入的刀片）。
이 프로젝트에서는 오른쪽에 표시된 검은색 자동 칼날(칼날 삽입 상태)을 사용합니다.

1




取下護蓋。
보호 캡을 제거하세요.

注意
주의


取下護蓋後，請勿用手或手指按壓固定座的尖端。如果刀片已伸出，可能會受傷。
보호 캡을 제거한 후 손이나 손가락으로 홀더의 끝을 누르지 마세요. 칼날이 나오면 부상을 입을 수 있습니다.

2

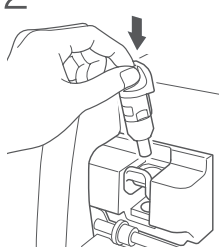

握住手柄，然後將固定座牢牢插入托架。
그립을 쥔 다음 홀더를 캐리지에 단단히 삽입하세요.

3

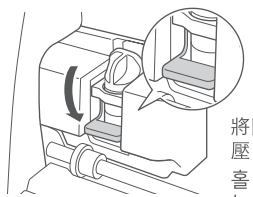


將固定座鎖桿向下壓。
홀더 잠금 레버를 누르세요.

創建下一個專案之前，請參閱第 7 頁的「襯墊和刀片選擇」，並選擇材料適用的襯墊。
다음 프로젝트를 만들기 전에 8페이지의 "매트 및 칼날 선택"을 참조하여 재료에 적합한 매트를 선택하세요.

步驟 3 / 3단계

選擇花樣
패턴 선택

1

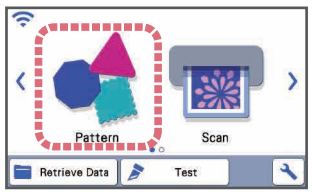

2




3-1




3-2




4

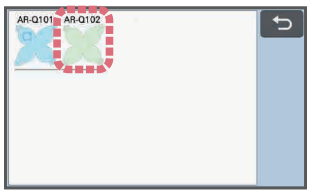

5

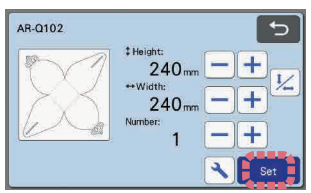

6

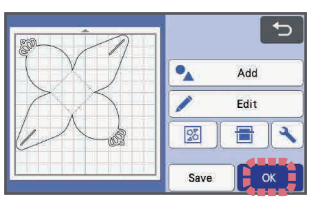


* 由於 LCD 面板是觸控螢幕，因此可以使用隨附的觸控筆操作。
* 根據機型，本手冊中出現的部份畫面可能與實際畫面不同。
* LCD 패널은 터치 스크린이므로 포함된 터치 펜 (스타일러스)을 사용하여 작동할 수 있습니다.
* 모델에 따라 이 소책자에 표시되는 일부 화면은 실제 화면과 다를 수 있습니다.

步驟 4 / 4단계


放入襯墊並裁切
매트 로드 및 자르기


1

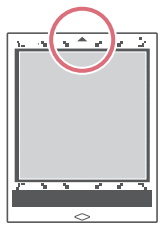

放入襯墊（箭頭朝上）。
매트를 로드하세요 (화살표가 위로 향하게).


2

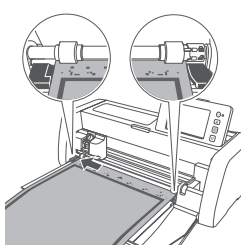

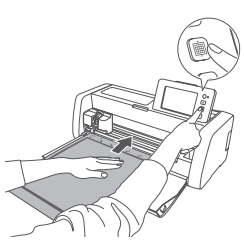


將襯墊的邊緣對齊送布槽左右兩側的導引板，然後將襯墊插入滾軸下方。輕輕將手放在襯墊中央，輕輕向前推動，同時按下操作板的「送布」按鈕。按下「送布」按鈕時，襯墊會自動送到適當的位置。
매트의 가장자리를 투입 슬롯의 오른쪽과 왼쪽에 있는 가이드와 정렬하고 롤러 밑에 삽입하세요.매트 가운데에 손을 살짝 올려 놓고 작동 패널의 "투입" 버튼을 누르면서 매트를 천천히 앞으로 밀어 넣으세요."투입" 버튼을 누르면 매트가 적절한 위치로 자동 투입됩니다.


3

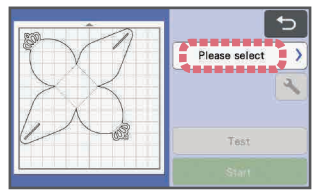


4

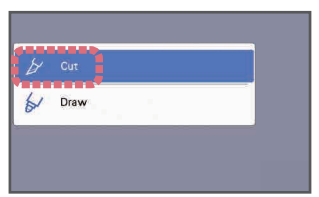

5

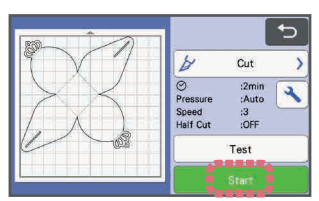


6

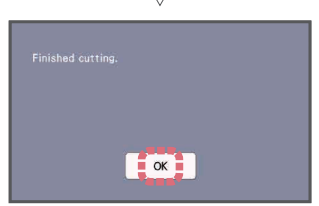

步驟 5 / 5단계


取出襯墊
매트 꺼내기

1

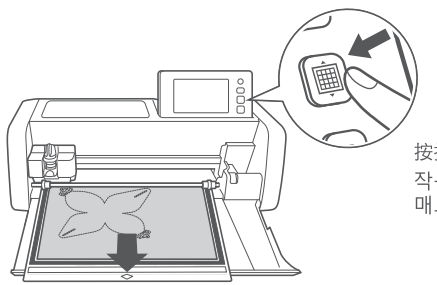


按操作板上的「送布」按鈕送出襯墊。
작동 패널의 "투입" 버튼을 눌러 매트를 꺼내세요.

2

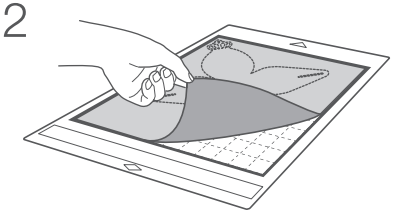

撕下卡片紙。
카드스톡을 떼어 내세요.

3

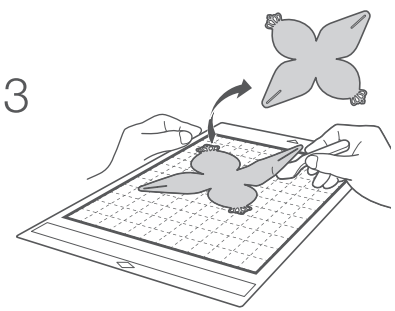



使用刮刀撕下裁下的花樣。
주걱 (스파츌라) 을 사용하여 잘라낸 패턴을 떼어 내세요.

* 為了保持粘度，使用後請將保護襯紙粘到襯墊的背膠面。
* 접착력을 유지하기 위해 사용 후 보호 시트를 매트의 접착면에 부착하세요.

步驟 6 / 6단계

組裝
조립

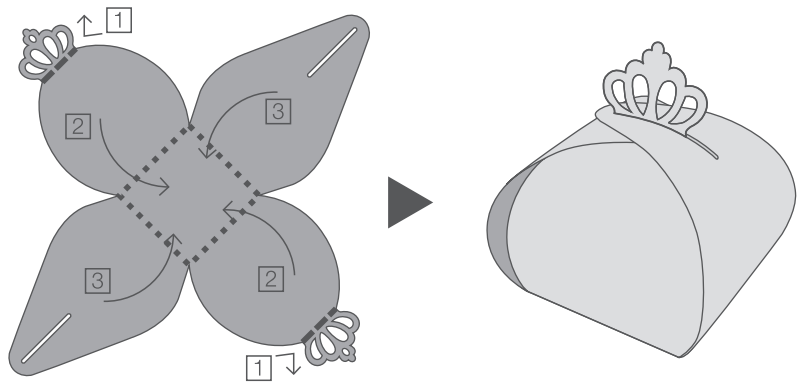



如圖所示，朝箭頭的方向摺疊完成組裝。
그림과 같이 화살표 방향으로 접어서 조립을 완성하세요.


您已完成您的專案！
若要開始創建其他專案，請參閱封底的資訊。

프로젝트가 완성되었습니다!
다른 프로젝트를 만들려면 뒤 커버에 있는 정보를 참조하세요.



襯墊和刀片選擇

請參閱下表，選擇材料適用的襯墊和刀片。
根據機型，可能未隨附某些配件。可能需要另外購買。

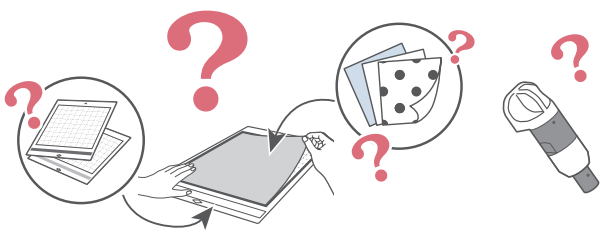


			襯墊（適用於 ScanNCut DX） ✓*裁切光滑紙時		布料裁切襯紙		自動刀片固定座	
	材料	厚度	標準粘度背膠襯墊	低粘度背膠襯墊	熨燙型貼布粘紙（白色背襯）	高粘度背膠撐布板	自動刀片（黑色）	薄布料自動刀片（米色）
紙張	印表機紙張	80 g/m² (0.1 mm)	⊘	✓			✓	
	剪貼簿紙（薄紙）	120 g/m² (0.15 mm)		✓			✓	
	剪貼簿紙（中厚紙）	200 g/m² (0.25 mm)	✓	✓*			✓	
	卡片紙	280 g/m² (0.35 mm)	✓	✓*			✓	
	牛皮紙、描圖紙	0.07 mm		✓			✓	
	海報板	400 g/m² (0.5 mm)	✓	✓			✓	
布料	薄棉布（用於拼布）	0.25 mm	✓			✓		✓
	薄棉布（用於拼布除外）	0.25 mm	✓		✓		✓	
	法蘭絨（用於拼布）	0.5 mm	✓			✓		✓
	法蘭絨（用於拼布除外）	0.5 mm	✓		✓		✓	
	絨布	3 mm	✓		✓		✓	
	丹寧布 14 oz	0.75 mm	✓		✓		✓	
其他	塑膠板（PP）	0.2 mm	✓				✓	
	乙烯基	0.2 mm	✓				✓	
	磁鐵	0.3 mm	✓				✓	
	貼紙或封口	0.2 mm	✓	✓			✓	
	泡沫板	3 mm	✓				✓	

* 除了此表之外，隨附的快速導覽手冊也說明布料裁切的基本資訊。

매트 및 칼날 선택

다음 표를 참조하여 재료에 적합한 매트와 칼날을 선택하세요.
기기 모델에 따라 일부 액세서리가 포함되지 않았을 수 있습니다. 추가 구입이 필요할 수 있습니다.

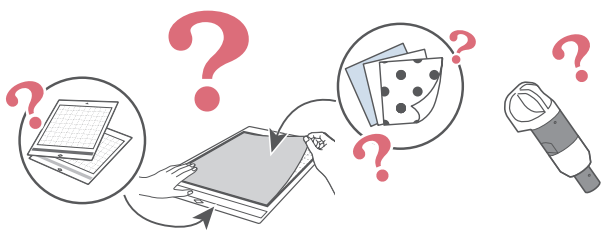

	재료	두께	매트 (ScanNCut DX용) ✓*부드러운 종이 절단 시		천 절단용 시트		자동 칼날 홀더	
			표준 매트	저접착 매트	아플리케용 다림질 접착 시트 (하얀색 뒷면)	고접착 원단 서포트 시트	자동 칼날 (검은색)	얇은 원단 자동 칼날 (베이지색)
종이	프린터 종이	80 g/m² (0.1 mm)	⊘	✓			✓	
	스크랩북 종이 (얇은 두께)	120 g/m² (0.15 mm)		✓			✓	
	스크랩북 종이 (중간 두께)	200 g/m² (0.25 mm)	✓	✓*			✓	
	카드스톡	280 g/m² (0.35 mm)	✓	✓*			✓	
	양피지, 트레이싱 종이	0.07 mm		✓			✓	
	포스터 보드	400 g/m² (0.5 mm)	✓	✓			✓	
천	얇은 코튼 천 (퀼트 조각용)	0.25 mm	✓			✓		✓
	얇은 코튼 천 (퀼트 조각 이외)	0.25 mm	✓		✓		✓	
	플란넬 (퀼트 조각용)	0.5 mm	✓			✓		✓
	플란넬 (퀼트 조각 이외)	0.5 mm	✓		✓		✓	
	펠트	3 mm	✓		✓		✓	
	데님 14 oz	0.75 mm	✓		✓		✓	
기타	플라스틱 시트 (PP)	0.2 mm	✓				✓	
	비닐	0.2 mm	✓				✓	
	자석	0.3 mm	✓				✓	
	스티커 또는 씰	0.2 mm	✓	✓			✓	
	폼보드	3 mm	✓				✓	

* 포함된 빠른 설정가이드에는 천 자르기에 대한 기본 정보뿐만 아니라 이 표에 대해서도 설명되어 있습니다.

お役立ち情報 - 作品をより良く仕上げるために

操作方法について、詳しくは取扱説明書を参照してください。
取扱説明書はじめそのほか説明書は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（**http://s.brother/cmoag/**）からダウンロードすることができます。

下記ウェブサイトから動画による操作方法をご覧いただけます。
YouTube-Brother ScanNCut DX-
http://s.brother/sncdxytb/

Artspiraアプリをダウンロードしてクリエイティブな旅を始めましょう！

Artspira

實用資訊 — 為了更好的結果

請參考使用說明書的詳細指示。
可以從 Brother Solutions Center 下載使用說明書和其他指示。
http://s.brother/cmoae/

如需指導影片，請造訪：
YouTube -Brother ScanNCut DX-
http://s.brother/sncdxytb/

下載 Artspira 應用程式，開啟你的創意旅程！

Artspira

유용한 정보 — 더 나은 결과를 얻기 위해

자세한 지침은 작동 설명서를 참조하세요.
작동 설명서와 기타 지침은 Brother Solutions Center에서 다운로드할 수 있습니다.
http://s.brother/cmoae/

지침 비디오를 보려면 다음으로 이동하세요.
YouTube -Brother ScanNCut DX-
http://s.brother/sncdxytb/

아트스피라 앱을 다운로드하시고 창작을 향한 모험을 떠나보세요!

Artspira

D03SGJ-001