


Bedieningshandleiding

Naai- en borduurmachine

Product Code: 888-G30/G32/G34

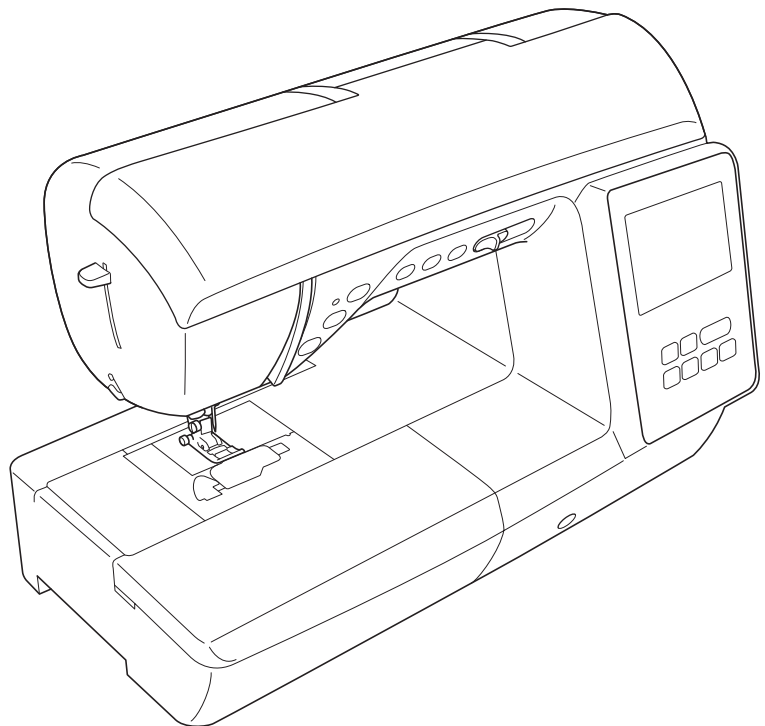

Lees dit document voordat u de machine gebruikt.
Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen.

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze machine. Alvorens de machine te gebruiken dient u zorgvuldig de "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES" te lezen. Vervolgens bestudeert u deze handleiding zodat u de diverse functies goed gebruikt. Nadat u de handleiding hebt gelezen, bergt u deze op een handige plek op. Dan kunt u de handleiding zo nodig raadplegen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees eerst deze veiligheidsinstructies alvorens de machine in gebruik te nemen.

GEVAAR

- Verminder de kans op elektrische schok

- 1** Neem altijd de stekker uit het wandstopcontact: direct na gebruik; voordat u de machine reinigt; wanneer u onderhoud pleegt aan de machine; of wanneer u de machine onbeheerd achterlaat.

WAARSCHUWING

- Verklein de kans op brandwonden, brand, elektrische schok of letsel.

- 2** Neem altijd de stekker van de machine uit het stopcontact wanneer u servicehandelingen verricht die u als gebruiker volgens de gebruiksaanwijzing moet uitvoeren.
 - Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt, zet u de machine eerst op "O" (uit). Vervolgens pakt u de stekker beet en trekt u deze uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer.
 - Sluit de machine rechtstreeks op een stopcontact aan. Gebruik geen verlengsnoeren.
 - Haal altijd de stekker van de machine uit het stopcontact bij een stroomstoring.

3 Gevaren in verband met elektriciteit:

- Sluit de machine aan op een stopcontact met wisselstroom binnen het op de kenplaat aangegeven bereik. Sluit de machine niet aan op een stopcontact met gelijkstroom of omvormer. Als u niet zeker weet welke stroomvoorziening u hebt, neem dan contact op met een gekwalificeerd elektricien.
- Deze machine is alleen goedgekeurd voor gebruik in het land van aanschaf.

4 Gebruik de machine beslist niet als een snoer of stekker beschadigd is; als de machine niet goed werkt; als de machine is gevallen of beschadigd; of als u water op de machine hebt gemorst. Breng de machine naar de dichtstbijzijnde erkende Brother-dealer voor onderzoek, reparatie, elektrische of mechanische aanpassingen.

- Of de machine in gebruik is of niet, wanneer u iets ongebruikelijks opmerkt aan de machine - geur, hitte, verkleuring of vervorming - stopt u onmiddellijk en neemt u de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer u de machine vervoert, draagt u deze aan het handvat. Wanneer u de machine optilt aan een ander onderdeel dan het handvat, kan de machine beschadigen of vallen. Dit kan letsel veroorzaken.
- Wanneer u de machine optilt, maak dan geen plotselinge onvoorzichtige bewegingen. Daardoor kunt u letsel oplopen.

5 Houd altijd uw werkvlak vrij:

- Gebruik de machine nooit wanneer de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd. Houd de ventilatieopeningen van de machine en het voetpedaal vrij van stof, pluïsjes en stukken stof.
- Plaats geen voorwerpen op het voetpedaal.
- Zorg dat er nooit iets in een opening valt en steek geen voorwerpen in een opening.
- Gebruik de machine niet wanneer spuitbussen worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- Gebruik de machine niet in de buurt van een warmtebron, zoals fornuis of strijkbout. Anders kan de machine, het netsnoer, het kledingstuk dat u naait ontvlammen. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Plaats deze machine niet op een wankel of scheef oppervlak. Dan kan de machine vallen, en dit kan letsel veroorzaken.

6 Wees vooral voorzichtig tijdens het naaien:

- Let altijd goed op de naald. Gebruik geen verbogen of beschadigde naalden.
- Blijf met uw vingers uit de buurt van alle bewegende onderdelen. Let vooral op bij de naald van de machine.

- Zet de machine op de stand "O" (uit) wanneer u iets aanpast in de buurt van de naald.
- Gebruik nooit een beschadigde of onjuiste steekplaat. Daardoor kan de naald breken.
- Duw of trek niet aan de stof tijdens het naaien. Volg zorgvuldig de aanwijzingen op wanneer u uit de vrije hand naait, zodat u de naald niet buigt waardoor hij kan breken.

7 Deze machine is geen speelgoed:

- Let goed op wanneer kinderen in de buurt zijn terwijl u de machine gebruikt.
- Houd de plastic zak waarin de machine werd geleverd buiten bereik van kinderen, of gooi de zak weg. Laat nooit kinderen met de zak spelen. Om verstikking te voorkomen.
- Gebruik de machine niet buiten.

8 Voor een langere levensduur:

- Gebruik of zet de machine niet weg op een plaats met direct zonlicht of een hoge vochtigheidsgraad. Gebruik of plaats de machine niet vlakbij de verwarming, een strijkijzer, halogeenlamp of andere warme voorwerpen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen, zoals thinner, wasbenzine of alcohol, om de machine te reinigen. Bij gebruik hiervan kan de afwerkingslaag gaan schilferen of bekrast raken.
- Raadpleeg altijd de Bedieningshandleiding als u delen, de persvoeten, de naald of andere onderdelen vervangt of installeert zodat het op een correcte manier wordt uitgevoerd.

9 Voor reparatie of bijstelling:

- Als de verlichtingsunit beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkende Brother-dealer.
- Indien de machine een defect vertoont of moet worden bijgesteld, kijk dan eerst aan de hand van het overzicht voor probleemoplossing achter in deze Bedieningshandleiding of u de machine zelf kunt controleren of bijstellen. Als u het probleem daarmee niet kunt oplossen, raadpleeg dan uw plaatselijke erkende Brother-dealer.

Gebruik deze machine alleen voor de bestemde doeleinden, zoals beschreven in deze handleiding.

Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires zoals beschreven in deze handleiding.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Meer informatie over onze producten en updates vindt u op onze website www.brother.com

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Deze machine is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.


VOOR GEBRUIKERS BUITEN DE CENELEC-LANDEN

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijk vermogens, tenzij onder toezicht of met instructies over het gebruik van het apparaat door degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Let goed op dat kinderen niet met het apparaat spelen.

VOOR GEBRUIKERS BINNEN DE CENELEC-LANDEN

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructies krijgen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en als zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen.

ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN GROOT-BRITTANNIË, IERLAND, MALTA EN CYPRUS BELANGRIJK

- Wanneer u de stekkerstop vervangt, moet u een door ASTA voor BS 1362 goedgekeurde stop gebruiken, met het  -merk, met de sterkte die op de stekker is aangegeven.
- Plaats altijd de afdekking van de zekering terug. Gebruik nooit stekkers waarvan de zekering niet is afgedekt.
- Als uw wandstopcontact niet geschikt is voor de stekker die bij deze apparatuur wordt geleverd, neem dan contact op met uw erkende Brother-dealer om een correcte stekkeraansluiting te verkrijgen.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa en Turkije)

Wij, Brother Industries Ltd. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, verklaren dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en verordeningen die in de Europese Gemeenschap van toepassing zijn.

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload vanaf de Brother support website.

Ga naar support.brother.com

Conformiteitsverklaring voor richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur (alleen Europa en Turkije) (van toepassing op modellen met radio-interfaces)

Wij, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van richtlijn 2014/53/EU voor radioapparatuur.

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload vanaf de Brother support website.

Ga naar support.brother.com

WLAN Draadloze verbinding (alleen modellen met WLAN Draadloze verbindingfunctie)

Deze machine ondersteunt een draadloze interface.

Frequentieband(en): 2400-2483,5 MHz

Maximumradiofrequentiestroom verzonden in de frequentieband(en): minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Gebruiksvoorwaarden

BELANGRIJK - AANDACHTIG LEZEN:

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Overeenkomst") zijn een wettelijke overeenkomst tussen Brother Industries, Ltd. ("Bedrijf") en u die bepaalt hoe u de software mag gebruiken die is geïnstalleerd of beschikbaar gesteld door Bedrijf voor gebruik in combinatie met naai- of handwerkproducten ("Bedrijfsproduct"). De term "Software" heeft betrekking op alle inhoudelijke gegevens, ontwerpgegevens, gegevensindelingen en firmware van Bedrijfsproduct en PC-toepassing of toepassing voor mobiele apparatuur.

Wanneer u gebruikmaakt van Software en Bedrijfsproduct, wordt u geacht te hebben geaccepteerd dat u bent gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Bedrijf u geen licentie voor de Software en is het u niet toegestaan de Software te gebruiken. Er kunnen aanpassingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn bijgevoegd bij de Software.

De persoon die deze Overeenkomst accepteert namens een entiteit, geeft bij Bedrijf aan dat hij of zij beschikt over de juridische bevoegdheid om een wettelijk bindende overeenkomst voor die entiteit aan te gaan.

Algemene voorwaarden

1 Verlening van licentie

- 1.1 Zoals bedoeld in deze Overeenkomst, verleent Bedrijf u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het uitsluitende gebruik van de Software binnen het Bedrijfsproduct.
- 1.2 Uw recht op het gebruik van de Software is niet aan u verkocht, maar is u in licentie gegeven en uitsluitend voor het gebruik zoals bedoeld in deze Overeenkomst. Bedrijf of zijn toeleveranciers behouden alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot de Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle intellectuele-eigendomsrechten daarvan.

2 Beperkingen

- 2.1 Behalve zoals expliciet vermeld in deze Overeenkomst of zoals vereist volgens eventuele plaatselijke wetgeving, verbindt u zich tot het volgende:
 - 2.1.1 de Software niet te deassembleren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te vertalen of anderszins te pogen de broncode ervan te achterhalen (met inbegrip van gegevens of inhoud, gemaakt met gebruik van het Bedrijfsproduct of toepassingssoftware voor inhoudsbewerking; hetzelfde zal hierna van kracht zijn in Clausule 2.);
 - 2.1.2 geen afgeleid werk te creëren op basis van de gehele Software of gedeelten ervan;
 - 2.1.3 de Software als geheel of een gedeelte daarvan niet te distribueren, verstrekken of beschikbaar te stellen aan enig persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf;

- 2.1.4 de Software niet te kopiëren, behalve als een dergelijke kopie hoort bij normaal gebruik van de Software in combinatie met het Bedrijfsproduct of wanneer dit noodzakelijk is voor back-up- of bedieningsdoeleinden;
- 2.1.5 de Software als geheel of een gedeelte daarvan niet over te dragen, te verhuren, in lease te geven, in onderlicentie te geven, uit te lenen, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te veranderen, te wijzigen of te modificeren en evenmin toe te staan dat de Software of een gedeelte ervan wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere programma's;
- 2.1.6 de auteursrechtvermelding van Bedrijf en deze Overeenkomst op te nemen in alle gehele en gedeeltelijke exemplaren van de Software;
- 2.1.7 de Software niet te gebruiken voor enig ander doel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruik in combinatie met ongeoorloofde naai-/handwerkproducten of -software) dan is gespecificeerd in Clausule 1 van deze Overeenkomst.

3 Geen garantie

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WORDT DEZE SOFTWARE AAN U GELEVERD IN FEITELIJKE STAAT ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE DAN WEL STILZWIJGENDE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE GARANTIE. BEDRIJF WIJST MET NAME ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, AFDOENDE KWALITEIT, HET NIET PLEGEN VAN INBREUKEN EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL NADRUKKELIJK VAN DE HAND.

4 Beperking van aansprakelijkheid

- 4.1 BEDRIJF KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U, ZIJN EINDGEBRUIKERS OF ENIGE ANDERE ENTITEIT VOOR WINST- OF INKOMSTENDERVENING, GEMISTE BESPARINGEN, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKSONDERBREKING OF INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR EEN DERGELIJKE PARTIJ GELEDEN (ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING OF ONRECHTMATIGE DAAD), ZELFS INDIEN BEDRIJF IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET DE SOFTWARE, ONDERSTEUNING OF DEZE OVEREENKOMST. DEZE BEPERKINGEN GELDEN VOORZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN BLIJVEN VAN KRACHT IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL.

- 4.2 ONVERMINDERD HETGEEN IN CLAUSULE 3 OF 4.1 HIERVAN IS BEPAALD, IS DEZE OVEREENKOMST NIET BEDOELD OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJF UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN INGEVAL VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID OF DE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT TE BEPERKEN.

5 Beëindiging

- 5.1 Bedrijf heeft het recht deze Overeenkomst te allen tijde per schriftelijke kennisgeving aan u te beëindigen, ingeval van een wezenlijke schending van een of meer voorwaarden van deze Overeenkomst en nalatigheid inzake onmiddellijke rechtzetting van een dergelijke schending op verzoek van Bedrijf.
- 5.2 Bij beëindiging om eender welke reden vervallen alle rechten die u uit hoofde van deze Overeenkomst zijn toegekend; u stopt met alle activiteiten waarvoor deze Overeenkomst u heeft geautoriseerd, u verwijdt onmiddellijk de Software van alle computerapparatuur in uw bezit en verwijdt of vernietigt alle exemplaren van de Software of ervan afgeleid werk in uw bezit. Naast het bovengenoemde moet u de inhoudelijke of ontwerpgegevens verwijderen die u hebt gemaakt vanuit het Bedrijfsproduct in uw bezit.

6 Overige voorwaarden

- 6.1 Het is niet toegestaan de Software of een kopie of adaptatie ervan te exporteren of opnieuw te exporteren in strijd met alle toepasselijke wetten en voorschriften.
- 6.2 Het is niet toegestaan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te wijzen aan derden of enigerlei recht daarop, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf. Een zeggenschapswijziging of reorganisatie uwerzijds volgend op een fusie of verkoop van activa of aandelen zal onder deze Overeenkomst worden beschouwd als een toewijzing.
- 6.3 U gaat ermee akkoord dat een schending van deze Overeenkomst leidt tot onherstelbare schade voor Bedrijf waarvoor een geldelijke schadevergoeding geen doeltreffend rechtsmiddel zou zijn en dat Bedrijf is gerechtigd om naast mogelijke andere rechtsmiddelen krachtens deze Overeenkomst of de wet andere billijke voorzieningen te treffen zonder borg, ander onderpand of bewijs van schade.
- 6.4 Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, dan staat een dergelijke bepaling los van alle overige bepalingen van deze Overeenkomst en blijven die overige bepalingen en de gehele Overeenkomst onverminderd van kracht.

- 6.5 Deze Overeenkomst, samen met alle bewijsstukken en overige bijlagen waarnaar hierin wordt verwezen, vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderhavige onderwerp en vervangt alle voorstellen, mondelinge en schriftelijke, die de partijen hebben uitgewisseld inzake dit onderwerp.
- 6.6 Als Bedrijf verzuimt erop aan te dringen dat u alle verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst nakomt of als Bedrijf zijn rechten niet handhaaft jegens u of Bedrijf dit aanhoudt, betekent dit niet dat Bedrijf jegens u heeft afgezien van enige rechten en dat u niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Als Bedrijf een niet-nakoming uwerzijds niet van toepassing verklaart, gebeurt dit uitsluitend schriftelijk en betekent dit niet dat Bedrijf automatisch latere niet-nakoming uwerzijds ook niet van toepassing zal verklaren.
- 6.7 Op deze Overeenkomst is het Japanse recht van toepassing en de Japanse rechtbanken hebben uitsluitende bevoegdheid met betrekking tot deze Overeenkomst, behalve voor zover het tenuitvoerlegging betreft; in dit geval is de bevoegdheid van de Japanse rechtbanken niet-uitsluitend.
- 6.8 Het Bedrijf kan deze Overeenkomst bijwerken in de onderstaande gevallen: A) Wanneer de wijzigingen ten goede komen aan de gebruikers. B) Wanneer de wijzigingen op de Overeenkomst passend, redelijk en niet in tegenspraak met de doeleinden van de Overeenkomst zijn.
- Het Bedrijf zal u op de hoogte stellen van wijzigingen en u de gelegenheid bieden, wezenlijke wijzigingen/updates op de Overeenkomst te beoordelen door ten minste 30 dagen voordat de gewijzigde Overeenkomst van kracht wordt, een opmerking te plaatsen op de website van het Bedrijf of op een door het Bedrijf aangewezen website. Wanneer de bijgewerkte Overeenkomst eenmaal van kracht is, bent u hieraan gebonden als u de Software blijft gebruiken.

OPMERKINGEN OVER OPEN-SOURCELICENTIES

Dit product bevat opensource-software.

Ga voor opmerkingen over open-source licenties naar de downloadsectie voor handleidingen van uw machinemodel op de Brother support website:

“ <http://s.brother/cpham/> ”

HANDELSMERKEN

WPA™ en WPA2™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Alle handelsmerken en productnamen van bedrijven die op producten van Brother, gerelateerde documenten en alle andere materialen vermeld staan, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

AUTEURSRECHT EN LICENTIE

Dit product bevat software die is ontwikkeld door de onderstaande leverancier:

©2008 Devicescape Software, Inc.

VOORZORGSMATREGEL VOOR DRAADLOZE VERBINDING

Zorg voor een router of firewall wanneer u uw machine aansluit op internet om uw machine te beschermen tegen ongeoorloofde toegang via internet.

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 VOORBEREIDINGEN 9

| | |
|--|-----------|
| Benaming van machineonderdelen..... | 9 |
| Bijgeleverde accessoires..... | 11 |
| De machine aan-/uitlezen..... | 12 |
| Bediening van de display..... | 13 |
| Display bekijken..... | 13 |
| Instellingenschermb..... | 15 |
| Invoergevoeligheid voor bedieningstoetsen aanpassen..... | 17 |
| Functies voor draadloze netwerkverbinding..... | 17 |
| Beschikbare functionaliteit met een draadloze netwerkverbinding..... | 17 |
| Een draadloze netwerkverbinding activeren..... | 18 |
| De wizard gebruiken om de draadloze netwerkverbinding in te stellen..... | 18 |
| Spoel opwinden/installeren..... | 20 |
| Spoel opwinden..... | 20 |
| De spoel installeren..... | 22 |
| Bovendraad inrijgen..... | 24 |
| Bovendraad inrijgen..... | 24 |
| Onderdraad naar boven halen..... | 26 |
| Stof/draad/naald-combinaties..... | 27 |
| Naald wisselen..... | 28 |
| Naald controleren..... | 28 |
| Naald verwisselen..... | 28 |
| Persvoet verwisselen..... | 29 |
| Persvoet verwisselen..... | 29 |
| Persvoethouder verwijderen en bevestigen..... | 30 |

Hoofdstuk 2 BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN 31

| | |
|--|-----------|
| Naaïen..... | 31 |
| Soorten steken..... | 31 |
| Standaardnaaiwerkzaamheden..... | 31 |
| Steekpatronen combineren..... | 33 |
| Achteruit/verstevingsteken naaien..... | 34 |
| Automatisch achteruit/verstevingsteken naaien..... | 34 |
| Automatisch draadknippen..... | 35 |
| Automatische omlaagfunctie persvoet..... | 36 |
| Automatische stofsensor (automatische persvoetdruk)..... | 36 |
| Draaïpositie functie..... | 37 |
| Steekbreedte/steeklengte/"L/R Shift (L/R-verschuiving)" instellen..... | 38 |
| De draadspanning aanpassen..... | 38 |
| Nuttige naaïtips..... | 39 |
| Naaïtips..... | 39 |
| Evenwijdige naden naaien..... | 40 |
| Diverse stoffen naaien..... | 41 |
| De persvoet zonder handen omhoog- en omlaag zetten..... | 43 |

Hoofdstuk 3 DIVERSE STEKEN 45

| | |
|--|-----------|
| Stekentabel..... | 45 |
| Naaïsteken..... | 52 |
| Afwerksteken..... | 52 |
| Blindzoomsteek..... | 54 |
| Knoopsgaten naaien..... | 56 |
| Knopen aanzetten..... | 58 |
| Rits inzetten..... | 59 |
| Een rits/galon inzetten..... | 61 |
| Applicaties, patchwork en quilts naaien..... | 62 |
| Andere naaïtoepassingen..... | 66 |
| Stapsteekpatronen maken..... | 72 |
| Aanpassingen uitvoeren..... | 73 |
| De geheugenfunctie gebruiken..... | 74 |
| Steken opslaan..... | 75 |
| Steken ophalen..... | 75 |

MY CUSTOM STITCH..... 76

Hoofdstuk 4 BORDUREN 79

| | |
|--|------------|
| Borduurvoorbereidingen..... | 79 |
| Borduurvoet bevestigen..... | 79 |
| Borduureenheid bevestigen..... | 80 |
| Verbeter het borduurresultaat..... | 81 |
| Stof in het borduurraam plaatsen..... | 82 |
| Borduurraam bevestigen..... | 84 |
| Borduren..... | 85 |
| Borduurpatroon selecteren..... | 85 |
| Patroon borduren..... | 89 |
| Borduurvoet automatisch omlaag..... | 91 |
| Draadspanning aanpassen..... | 91 |
| Spoelhuis aanpassen (geen kleur op de schroef)..... | 92 |
| Automatische draadknipfunctie gebruiken (einde kleur knippen)..... | 93 |
| Draadknipfunctie gebruiken (overspringende steek knippen)..... | 93 |
| Applicatiepatronen borduren..... | 94 |
| Applicatie maken met een kaderpatroon..... | 95 |
| Gesplitste borduurpatronen..... | 96 |
| Patronen bewerken (Patroonbewerkscherm)..... | 96 |
| Patronen bewerken (Borduurinstellingenschermb)..... | 98 |
| Patroon en naaldstand uitlijnen..... | 99 |
| Verbonden letters borduren..... | 99 |
| Garenkleur sorteren..... | 100 |
| Gebruik van de geheugenfunctie..... | 101 |
| Borduurpatronen opslaan..... | 101 |
| Borduurpatronen ophalen..... | 102 |

Hoofdstuk 5 BIJLAGE 103

| | |
|---|------------|
| Verzorging en onderhoud..... | 103 |
| Display reinigen..... | 103 |
| Buitenkant van de machine reinigen..... | 103 |
| Beperkingen op smeren..... | 103 |
| Voorzorgsmaatregelen bij het opbergen van de machine... .. | 103 |
| Grijper reinigen..... | 103 |
| Displaystoring..... | 104 |
| Probleemoplossing..... | 105 |
| Bovendraad te strak..... | 105 |
| Draad verstrikt op achterkant van stof..... | 105 |
| Onjuiste draadspanning..... | 106 |
| De stof zit vast in de machine en kan niet worden verwijderd..... | 106 |
| Wanneer de draad verstrikt is geraakt onder de spoelwinderbasis..... | 108 |
| Lijst met symptomen..... | 109 |
| Foutmeldingen..... | 112 |
| Waar vind ik de beveiligingsgegevens (SSID en netwerksleutel) van het draadloze netwerk?..... | 115 |
| Bedieningssignalen..... | 115 |
| Specificaties..... | 116 |
| Software van uw machine bijwerken..... | 116 |
| Index..... | 117 |



Hoofdstuk 1 VOORBEREIDINGEN

Opmerking

- Installeer de nieuwste software.
Zie "Software van uw machine bijwerken" op pagina 116.

Benaming van machineonderdelen

■ Belangrijkste onderdelen

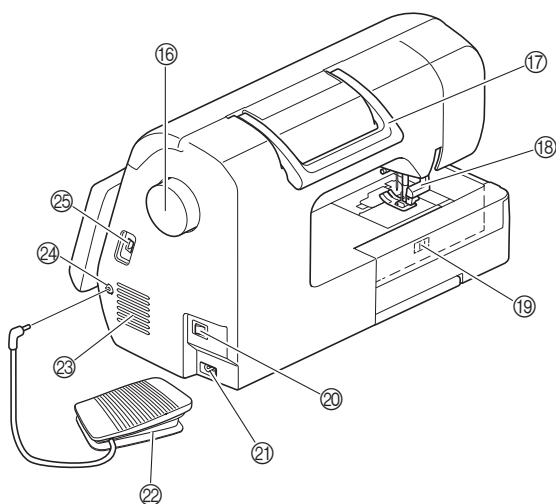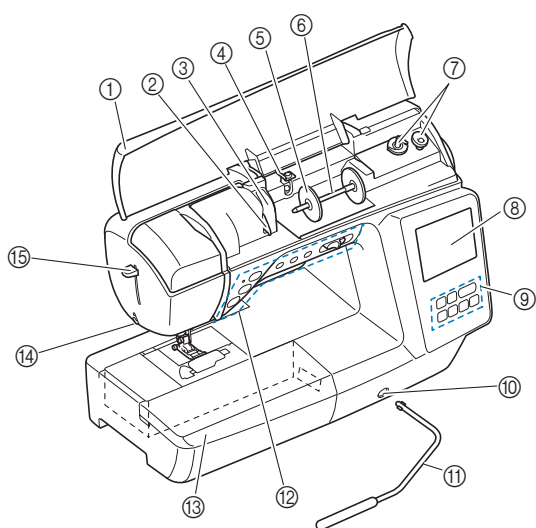


- ① Bovendeksel (pagina 20)
- ② Draadgeleiderplaatje (pagina 21)
- ③ Bescherming draadgeleiderplaatje
- ④ Draadgeleider voor het opwinden van de spoel en voorspanning voor spoelen (pagina 21)
- ⑤ Klos houder (pagina 20)
- ⑥ Klospen (pagina 20)
- ⑦ Spoelwinder (pagina 20)
- ⑧ LCD (liquid crystal display) (pagina 13)

- ⑨ Bedieningspaneel (pagina 11)
- ⑩ Bevestigingssleuf voor kniehevel (pagina 43)
- ⑪ Kniehevel (pagina 43)
- ⑫ Bedieningstoetsen en schuifknop voor snelheidsregeling (pagina 10)
- ⑬ Accessoiresstafel (pagina 11, 40)
- ⑭ Draadafsnijder (pagina 25)
- ⑮ Naaldinrijgerhendel (pagina 26)
- ⑯ Handwiel

Draai het handwiel naar u toe (tegen de klok in) en beweeg de naald naar beneden en weer omhoog om één steek te naaien.


- ⑰ Handvat
Draag de machine aan het handvat tijdens het verplaatsen van de machine.
- ⑱ Persvoethendel
Zet de persvoethendel omhoog en omlaag om de persvoet omhoog en omlaag te zetten.
- ⑲ Transporteurschakelaar (pagina 65)
Gebruik de transporteurschakelaar om de transporteur omhoog of omlaag te zetten.
- ⑳ Hoofdschakelaar (pagina 12)
- ㉑ Voedingsaansluiting (pagina 12)
- ㉒ Voetpedaal (pagina 32)
- ㉓ Ventilatieopening
Door de ventilatieopening kan de lucht rond de motor circuleren. Bedek de ventilatieopening niet wanneer u de machine gebruikt.
- ㉔ Aansluiting voetpedaal (pagina 32)
- ㉕ USB-poort (voor USB-stick) (pagina 75, 101)

■ Naald en persvoetgedeelte

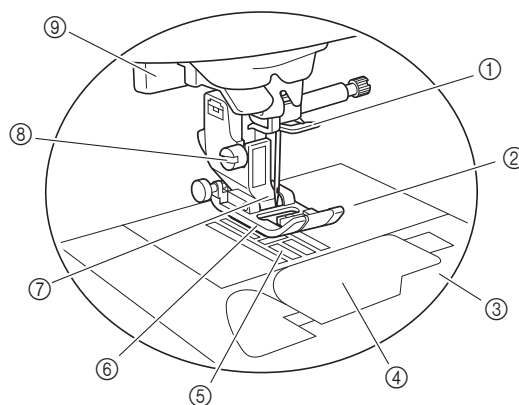


- ① Draadgeleiders op de naaldstang (pagina 25)
- ② Steekplaat (pagina 41)
- ③ Steekplaatdeksel (pagina 23)
- ④ Spoelhuisdeksel/spoel huis (pagina 23, 104)
- ⑤ Transporteur
De transporteur voert de stof door in de naairichting.
- ⑥ Persvoet
De persvoet drukt gelijkmatig op de stof tijdens het naaien. Bevestig de geschikte persvoet voor de steek die u hebt geselecteerd.
- ⑦ Persvoethouder (pagina 30)
- ⑧ Persvoethouderschroef (pagina 30)
- ⑨ Knoopsgathendel (pagina 57)

■ Borduureenheid

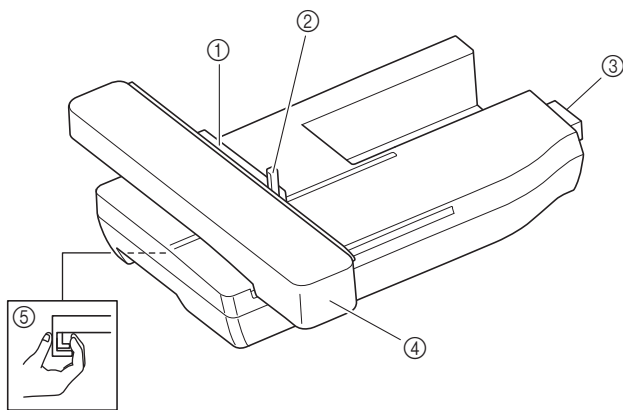

- ① Borduurraamhouder (pagina 84)
- ② Borduurraam bevestiginghendel (pagina 84)
- ③ Aansluiting van de borduureenheid (pagina 80)
- ④ Borduurarm (pagina 80)
- ⑤ Ontgrendelknop (pagina 81)

■ Bedieningstoetsen

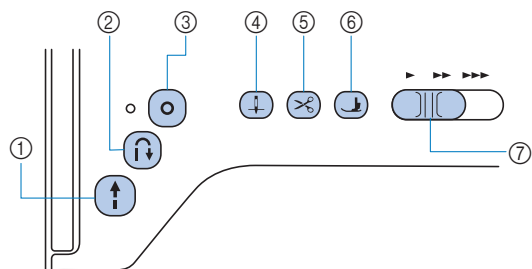

① “Start/Stop”-toets

Druk op de “Start/Stop”-toets om te beginnen of te stoppen met naaien.

De kleur van de toets geeft een betekenis aan:

- Groen: De machine is klaar om te naaien of is bezig met naaien.
- Rood: De machine kan niet naaien.
- Oranje: De machine is een spoel aan het opwinden of de spoelwinderas is naar rechts geschoven.

② Achteruitsteektoets

Druk op de achteruitsteektoets om achteruit- of verstevigingssteken te kunnen naaien, afhankelijk van het geselecteerde steekpatroon. (pagina 34)

③ Verstevigingssteektoets

Druk op de verstevigingssteektoets om één enkele steek meerdere malen te naaien en af te hechten. (pagina 34)

Druk voor lettersteken en decoratieve steken op deze toets om te eindigen met een volledige steek in plaats van middenin. Het LED-lampje naast de toets licht automatisch op wanneer de steek wordt genaaid en gaat uit wanneer het naaien is voltooid.

④ Naaldstandtoets

Druk op de naaldstandtoets om de naald omhoog of omlaag te zetten. Wanneer u tweemaal op de knop drukt, naait u één steek.

⑤ Draadafkniptoets

Druk op de draadafkniptoets nadat u bent gestopt met naaien, om de boven- en onderdraad af te knippen.


⑥ Persvoettoets

Druk op deze toets om de persvoet omlaag te zetten en druk uit te oefenen op de stof. Druk opnieuw op deze toets om de persvoet omhoog te zetten.

⑦ Schuifknop voor snelheidsregeling

Verander de naaisnelheid door de knop te verschuiven.

■ Bedieningspaneel en bedieningstoetsen

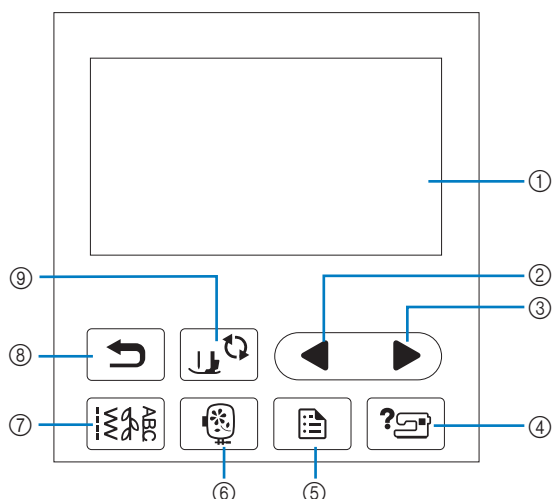

① LCD (liquid crystal display) (display druktoetsen)

Geselecteerde patrooninstellingen en meldingen worden weergegeven.

Druk op de toetsen op de display om bewerkingen uit te voeren.

Voor meer informatie, zie "Bediening van de display" op pagina 13.

② Toets Vorige pagina ◀

Hiermee geeft u het vorige scherm weer.

③ Toets Volgende pagina ▶

Hiermee geeft u het volgende scherm weer.

④ Help-toets ?

Druk hierop voor hulp over het gebruik van de machine.

⑤ Instellingentoets

Druk op deze toets om de naaldstopstand, het geluidsignaal en meer instellingen te bepalen.

⑥ Borduurtoets

Druk op deze toets om het scherm met het borduurpatronen overzicht weer te geven.

⑦ Naaistekentoets

Druk op deze toets om een naaisteek of decoratieve steek te selecteren en uit te voeren.

⑧ Terugtoets ↶

Druk op deze toets om terug te gaan naar het vorige scherm.

⑨ Persvoet-/naaldwisseltoets

Druk op deze toets voordat de naald, persvoet enz. verwisseld gaat worden. Om alle toetsen en knoppen te vergrendelen zodat de machine niet onverwachts kan beginnen te naaien.



💡 Opmerking

- De bedieningstoetsen van deze machine zijn capacitieve aanraaksensors. U bedient de toetsen door er rechtstreeks met uw vinger op te drukken. De reactie van de toetsen varieert per gebruiker. De druk die wordt uitgeoefend bij het selecteren van een steek of menu, heeft geen invloed op de reactie van de toetsen.
- Aangezien de bedieningstoetsen anders reageren per gebruiker, stelt u de instelling voor "Invoergevoeligheid voor bedieningstoetsen aanpassen" op pagina 17 aan.
- Wanneer u een elektrostatische touchpen gebruikt, moet de punt 8 mm of meer zijn. Gebruik geen touchpen met een dunne punt.

Bijgeleverde accessoires

Raadpleeg het extra blad "Bijgeleverde accessoires" voor de bijgeleverde accessoires van uw machine.

Trek de bovenkant van de accessoirestafel naar u toe om de accessoires opbergruimte te openen.

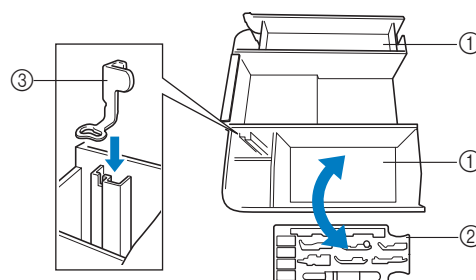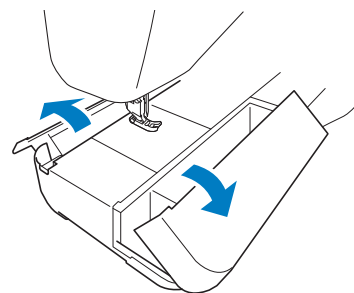

- ① Opbergruimte van de accessoirestafel
- ② Accessoires opbergvak voor persvoeten
- ③ Borduurvoet "U"

De machine aan-/uitzetten


⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik alleen gewone huishoudaansluitingen als elektriciteitsbron. Het gebruik van andere bronnen kan brand, elektrische schokken of schade aan de machine tot gevolg hebben.
- Zorg dat de stekkers van het netsnoer stevig in het stopcontact en in het aansluitpunt voor de stroomstekker van de machine zitten. Anders kan brand of elektrische schokken het gevolg zijn.
- Steek de stekker van het netsnoer niet in een stopcontact dat in slechte staat is.
- In onderstaande situaties moet u de machine uit zetten met de hoofdschakelaar en de netstekker uit het stopcontact nemen:
 - Wanneer u de machine onbeheerd achterlaat
 - Nadat u de machine hebt gebruikt
 - Bij een stroomstoring tijdens het gebruik
 - Wanneer de machine niet goed werkt door een slechte verbinding, of doordat de verbinding wordt verbroken
 - Tijdens onweersbuien

⚠ VOORZICHTIG


- Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij deze machine is geleverd.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen waarop andere apparaten zijn aangesloten. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Raak de stekker niet aan met natte handen. Hierdoor kunnen elektrische schokken ontstaan.
- Zet de schakelaar altijd eerst uit voordat u de stekker van de machine uit het stopcontact haalt. Trek altijd de stekker uit het stopcontact. Als u aan het snoer trekt, kunt u het snoer beschadigen of brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Zorg dat het snoer niet wordt ingesneden, beschadigd, gewijzigd, stevig verbogen, getrokken, gedraaid of samengeperst. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Stel het snoer niet bloot aan warmte. Hierdoor kan het snoer beschadigd raken en kunnen brand of elektrische schokken ontstaan. Als de stekker of het snoer zijn beschadigd, breng de machine dan voor reparatie naar uw erkende Brother-dealer voordat u de machine weer gebruikt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine een tijd niet gebruikt. Anders kan er brand ontstaan.

- 1 Controleer of de machine is uitgezet (hoofdschakelaar op "○"), en steek het netsnoer in de voedingsaansluiting op de rechterkant van de machine.
- 2 Sluit de stekker van het netsnoer aan op een gewoon huishoudstopcontact.

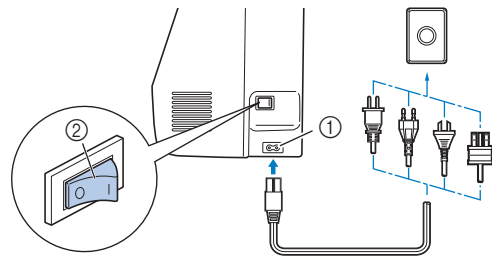

- ① Voedingsaansluiting
② Hoofdschakelaar

- 3 Druk op de rechterkant van de hoofdschakelaar op de rechterkant van de machine om de machine aan te zetten (op "I" zetten).



→ Het lampje, de display en de "Start/Stop"-toets gaan branden wanneer u de machine aanzet. De naald en de transporteur maken geluid als ze bewegen. Dit is geen storing.

- 4 Wanneer u de machine aanzet, wordt het openingsfilmpje vertoond. Druk ergens op het scherm.

💡 Opmerking

- De eerste keer dat u de machine aanzet, selecteert u de gewenste taal.




- 5 Druk op de linkerkant van de hoofdschakelaar (op "○" zetten) om de machine uit te zetten.

Bediening van de display


Display bekijken

Druk met uw vinger op de desbetreffende toetsen om een steekpatroon of een functie van de machine te kiezen. Het onderstaande scherm wordt weergegeven wanneer u op  op het bedieningspaneel drukt.

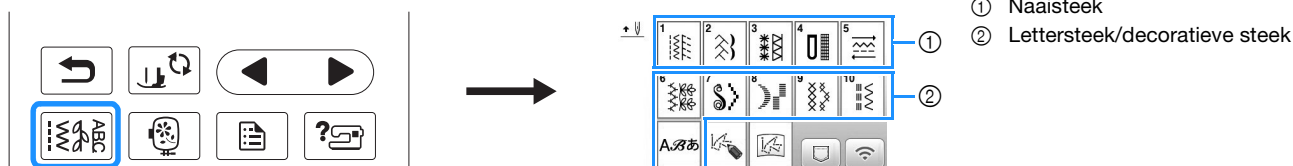


■ Naaistekenscherf

■ Scherm voor bewerken naaisteken

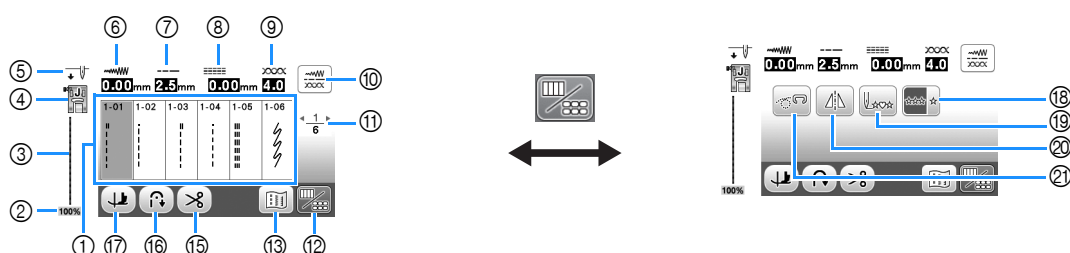






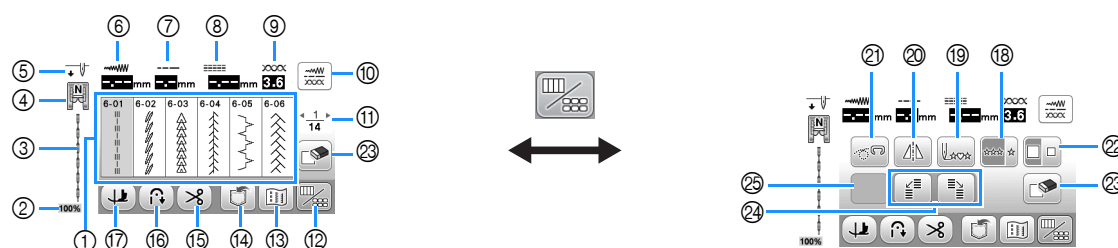



■ Scherm voor lettersteken en decoratieve steken









































■ Scherm voor bewerken lettersteken en decoratieve steken



Memo

- Sommige wijzigingsfuncties kunt u niet gebruiken bij bepaalde steekpatronen. Alleen de functies van de weergegeven toetsen zijn beschikbaar wanneer u een steekpatroon selecteert.

| Nr. | Display | Toetsnaam | Uitleg | Pagina |
|-----|---|------------------------------|---|--------|
| ① | — | Steken | Druk op de toets van de steek die u wilt naaien. | 31 |
| ② |  | Weergavegrootte steekpatroon | Geeft aan op welke grootte het geselecteerde steekpatroon wordt weergegeven. 100%: ongeveer het formaat waarop het steekpatroon wordt genaaid 50%: 1/2 van het formaat waarop het steekpatroon wordt genaaid 25%: 1/4 van het formaat waarop het steekpatroon wordt genaaid | — |
| ③ | — | Steekvoorbeeld | Hier wordt een voorbeeld van de geselecteerde steek getoond. | — |
| ④ |  | Persvoet | Geeft aan welke persvoet u moet gebruiken. Installeer de hier aangegeven persvoet, voordat u begint te naaien. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Zigzagvoet "J"  Monogramvoet "N"  Afwerksteekvoet "G"  Knoopsgatvoet "A" </div> <div style="text-align: center;">  Blindzoomvoet "R"  Knoopaanzetvoet "M"  Zijsnijder "S" </div> </div> <p>* Het scherm geeft mogelijk de symbolen voor bepaalde persvoeten, zoals ritsvoet "I" en de quilt- en watteervoet, niet weer.</p> | 29 |

| Nr. | Display | Toetsnaam | Uitleg | Pagina |
|-----|--|--|---|--------|
| ⑤ |  | Naaldstandinstelling | Hier verschijnt de enkele-naaldstand of de tweelingnaaldstand en de naaldstopstand.  : Enkele naald/omlaag  : Tweelingnaald/omlaag  : Enkele naald/omhoog  : Tweelingnaald/omhoog | 15 |
| ⑥ |  | Steekbreedte | Geeft de steekbreedte van het geselecteerde steekpatroon aan. | 38 |
| ⑦ |  | Steeklengte | Geeft de steeklengte van het geselecteerde steekpatroon aan. | 38 |
| ⑧ |  | L/R Shift (L/R-verschuiving) | Geeft de afstand van de verschuiving naar links/rechts vanaf de originele positie aan. | 38 |
| ⑨ |  | Draadspanning | Geeft de automatische draadspanningsinstelling van het geselecteerde steekpatroon aan. | 38 |
| ⑩ |  | Toets voor handmatige bijstelling | Druk op deze toets om het scherm voor bijstelling van de steekbreedte, steeklengte, "L/R Shift (L/R-verschuiving)" en draadspanning weer te geven. | 38 |
| ⑪ |  | Display Pagina | Er zijn meerdere vervolgpagina's die weergegeven kunnen worden. | – |
| ⑫ |  | Toets bewerken/steek | Druk op deze toets om te wisselen tussen "steken bewerken" en "steken selecteren". | 13 |
| ⑬ |  | Steekweergave toets | Toont een realistisch voorbeeld van de geselecteerde steek/stekencombinatie. Druk op  om de garenkleur in de afbeelding te veranderen in rood, blauw of zwart. | – |
| ⑭ |  | Geheugentoets | Druk op deze toets om een combinatie van steken op te slaan. | 75 |
| ⑮ |  | Automatische draadafknijptoets | Druk op deze toets om de functie "automatisch draadafknippen" in te stellen. | 35 |
| ⑯ |  | Automatisch achteruit/verstevigingssteektoets | Druk op deze toets om automatisch verstevigingssteken/achteruit naaien in te stellen. | 34 |
| ⑰ |  | Draaipositie | Druk op deze toets om de draaipositie te selecteren, waarbij de naald naar beneden komt en de voet iets wordt gelift. | 37 |
| ⑱ |  | Enkele/meerdere stekentoets | Druk op deze toets om wisselen tussen één (decoratieve) steek te naaien of om een reeks van steken te naaien. Afhankelijk van de geselecteerde steek is deze toets mogelijk uitgeschakeld. Als u een geheel motief wilt afmaken terwijl u meerdere steken van een steekpatroon ononderbroken naait, kunt u tijdens het naaien op  drukken. De machine stopt automatisch wanneer de decoratieve steek geheel genaaid is. | – |
| ⑲ |  | Terug naar beginttoets | Wanneer het naaien stopt, drukt u op deze toets om terug te keren naar het begin van de steek. | – |
| ⑳ |  | Spiegeltoets | Spiegel de geselecteerde steek horizontaal of verticaal. | – |
| ㉑ |  | Vrijmodustoets/toets voor naaien uit de vrije hand | Druk op deze toets om uit de vrije hand te naaien/quiltten. | 64 |
| ㉒ |  | Groottekeuzetoets | Met deze toets kunt u de grootte van het decoratieve steekpatroon of het lettersteek selecteren (groot of klein). | – |
| ㉓ |  | Wissentoets | Druk op deze toets om het geselecteerde steekpatroon te verwijderen. Als u een fout maakt bij het combineren van diverse steken, kunnen de steken worden gewist met deze toets. | – |
| ㉔ |  | Stappatroontoetsen | Gebruik deze toets om steken met op een trapgewijs (stappatroon) effect te creëren. | 72 |
| ㉕ | Sommige van onderstaande toetsen verschijnen naar gelang het steekpatroon dat u hebt geselecteerd. | | | |
| |  | Verlengtoets | Wanneer u de satijnsteekpatronen  van 7 mm hebt geselecteerd, kunt u met deze toets kiezen uit 5 automatische lengte-instellingen zonder handmatig de steekbreedte of -lengte in te hoeven toetsen. De steekdichtheid blijft behouden.      | – |
| |  | Steekdichtheidstoets | Nadat u het satijnsteekpatroon  hebt geselecteerd, kunt u de steekdichtheid van de steek met deze toets wijzigen.  : Geringe dichtheid  : Hoge dichtheid Als de steken ophopen wanneer u de draaddichtheid hebt ingesteld op  , herstelt u de steekdichtheid tot  . Als u toch doorgaat met naaien terwijl de steken ophopen, kan de naald buigen of breken. | – |
| |  | Spatiëringstoets | Druk op deze toets om de spatiëring in lettersteken te wijzigen. Wijzigingen van de ruimte tussen letters gelden niet alleen voor de letters die u op dat moment invoert, maar ook voor reeds ingevoerde en later in te voeren letters. | – |


Instellingenschermb

Druk op om de standaardmachine-instellingen te wijzigen. Druk op of op , nadat u de nodige instellingen hebt gewijzigd.

Memo


- De nieuwste versie van de software is geïnstalleerd op uw machine. Informeer bij uw plaatselijke erkende Brother-dealer of kijk op "<http://s.brother/cpham/>" of er updates beschikbaar zijn.
- U kunt een afbeelding van het huidige instellingenschermb opslaan op een USB-stick; druk op wanneer de USB-stick in de USB-poort is geplaatst. De bestanden worden opgeslagen in de map "bPocket".

Naai-instellingen

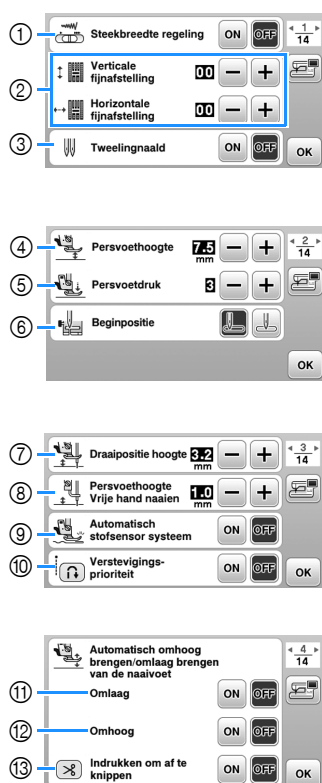

- Selecteer of functie van de schuifknop moet worden ingesteld voor het regelen van de naaisnelheid of voor de steekbreedte (zigzagsteek). (pagina 66)
- Aanpassen van lettersteken of decoratieve steekpatronen aan. (pagina 73)
- Zet deze op [ON] wanneer u de tweelingnaald gebruikt. (pagina 71)
- Pas de hoogte van de persvoet aan als deze omhoog staat.
- Pas de persvoetdruk aan. Hoe hoger de waarde, des te groter de druk. Voor normaal naaien stelt u de druk in op [3].
- Selecteer "1-01 Rechte steek (links)" of "1-03 Rechte steek (midden)" als automatisch ingestelde naaisteek wanneer u de machine aanzet.
- Pas de hoogte van de persvoet aan als het naaien wordt gestopt wanneer de draaipositie toets is geselecteerd. (pagina 37)
- Pas de hoogte van de persvoet aan wanneer u de machine in de vrije-hand modus zet. (pagina 64)
- Wanneer ingesteld op [ON], wordt de dikte van de stof tijdens het naaien automatisch gedetecteerd door een interne sensor. Zo wordt de stof soepel doorgevoerd. (pagina 36)

Borduurinstellingen

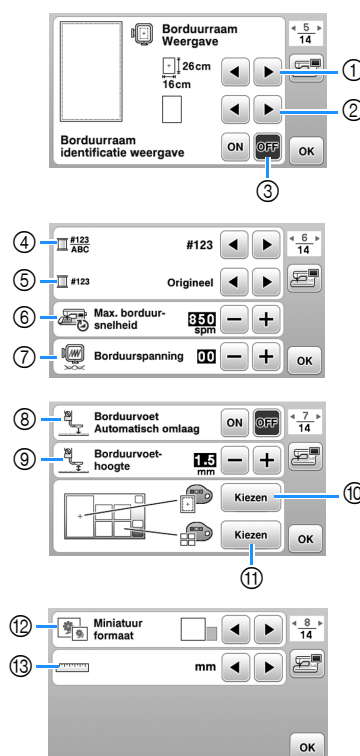


- Selecteer het gewenste borduurraam.
- Selecteer de middenmarkering en rasterlijnen om weer te geven.
- Wanneer ingesteld op [ON], kunt u alleen het borduurpatroon selecteren dat overeenkomt met de borduurraamafmetingen die u hebt geselecteerd onder ①. (pagina 86)
- Selecteer de garenkleurweergave in het borduurschermb; garennummer, kleurnaam. (pagina 89)
- Indien een garennummer [#123] is geselecteerd, kan er een garenmerk worden gekozen. (pagina 89)
- Stel de maximale borduursnelheid in.
- Pas de bovendraadspanning aan voor borduren. (pagina 91)
- Wanneer ingesteld op [ON], gaat na het drukken op de "Start/Stop"-toets wanneer de persvoet omhoog staat, de persvoet automatisch omlaag voordat u begint te borduren. (pagina 91)
- Instelling voor de hoogte van de borduurvoet tijdens het borduren. (pagina 82)
- Selecteer de achtergrondkleur voor de weergave van het borduurgebied.
- Selecteer de achtergrondkleur voor het miniaturregebied.
- Selecteer het formaat van de patroonminiaturen.
- Selecteer de weergave eenheid (mm of inch).

■ Algemene instellingen



- ① Selecteer de naaldstopstand (de naaldstand wanneer de machine buiten werking is): omhoog of omlaag.
- ② Selecteer het geluidssignaal tijdens gebruik (aan/uit).
- ③ Selecteer of het beginscherm wordt weergegeven wanneer u de machine aanzet.
- ④ Selecteer de schermtaal.
- ⑤ Selecteer of u verlichting voor het werkgebied wilt aan- of uitzetten.
- ⑥ Selecteer de drukgevoeligheid van de bedieningstoetsen. (pagina 17)
- ⑦ Instelling om een herinnering te laten weergeven voor een servicebeurt. (Neem hiervoor contact op met uw officiële Brother-dealer.)
- ⑧ Weergave van het totaal aantal steken, gemaakt op de machine.
- ⑨ [No.] is het interne nummer van uw machine.
- ⑩ Weergave van de geïnstalleerde software versie.


■ Instellingen voor WLAN Draadloze verbinding

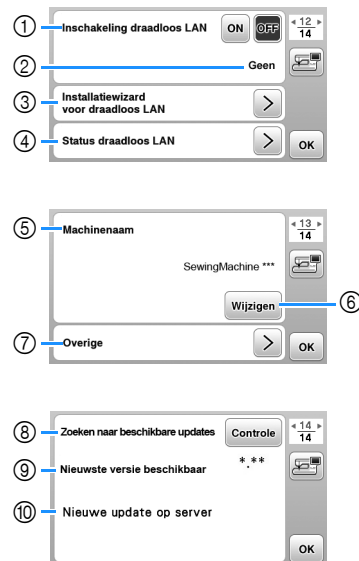




- ① In- en uitschakelen van WLAN draadloze verbinding. (pagina 18)
- ② Weergave van aangesloten SSID. (pagina 18)
- ③ Doorloop de stappen om de WLAN draadloze verbinding in te stellen op de machine. (pagina 18)
- ④ Weergave van de status van de WLAN Draadloze verbinding.
- ⑤ Weergave van de machinenaam voor de functie WLAN Draadloze verbinding.
- ⑥ Machinenaam wijzigen.
- ⑦ Toont een menu om andere instellingen of om de WLAN Draadloze verbinding te resetten. (pagina 19)
- ⑧ Controleer op de laatst beschikbare software versie. De versie wordt weergegeven bij [Nieuwste versie beschikbaar].
- ⑨ Weergave van de meest recente software versie.
- ⑩ Er wordt een bericht weergegeven als [Nieuwe update op server] beschikbaar is voor deze machine. Als [Nieuwe update op server] wordt weergegeven, kunt u de machine bijwerken. (pagina 116)

Invoergevoeligheid voor bedieningstoetsen aanpassen


U kunt de drukgevoeligheid voor de bedieningstoetsen instellen op 5 niveaus. Open het instellingenscherf om het gewenste niveau in te stellen.

- 1 Druk op  om het instellingenscherf weer te geven.
- 2 Open pagina 10 door te drukken op  .
- 3 Druk op [Start].




- 4 Pas de [Invoer-gevoeligheid] aan door te drukken op  .
- Hoe hoger de instelling, des te gevoeliger zijn de toetsen. De standaardinstelling is [3].
 - We adviseren u de hoogste instelling te selecteren als u een elektrostatische touchpen gebruikt.
 - Terwijl u de invoergevoeligheid aanpast, drukt u op  om te controleren of de toets reageert. Wanneer de toets reageert, knippert de waarde die de gevoeligheid aangeeft.



- 5 Druk op  om terug te gaan naar het vorige scherm.

■ Als de machine niet reageert wanneer u op een bedieningstoets drukt

Zet de machine uit, houd de  (draadafkniptoets) ingedrukt en zet de machine aan om de [Invoer-gevoeligheid] terug te zetten naar de oorspronkelijke instelling. Open het instellingenscherf en pas de [Invoer-gevoeligheid] opnieuw aan.


Funcies voor draadloze netwerkverbinding

Beschikbare functionaliteit met een draadloze netwerkverbinding


Deze machine ondersteunt een draadloze netwerkverbinding. De hierna beschreven functies en mogelijkheden zijn van toepassing als de machine is verbonden met een draadloos netwerk.

Opmerking

- Verbind de machine en uw computer met hetzelfde draadloze netwerk.
- Breng draadloos een borduurpatroon over van uw computer naar de machine met gebruik van de speciale Windows-toepassing (Design Database Transfer). U kunt de toepassing downloaden vanaf de onderstaande URL.
<http://s.brother/cahka/>
- * De instellingen moeten worden ingegeven in Design Database Transfer. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding voor Design Database Transfer.

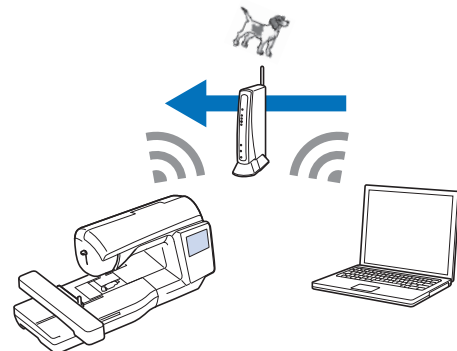

- Breng draadloos een borduurpatroon over naar de machine dat is bewerkt in borduurbewerkingssoftware (PE-DESIGN versie 11 of hoger) op een computer. Eveneens is het mogelijk om "op de machine bewerkte borduurpatronen" over te brengen naar PE-DESIGN.
- * De instellingen moeten worden ingegeven in PE-DESIGN. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding voor PE-DESIGN.

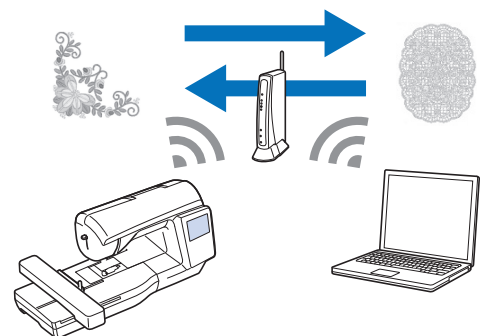


Een draadloze netwerkverbinding activeren

De machine kan worden aangesloten op uw draadloze netwerk.

1 Druk op  om het instellingenscherf weer te geven.

2 Open pagina 12 door te drukken op  .

3 Stel [Inschakeling draadloos LAN] in op [ON].

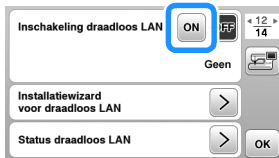

→ De machine wordt voorbereid op draadloze verbinding.

Eisen voor een draadloze netwerkverbinding

De draadloze netwerkverbinding voldoet aan de IEEE 802.11 b/g/n-normen en maakt gebruik van de frequentie 2,4 GHz.

Memo

- Het is niet mogelijk om een draadloze verbinding via WPA/WPA2 Enterprise in te stellen.

De wizard gebruiken om de draadloze netwerkverbinding in te stellen

De draadloze netwerkverbinding kan op verschillende manieren worden geconfigureerd. We raden de methode aan die gebruikmaakt van de wizard op deze machine.

1 Als u de machine met een draadloos netwerk wilt verbinden, hebt u de beveiligingsgegevens (SSID en netwerksleutel) voor uw thuisnetwerk nodig. De netwerksleutel kan ook wachtwoord, beveiligingssleutel of coderingssleutel worden genoemd. Controleer uw beveiligingsgegevens en noteer deze in de ruimte hieronder.

| SSID | Netwerksleutel (wachtwoord) |
|------|-----------------------------|
| | |

Memo

- De draadloze netwerkverbinding kan niet worden geconfigureerd als u niet beschikt over de beveiligingsgegevens.
- De beveiligingsgegevens vinden
 - Kijk in de handleiding voor uw thuisnetwerk.
 - De standaard-SSID kan naam van de fabrikant of de naam van het model zijn.
 - Als u de beveiligingsgegevens niet kunt vinden, neem dan contact op met de routerfabrikant, uw netwerkbeheerder of uw internetprovider.
 - Sommige SSID's en netwerksleutels (wachtwoorden) kunnen hoofdlettergevoelig zijn.

2 Druk op  naast [Installatiewizard voor draadloos LAN].








→ Er wordt een lijst met beschikbare SSID's weergegeven.


3 Selecteer de SSID die u hebt genoteerd.




→ Het scherm wordt weergegeven waarop u de netwerksleutel (wachtwoord) kunt opgeven.

Memo


- Wanneer u een volgende of vorige pagina weergeeft, drukt u op de toets  of  om te zoeken naar de SSID die u hebt genoteerd.
- Als de gewenste SSID niet wordt vermeld, geeft u deze als volgt op.
 - Druk op  aan het einde van de SSID-lijst.
 - Voer de gewenste SSID in en druk vervolgens op .
 - Selecteer de verificatiemethode en de coderingsmodus.
- Als u een eerdere verbinding gebruikt, drukt u op  en selecteert u vervolgens de opgeslagen SSID.

4 Voer de netwerksleutel (wachtwoord) in die is genoteerd en druk vervolgens op .

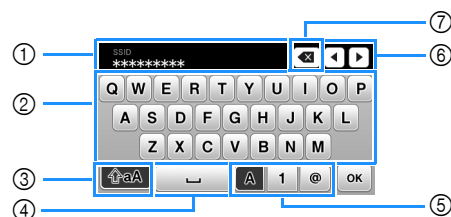

- Tekst invoergebied
- Tekentoetsen
- Hoofdlettertoets
- Spatietoets
- Toets voor letters/cijfers/symbolen
- Cursortoetsen (Verplaatsen de cursor naar links of rechts.)
- Backspace-toets (Verwijdert het teken waarop de cursor staat.)

- 5 Wanneer het volgende bericht wordt weergegeven, drukt u op **OK**.

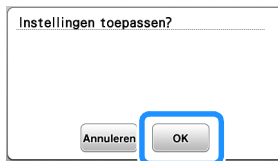

→ Wanneer er een verbinding is gemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven.



- 6 Druk op **OK** om de installatie af te sluiten.




→ Gebruik de [Machinaal] op pagina 13 van het instellingenscherf voor de functie WLAN Draadloze verbinding.



Memo




- Eenmaal verbonden kunt u de signaalsterkte controleren met de toets voor WLAN Draadloze verbinding in de rechterbenedenhoek van het steek- of patroontypekeuzescherf.

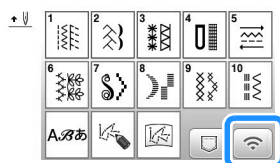

- Zodra er een draadloze netwerkverbinding tot stand is gebracht, wordt er elke keer dat de machine wordt aangezet, een draadloze netwerkverbinding gemaakt. [Inschakeling draadloos LAN] op het instellingenscherf voor WLAN Draadloze verbinding moet dan echter op [ON] blijven staan.

De WLAN Draadloze verbinding instellen via het menu [Overige]

Het menu [Overige] op pagina 13 van het instellingenscherf bevat het volgende.

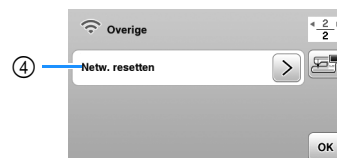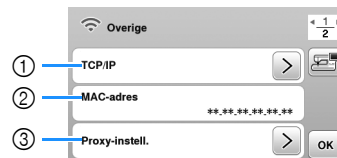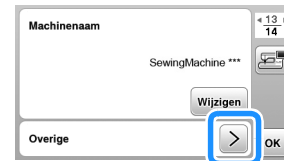

- 1 U kunt de TCP/IP-instellingen handmatig opgeven.
- 2 Geeft het MAC-adres weer.
- 3 Kunt u gebruiken wanneer er proxy-instellingen zijn vereist.
- 4 Zet de instellingen voor de WLAN Draadloze verbinding terug.


Spoel opwinden/installeren

! VOORZICHTIG

- Gebruik de plastic spoel die is meegeleverd met deze machine of spoelen van hetzelfde type. De spoel is 11,5 mm hoog (ongeveer 7/16 inch). SA156 is een type spoel van klasse 15.

Spoel opwinden


In dit gedeelte wordt beschreven hoe u draad op de spoel windt.

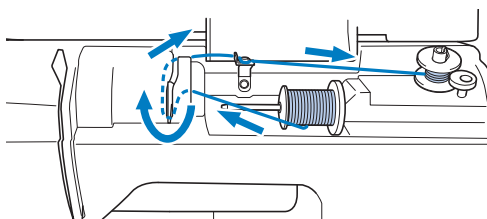


Memo

- Wanneer een spoeltje opgewonden gaat worden om mee te naaien, kies dan naaigaren dat past bij de stof die gebruikt wordt (pagina 26). Normaliter is het garen voor de boven en onderdraad gelijk.
- Wanneer een spoeltje opgewonden gaat worden om mee te borduren, gebruik dan het aanbevolen onderdraad om te borduren.

1 Open het bovendeksel.

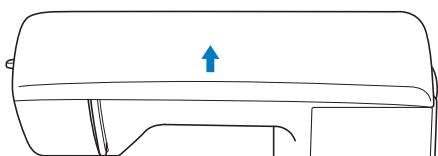


2 Plaats de spoel zo op de spoelwinderas dat de inkeping van de spoel is uitgelijnd met de veer op de as en schuif de spoelwinderas naar rechts totdat deze vastklikt.

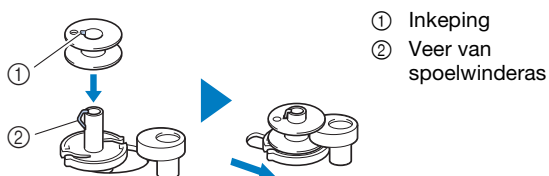

Memo


- De spoel wordt in de goede draairichting geplaatst op de spoelwinder; in dezelfde richting zoals het ook in het spoelhuis wordt aanbevolen.

U kunt de markering "b" op een kant van de spoel die is meegeleverd met deze machine, gebruiken als referentie.

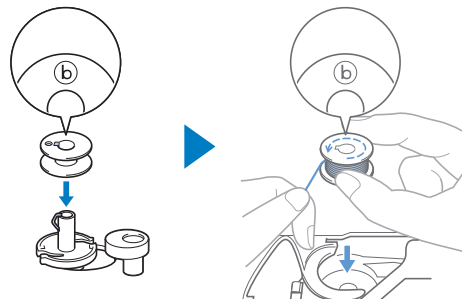

3 Verwijder de kloshouder en plaats de klos garen voor de spoel op de klossen.


Schuif de klos zo op de klossen dat de draad van onder af naar voren afwikkelt. Anders kan de draad verstrikt raken rond de klossen.

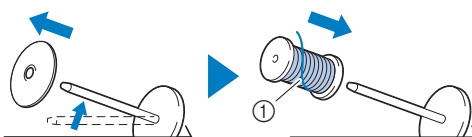

① De draad wikkelt af van onder af naar voren.

4 Schuif de kloshouder op de klossen.

Schuif de kloshouder zo ver mogelijk naar rechts, zoals aangegeven, met de afgeronde kant naar links.




! VOORZICHTIG

- Als de klos of kloshouder niet correct is geïnstalleerd, kan de draad verstrikt raken rond de klossen. Daardoor kan de naald breken.
- Er zijn drie formaten kloshouder beschikbaar. Zo kunt u een kloshouder kiezen die het best past bij het formaat klos dat u gebruikt. Als de kloshouder te klein is voor de klos die u gebruikt, kan de draad blijven haken achter de gleuf in de klos, of kan de machine beschadigd raken. Wanneer u mini- of kingsize garenklos gebruikt, gebruik dan de garenklos hulpinzet (bij mini- of kingsize garenklos). Meer bijzonderheden over de garenklos hulpinzet (bij mini- of kingsize garenklos) vindt u in "Memo" op pagina 21.



Memo

- Wanneer u een klos gebruikt zoals hieronder aangegeven, gebruik dan de garenklos hulpinzet (bij mini- of kingsize garenklos). Zorg ervoor dat de garenklos hulpinzet goed is ingestoken. Na de plaatsing ervan moet u een stukje draad uittrekken en controleren of de draad afwikkelt zonder te vast te raken.

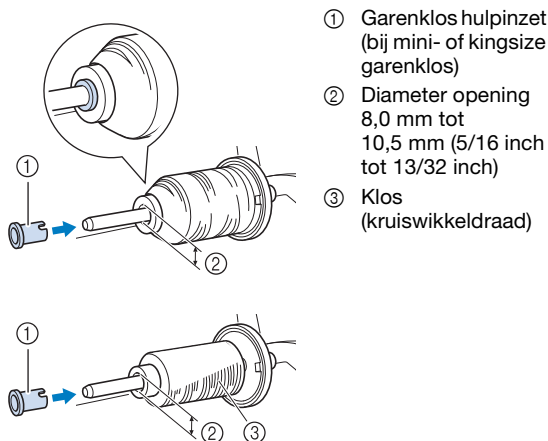


- ① Garenklos hulpinzet (bij mini- of kingsize garenklos)
- ② Diameter opening 8,0 mm tot 10,5 mm (5/16 inch tot 13/32 inch)
- ③ Klos (kruiswikkeldraad)

- Wanneer u draad gebruikt die snel van de klos afwikkelt, zoals transparant nylon garen of metallic garen, plaats dan het klosnetje over de klos voordat u de klos garen op de klossen plaatst. Als het klosnetje te lang is, vouwt u het zo dat het past op het formaat klos.




- 5** Houd de draad in de buurt van de klos vast en leid de draad langs de bescherming van het draadgeleiderplaatje. Leid de draad vervolgens onder het draadgeleiderplaatje en trek de draad naar rechts.

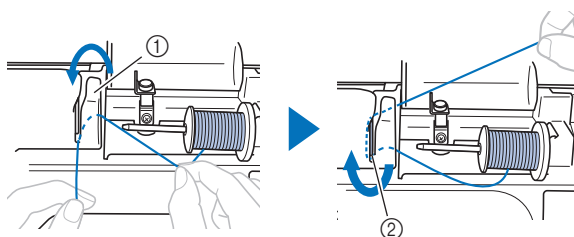

- ① Bescherming draadgeleiderplaatje
- ② Draadgeleiderplaatje

- 6** Leid de draad onder de haak op de draadgeleider voor het opwinden van de spoel en draai de draad vervolgens tegen de klok in onder de voorspanning voor spoelen.

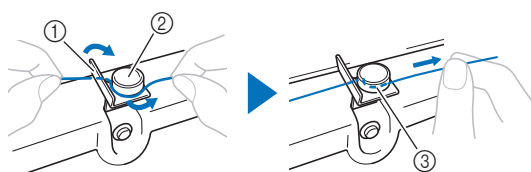


- ① Draadgeleider voor het opwinden van de spoel
- ② Voorspanning voor spoelen
- ③ Trek de draad zo ver mogelijk naar binnen

Opmerking

- Zorg ervoor dat de draad onder de voorspanning voor spoelen wordt geleid.

- 7** Draai de draad met de klok mee 5 of 6 keer om de spoel, leid de draad door de geleidesleuf in de spoelwinderbasis en trek vervolgens aan de draad om deze af te snijden.

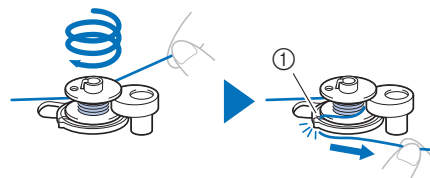

- ① Geleidesleuf in de spoelwinderbasis (met ingebouwde draadafsnijder)


Opmerking

- Let op dat u de draad met de klok mee rond de spoel windt. Anders wordt de draad rond de spoelwinderas gewonden.

! VOORZICHTIG

- Zorg dat u de draad afsnijdt zoals aangegeven. Wanneer u de spoel opwindt zonder de draad af te snijden met de draadafsnijder die is ingebouwd in de geleidesleuf in de spoelwinderbasis, kan de draad verward raken in de spoel of kan de naald verbuigen en breken wanneer de onderdraad opraakt.

- 8** Schuif met de schuifknop voor snelheidsregeling om de snelheid aan te passen waarmee de spoel wordt opgewonden. Schuif de schuifknop naar rechts om de snelheid te verhogen. Schuif de schuifknop naar links om de snelheid te verlagen.



Memo

- We adviseren om stretchdraad, zoals doorzichtige nyloodraad, in een lage snelheid op te winden, omdat de draad kan uittrekken.

- 9** Zet de machine aan.

- De "Start/Stop"-toets licht oranje op.

- 10** Druk op de “Start/Stop”-toets om de spoel op te winden.
Wanneer het voetpedaal is aangesloten, drukt u met uw voet het voetpedaal in.



Opmerking

- Wanneer u doorzichtige nylondraad op de spoel windt, stopt u met het opwinden van de spoel als deze 1/2 tot 2/3 vol is. Als de spoel volledig zou worden opgewonden met doorzichtige nylondraad, wordt de draad mogelijk niet netjes op de spoel gewonden of zijn de naairesultaten minder goed. Daarnaast kan er extreme druk op de spoel komen te staan, waardoor het onmogelijk kan zijn om de spoel te verwijderen van de spoelwinderas of kan de spoel breken.




- 11** Wanneer het opwinden van de spoel trager gaat, drukt u op de “Start/Stop”-toets om de machine te stoppen. Wanneer het voetpedaal is aangesloten, haalt u uw voet van het voetpedaal.

! VOORZICHTIG

- Zodra het de snelheid van het opwinden van de spoel trager gaat, stop dan met spoelen. Om te voorkomen dat de machine beschadigd raakt.

- 12** Knip de draad af, schuif de spoelwinderas naar links totdat deze vastklikt en verwijder de spoel.

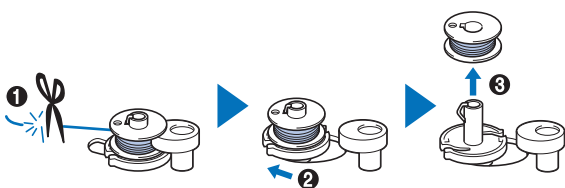

- 13** Schuif de schuifknop voor snelheidsregeling naar de gewenste naaisnelheid.
14 Verwijder de klos voor de onderdraad van de klossen.

De spoel installeren

Installeer de spoel waarop draad is gewonden.

U kunt onmiddellijk beginnen met naaien zonder de onderdraad omhoog te halen, door de spoel in het spoelhuis te plaatsen en de draad door de gleuf in het steekplaatdeksel te leiden.

Memo

- Als de draden worden samengetrokken om plooiën te maken of de draad aan het begin van het naaiwerk wordt afgewerkt, bij bijvoorbeeld quilten uit de vrije hand, haalt u eerst de onderdraad omhoog. Voor meer informatie, zie “Onderdraad naar boven halen” op pagina 26.


! VOORZICHTIG

- Gebruik een spoel die op de juiste manier is opgewonden met draad, anders kan de naald breken of is de draadspanning mogelijk onjuist.




- Voordat de spoel geplaatst of verwisseld wordt, drukt u eerst op op het bedieningspaneel om alle toetsen en knoppen te vergrendelen. Anders kunt u letsel oplopen als u op de “Start/Stop”-toets of op een andere toets drukt en de machine begint te naaien.


- Zet de machine aan.
 - Druk een- of tweemaal op (naaldstandtoets) om de naald omhoog te zetten.
 - Druk op .
- Wanneer het bericht [OK om de persvoet automatisch omlaag te zetten?] wordt weergegeven op de display, drukt u op om door te gaan.
- Het scherm verandert en alle toetsen (met uitzondering van) en bedieningstoetsen worden vergrendeld.

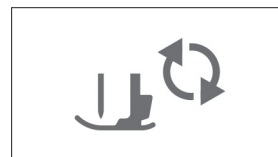


- Zet de persvoethendel omhoog.

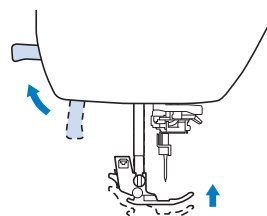

- 5 Schuif de grendel van het spoelhuisdeksel naar rechts en verwijder het spoelhuisdeksel.




- 6 Plaats de spoel zo in het spoelhuis dat de draad naar links afwikkelt.

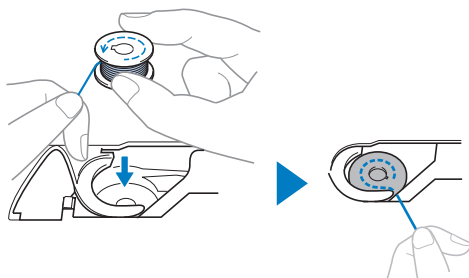


Memo

- Zorg ervoor dat u, voor de juiste richting voor opwinden van de onderdraad, de spoel in het spoelhuis plaatst in de richting die de spoel ook op de spoelwinderas had.

U kunt de markering "b" op een kant van de spoel die is meegeleverd met deze machine, gebruiken als referentie.

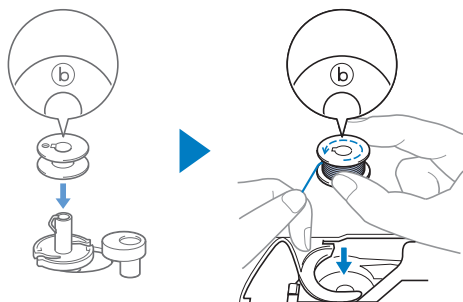


- 7 Houd de spoel losjes vast met uw rechterhand (1), en leid met uw linkerhand het uiteinde van de draad rond het lipje van het steekplaatdeksel (2).

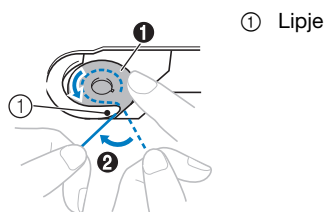

⚠ VOORZICHTIG

- Druk de spoel omlaag met uw vinger en wikkel de onderdraad op de juiste manier af; anders kan de draad breken of is de draadspanning mogelijk niet juist.


- 8 Terwijl u de spoel losjes vasthoudt met uw rechterhand (1), leidt u de draad door de gleuf in het steekplaatdeksel (2) en trekt u deze iets uit met uw linkerhand (3).

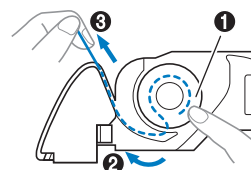

Memo

- Als u de draad rond het lipje van het steekplaatdeksel leidt zoals aangegeven in deze afbeelding bij 2 en de draad iets uittrekt zoals aangegeven bij 3, zal de draad via de spanningsveer het spoelhuis inkomen, zodat de juiste spanning op de onderdraad ontstaat bij het naaien.

- 9 Terwijl u met uw rechterhand op de spoel drukt om hem op zijn plek te houden (1), leidt u met uw linkerhand de draad door de gleuf (2). Vervolgens snijdt u de draad af met de draadafsnijder (3).

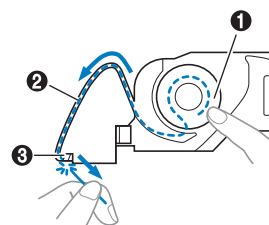


Memo

- Voer de geleiding van de onderdraad op de juiste manier uit conform deze instructies. Als de draad alleen in de gleuf in het steekplaatdeksel wordt gelegd, wordt de onderdraad niet op de juiste wijze bedraad, met een slecht naairesultaat of onjuiste draadspanning tot gevolg.


- 10 Bevestig het spoelhuisdeksel weer op zijn plek.

Plaats het lipje van het spoelhuisdeksel in de inkeping van het steekplaatdeksel en druk voorzichtig op de rechterkant.



Memo

- U kunt beginnen met naaien zonder de onderdraad omhoog te halen. Wilt u de onderdraad naar boven halen voordat u gaat naaien, volg dan de procedure in "Onderdraad naar boven halen" op pagina 26.


- 11 Druk op  om alle toetsen en bedieningstoetsen te ontgrendelen.

Bovendraad inrijgen

! VOORZICHTIG

- Volg voor het inrijgen van de bovendraad de instructies zorgvuldig op. Is de bovendraad niet juist ingeregeng, dan kan de draad verward raken of de naald kan verbogen raken of afbreken.
- Gebruik nooit garen van dikte 20 of minder.
- Gebruik de juiste combinatie van naald en draad. Meer bijzonderheden over de juiste combinatie van naalden en draden vindt u in "Stof/draad/naald-combinaties" op pagina 27.


Bovendraad inrijgen

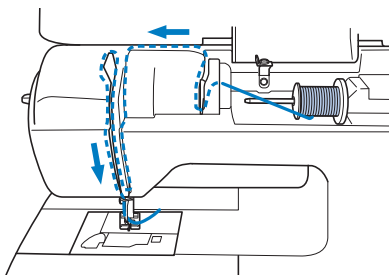



→ Volg voor het inrijgen van de bovendraad de instructies zorgvuldig op.

1 Zet de machine aan.


2 Druk een of tweemaal op (naaldstandtoets) om de naald omhoog te zetten.

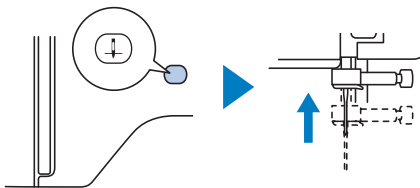


3 Druk op .

- Wanneer het bericht [OK om de persvoet automatisch omlaag te zetten?] wordt weergegeven op de display, drukt u op  om door te gaan.
- Het scherm verandert en alle toetsen (met uitzondering van ) en bedieningstoetsen worden vergrendeld.

! VOORZICHTIG

- Voordat de naald ingeregeng wordt; druk op  in het bedieningspaneel om alle toetsen en knoppen te vergrendelen. Anders kunt u letsel oplopen als u op de "Start/Stop"-toets of op een andere toets drukt en de machine begint te naaien.

4 Zet de persvoet omhoog met de persvoethendel.

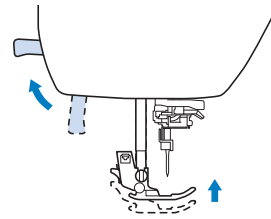


Memo

- Als de persvoet niet omhoog staat, kunt u de machine niet inrijgen.

5 Verwijder de kloshouder en plaats de klos garen op de klossen.


Schuif de klos zo op de klossen dat de draad van onder af naar voren afwikkelt. Anders kan de draad verstrikt raken rond de klossen.

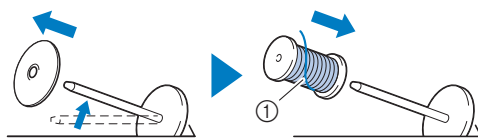

① De draad wikkelt af van onder af naar voren.


6 Schuif de kloshouder op de klossen.

Schuif de kloshouder zo ver mogelijk naar rechts, zoals aangegeven, met de afgeronde kant naar links.




! VOORZICHTIG

- Kies een kloshouder die het best past bij het formaat klos dat u gebruikt. Meer informatie over de keuze van kloshouders voor de gekozen draad vindt u in "Memo" op pagina 21.




- Als de draadklos of de kloshouder niet op de juiste plek zit, kan de draad verward raken rond de klossen, waardoor de naald kan breken.

- 7** Houd de draad in de buurt van de klos vast en leid de draad door de bescherming draadgeleiderplaatje. Leid de draad vervolgens onder het draadgeleiderplaatje en trek de draad omhoog.

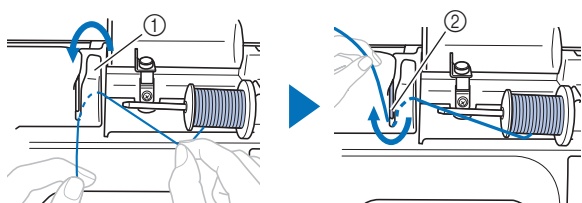


- ① Bescherming draadgeleiderplaatje
② Draadgeleiderplaatje

- 8** Terwijl u de draad vasthoudt die onder het draadgeleiderplaatje is geleid, leidt u de draad verder zoals is aangegeven op de machine.

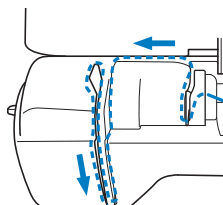


Opmerking

- Als de persvoet omlaag staat en het klepje gesloten is, kunt u de machine niet inrijgen. Zet de persvoet omhoog om het klepje te openen voordat u de machine inrijgt. Zet bovendien de persvoet omhoog om het klepje te openen voordat u de bovendraad verwijderd.
- Deze machine is uitgerust met een venster waarin u de stand van de draadophaalhendel kunt controleren. Kijk door dit venster om te controleren of de draad juist door de draadophaalhendel is geleid.

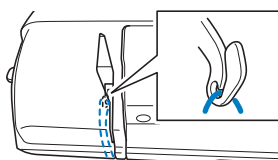

- 9** Schuif de draad achter de draadgeleiders op de naaldstang.


U kunt de draad gemakkelijk achter de draadgeleiders op de naaldstang schuiven: u houdt de draad in uw linkerhand en leidt de draad vervolgens met uw rechterhand (zie afbeelding). Leid de draad links langs het lipje van de draadgeleiders op de naaldstang.

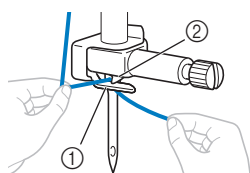


- ① Draadgeleiders op de naaldstang
② Lipje

- 10** Voor de correcte werking van de draadinrijger zijn de volgende punten van belang:

- De naaldinrijger kan worden gebruikt in combinatie met machinenaalden 75/11 t/m 100/16.
- De naaldinrijger kan niet worden gebruikt met de zwaardnaald of tweelingnaald.
- Wanneer u speciaal garen of doorzichtige nylondraad gebruikt, is het niet aan te raden om de naaldinrijger te gebruiken.
- Als u de naaldinrijger niet kunt gebruiken, leidt u de draad met de hand van voren naar achteren door het oog van de naald. Vergrendel ook nu alle toetsen en bedieningstoetsen die worden beschreven in stap **3**.

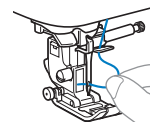


- 11** Trek het uiteinde van de draad die door de draadgeleiders op de naaldstang is geleid, naar links. Leid vervolgens de draad door de inkeping van de draadgeleider van de inrijger. Trek vervolgens de draad stevig vanaf de voorkant en steek hem helemaal in de gleuf van de draadgeleiderschijf van de inrijger die is gemarkeerd met "7".

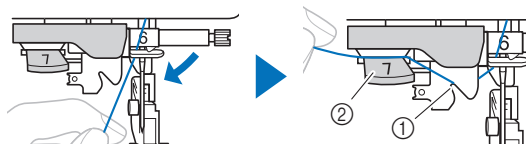


- ① Inkeping van de draadgeleider van de inrijger
② Draadgeleiderschijf van de inrijger

- 12** Zet de persvoet omlaag met de persvoethendel.

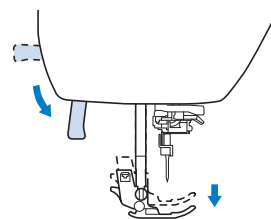


- 13** Snijd de draad af met de draadafsnijder op de linkerkant van de machine.

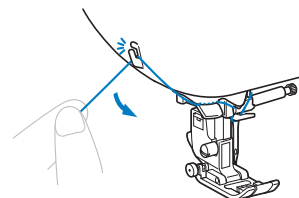

Opmerking

- Wanneer u draad gebruikt die snel van de klos afwijkt, zoals metallic garen, is het misschien moeilijk om de naald in te rijgen nadat u de draad hebt afgeknipt. In plaats van de draadafsnijder te gebruiken trekt u de draad ongeveer 8 cm (ca. 3 inch) uit nadat u deze door de draadgeleiderschijf van de inrijger hebt geleid (aangegeven met "7").

- 14** Zet de naaldinrijgerhendel aan de linkerkant van de machine omlaag totdat deze klikt. Zet de hendel vervolgens in de oorspronkelijke stand.

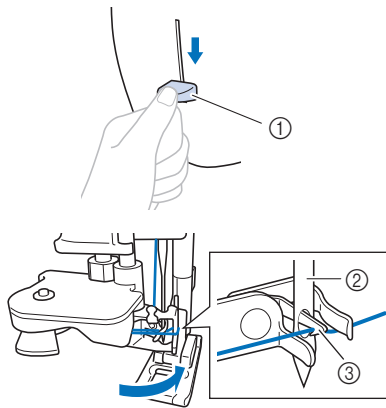


- ① Naaldinrijgerhendel
- ② Naald
- ③ Haak

Opmerking


- Als de naald niet helemaal omhoog staat, kunt u de naald niet inrijgen met de naaldinrijger. Als de naald niet helemaal omhoog staat, draait u het handwiel tegen de klok in totdat de naald in de hoogste stand staat.


- 15** Trek voorzichtig aan het draaduiteinde dat door het oog van de naald is getrokken.

Als de naald niet volledig wordt ingeregen, maar zich in het oog van de naald een lus vormt, trekt u voorzichtig de lus door het oog van de naald zodat ook het uiteinde van de draad door het oog gaat.

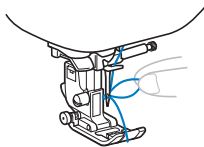

- 16** Zet de persvoethendel omhoog, leid het uiteinde van de draad door en onder de persvoet en trek ongeveer 10 cm draad (ca. 4 inch) naar de achterkant van de machine.



- 17** Druk op  om alle toetsen en bedieningstoetsen te ontgrendelen.


Onderdraad naar boven halen


Als de draden worden samengetrokken om plooiën te maken of de draad aan het begin van het naaiwerk wordt afgewerkt, bij bijvoorbeeld quilten uit de vrije hand, haalt u eerst de onderdraad omhoog.


- 1** Zie “Bovendraad inrijgen” op pagina 24 om de machine in te rijgen met de bovendraad, en de naald in te rijgen.
- 2** Volg de stappen **1** t/m **6** “De spoel installeren” op pagina 22 om de spoel te installeren en de spoel in het spoelhuis te plaatsen.


- 3** Leid de onderdraad door de sleuf.

Snijd de draad niet af met de draadafsnijder. Het zal anders moeilijk zijn om de onderdraad naar boven te halen.

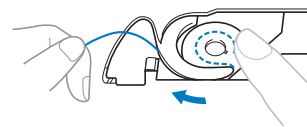


- 4** Druk op  om alle toetsen en bedieningstoetsen te ontgrendelen.

- 5** Houd de bovendraad losjes vast met uw linkerhand en druk tweemaal op  (naaldstandtoets) om de naald omlaag en weer omhoog te zetten.

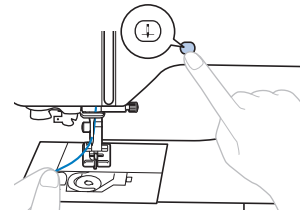


→ De onderdraad zit in een lus rond de bovendraad en kan naar boven worden getrokken.

- 6** Trek de bovendraad voorzichtig omhoog om het uiteinde van de onderdraad eruit te trekken.

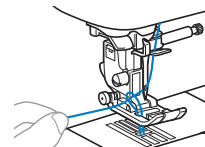

- 7** Trek de onderdraad omhoog, leid deze onder de persvoet en trek deze circa 10 cm (4 inch) naar de achterkant van de machine, zodat hij gelijk loopt met de bovendraad.

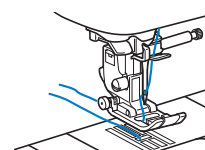

- 8** Bevestig het spoelhuisdeksel weer op zijn plek.

Stof/draad/naald-combinaties

- Naalden die u kunt gebruiken met deze machine: naalden voor huishoudnaaimachines (maat 65/9 - 100/16)
* Hoe hoger de waarde, des te groter de naald. Lagere nummers betekenen dunnere naalden.
- Draden die kunnen worden gebruikt met deze machine: 30 - 90 dikte
* Gebruik nooit garen van dikte 20 of minder. Dit kan een machinestoring veroorzaken.
* Hoe lager de waarde, des te dikker de draad. Hogere nummers betekenen dunnere draden.
- Welke machinenaald en draad u dient te gebruiken hangt af van het soort stof en de dikte ervan. Raadpleeg de volgende tabel om de geschikte draad en naald te bepalen voor de stof die u wilt naaien.
 - De combinaties in de tabel vormen een algemene richtlijn. Naai enkele proefsteken met de stof die u gaat gebruiken, en het gewenste aantal lagen.
 - De machinenaalden zijn verbruiksartikelen. Uit het oogpunt van veiligheid en optimale resultaten adviseren we de naald regelmatig te vervangen. Meer informatie over het vervangen van de naald vindt u in "Naald controleren" op pagina 28.
- In principe gebruikt u een dunne naald en draad voor dunne stof en een dikkere naald en draad voor dikkere stof.
- Selecteer een steek die geschikt is voor de stof en pas de steeklengte aan. Wanneer u lichte stof naait, maakt u de steeklengte korter. Wanneer u zware stof naait, maakt u de steeklengte langer. (pagina 38)
Zie "Stretchstoffen naaien" op pagina 42 voor het naaien van stretchstoffen.

| Soort stof/Toepassing | | Draad | | Naalddikte | Steeklengte mm (inch) |
|--------------------------------------|---|---|---------|------------------------------|---|
| | | Soort | Dikte | | |
| Lichte stof | Dun linnen, crêpe georgette, organza, crêpe, chiffon, voile, tule, voeringstoffen, enz. | Polyesterdraad | 60 - 90 | 65/9 - 75/11 | Fijne steken 1,8-2,5 (1/16-3/32) |
| | | Katoendraad, zijdedraad | 50 - 80 | | |
| Middelzware stof | Lakenstof, taftzijde, gabardine, flanel, bolletjesstof, linnen, badstof, wafeldoek, popeline, satijn, quiltkatoen, enz. | Polyesterdraad | 60 - 90 | 75/11 - 90/14 | Regelmatige steken 2,0-3,0 (1/16-1/8) |
| | | Katoendraad, zijdedraad | 50 - 60 | | |
| Zware stoffen | Denim en spijkerstof (12 oz of meer), canvas, enz. | Polyesterdraad, katoendraad | 30 | 100/16 | Lange steken 2,5-4,0 (3/32-3/16) |
| | Denim en spijkerstof (12 oz of meer), canvas, tweed, corduroy, velours, melton wol, stof met vinylcoating, enz. | Polyesterdraad | 60 | 90/14 - 100/16 | |
| | | Katoendraad, zijdedraad | 30 - 50 | | |
| Stretchstoffen (gebreide stof, enz.) | Jersey, tricot, T-shirtstof, fleece, interlock, enz. | Polyesterdraad, katoendraad, zijdedraad | 50 | Ballpointnaald 75/11 - 90/14 | Juiste instelling voor stofdikte |
| Voor afwerksteken | | Polyesterdraad, Katoendraad | 30 | 90/14 - 100/16 | Juiste instelling voor stofdikte |
| | | | 50 - 60 | 75/11 - 90/14 | |

■ Doorzichtige nylondraad

Gebruik een naald voor huishoudnaaimachines geschikt voor afwerksteken, ongeacht de stof of draad.

■ Lettersteken en decoratieve steekpatronen naaien (naalden en draden)

Gebruik bij het naaien van lichtgewichtstof, middelzware stof of stretchstof een ballpointnaald (goudkleurig) 90/14. Gebruik bij het naaien van zware stof een naald voor huishoudnaaimachine 90/14.

Daarnaast moet u draad #50 tot #60 gebruiken.

■ Borduurnaalden

Gebruik een 75/11 naald voor huishoudnaaimachines voor borduurwerk.

⚠ VOORZICHTIG

- In de bovenstaande tabel vindt u de juiste combinaties van stof, draad en naald. Wanneer de combinatie van stof, draad en naald onjuist is, kan de naald verbuigen of breken, vooral bij zware stof (zoals spijkerstof) en bij gebruik van dunne naalden (bijvoorbeeld 65/9 t/m 75/11). Bovendien kunnen de steken ongelijkmatig worden of gaan plooiën of kunnen steken worden overgeslagen.


Naald wisselen

! VOORZICHTIG

- Gebruik uitsluitend aanbevolen naalden voor huishoudnaaimachines. Wanneer u een andere naald gebruikt, kan de naald verbuigen of kan de machine beschadigd raken.
- Gebruik nooit verbogen naalden. Verbogen naalden breken gemakkelijk, en dit kan leiden tot letsel.

Naald controleren

Leg een naald vóór gebruik met de vlakke kant op een vlakke ondergrond en controleer of de afstand tussen de naald en de ondergrond overal gelijk is.

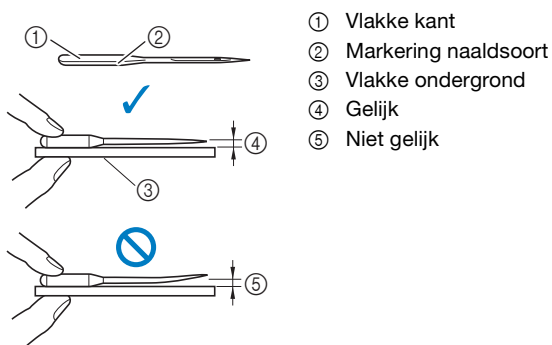

Opmerking


- De machinenaalden zijn verbruiksartikelen. Vervang de naald in gevallen zoals de onderstaande:
 - als u een ongewoon geluid hoort wanneer de naald de stof in gaat. (Mogelijk is de punt van de naald kapot of stomp.)
 - Als er steken worden overgeslagen. (Mogelijk is de naald verbogen.)
 - Meestal nadat u één project hebt afgerond, bijvoorbeeld een kledingstuk.

Naald verwisselen

Gebruik de schroevendraaier en een nieuwe naald waarvan u hebt gecontroleerd dat hij recht is, volgens de aanwijzingen in "Naald controleren" op pagina 28.

- 1 Druk een- of tweemaal op (naaldstandtoets) om de naald omhoog te zetten.
- 2 Plaats de stof of het papier onder de persvoet om het gat in de steekplaat te bedekken en te voorkomen dat de naald in de machine valt.
- 3 Druk op .
 - Wanneer het bericht [OK om de persvoet automatisch omlaag te zetten?] wordt weergegeven op de display, drukt u op om door te gaan.

→ Het scherm verandert en alle toetsen (met uitzondering van) en bedieningstoetsen worden vergrendeld.

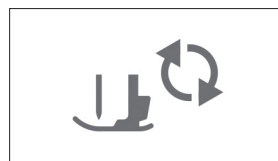


! VOORZICHTIG

- Voordat de naald ingeregend wordt; druk op in het bedieningspaneel om alle toetsen en knoppen te vergrendelen. Anders kunt u letsel oplopen als u op de "Start/Stop"-toets of op een andere toets drukt en de machine begint te naaien.


- 4 Volg de stappen 3 t/m 4 "Persvoet verwisselen" op pagina 29 om de persvoet te verwijderen.

- 5 Houd de naald vast met uw linkerhand. Draai met een schroevendraaier de naaldklemschroef naar u toe (tegen de klok in) om de naald te verwijderen.

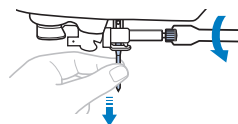

- Gebruik niet te veel kracht bij het los- of vastdraaien van de naaldklemschroef, aangezien dit bepaalde onderdelen van de machine kan beschadigen.

- 6 Plaats de nieuwe naald met de vlakke kant naar de achterzijde van de machine totdat de naald de naaldstopper raakt. Draai de naaldklemschroef vast (met de klok mee) met de schroevendraaier.

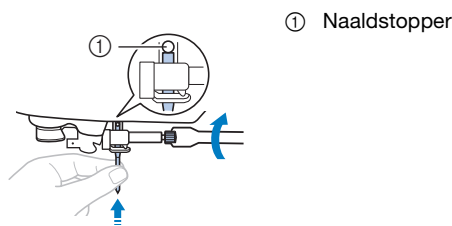

! VOORZICHTIG

- Zorg dat u de naald plaatst tot aan de naaldstopper en dat u de naaldklemschroef goed vastdraait met de schroevendraaier. Anders kan de naald breken of kan de machine beschadigd raken.

- 7 Volg de stappen 5 t/m 7 "Persvoet verwisselen" op pagina 29 om de persvoet opnieuw te bevestigen.

- 8 Druk op om alle toetsen en bedieningstoetsen te ontgrendelen.


Persvoet verwisselen

! VOORZICHTIG

- Gebruik de juiste persvoet voor de soort steek die u wilt naaien, anders kan de naald de persvoet raken, waardoor de naald kan verbuigen of breken. Meer bijzonderheden over de persvoet die moet worden gebruikt met de geselecteerde steek, vindt u in "Stekentabel" op pagina 45.
- Gebruik persvoeten die speciaal zijn ontworpen voor deze machine.

Opmerking

- Wanneer een steek is geselecteerd, wordt op het scherm het pictogram weergegeven voor de persvoet die u moet gebruiken. Controleer voordat u gaat naaien of de juiste persvoet is bevestigd. Als u niet de juiste persvoet hebt geïnstalleerd, bevestigt u de juiste persvoet. (pagina 13)

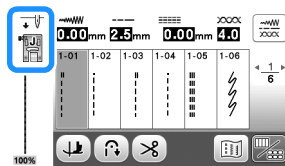


Persvoet verwisselen

1 Druk een- of tweemaal op (naaldstandtoets) om de naald omhoog te zetten.

2 Druk op .

- Wanneer het bericht [OK om de persvoet automatisch omlaag te zetten?] wordt weergegeven op de display, drukt u op om door te gaan.
- Het scherm verandert en alle toetsen (met uitzondering van) en bedieningstoetsen worden vergrendeld.

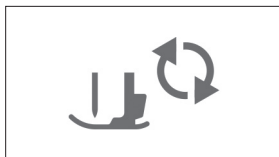


! VOORZICHTIG


- Voordat de persvoet wordt vervangen, drukt u op op het bedieningspaneel om alle toetsen en knoppen te vergrendelen. Anders kunt u letsel oplopen als u op de "Start/Stop" toets drukt of op een andere toets en de machine begint te naaien.

3 Zet de persvoethendel omhoog.


4 Druk op de zwarte toets achter op de persvoethouder om de persvoet te verwijderen.

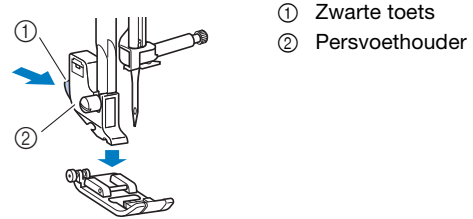

5 Plaats de juiste persvoet onder de persvoethouder, zodat de pen van de persvoet op één lijn staat met de inkeping in de houder.

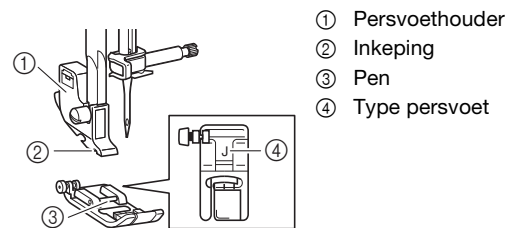


6 Zet de persvoethendel omlaag, zodat de persvoetpen vastklikt in de inkeping in de persvoethouder.

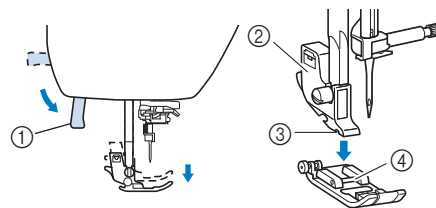

- ① Persvoethendel
 - ② Persvoethouder
 - ③ Inkeping
 - ④ Pen
- De persvoethendel is bevestigd.

7 Breng de persvoethendel omhoog om te controleren of de persvoet stevig vastzit.

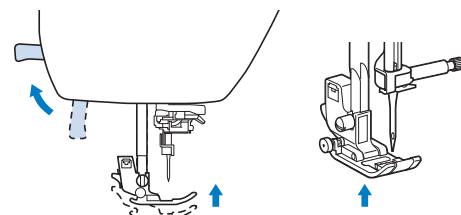



8 Druk op om alle toetsen en bedieningstoetsen te ontgrendelen.


Persvoethouder verwijderen en bevestigen

Verwijder de persvoethouder wanneer u de machine reinigt of wanneer u een persvoet installeert waarvoor de persvoethouder niet nodig is, bijvoorbeeld de boventransportvoet of open quiltvoet "O" voor quilten uit de vrije hand.

■ Persvoethouder verwijderen

1 Druk op .

- Wanneer het bericht [OK om de persvoet automatisch omlaag te zetten?] wordt weergegeven op de display, drukt u op  om door te gaan.
- Het scherm verandert en alle toetsen (met uitzondering van ) en bedieningstoetsen worden vergrendeld.

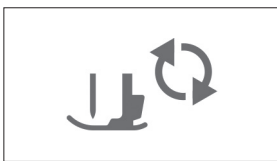


2 Verwijder de persvoet.

- Voor meer informatie, zie "Persvoet verwisselen" op pagina 29.

3 Draai de persvoethouderschroef los met de schroevendraaier.

Draai de schroef naar de achterkant van de machine (tegen de klok in).

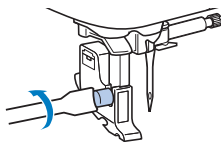




- U kunt de persvoethouderschroef ook los- of vastdraaien met de schijfvormige schroevendraaier.

4 Druk op om alle toetsen en bedieningstoetsen te ontgrendelen.

■ Persvoethouder bevestigen


1 Druk op .

- Wanneer het bericht [OK om de persvoet automatisch omlaag te zetten?] wordt weergegeven op de display, drukt u op  om door te gaan.
- Het scherm verandert en alle toetsen (met uitzondering van ) en bedieningstoetsen worden vergrendeld.

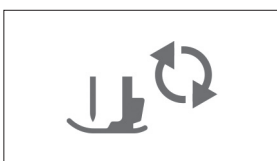


2 Zet de persvoethendel omhoog.

3 Breng de inkeping in de persvoethouder op één lijn met de schroef.

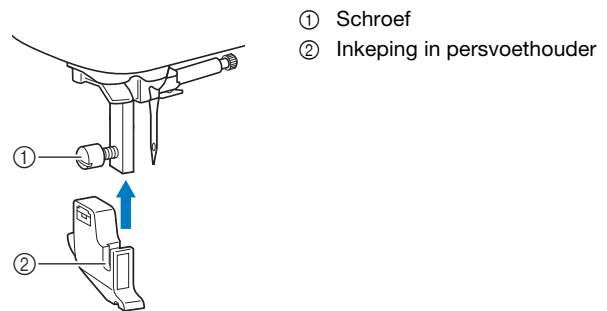

4 Houd de persvoethouder op zijn plek met uw rechterhand en draai de schroef aan met de schroevendraaier in uw linkerhand.

Draai de schroef naar u toe (met de klok mee).

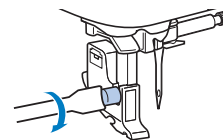

⚠ VOORZICHTIG

- Draai de persvoethouderschroef goed vast. Anders kan de persvoethouder eraf vallen en door de naald worden geraakt. De naald kan dan verbuigen of breken.

5 Druk op om alle toetsen en bedieningstoetsen te ontgrendelen.


Hoofdstuk 2 BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN

Naaien

⚠ VOORZICHTIG

- Let goed op de plaats van de naald wanneer de machine in werking is. Houd bovendien uw handen uit de buurt van alle bewegende delen, zoals de naald en het handwiel. Anders kunt u letsel oplopen.
- Trek niet te hard aan de stof en duw de stof niet te hard tijdens het naaien. Anders kunt u letsel oplopen en kan de naald breken.
- Gebruik nooit verbogen naalden. Verbogen naalden breken gemakkelijk, en dit kan leiden tot letsel.
- Pas op dat de naald geen rijgspelden raakt, anders kan de naald verbuigen of breken.

Soorten steken

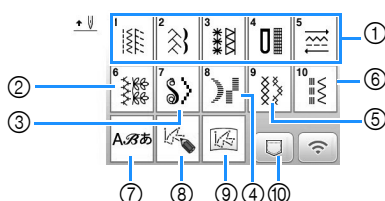


- ① Naaiesteken (pagina 45)
U kunt selecteren uit rechte steken, afwerksteken, knoopsgatsteken en decoratieve basissteken.
- ② Decoratieve steken
- ③ Satijnsteken
- ④ 7mm-satijnsteken
- ⑤ Kruissteken
- ⑥ Decoratieve naaiesteken
- ⑦ Lettersteken
- ⑧ MY CUSTOM STITCH (pagina 76)
U kunt originele steekpatronen ontwerpen.
- ⑨ MY CUSTOM STITCH opgeslagen in het geheugen van de machine of op de USB-stick (pagina 77)
- ⑩ Steekpatronen opgeslagen in het geheugen van de machine of op de USB-stick (pagina 75)

Standaardnaaiwerkzaamheden


💡 Opmerking

- Naai eerst een proefstukje met dezelfde stof en draad als voor uw project.


- 1 Bereid de juiste naald en draad voor het soort stof voor. (pagina 27)
Verwissel, indien nodig, de naald. (pagina 28)
- 2 Wind draad op een spoel en installeer de spoel op de machine. (pagina 20)
- 3 Rijg de bovendraad in. (pagina 24)
- 4 Druk op  op het bedieningspaneel en selecteer het soort steek.
- 5 Selecteer een steek.

◀ geeft het vorige scherm weer en ▶ geeft het volgende scherm weer.

- Meer bijzonderheden over toetsfuncties vindt u in "Display bekijken" op pagina 13.
- Selecteer, indien nodig, de gewenste steekbreedte of steeklengte. (pagina 38)

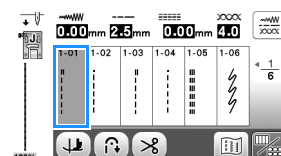


- 6 Controleer welke persvoet wordt aangegeven in de linkerbovenhoek van het scherm en bevestig deze voet. In dit voorbeeld bevestigt u zigzagvoet "J". (Deze voet is bij aankoop op de machine bevestigd.)




- Meer bijzonderheden over het verwisselen van de persvoet vindt u in "Persvoet verwisselen" op pagina 29.

⚠ VOORZICHTIG

- Gebruik altijd de juiste persvoet. Als u niet de juiste persvoet gebruikt, kan de naald de persvoet raken en buigen of breken. Hierdoor kunt u letsel oplopen of kan de machine beschadigen.
Zie "Stekentabel" op pagina 45 voor adviezen over de juiste persvoet.

- 7** Plaats de stof onder de persvoet. Houd de stof en de uiteinden van de draden in uw linkerhand en draai het handwiel tegen de klok in of druk op  (naaldstandtoets) om de naald in de gewenste startpositie te zetten.

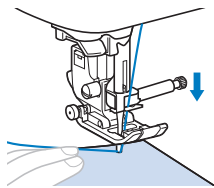

- 8** Druk op  (persvoettoets) om de persvoet omlaag te zetten.


- 9** Pas de naaisnelheid aan met de schuifknop voor snelheidsregeling. (bij gebruik van naaisteken)

Met deze schuifknop kunt u de naaisnelheid ook tijdens het naaien aanpassen.



- 10** Druk op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met naaien. (Wanneer het voetpedaal is aangesloten, drukt u met uw voet langzaam het voetpedaal in.)


Voer de stof lichtjes met de hand door.

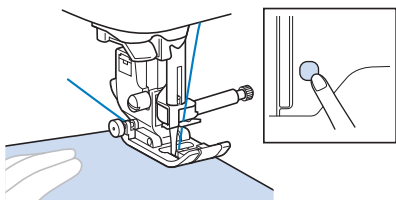


Memo

- Wanneer het voetpedaal is aangesloten, kunt u het naaien niet starten met de "Start/Stop"-toets.

- 11** Als u wilt stoppen met naaien, drukt u nogmaals op de "Start/Stop"-toets. (Wanneer het voetpedaal is aangesloten, haalt u uw voet van het voetpedaal.)

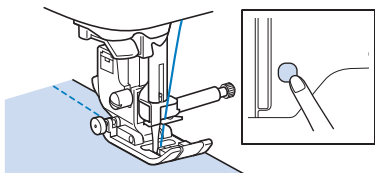



- 12** Druk op  (draadafkniptoets) om de boven- en onderdraad af te knippen.

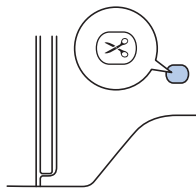


→ De naald wordt automatisch weer omhoog gezet.


VOORZICHTIG

- Druk niet meer op  (draadafkniptoets) nadat de draden zijn afgeknipt. Hierdoor kan de draad verstrikt raken of de naald kan breken en de machine beschadigen.
- Druk niet op  (draadafkniptoets) wanneer er geen stof onder de naald ligt. Hierdoor kan de draad verstrikt raken en dit kan schade veroorzaken.

Opmerking

- Voor het afknippen van draad zoals nyloodraad en andere decoratieve draden gebruikt u de draadafsnijder aan de linkerkant van de machine.

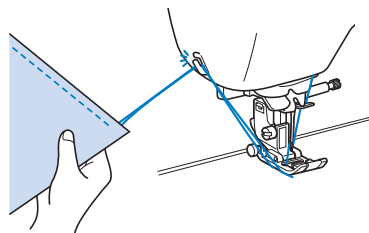

- 13** Wanneer de naald niet meer beweegt, drukt u op  (persvoettoets) om de persvoet omhoog te zetten en haalt u de stof weg.

- 14** Controleer de afwerking van het naaiwerk. Pas, indien nodig, de draadspanning aan. (pagina 38)

■ Gebruik van het voetpedaal


U kunt ook het voetpedaal gebruiken om te starten en stoppen met naaien.

Memo

- Wanneer het voetpedaal is aangesloten, kunt u de "Start/Stop"-toets niet gebruiken.
- U kunt het opwinden van de spoel starten en stoppen met het voetpedaal.
- U kunt het voetpedaal niet gebruiken wanneer u borduurt.

- 1** Zet de machine uit.


- 2 Steek de stekker van het voetpedaal in de betreffende aansluiting voor het voetpedaal op de machine.

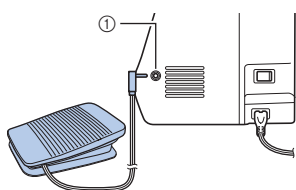

① Aansluiting voetpedaal

- 3 Zet de machine aan.

- 4 Druk langzaam het voetpedaal in om te starten met naaien.

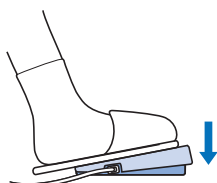

Memo

- De snelheid die is ingesteld met de schuifknop voor snelheidsregeling, is de maximale naaisnelheid van het voetpedaal.

- 5 Laat het voetpedaal los om het naaien te stoppen.

Steekpatronen combineren


U kunt steekpatronen uit de volgende categorieën combineren.




Voorbeeld:




- 1 Druk op .

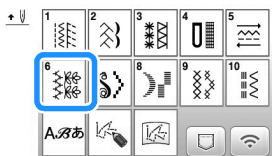

- 2 Selecteer het volgende steekpatroon.

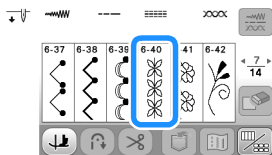


- 3 Druk op .

→ U gaat terug naar het stekenoverzicht.



- 4 Druk op .

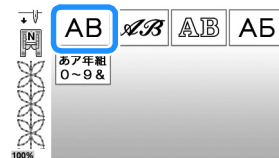

- 5 Selecteer een lettertype.




- 6 Druk op een tab om van selectiescherm te wisselen en voer een letter in.




- Druk op  om de letter te verwijderen.
- Als u een spatie wilt invoeren, drukt u op .

- 7 Als u meerdere steken van het steekpatroon ononderbroken wilt naaien, drukt u op  om het bewerkscherm weer te geven en drukt u vervolgens op .

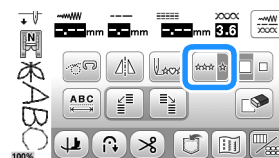

→ Het steekpatroon wordt een doorgaand patroon.

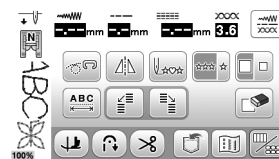

Memo


- Als u klaar bent met naaien, knipt u het overvallende draad tussen de letters af.






Achteruit/verstevigingssteken naaien


Achteruit/verstevigingssteken zijn meestal noodzakelijk aan het begin en het eind van het naaiwerk.



Bij verstevigingssteken naait de machine 3 tot 5 steken op dezelfde plek. Bij achteruitsteken naait de machine de steken in de tegenovergestelde richting.

Afhankelijk van de geselecteerde steek naait u achteruit- of verstevigingssteken wanneer u  (achteruitsteektoets) ingedrukt houdt.



Memo

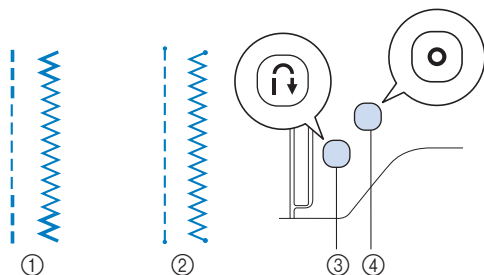- Wanneer u een achteruitsteekpatroon of verstevigingssteekpatroon hebt geselecteerd, naait de machine achteruitsteken wanneer u  (achteruitsteektoets) ingedrukt houdt. Wanneer u een andere steek hebt geselecteerd, naait de machine verstevigingssteken wanneer u  (verstevigingssteektoets) ingedrukt houdt. Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.
- Wanneer u  (verstevigingssteektoets) ingedrukt houdt, naait de machine 3 tot 5 steken op dezelfde plek wanneer u een willekeurig steekpatroon hebt geselecteerd.



- ① Achteruitsteek
- ② Verstevigingssteek
- ③  (achteruitsteektoets)
- ④  (verstevigingssteektoets)

Memo

- Wanneer u op  (verstevigingssteektoets) drukt terwijl u een lettersteek of decoratief steekpatroon naait, kunt u het naaien stoppen met een voltooid steekpatroon in plaats van midden in een steekpatroon.
- Het groene LED-lampje naast  (verstevigingssteektoets) licht op wanneer er een steek wordt genaaid. Het LED-lampje gaat uit wanneer het naaien van de verstevigingssteek is voltooid.


Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien

Als u na de selectie van een steekpatroon de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien aanzet voordat u met naaien begint, worden er automatisch verstevigingssteken (of achteruitsteken, afhankelijk van het steekpatroon) genaaid aan het begin en het einde van het naaiwerk.

1 Selecteer een steek.


- Meer informatie over het selecteren van steken vindt u in "Standaardnaaiwerkzaamheden" op pagina 31.

2 Druk op om de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien in te stellen.

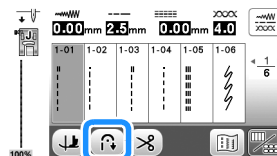

→ De toets ziet er zo uit: .

3 Leg de stof op het punt waar u wilt beginnen en druk op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met naaien.

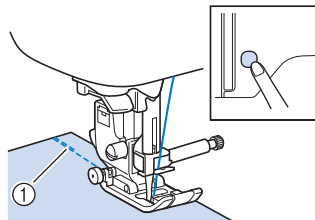


- ① Verstevigingssteken (of achteruitsteken)

→ De machine naait automatisch verstevigingssteken (of achteruitsteken) en gaat daarna door met naaien.

Memo

- Als u het naaien wilt pauzeren of hervatten, kunt u op de "Start/Stop"-toets drukken terwijl u naait.

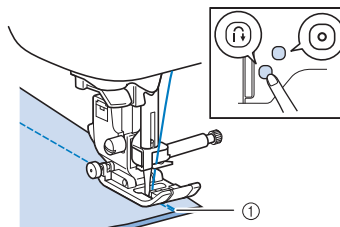


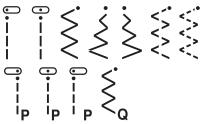

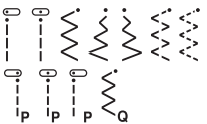
4 Wanneer u het einde van het stiksel hebt bereikt, drukt u op (achteruitsteektoets) of (verstevigingssteektoets).



- ① Verstevigingssteken (of achteruitsteken)

→ De machine naait verstevigingssteken (of achteruitsteken) en stopt daarna.


Welke bewerking wordt uitgevoerd wanneer u op een van deze toetsen drukt, hangt af van het steekpatroon dat u hebt geselecteerd. In onderstaande tabel vindt u bijzonderheden over de bewerking die wordt uitgevoerd wanneer u op de knop drukt.

| | Achteruitsteektoets  | Verstevigingssteektoets  |
|---|--|---|
| Wanneer de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien niet actief is en u een achteruitsteekpatroon hebt geselecteerd:  | De machine naait achteruitsteken wanneer u de toets ingedrukt houdt. | De machine naait 3-5 verstevigingssteken wanneer u de toets ingedrukt houdt. |
| Wanneer de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien niet actief is en u een verstevigingssteekpatroon hebt geselecteerd:  | De machine naait achteruitsteken wanneer u de toets ingedrukt houdt.* | De machine naait 3-5 verstevigingssteken wanneer u de toets ingedrukt houdt. |
| Wanneer de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien niet actief is en u een andere naaisteek dan een achteruitsteekpatroon of verstevigingssteekpatroon hebt geselecteerd. | De machine naait 3-5 verstevigingssteken wanneer u de toets ingedrukt houdt. | De machine naait 3-5 verstevigingssteken wanneer u de toets ingedrukt houdt. |
| Wanneer de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien niet actief is en u een lettersteek of decoratief steekpatroon hebt geselecteerd. | De machine naait 3-5 verstevigingssteken wanneer u de toets ingedrukt houdt. | De machine naait 3-5 verstevigingssteken na voltooiing van het steekpatroon wanneer u de toets indrukt. |
| Wanneer de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien niet actief is en u een lettersteek of decoratief steekpatroon hebt geselecteerd. | De machine naait 3-5 verstevigingssteken wanneer u de toets ingedrukt houdt. | De machine naait 3-5 verstevigingssteken na voltooiing van het steekpatroon wanneer u de toets indrukt. |
| Wanneer de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien actief is en u een achteruitsteekpatroon hebt geselecteerd:  | De machine naait achteruitsteken en stopt met naaien wanneer u de toets indrukt. (Aan het begin van het naaiwerk naait de machine automatisch achteruitsteken wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt.) | De machine naait 3-5 verstevigingssteken en stopt met naaien wanneer u de toets indrukt. (Aan het begin van het naaiwerk naait de machine automatisch achteruitsteken wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt.) |
| Wanneer de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien actief is en u een verstevigingssteekpatroon hebt geselecteerd:  | De machine naait achteruitsteken en stopt met naaien wanneer u de toets indrukt.* (Aan het begin van het naaiwerk naait de machine automatisch verstevigingssteken wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt.) | De machine naait 3-5 verstevigingssteken en stopt met naaien wanneer u de toets indrukt. (Aan het begin van het naaiwerk naait de machine automatisch verstevigingssteken wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt.) |

| | Achteruitsteektoets  | Verstevigingssteektoets  |
|---|---|--|
| Wanneer de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien actief is en u een andere naaisteek dan een achteruitsteekpatroon of verstevigingssteekpatroon hebt geselecteerd. | De machine naait 3-5 verstevigingssteken en stopt met naaien wanneer u de toets indrukt. (Aan het begin van het naaiwerk naait de machine automatisch verstevigingssteken wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt.) | De machine naait 3-5 verstevigingssteken en stopt met naaien wanneer u de toets indrukt. (Aan het begin van het naaiwerk naait de machine automatisch verstevigingssteken wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt.) |
| Wanneer de functie Automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien actief is en u een letterpatroon of decoratief steekpatroon hebt geselecteerd. | De machine naait 3-5 verstevigingssteken en stopt met naaien wanneer u de toets indrukt. (De machine begint automatisch met verstevigingssteken wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt.) | De machine naait 3-5 verstevigingssteken en stopt met naaien na voltooiing van het steekpatroon wanneer u de toets indrukt. (De machine begint automatisch met verstevigingssteken wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt.) |

- * Als [Verstevigings-prioriteit] op het instellingscherm is ingesteld op [ON], worden verstevigingssteken genaaid in plaats van achteruitsteken.

Memo

- Bij sommige steken, zoals voor knoopsgaten en trenzen, moet u verstevigingssteken naaien aan het begin van het naaiwerk. Als u een van deze steken selecteert, schakelt de machine deze functie automatisch in (op de display wordt  weergegeven wanneer de steek is geselecteerd).

Automatisch draadknippen

U kunt de machine zo instellen dat de draden aan het eind van het naaien worden afgeknipt. Als automatisch draadknippen is ingesteld, is ook automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien ingesteld.


Als u de machine uitzet, wordt automatisch draadknippen uitgeschakeld.


1 Zet de machine aan.


2 Selecteer een steek.

- Meer informatie over het selecteren van steken vindt u in "Standaardnaaiwerkzaamheden" op pagina 31.

3 Druk op op het scherm.

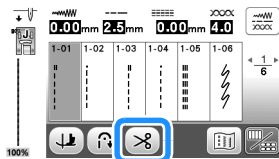

→ U krijgt  en de machine wordt ingesteld voor automatisch draadknippen en automatisch achteruit/verstevigingssteken naaien.

- Als u automatisch draadknippen wilt uitschakelen, drukt u op .


4 Leg de stof op zijn plek en druk eenmaal op de “Start/Stop”-toets.

→ Het naaien begint nadat de achteruitsteken (of verstevigingssteken) automatisch zijn genaaid.

5 Wanneer u het einde van het stiksel hebt bereikt, drukt u op (achteruitsteektoets) of (verstevigingssteektoets).

Als u steken met verstevigingssteken hebt geselecteerd, zoals knoopsgatsteken en trenzen, is deze bewerking onnodig.

→ Wanneer de achteruitsteken (of verstevigingssteken) zijn uitgevoerd, stopt de machine en worden de draden afgeknipt.

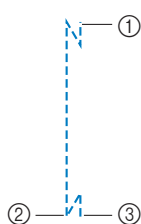


- ① Het punt waar u op de “Start/Stop”-toets hebt gedrukt.
- ② Het punt waar u op  (achteruitsteektoets) of  (verstevigingssteektoets) hebt gedrukt.
- ③ De draden worden hier afgeknipt.

Automatische omlaagfunctie persvoet

Als u de machine instelt op het automatisch omhoog- en omlaagzetten van de persvoet, kunt u naaiwerkzaamheden soepeler uitvoeren.

1 Druk op om de instellingen te selecteren. (pagina 15)






- ① Wanneer ingesteld op [ON], gaat na het drukken op de “Start/Stop”-toets of het indrukken van het voetpedaal de persvoet automatisch omlaag (wanneer deze omhoog staat) voordat u begint te naaien.
- ② Wanneer ingesteld op [ON], gaat de persvoet omhoog wanneer u stopt met naaien.
De persvoet gaat omhoog tot de opgegeven hoogte voor [Persvoethoogte] (pagina 2 van het instellingenscherf). Wanneer de draaifunctie is geselecteerd, gaat de persvoet omhoog tot de opgegeven hoogte voor [Draaipositie hoogte] (pagina 3 van het instellingenscherf).
- ③ Wanneer ingesteld op [ON], gaat na het drukken op  (draadafkniptoets) de persvoet automatisch omlaag (wanneer deze omhoog staat) voordat de draad wordt afgeknipt. Nadat de draad is afgeknipt, gaat de persvoet omhoog.

Automatische stofsensoren (automatische persvoetdruk)

De dikte van de stof wordt automatisch gedetecteerd en de persvoetdruk wordt tijdens het naaien automatisch aangepast met een interne sensor, zodat de stof soepel wordt doorgevoerd. De stofsensoren werken voortdurend tijdens het naaien. Deze functie is handig om zware stoffen te naaien of om te quilten (pagina 15).


1 Druk op en stel [Automatisch stofsensoren systeem] vervolgens in op [ON]. (pagina 15)

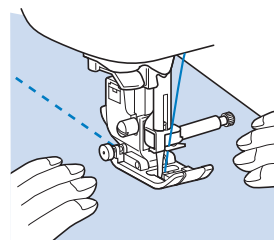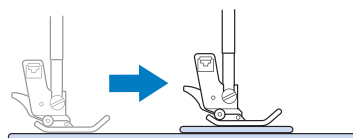




Draaipositie functie

Als de draaipositie toets is geselecteerd, stopt de machine met de naald omlaag (in de stof) en wordt de persvoet automatisch op de juiste hoogte gezet wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt. Wanneer u opnieuw op de "Start/Stop"-toets drukt, wordt de persvoet automatisch omlaag gezet en wordt het naaien vervolgd. Deze functie is handig om de machine te stoppen om van naairichting te veranderen.

⚠ VOORZICHTIG






- Wanneer de draaipositie toets is geselecteerd, start de machine wanneer u op de "Start/Stop"-toets drukt of het voetpedaal indrukt, ook al hebt u de persvoet omhoog gezet door te drukken op  (persvoettoets). Houd handen en voorwerpen uit de buurt van de naald. Om letsel te voorkomen.

Memo

- Wanneer de draaipositie toets is geselecteerd, kunt u wijzigen op welke hoogte de persvoet stopt wanneer u stopt met naaien, naar gelang het soort stof dat u gebruikt. Druk op  om [Draaipositie hoogte] weer te geven op het instellingenscherf. Druk op  of  om de hoogte te selecteren.




Opmerking

- De [Naaldstand - Omhoog/Omlaag] op het instellingenscherf moet zijn ingesteld op omlaag  om de draaipositie functie te kunnen gebruiken. Wanneer [Naaldstand - Omhoog/Omlaag] is ingesteld op omhoog, kan draaipositie functie niet worden gebruikt.
- Als  wordt weergegeven in lichtgrijs bij de selectie van het steekpatroon, kan de spilfunctie niet worden gebruikt.
- Gebruik  (persvoettoets) om ervoor te zorgen dat de persvoet omlaag staat. Druk vervolgens op de [Start/Stop]-toets om door te gaan met naaien.
- Als de draaipositie toets is geselecteerd, zijn  en  naast [Persvoethoogte] op het instellingenscherf niet beschikbaar. De instelling kan dus niet worden gewijzigd.

- 1 Selecteer een steek.

- 2 Druk op  om de draaipositie functie te selecteren.

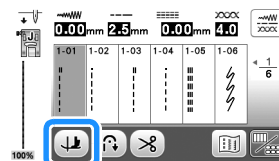


→ De toets ziet er zo uit: .

- 3 Leg de stof op het punt waar u wilt beginnen, zet de persvoet en naald omlaag en druk vervolgens op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met naaien.

- 4 Druk op de "Start/Stop"-toets om de machine te stoppen op het punt waar u van naairichting wilt veranderen.

→ De machine stopt met de naald in de stof en de persvoet omhoog.


- 5 Draai de stof en druk op de "Start/Stop"-toets.

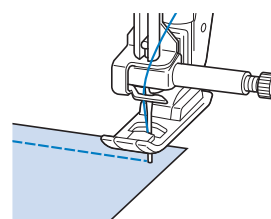

→ De persvoet wordt automatisch omlaag gezet en het naaien wordt vervolgd.

Steekbreedte/steeklengte/"L/R Shift (L/R-verschuiving)" instellen

Op deze machine zijn voor elke steek de standaardinstellingen voor steekbreedte, steeklengte en "L/R Shift (L/R-verschuiving)" vooraf ingesteld. U kunt alle instellingen echter wijzigen door in het naaistekenschermb op te drukken.

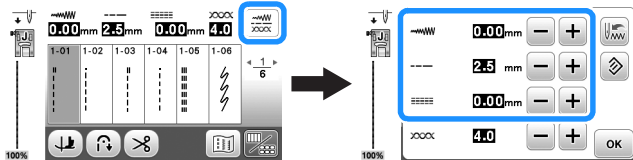

Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, drukt u op om terug te keren naar het naaistekenschermb.

Als u specifieke instellingen voor een steek wilt opslaan om later te gebruiken, drukt u op nadat u de instellingen hebt gewijzigd. Dan worden de nieuwe instellingen opgeslagen bij de geselecteerde steek.

Memo


- Druk op om de standaardinstelling te herstellen. Als u vervolgens op drukt, worden de standaardinstellingen opgeslagen op de machine in plaats van de eerdere instellingen.
- Wanneer u de rechte steek of drievoudige stretchsteek hebt geselecteerd, verandert met de steekbreedte ook de naaldstand. Wanneer u de breedte groter maakt, gaat de naald naar rechts; wanneer u de breedte kleiner maakt, gaat de naald naar links. (pagina 38)
- of betekent dat u de instelling niet kunt wijzigen.

VOORZICHTIG

- Nadat u de steekbreedte of "L/R Shift (L/R-verschuiving)" hebt aangepast, draait u het handwiel langzaam naar u toe (tegen de klok in) om te controleren of de naald de persvoet niet raakt. Als de naald de persvoet raakt, kan de naald buigen of breken.
- Wanneer de steken te dicht op elkaar zitten, vergroot u de steeklengte. Wanneer u doorgaat met naaien terwijl de steken te dicht op elkaar zitten, kan de naald verbuigen of breken.


■ Steekbreedte instellen

De steekbreedte (zigzagbreedte) kan worden aangepast zodat de steek breder of smaller wordt.

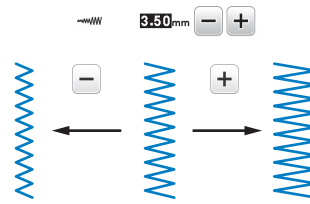


■ Steeklengte instellen

De steeklengte kan worden aangepast om de steek langer (grover) of korter (fijner) te maken.

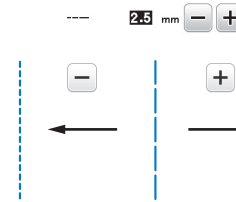


■ De "L/R Shift (L/R-verschuiving)" instellen

De plaatsing van de zigzagsteek kan worden aangepast om meer naar links of rechts te verschuiven.

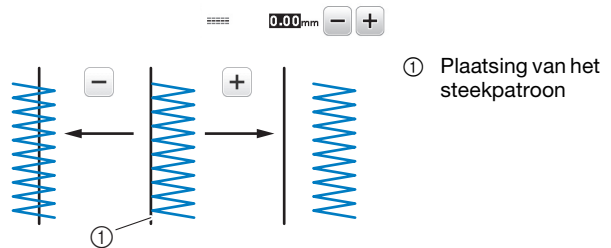


De draadspanning aanpassen

Misschien moet u de draadspanning wijzigen, afhankelijk van de stof en draad waarmee u werkt.

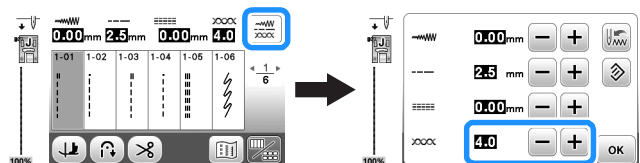

■ Juiste draadspanning

De bovendraad en de onderdraad moeten elkaar ongeveer midden in de stof kruisen. Alleen de bovendraad mag zichtbaar zijn aan de voorkant van de stof, en alleen de onderdraad mag zichtbaar zijn aan de achterkant van de stof.

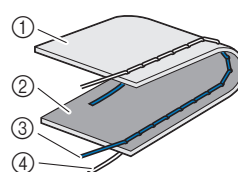

- 1 Achterkant van de stof
- 2 Voorkant van de stof
- 3 Bovendraad
- 4 Onderdraad

■ Bovendraad is te strak

Als de onderdraad zichtbaar is aan de voorkant van de stof, is de bovendraad te strak. Verlaag de draadspanning.

💡 Opmerking

- Als de onderdraad onjuist is ingeregen, is de bovendraad mogelijk te strak. Zie dan “De spoel installeren” op pagina 22 en rijg de onderdraad opnieuw in.




Telkens wanneer u op drukt, wordt de draadspanning lager.

■ Bovendraad is te los

Als de bovendraad zichtbaar is aan de achterkant van de stof, is de bovendraad te los. Verhoog de draadspanning.

💡 Opmerking

- Als de bovendraad onjuist is ingeregen, is de bovendraad mogelijk te los. Zie dan “Bovendraad inrijgen” op pagina 24 en rijg de bovendraad opnieuw in.

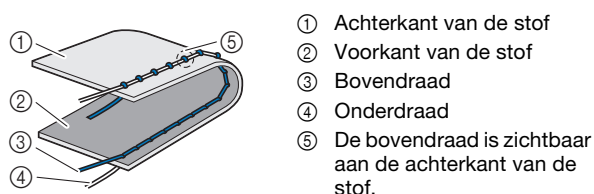

Telkens wanneer u op drukt wordt de draadspanning hoger.

💡 Opmerking

- Als de bovendraad niet juist is ingeregen of de spoel niet juist is geplaatst, kunt u wellicht de juiste draadspanning niet instellen. Als u de juiste draadspanning niet verkrijgt, rijg dan de bovendraad opnieuw in en plaats de spoel op de juiste wijze.

Nuttige naaitips

Naaitips

■ Proefnaaien

We adviseren voordat u uw project begint om een paar proefsteken te naaien met dezelfde draad en stof als voor uw project.

Controleer het naairesultaat en pas de draadspanning en de steeklengte en -breedte aan het aantal lagen stof en de genaaide steek aan.

💡 Opmerking

- Andere factoren, zoals de dikte van de stof, steunstof enz., zijn ook van invloed op de steek. Naai daarom altijd een paar proefsteken voordat u aan uw project begint.
- Bij het naaien van satijnsteek- of 7mm-satijnsteekpatronen kunnen de steken gaan trekken of opbollen. Gebruik dan een versteviging of steunstof.


■ Van naairichting veranderen

1 Wanneer u bij een hoek komt, stopt u de machine.

Laat de naald omlaag (in de stof) staan. Als de naald omhoog is blijven staan toen de machine stopte, drukt u op (naaldstandtoets) om de naald omlaag te zetten.

2 Breng de persvoethendel omhoog en draai de stof.


U draait de stof met de naald als as.

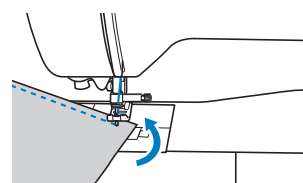

3 Breng de persvoethendel weer omlaag en ga door met naaien.

■ Bochten naaien

Stop met naaien en wijzig vervolgens de naairichting enigszins om rond de bocht te naaien. Meer bijzonderheden over het naaien met een gelijkmatige naden vindt u in “Evenwijdige naden naaien” op pagina 40.

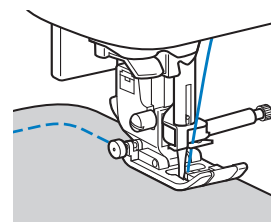


Wanneer u met een zigzagsteek langs een bocht naait, selecteert u een kortere steeklengte, zodat u een fijnere steek krijgt.


■ Cilindrische stukken naaien

Wanneer u de accessoirestafel verwijdert kunt u naaien met de vrije arm. Daarmee kunt u gemakkelijker cilindrische stukken naaien, zoals manchetten en broekspijpen.

1 Trek de accessoirestafel naar links.

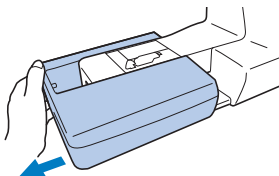

2 Schuif het deel dat u wilt naaien op de vrije arm en naai van bovenaf.

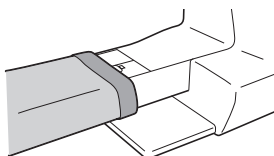


3 Wanneer u klaar bent met het naaien met de vrije arm, plaatst u de accessoirestafel terug in de oorspronkelijke stand.

Evenwijdige naden naaien



Als u een evenwijdige naad wilt naaien, begint u zo te naaien dat naadtoeslag zich aan de rechterkant van de persvoet bevindt en de rand van de stof op één lijn ligt met de rechterkant van de persvoet of een markering op de steekplaat.

■ Naaldstand wijzigen

De naaldstand die wordt gebruikt als nullijn, verschilt van de rechte steek (linkernaaldstand) en de rechte steek (middelste naaldstand).

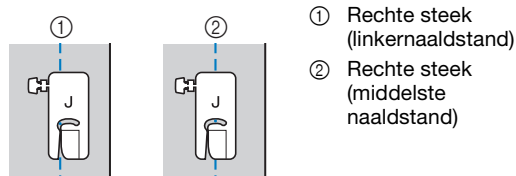


Wanneer de steekbreedte van de rechte steek (linkernaaldstand) op de standaardinstelling (0,0 mm) staat, is de afstand van de naaldstand tot de rechterkant van de persvoet 12 mm (1/2 inch). Wanneer u de steekbreedte wijzigt (tussen 0 en 7,0 mm (1/4 inch)), verandert de naaldstand ook. Door de steekbreedte te wijzigen en te naaien met de rechterkant van de persvoet op één lijn met de rand van de stof, kunt u naden naaien met een vaste breedte.

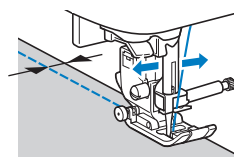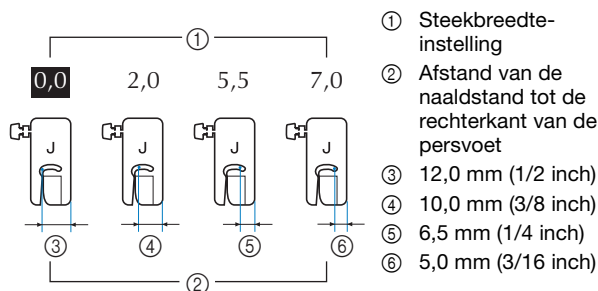

- Voor meer informatie, zie "Steekbreedte instellen" op pagina 38.

■ De stof op één lijn houden met de steekgeleideroet (optioneel bij sommige modellen)

Houd tijdens het naaien de rechterrand van de stof op één lijn met de gewenste positie van markeringen op de steekgeleideroet.

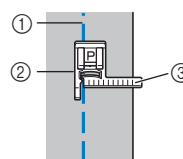


- ① Naad
- ② Steekgeleideroet
- ③ Markeringen

■ De stof op één lijn houden met een markering op de steekplaat


De markeringen op de steekplaat geven de afstand aan van de naaldstand tot een naad die wordt genaaid met een rechte steek (linkernaaldstand). Houd tijdens het naaien de rand van de stof op één lijn met een markering op de steekplaat. De afstand tussen de markeringen in de bovenste schaal is 1/8 inch (3 mm) en de afstand tussen de markeringen in het raster is 5 mm (3/16 inch).

Voor steken die u naait met de linkernaaldstand (Steekbreedte: 0,0 mm)

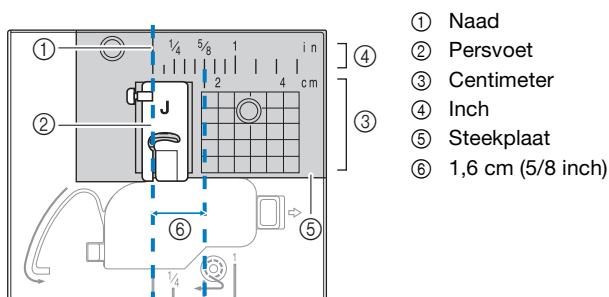

■ De stof op één lijn houden met zigzagvoet "J"

U kunt de markering op zigzagvoet "J" gebruiken om ongeveer 5 mm (3/16 inch) van de rand van de stof te naaien. Bij gebruik van deze functie selecteert u een rechte steek en stelt u de steekbreedte in op 2,0 mm.

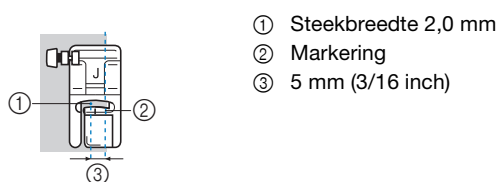


Diverse stoffen naaien

■ Zware stof naaien

□ Als de stof niet onder de persvoet past


U kunt de persvoethendel omhoog zetten in twee verschillende standen. Als de stof niet onder de persvoet past, bijvoorbeeld wanneer u dikke stof naait, zet u de persvoethendel nog hoger tot de persvoet in de hoogste stand staat. Dan kunt u de stof onder de persvoet plaatsen.

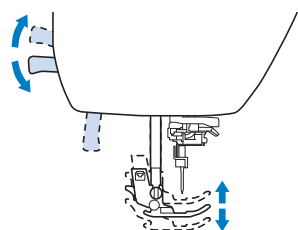

□ Als de stof niet wordt doorgevoerd

Wanneer u dikke stof naait, zoals denim of quilts, wordt de stof mogelijk niet doorgevoerd aan het begin van het naaiwerk als de persvoet niet horizontaal staat, zoals hieronder aangegeven. Zorg dan met de vergrendelpen van de persvoet (zwarte knop op de linkerkant van zigzagvoet "J") dat de persvoet tijdens het naaien horizontaal blijft. Dan kan de stof soepel worden doorgevoerd.

Als de persvoet te veel kantelt, plaatst u dik papier of dikke stof (ongeveer zo dik als de stof die u naait) onder de hiel van de persvoet. Dan kunt u soepel starten met naaien.

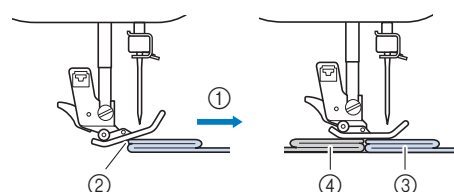


- ① Naairichting
- ② Persvoet kantelt
- ③ Stof die wordt genaaid
- ④ Stof of dik papier

1 Zet de persvoethendel omhoog.

2 Lijn het begin van het naaiwerk uit en plaats de stof.


3 Houd zigzagvoet "J" horizontaal, terwijl u de vergrendelpen van de persvoet (zwarte knop op de linkerkant) ingedrukt houdt en de persvoethendel omlaag zet.

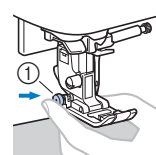

- ① Vergrendelpen van de persvoet (zwarte knop)

4 Laat de vergrendelpen van de persvoet (zwarte knop) los.

→ De persvoet blijft horizontaal staan en u kunt de stof doorvoeren.

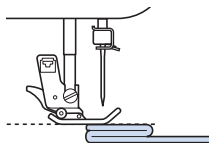

→ Nadat u de naad hebt genaaid, gaat de persvoet in de oorspronkelijke hoek staan.

Memo

- Voor sommige dikke stoffen is het misschien handig om de [Persvoetdruk] aan te passen op het instellingsscherm.
- Wanneer de [Automatisch stofsensoren systeem] op het instellingsscherm is ingesteld op [ON], wordt de dikte van de stof automatisch gedetecteerd door de interne sensor. Dan kan de stof zo soepel mogelijk worden doorgevoerd om optimale naairesultaten te krijgen. (pagina 36)


VOORZICHTIG

- Wanneer u stof van meer dan 6 mm (15/64 inch) dik naait of wanneer u de stof te hard duwt, kan de naald verbuigen of breken.

■ Lichte stof naaien

Wanneer u dunne stoffen naait, zoals chifon, komen de steken mogelijk niet mooi op één lijn of wordt de stof niet goed doorgevoerd. Verplaats de naald (gebruik een fijne naald) naar de meest linkse of rechtse stand, zodat de stof niet wordt omlaaggetrokken in het transportergebied. Als dat gebeurt, of als de steken gaan trekken, plaatst u niet-geweven in water oplosbare versteviging onder de stof en naait u de twee lagen samen.


① In water oplosbare versteviging (niet-geweven)

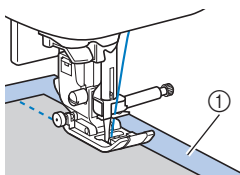

■ Stretchstoffen naaien

Rijg eerst de stukken stof aan elkaar. Naai vervolgens zonder de stof te rekken. Als de steken scheef gaan, plaatst u niet-geweven in water oplosbare versteviging onder de stof en naait u de twee lagen samen.

① Rijgsteken

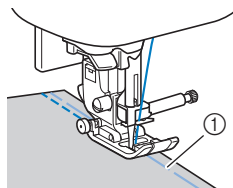

De beste resultaten verkrijgt u wanneer u gebreide stoffen naait met de stretchsteken. Gebruik een naald die geschikt is voor gebreide stof (ballpointnaald (goudkleurig)). Aanbevolen steken en de betreffende steeknummers zijn hieronder aangegeven.


| Nr. | 1-05 | 1-06 | 1-13 | 1-14 | 2-13 |
|-------|------|------|------|------|------|
| Steek | | | | | |

■ Leer of vinyl naaien


Wanneer u stof naait die mogelijk aan de persvoet blijft plakken, zoals leer of vinyl, verwisselt u de persvoet voor de boventransportvoet* of gladde transportvoet*.

* Deze voeten zijn afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen; neem contact op met uw erkende Brother-dealer.

① Leer

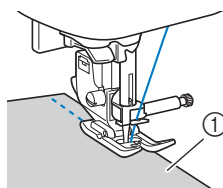

Als het leer of vinyl stroef over de accessoirestafel beweegt, naait u met kopieer- of overtrekpapier op de accessoirestafel, zodat de stof soepel wordt doorgevoerd. Als u het papier zo plaatst dat het de steekplaat niet bedekt, wordt het papier niet met de stof mee genaaid.

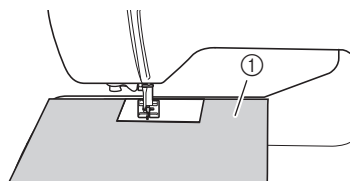

① Kopieer of overtrekpapier

Opmerking

- Kies voor een snelheid tussen langzaam en middelmatig wanneer u werkt met de boventransportvoet.
- Als u de boventransportvoet gebruikt, naait u een proefstukje op een restje leer of vinyl dat u gaat gebruiken, om te controleren of de voet geen sporen achterlaat.

■ Klittenband naaien

⚠ VOORZICHTIG


- Gebruik uitsluitend klittenband zonder lijm, die geschikt is om te naaien. Als de lijm blijft plakken aan de naald of het spoelhuis, kan dit storing tot gevolg hebben.
- Als u de klittenband naait met een dunne naald (65/9-75/11), kan de naald buigen of breken.

💡 Opmerking

- Rijg de klittenband op de stof voordat u begint te naaien.

Controleer, voordat er wordt begonnen met naaien, of de naald door het klittenband gaat, door aan het handwiel te draaien, zodat de naald in de klittenband gaat. Naai de rand van de klittenband in een langzaam tempo.

Als de naald niet door de klittenband gaat, vervangt u de naald door een naald die geschikt is voor dickere stof. Voor meer informatie, zie "Stof/draad/naald-combinaties" op pagina 27.

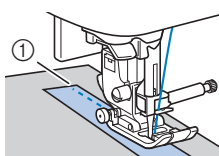

① Rand van de klittenband

De persvoet zonder handen omhoog- en omlaag zetten


Met behulp van de kniehevel kunt u met uw knie de persvoet omhoog en omlaag zetten. U hebt beide handen vrij voor de stof.



■ De kniehevel installeren

- 1 Zet de machine uit.
- 2 Steek de kniehevel in de betreffende bevestigingssleuf rechtsonder op het voorpaneel van de naaimachine.

Houd de uitstulpingen van de kniehevel op één lijn met de inkepingen in de bevestigingssleuf, en breng de kniehevel zo ver mogelijk in.

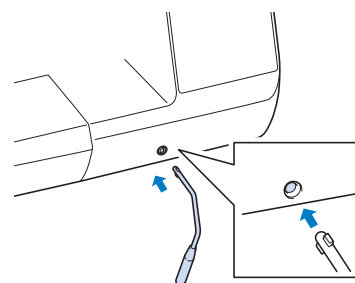


💡 Opmerking

- Wanneer u de kniehevel niet zo ver mogelijk in de bevestigingssleuf steekt, kan deze eruit vallen terwijl u aan het werk bent.

■ Werken met de kniehevel

- 1 Stop de naaimachine.
 - Gebruik de kniehevel niet terwijl de machine in werking is.
- 2 Met uw knie drukt u de kniehevel naar rechts.

Houd de kniehevel naar rechts gedrukt.

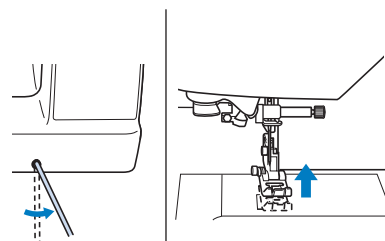

→ De persvoet gaat omhoog.

3 Laat de kniehevel los.

→ De persvoet gaat omlaag.



VOORZICHTIG

- Tijdens het naaien houdt u uw knie uit de buurt van de kniehevel. Wanneer u tegen de kniehevel drukt terwijl de machine in werking is, kan de naald breken of de machine beschadigd raken.


Hoofdstuk 3 DIVERSE STEKEN















Stekentabel


■ Naaisteken

In de volgende tabel vindt u toepassingen, steeklengtes en steekbreedtes, en of u voor de betreffende naaisteek de tweelingnaald kunt gebruiken.


Memo

- Wanneer u een van de volgende steken (achteruitsteekpatronen en verstevigingssteekpatronen) hebt geselecteerd, naait de machine achteruitsteken als u op  (achteruitsteektoets) drukt.

| Nr. | 1-01 | 1-02 | 1-03 | 1-04 |
|-------|---|---|---|---|
| Steek |  |  |  |  |
| Nr. | 1-09 | 1-10 | 1-11 | 1-12 |
| Steek |  |  |  |  |
| Nr. | 1-13 | 1-14 | 1-29 | 1-30 |
| Steek |  |  |  |  |
| Nr. | 1-31 | 1-33 | | |
| Steek |  |  | | |

Wanneer u een andere steek hebt geselecteerd, naait de machine verstevigingssteken als u op  (achteruitsteektoets) drukt.

- De symbolen voor de steekpatronen geven het volgende aan.





















- ① Linkernaaldstand
- ② Middelste naaldstand
- ③ Rechternaaldstand
- ④ Achteruitsteekpatroon
- ⑤ Verstevigingssteekpatroon

















*1 Voor vrij quilten gebruikt u de open quiltvoet "O" voor quilten uit de vrije hand.
















*2 Met vrij quilten gebruikt u vrije quiltvoet "C" voor naaien uit de vrije hand (optioneel bij sommige modellen) of open quiltvoet "O" voor quilten uit de vrije hand.
















*3 U kunt een tweelingnaald gebruiken wanneer u zigzagvoet "J" bevestigt.

















| Steek (persvoet) | Nr. | Steeknaam/ toepassingen | Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig | Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig |
|--|------|--|--|---|
|  (J*1) | 1-01 | Rechte steek (links) * ³ Algemeen naaien, plooiën, naden enz. | 0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J*1) | 1-02 | Rechte steek (links) * ³ Algemeen naaien, plooiën, naden enz. | 0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J*1) | 1-03 | Rechte steek (midden) * ³ Algemeen naaien, plooiën, naden enz. | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J*1) | 1-04 | Rechte steek (midden) * ³ Algemeen naaien, plooiën, naden enz. | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J*1) | 1-05 | Drievoudige stretchsteek * ³ Algemeen (verstevigd) naaien en als decoratieve steek | 0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J*1) | 1-06 | Stamsteek * ³ Verstevigd naaien van stretchstoffen en als decoratieve steek | 1,0 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*1) | 1-07 | Quiltsteken met handgemaakt uiterlijk * ³ Quiltsteek die oogt als handgenaaid wanneer u doorzichtige nylondraad gebruikt als bovendraad en een draadkleur die overeenkomt met de quilt als onderdraad. Naai met de juiste draadspanning, zodat de onderdraad zichtbaar is vanaf de voorkant van de stof. Gebruik een naald tussen 90/14 en 100/16. | 0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |














| Steek (persvoet) | Nr. | Steeknaam/ toepassingen | Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig | Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig |
|---|------|--|--|---|
|  (J ^{*1}) | 1-08 | Rijgsteek Bestemd voor rijgen. Als de rijgdraad uit de stof valt, haalt u de onderdraad omhoog alvorens te naaien. Vervolgens trekt u de boven- en onderdraad onder de persvoet naar de achterkant van de machine (pagina 26). Houd de boven- en onderdraad vast wanneer u de begint te naaien. Wanneer u klaar bent met naaien, knipt u de draden zeer ruim af. Ten slotte houdt u de boven- en onderdraad aan het begin van het stiksel vast, terwijl u de stof goed neerlegt. | 0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 20 (3/4) 5 - 30 (3/16 - 1-3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-09 | Zigzagsteek ^{*3} Afwerken of uitvoeren van herstelwerk. | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-10 | Zigzagsteek ^{*3} Afwerken of uitvoeren van herstelwerk. | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-11 | Zigzagsteek (rechts) ^{*3} Beginnen vanuit rechternaaldstand, zigzagnaaien links. | 3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16) | 1,4 (1/16) 0,3 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-12 | Zigzagsteek (links) ^{*3} Beginnen vanuit linkernaaldstand, zigzagnaaien rechts. | 3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16) | 1,4 (1/16) 0,3 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-13 | Elastische zigzagsteek in 2 stappen ^{*3} Afwerken van (middelzware stof en stretchstof), band en elastiek | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-14 | Elastische zigzagsteek in 3 stappen ^{*3} Afwerken van (middelzware en zware stof en stretchstof), band en elastiek | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (G) | 1-15 | Afwerksteek Naaien en afwerken van lichte en middelmatig zware stof | 3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16) | 2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (G) | 1-16 | Afwerksteek Naaien en afwerken van zware stof | 5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (G) | 1-17 | Afwerksteek Naaien en afwerken van middelzware en zware stof en stof die snel rafelt of als siersteek. | 5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-18 | Afwerksteek ^{*3} Naaien en afwerken van naden bij stretchstof | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |

| Steek (persvoet) | Nr. | Steeknaam/ toepassingen | Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig | Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig |
|---|------|---|--|---|
|  (J ^{*1}) | 1-19 | Afwerksteek ^{*3} Naaien en afwerken van middelzware stretchstof en zware stof of als decoratieve steek | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-20 | Afwerksteek ^{*3} Naaien en afwerken van stretchstof of als decoratieve steek | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-21 | Afwerksteek Naaien en afwerken van gebreide stoffen, rekbare stoffen en stretchstoffen | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-22 | Enkelvoudige ruit afwerksteek ^{*3} Naaien en afwerken van naden bij stretchstof | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-23 | Enkelvoudige ruit afwerksteek ^{*3} Naaien en afwerken van naden bij stretchstof | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,8 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (S) | 1-24 | Zijsnijder Naaien van een rechte steek en tegelijk afsnijden van stof | 0,0 (0) 0,0 - 2,5 (0 - 3/32) | 2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (S) | 1-25 | Zijsnijder Zigzagafwerking en tegelijk tijdens afsnijden van stof | 3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16) | 1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16) |
|  (S) | 1-26 | Zijsnijder Afwerksteek en tegelijk afsnijden van stof | 3,5 (1/8) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16) | 2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (S) | 1-27 | Zijsnijder Afwerksteek en tegelijk afsnijden van stof | 5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (S) | 1-28 | Zijsnijder Afwerksteek en tegelijk afsnijden van stof | 5,0 (3/16) 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-29 | Verbindingssteek (rechts) Aan elkaar zetten/ patchwork 6,5 mm (ca. 1/4 inch) naad rechts | 5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*2}) | 1-30 | Verbindingssteek (midden) Aan elkaar zetten/ patchwork | — | 2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-31 | Verbindingssteek (links) Aan elkaar zetten/ patchwork 6,5 mm (ca. 1/4 inch) naad links | 1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-32 | Quiltsteken met handgemaakt uiterlijk Quiltsteek die eruit ziet als handgenaaid | 0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-33 | Zigzagsteek voor quiltapplicatie Zigzagsteek voor quilts en naaien op geapliceerde quiltstukken | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,4 (1/16) 0,0 - 5,0 (0 - 3/16) |
|  (J ^{*1}) | 1-34 | Applicatiesteek voor quilts Quiltsteek voor onzichtbare applicatie of het bevestigen van band | 1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,8 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |

| Steek (persvoet) | Nr. | Steeknaam/ toepassingen | Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig | Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig |
|---|------|--|--|---|
|  (C*) | 1-35 | Meandersteken Quilten achtergrond | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (R) | 2-01 | Blindzoomsteek Gewezen stof zomen * De steekbreedte is niet ingesteld in millimeter of inch. | 00 3← - →3 | 2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (R) | 2-02 | Blindzoomsteek stretchstof Stretchstof zomen * De steekbreedte is niet ingesteld in millimeter of inch. | 00 3← - →3 | 2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (C) | 2-03 | Dekensteek ^{*3} Applicaties, decoratieve dekensteek | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (C*) | 2-04 | Schelprijgsteek voor afwerking ^{*3} Afwerking met schelprijgsteek | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 2-05 | Satijnen schelpsteek ^{*3} Decoreren kraag van blouse, rand zakdoek | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 0,5 (1/32) 0,1 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 2-06 | Schelpsteek Decoreren kraag van blouse, rand zakdoek | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,4 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (C*) | 2-07 | Verbindingssteek voor patchwork ^{*3} Patchworksteken, decoratieve steken | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,2 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (C*) | 2-08 | Dubbele overlocksteek voor patchwork ^{*3} Patchworksteken, decoratieve steken | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (C*) | 2-09 | Couching-steek ^{*3} Decoratieve steken voor bevestiging koord en couching | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,2 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (C*) | 2-10 | Smocksteek ^{*3} Smockwerk, decoratieve steken | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (C*) | 2-11 | Veersteek ^{*3} Fagotwerk, decoratieve steken | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (C*) | 2-12 | Fagotkruissteek ^{*3} Fagotwerk, brugsteken en decoratieve steken | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (C*) | 2-13 | Bandbevestigingssteek ^{*3} Band bevestigen aan zoom in stretchstof | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 2-14 | Laddersteek Decoratieve steek | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
| (C*) | 2-15 | Zigzagsierzoomsteek ^{*3} Decoratieve afwerksteken | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |

| Steek (persvoet) | Nr. | Steeknaam/ toepassingen | Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig | Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig |
|---|------|---|--|---|
|  (J*) | 2-16 | Decoratieve steek ^{*3} Decoratieve steek | 5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 2-17 | Serpentsteek ^{*3} Decoratieve steken en elastiek bevestigen | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 2-18 | Decoratieve steek ^{*3} Decoratieve steken en applicaties | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 2-19 | Decoratieve stippelsteek Decoratieve steek | 7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (J*) | 2-20 | Dekensteek ^{*3} Applicaties, decoratieve dekensteek | 2,5 (3/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-01 | Zoomsteken ^{*3} Decoratieve zomen, drievoudige rechte steek links | 1,0 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-02 | Zoomsteken ^{*3} Decoratieve zomen, drievoudige rechte steek midden | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-03 | Zoomsteken zigzag ^{*3} Decoratieve zomen, randen stikken | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-04 | Zoomsteken Decoratieve zomen, kant bevestigen met pensteek | 3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-05 | Zoomsteken Decoratieve zomen | 3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-06 | Zoomsteken Decoratieve zomen, bloemetjessteek | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-07 | Zoomsteken Nostalgische steek, decoratieve zomen | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-08 | Zoomsteken Nostalgische steek, decoratieve zomen | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-09 | Zoomsteken ^{*3} Nostalgische steek, decoratieve zomen | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N*) | 3-10 | Zoomsteken ^{*3} Nostalgische steek, decoratieve zomen | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
| (N*) | 3-11 | Zoomsteken ^{*3} Nostalgische steek, decoratieve zomen | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
| (N*) | 3-12 | Honingraatsteek ^{*3} Nostalgische steek, decoratieve zomen | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
| (N*) | 3-13 | Honingraatsteek ^{*3} Nostalgische steek, decoratieve zomen | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,5 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |

| Steek (persvoet) | Nr. | Steeknaam/ toepassingen | Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig | Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig |
|---|------|--|--|---|
|  (N ^{*1}) | 3-14 | Zoomsteken ^{*3} Nostalgie steek, decoratieve zomen | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N ^{*1}) | 3-15 | Zoomsteken Nostalgie steek, decoratieve zomen | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N ^{*1}) | 3-16 | Zoomsteken ^{*3} Nostalgie steek, decoratieve zomen | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 4,0 (3/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N ^{*1}) | 3-17 | Zoomsteken Nostalgie steek, decoratieve zomen | 4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,5 (3/32) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N ^{*1}) | 3-18 | Zoomsteken ^{*3} Nostalgie steek, decoratieve zomen | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N ^{*1}) | 3-19 | Zoomsteken ^{*3} Decoratieve zomen en brugsteek | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N ^{*1}) | 3-20 | Zoomsteken ^{*3} Decoratieve zomen, fagotwerk, lint bevestigen | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 3,0 (1/8) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N ^{*1}) | 3-21 | Zoomsteken Decoratieve zomen, smockwerk | 6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (N ^{*1}) | 3-22 | Zoomsteken Decoratieve zomen, smockwerk | 5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4) | 1,6 (1/16) 0,4 - 5,0 (1/64 - 3/16) |
|  (A) | 4-01 | Steek voor smal afgerond knoopsgat Knoopsgaten voor lichte tot middelzware stof | 5,0 (3/16) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64) | 0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  (A) | 4-02 | Steek voor taps toelopend afgerond knoopsgat Verstevigde, taps toelopende knoopsgaten voor broek of rokband | 5,0 (3/16) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64) | 0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  (A) | 4-03 | Steek voor afgerond knoopsgat Knoopsgaten met verticale trems voor zware stof | 5,0 (3/16) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64) | 0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  (A) | 4-04 | Steek voor smal vierkant knoopsgat Knoopsgaten voor lichte tot middelzware stof | 5,0 (3/16) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64) | 0,4 (1/64) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  (A) | 4-05 | Steek voor stretchknoopsgat Knoopsgaten voor stretchstof of geweven stof | 6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64) | 1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16) |
|  (A) | 4-06 | Steek voor nostalgisch knoopsgat Knoopsgaten voor stretchstof en nostalgisch effect | 6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64) | 1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8) |
|  (A) | 4-07 | Steek voor knoopsgat in leer Eerste stap bij het maken van knoopsgaten in leer | 5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64) | 2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16) |

| Steek (persvoet) | Nr. | Steeknaam/ toepassingen | Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig | Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig |
|--|------|--|--|--|
|  (A) | 4-08 | Steek voor linterieknoopsgat Knoopsgaten in zware of dikke stof, voor grotere platte knopen | 7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4) | 0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  (A) | 4-09 | Steek voor taps toelopend linterieknoopsgat Knoopsgaten in middelzware tot zware stof, voor grotere platte knopen | 7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4) | 0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  (A) | 4-10 | Steek voor linterieknoopsgat Knoopsgaten met verticale trems voor versteving van stof voor zware of dikke stof | 7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4) | 0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  (A) | 4-11 | Stopsteek Stoppen van middelzware stof | 7,0 (1/4) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,4 - 2,5 (1/64 - 3/32) |
|  (A) | 4-12 | Stopsteek Stoppen van zware stof | 7,0 (1/4) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4) | 2,0 (1/16) 0,4 - 2,5 (1/64 - 3/32) |
|  (A) | 4-13 | Trenssteek Verstevigd naaien van zakopening enz. | 2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8) | 0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16) |
|  (M) | 4-14 | Knoopaannaasteek Knopen aanzetten | 3,5 (1/8) 2,5 - 4,5 (3/32 - 3/16) | — |
|  (N) | 4-15 | Nestelgat/oogje Openingen voor koord of riemgaatjes | 7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16) | 7,0 (1/4) 7,0 6,0 5,0 (1/4 15/64 3/16) |
|  (N) | 5-01 | Achteruitsteek (recht) Bevestigen van applicaties op pijpvormige stukken stof en het naaien van verstekhoeken | — | — |
|  (N) | 5-02 | Steek zijwaarts naar links (recht) Bevestigen van applicaties op pijpvormige stukken stof | — | — |
|  (N) | 5-03 | Steek zijwaarts naar rechts (recht) Bevestigen van applicaties op pijpvormige stukken stof | — | — |
|  (N) | 5-04 | Voorwaarts (rechte steek) Bevestigen van applicaties op pijpvormige stukken stof en het naaien van verstekhoeken | — | — |
|  (N) | 5-05 | Steek zijwaarts naar links (zigzag) Bevestigen van applicaties op pijpvormige stukken stof | — | — |





















































































| Steek (persvoet) | Nr. | Steeknaam/ toepassingen | Steekbreedte (mm (inch)) Autom. Handmatig | Steeklengte (mm (inch)) Autom. Handmatig |
|--|------|---|--|---|
|  (N) | 5-06 | Steek zijwaarts naar rechts (zigzag) Bevestigen van applicaties op pijpvormige stukken stof | — | — |
|  (N) | 5-07 | Voorwaarts (zigzagsteek) Bevestigen van applicaties op pijpvormige stukken stof en het naaien van verstekhoeken | — | — |
|  (N) | 5-08 | Achteruit (zigzagsteek) Bevestigen van applicaties op pijpvormige stukken stof en het naaien van verstekhoeken | — | — |

Decoratieve steken

Gebruik monogramvoet "N".

De tweelingnaald kan alleen gebruikt worden in

combinatie met satijnsteken . Zorg ervoor dat bij gebruik van de tweelingnaald zigzagvoet "J" is bevestigd.

| Decoratieve steken | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01 | 6-02 | 6-03 | 6-04 | 6-05 | 6-06 | 6-07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-08 | 6-09 | 6-10 | 6-11 | 6-12 | 6-13 | 6-14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-15 | 6-16 | 6-17 | 6-18 | 6-19 | 6-20 | 6-21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-22 | 6-23 | 6-24 | 6-25 | 6-26 | 6-27 | 6-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-29 | 6-30 | 6-31 | 6-32 | 6-33 | 6-34 | 6-35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-36 | 6-37 | 6-38 | 6-39 | 6-40 | 6-41 | 6-42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-43 | 6-44 | 6-45 | 6-46 | 6-47 | 6-48 | 6-49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-50 | 6-51 | 6-52 | 6-53 | 6-54 | 6-55 | 6-56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-57 | 6-58 | 6-59 | 6-60 | 6-61 | 6-62 | 6-63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-64 | 6-65 | 6-66 | 6-67 | 6-68 | 6-69 | 6-70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-71 | 6-72 | 6-73 | 6-74 | 6-75 | 6-76 | 6-77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6-78 | 6-79 | 6-80 | 6-81 | 6-82 | 6-83 | 6-84 |
|  |  |  |  |  |  |  |

| Satijnsteken | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7-01 | 7-02 | 7-03 | 7-04 | 7-05 | 7-06 | 7-07 |
| | | | | | | |
| 7-08 | 7-09 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 |
| | | | | | | |
| 7-15 | 7-16 | 7-17 | 7-18 | | | |
| | | | | | | |
| 7mm-satijnsteken | | | | | | |
| 8-01 | 8-02 | 8-03 | 8-04 | 8-05 | 8-06 | 8-07 |
| | | | | | | |
| 8-08 | 8-09 | 8-10 | 8-11 | 8-12 | 8-13 | 8-14 |
| | | | | | | |
| 8-15 | 8-16 | 8-17 | | | | |
| | | | | | | |
| Kruissteken | | | | | | |
| 9-01 | 9-02 | 9-03 | 9-04 | 9-05 | 9-06 | 9-07 |
| | | | | | | |
| 9-08 | 9-09 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 9-13 | 9-14 |
| | | | | | | |
| Decoratieve naaisteken | | | | | | |
| 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 |
| | | | | | | |
| 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 |
| | | | | | | |
| 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 |
| | | | | | | |
| 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 |
| | | | | | | |
| 10-29 | 10-30 | 10-31 | 10-32 | 10-33 | 10-34 | 10-35 |
| | | | | | | |
| 10-36 | 10-37 | 10-38 | 10-39 | 10-40 | 10-41 | 10-42 |
| | | | | | | |
| 10-43 | 10-44 | 10-45 | 10-46 | 10-47 | 10-48 | 10-49 |
| | | | | | | |
| 10-50 | 10-51 | 10-52 | 10-53 | 10-54 | 10-55 | 10-56 |
| | | | | | | |
| 10-57 | 10-58 | | | | | |
| | | | | | | |

Lettersteken

Gebruik monogramvoet "N".

U kunt geen tweelingnaald gebruiken.

| Lettersteken (Gotisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | α | β |
| c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | — | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | % | \$ | £ | € | ¥ | — | + | × | ÷ | = | * | . | , | & | ? | ! | @ | < | > | |
| (|) | [|] | / | \ | ~ | : | ; | © | ® | ™ | “ | ” | ” | ’ | ‘ | , | — | Â | Ä | Å | Æ | à | á | â | ã | ä |
| å | æ | Ç | ç | Ð | È | É | Ê | Ë | è | é | ê | ë | Í | Î | Ì | ì | í | î | ï | Ñ | ñ | Ñ | ñ | Ô | Ö | Ø | Õ |
| Œ | ò | ó | ô | ö | ø | õ | æ | ŕ | ŧ | Û | Ü | ù | ú | û | ü | ž | ƀ | Ɔ | — | Ä | Ä | Ä | Ä | ä | ä | ä | ä |
| æ | Ç | ç | Ð | È | É | Ê | Ë | è | é | ê | ë | Í | Î | Ì | ì | í | î | ï | Ñ | ñ | Ñ | ñ | Ô | Ö | Ø | Õ | Œ |
| ò | ó | ô | ö | ø | õ | æ | ŕ | ŧ | Û | Ü | ù | ú | û | ü | ž | ƀ | Ɔ | — | Ä | Ä | Ä | Ä | ä | ä | ä | ä | ä |
| æ | Ç | ç | Ð | È | É | Ê | Ë | è | é | ê | ë | Í | Î | Ì | ì | í | î | ï | Ñ | ñ | Ñ | ñ | Ô | Ö | Ø | Õ | Œ |
| ò | ó | ô | ö | ø | õ | æ | ŕ | ŧ | Û | Ü | ù | ú | û | ü | ž | ƀ | Ɔ | — | Ä | Ä | Ä | Ä | ä | ä | ä | ä | ä |

| Lettersteken (Handschrift) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b |
| c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | — | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | % | \$ | £ | € | ¥ | — | + | × | ÷ | = | * | . | , | & | ? | ! | @ | < | > | |
| (|) | [|] | / | \ | ~ | : | ; | © | ® | ™ | “ | ” | ” | ’ | ‘ | , | — | Ä | Ä | Ä | Ä | ä | ä | ä | ä | ä |
| æ | Ç | ç | Ð | È | É | Ê | Ë | è | é | ê | ë | Í | Î | Ì | ì | í | î | ï | Ñ | ñ | Ñ | ñ | Ô | Ö | Ø | Õ | Œ |
| ò | ó | ô | ö | ø | õ | æ | ŕ | ŧ | Û | Ü | ù | ú | û | ü | ž | ƀ | Ɔ | — | Ä | Ä | Ä | Ä | ä | ä | ä | ä | ä |
| æ | Ç | ç | Ð | È | É | Ê | Ë | è | é | ê | ë | Í | Î | Ì | ì | í | î | ï | Ñ | ñ | Ñ | ñ | Ô | Ö | Ø | Õ | Œ |
| ò | ó | ô | ö | ø | õ | æ | ŕ | ŧ | Û | Ü | ù | ú | û | ü | ž | ƀ | Ɔ | — | Ä | Ä | Ä | Ä | ä | ä | ä | ä | ä |
| æ | Ç | ç | Ð | È | É | Ê | Ë | è | é | ê | ë | Í | Î | Ì | ì | í | î | ï | Ñ | ñ | Ñ | ñ | Ô | Ö | Ø | Õ | Œ |
| ò | ó | ô | ö | ø | õ | æ | ŕ | ŧ | Û | Ü | ù | ú | û | ü | ž | ƀ | Ɔ | — | Ä | Ä | Ä | Ä | ä | ä | ä | ä | ä |

Lettersteken (Omtrek)

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X
Y Z a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t u v
w x y z _
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # %
\$ & € ¥ ¨ + × ÷ ≡ * ° ,
& ? ! @ < > () [] / \
~ : ; © ® ™ ° ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
—
Â Ä Å Æ à á â ã ä å æ Ç
Ç Ð Ë Ì Í Î Ï è é ê ë í î
ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï
œ ò ó ô õ ø ö ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
ù ú û ü ý þ ð ð _

Lettersteken (Cyrillisch)


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К
Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц
Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Г Е І
Ї Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
а б в г д е ё ж з и й к
л м н о п р с т у ф х ц
ч ш щ ъ ы ь э ю я г е і
ї ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — .
, & ? ! () / ' _

Lettersteken (Japans)

あいうえお あいうえお
かきくけこ がぎぐげご
さしすせそ ざじずぜぞ
たちつてと だぢづでどっ
なにぬねのは ひふへほ
ばびぶべぼ ぱぴぷぺぽ
まみむめも やゆよやゆよ
らりるれろ わをん—
アイウエオ ァィウヱォヴ
カキクケコ ガギグゲゴ
サシスセソ ザジズゼゾ
タチツテト ダヂツデドッ
ナニヌネ ノハヒフヘホ
バビブベボ パピプペポ
マミムメモ ヤユヨヤユヨ
ラリルレロ ワヲン—
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
& ? ! () —
生年月日 才 保育 幼稚園 小中
学校 組部 火 水 木 金 土 —

Naaisteken

! VOORZICHTIG

- Voordat de persvoet wordt vervangen, drukt u op  op het bedieningspaneel om alle toetsen en knoppen te vergrendelen. Anders kunt u ietsel oplopen als u op de "Start/Stop" toets drukt of op een andere toets en de machine begint te naaien. Meer bijzonderheden over het verwisselen van de persvoet vindt u in "Persvoet verwisselen" op pagina 29.

Afwerksteken




Naai afwerksteken langs de rand van afgesneden stof om rafelen te voorkomen.

■ Afwerksteekvoet "G" gebruiken

- 1 Bevestig afwerksteekvoet "G".



- 2 Selecteer een steek.

| Nr. | 1-15 | 1-16 | 1-17 |
|-------|---|---|---|
| Steek |  |  |  |


- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

! VOORZICHTIG


- Bij gebruik van afwerksteekvoet "G" moet u een steek selecteren die in combinatie met afwerksteekvoet "G" kan worden gebruikt. Als u de verkeerde steek naait, kan de naald de persvoet raken, waardoor de naald kan verbuigen of de persvoet beschadigd kan raken.

- 3 Plaats de rand van de stof tegen de geleider van de persvoet en breng de persvoethendel omlaag.

① Geleider

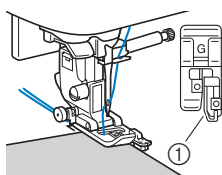


- 4 Draai het handwiel naar u toe (tegen de klok in). Controleer of de naald de persvoet niet raakt.



① De naald mag de middenstang niet raken

- 5 Naai met de rand van de stof tegen de persvoetgeleider.

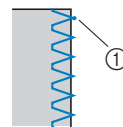

① Naaldpositie (waar de naald neerkomt)

! VOORZICHTIG













- Trek de stof naar achteren wanneer u klaar bent met naaien. Als u de stof opzij of naar voren trekt, wordt de pen van de persvoet mogelijk beschadigd.
- Als er draad verstrikt zit op de persvoet, verwijdert u de verstrikte draad en zet u de persvoethendel omhoog om de persvoet te verwijderen. Als u de persvoet omhoog zet met het verstrikte draad, kan de persvoet beschadigd raken.

- 6 Wanneer u het einde van het stiksel hebt bereikt, drukt u op de "Start/Stop"-toets om te stoppen met naaien. Zet de persvoet en naald omhoog en trek de stof onder de persvoet naar de achterkant van de machine.

■ Zigzagvoet "J" gebruiken


- 1 Bevestig zigzagvoet "J".

- 2 Selecteer een steek.

| Nr. | 1-09 | 1-10 | 1-11 | 1-12 |
|-------|---|---|---|---|
| Steek |  |  |  |  |
| Nr. | 1-13 | 1-14 | 1-18 | 1-19 |
| Steek |  |  |  |  |
| Nr. | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 |
| Steek |  |  |  |  |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

- 3 Naai langs de rand van de stof en zorg dat de naaldpositie rechts van de rand is.

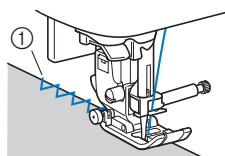

① Naaldpositie (waar de naald neerkomt)


■ Afwerksteken naaien met de zijsnijder (afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen)

Met de zijsnijder kunt u naden afwerken terwijl de rand van de stof wordt afgesneden. Er zijn vijf naaisteken die u kunt gebruiken om afwerksteken te naaien met de zijsnijder.

⚡ Opmerking


- Rijk de naald handmatig in wanneer u de zijsnijder gebruikt, of bevestig de zijsnijder pas nadat u de naald hebt ingeregeng met de naaldinrijger.

□ Zijsnijder

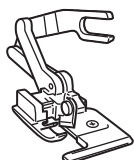

⚠ VOORZICHTIG


- Naai bij gebruik van de zijsnijder met een snelheid tussen langzaam en middelmatig. Raak de mesjes of verbindingsvork van de zijsnijder niet aan tijdens het naaien om schade aan de apparatuur of letsel te voorkomen.

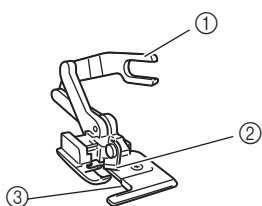

- ① Verbindingsvork
② Bovenmesje
③ Geleiderplaat (ondermesje)


1 Verwijder de persvoet. (pagina 29)

2 Haak de verbindingvork van de zijsnijder op de naaldklemschroef.

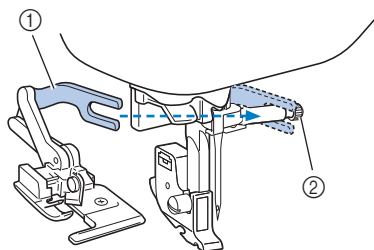

- ① Verbindingsvork
② Naaldklemschroef

3 Plaats de zijsnijder zo dat de pen van de zijsnijder op één lijn staat met de inkeping in de persvoethouder en breng vervolgens langzaam de persvoethendel omlaag.

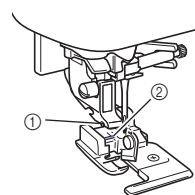


- ① Inkeping in persvoethouder
② Pen

⚡ Opmerking

- Wanneer deze moeilijk te installeren is onder de persvoethouder, steekt u de pen van de zijsnijder in de inkeping van de persvoethouder terwijl u de persvoethendel hoger zet.

4 Zet de persvoethendel omhoog om te controleren of de zijsnijder stevig is bevestigd.

5 Leid de bovendraad door de zijsnijder en trek deze vervolgens naar de achterkant van de machine.

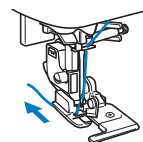


6 Selecteer een steek.

| Nr. | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 |
|-------|------|------|------|------|
| Steek | | | | |
| Nr. | 1-28 | | | |
| Steek | | | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.


7 Knip de stof ongeveer 2 cm (3/4 inch) in aan het begin van het stiksel.

① 2 cm (3/4 inch)

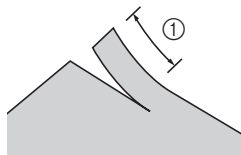

8 Plaats de stof in de zijsnijder.


Plaats het ingeknipte stuk van de stof op de geleiderplaat van de zijsnijder.

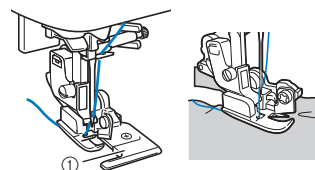


- ① Geleiderplaat


- Als de stof niet juist is geplaatst, wordt de stof niet afgesneden.

9 Zet de persvoethendel omlaag en begin met naaien.

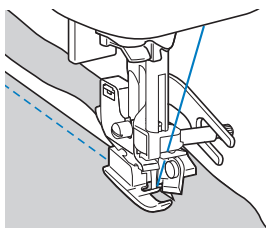

→ De overtollige naad wordt afgesneden terwijl u naait.

- Als het stiksel in een rechte lijn wordt genaaid , is de naadtoeslag circa 5 mm (3/16 inch).

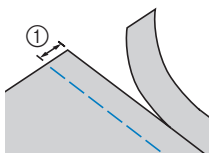

① 5 mm (3/16 inch)

Memo

- De zijsnijder kan maximaal één laag spijkerstof van 370 g/m² snijden.
- Reinig de zijsnijder na gebruik (pluisjes en stof weghalen).
- Als de zijsnijder geen stof meer kan snijden, brengt u met een stukje stof een beetje olie aan op het mes van de zijsnijder.

Blindzoomsteek

Verstevig de onderrand van rokken en broeken met een blindzoom.

Memo


- Wanneer cilindrische stukken te klein zijn om op de arm te schuiven, of te kort, voert de stof niet door en haalt u niet het gewenste resultaat.

1 Draai de rok of broek binnenstebuiten.



- ① Achterkant van de stof
- ② Voorkant van de stof
- ③ Onderrand van de stof

2 Vouw de onderrand van de stof op de gewenste lengte voor de zoom en pers de zoom.

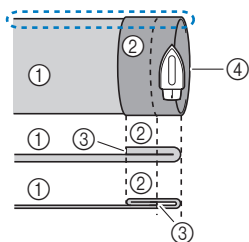


- ① Achterkant van de stof
- ② Voorkant van de stof
- ③ Onderrand van de stof
- ④ Gewenste zoomlengte

<Dikke stof>

<Normale stof>

<Zijaanzicht  >

3 Zet met kleermakerskrijt een streep op de stof op ongeveer 5 mm (3/16 inch) van de rand van de stof en rijg de zoom.

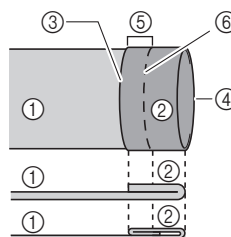


- ① Achterkant van de stof
- ② Voorkant van de stof
- ③ Onderrand van de stof
- ④ Gewenste zoomlengte
- ⑤ 5 mm (3/16 inch)
- ⑥ Rijgsteken

<Dikke stof>

<Normale stof>

<Zijaanzicht>

4 Vouw de stof naar binnen langs de rijgsteken.

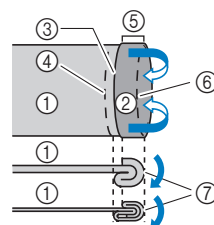


- ① Achterkant van de stof
- ② Voorkant van de stof
- ③ Onderrand van de stof
- ④ Gewenste zoomlengte
- ⑤ 5 mm (3/16 inch)
- ⑥ Rijgsteken
- ⑦ Rijgpunt

<Dikke stof>

<Normale stof>

<Zijaanzicht>

5 Vouw de rand van de stof open en plaats de stof met de achterkant naar boven.

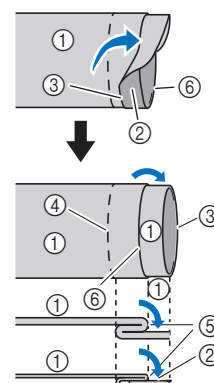


- ① Achterkant van de stof
- ② Voorkant van de stof
- ③ Rand van de stof
- ④ Gewenste rand van zoom
- ⑤ Rijgpunt
- ⑥ Rijgsteken

<Dikke stof>



<Normale stof>

<Zijaanzicht>

6 Bevestig blindzoomvoet "R".




7 Selecteer een steek.

| Nr. | 2-01 | 2-02 |
|-------|---|---|
| Steek |  |  |


- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

- 8** Verwijder de accessoirestafel om met de vrije arm te kunnen werken.


- 9** Schuif het stuk dat u wilt naaien op de vrije arm. Controleer of de stof goed doorvoert en begin te naaien.

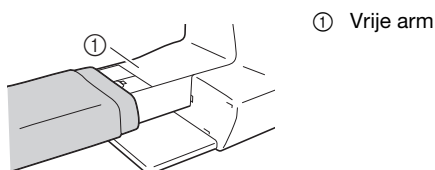

- 10** Plaats de stof met de rand van de gevouwen zoom tegen de geleider van de persvoet. Zet vervolgens de persvoethendel omlaag.

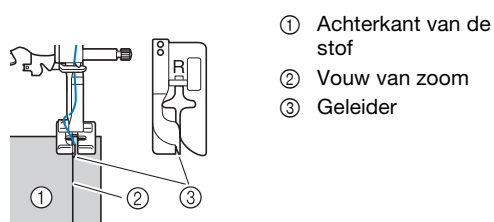


- 11** Pas de steekbreedte aan zodat de naald de vouw van de zoom net pakt. (pagina 38)

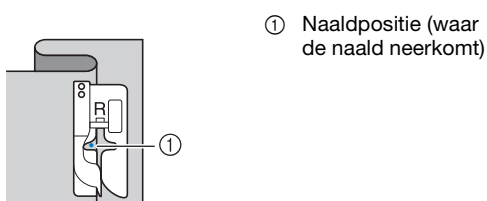

Om de naaldpositie te wijzigen zet u de naald omhoog en wijzigt u de steekbreedte.

* Als u preciezer wilt bepalen waar de naald neerkomt, past u de instelling voor de steekbreedte aan. (De steekbreedte is niet ingesteld in millimeter of inch.)

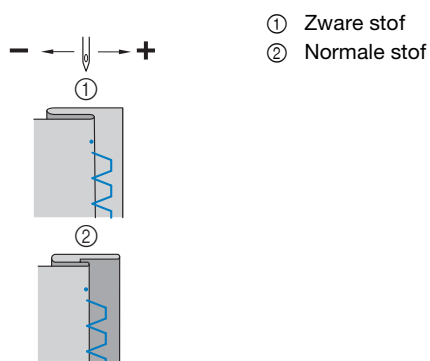

Memo

- U kunt geen blindzoomsteken naaien als het linkerpunt waar de naald neerkomt de vouw niet pakt. Als de naald te veel van de vouw pakt, kan de stof niet worden uitgevouwen en wordt de naad aan de voorkant van de stof heel groot. Dat ziet er niet mooi uit.


- 12** Naai met de vouw van de zoom tegen de persvoetgeleider.

- 13** Wanneer u klaar bent, drukt u op de "Start/Stop"-toets om te stoppen met naaien. Zet de persvoet en naald omhoog en trek de stof onder de persvoet naar de achterkant van de machine.

Opmerking

- Trek de stof naar de achterkant van de machine wanneer u klaar bent met naaien. Als u de stof opzij of naar voren trekt, wordt de persvoet mogelijk beschadigd.


- 14** Verwijder de rijgsteken en draai de goede kant van de stof weer naar buiten.

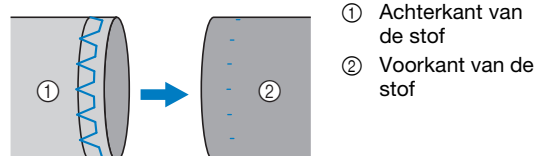

Knoopsgaten naaien


De maximale lengte van een knoopsgat is ongeveer 28 mm (1-1/8 inch) (doorsnede + dikte van de knoop).

Knoopsgaten worden genaaid van de voorkant van de persvoet naar achteren (zie afbeelding).

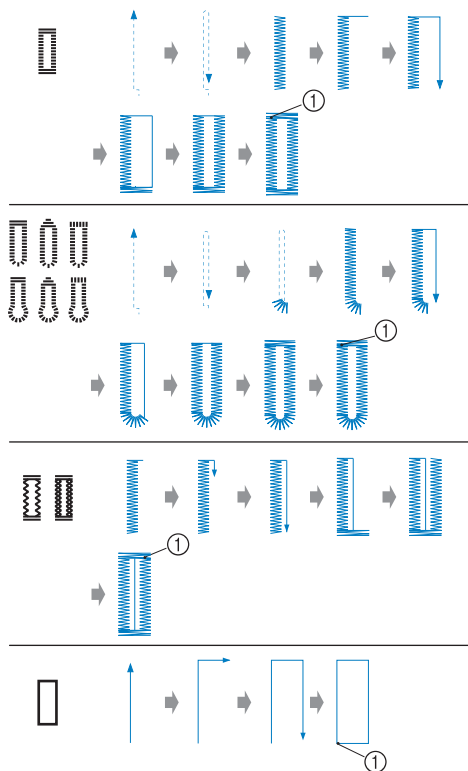

① Versterkingssteek

In deze afbeelding vindt u de namen van de onderdelen van knoopsgatvoet "A", die wordt gebruikt om knoopsgaten te maken.

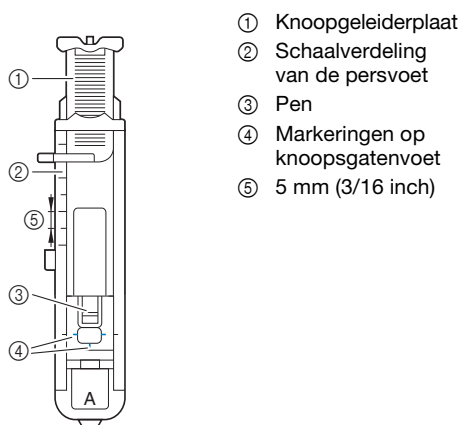


- ① Knoopgeleiderplaat
- ② Schaalverdeling van de persvoet
- ③ Pen
- ④ Markeringen op knoopsgatenvoet
- ⑤ 5 mm (3/16 inch)

Opmerking


- Voordat u knoopsgaten maakt, controleert u de steeklengte en de steekbreedte door een proefknoopsgat te maken op een lapje stof dat is overgebleven van uw project.

- 1 Markeer met krijt op de stof de plaats en de lengte van het knoopsgat.

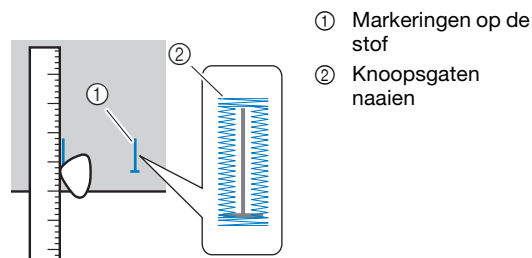


- ① Markeringen op de stof
- ② Knoopsgaten naaien

- 2 Trek de knoopgeleiderplaat van knoopsgatvoet "A" uit en plaats de knoop die door het knoopsgat moet.



Als de knoop niet in de knoopgeleiderplaat past

Tel de doorsnee en de dikte van de knoop bij elkaar op en zet de knoopgeleiderplaat op de berekende lengte. (De afstand tussen de markeringen op de persvoetschaal is 5 mm (3/16 inch).)

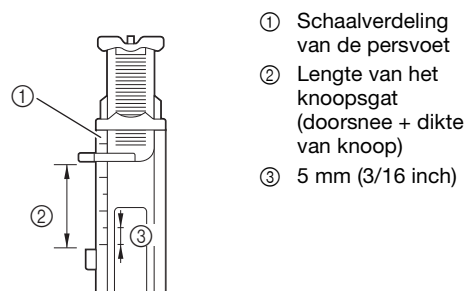

- ① Schaalverdeling van de persvoet
- ② Lengte van het knoopsgat (doorsnee + dikte van knoop)
- ③ 5 mm (3/16 inch)

Voorbeeld: voor een knoop met een diameter van 15 mm (9/16 inch) en een dikte van 10 mm (3/8 inch) moet u de knoopgeleiderplaat instellen op 25 mm (1 inch) op de schaal.



→ De grootte van het knoopsgat is ingesteld.

- 3 Bevestig knoopsgatvoet "A".


Leid de bovendraad onder de persvoet, omlaag door het gat in de persvoet, alvorens knoopsgatvoet "A" te bevestigen.

- 4 Selecteer een steek.

| Nr. | 4-01 | 4-02 | 4-03 | 4-04 | 4-05 |
|-------|------|------|------|------|------|
| Steek | | | | | |
| Nr. | 4-06 | 4-07 | 4-08 | 4-09 | 4-10 |
| Steek | | | | | |


- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

- 5** Plaats de stof met de voorkant van de knoopsgatmarkering op één lijn met de rode markeringen aan de zijkanten van de knoopsgatenvoet en zet de persvoethendel omlaag.

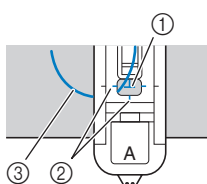


- ① Markering op stof (voorkant)
- ② Rode markeringen op knoopsgatenvoet
- ③ Bovendraad

- Duw niet aan de voorkant van de persvoet terwijl u deze omlaag zet.

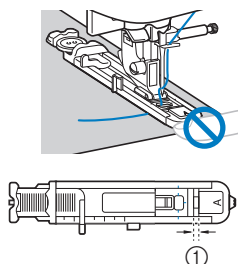


- ① Maak de tussenruimte niet kleiner.

- 6** Trek de knoopsgathendel zo ver mogelijk omlaag.

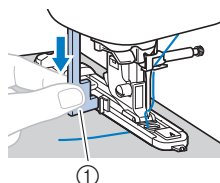


- ① Knoopsgathendel

De knoopsgathendel bevindt zich achter de beugel op de knoopsgatenvoet.



- ① Knoopsgathendel
- ② Beugel

- 7** Houd het uiteinde van de bovendraad losjes in uw linkerhand en begin met naaien.

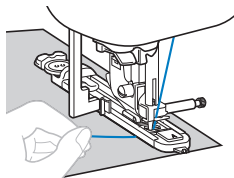

→ Wanneer het knoopsgat voltooid is, naait de machine automatisch verstevigingssteken en stopt daarna.

- 8** Druk eenmaal op (draadafkniptoets). Zet de persvoet omhoog en verwijder de stof.


Memo

- Wanneer u de draad afknipt met de draadafsnijder op de linkerkant van de machine of een schaar, drukt u op (naaldstandtoets) om de naald omhoog te zetten. Vervolgens zet u de persvoet omhoog en trekt u de stof weg voordat u de draden afknipt.

- 9** Breng de knoopsgathendel omhoog in de oorspronkelijke stand.


- 10** Steek een speld langs de binnenkant van één trensstek aan het eind van de knoopsgatsteken om te voorkomen dat de steken worden geknipt.

- ① Pen

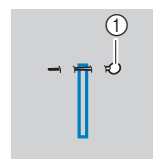


- 11** Snijd met het tornmesje naar de speld toe en maak het knoopsgat open.

- ① Tornmesje

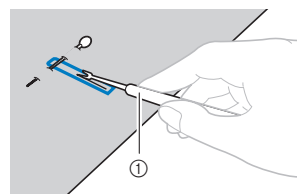

Voor linterieknoopsgaten maakt u met de gaatjesponser een gat in het afgeronde einde van het knoopsgat en snijdt u vervolgens het knoopsgat open met het tornmesje.

- ① Gaatjesponser

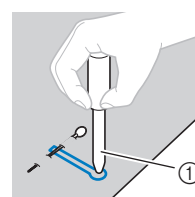

- Wanneer u de gaatjesponser gebruikt, plaatst u dik papier of een ander beschermvel onder de stof voordat u het gat in de stof ponst.


VOORZICHTIG

- Houd uw handen niet in de snijrichting terwijl u het knoopsgat met het tornmesje openmaakt; anders zou u zich kunnen verwonden als het tornmesje uitschiet.
- Gebruik het tornmesje uitsluitend volgens de aanwijzingen.


■ Knoopsgaten maken in stretchstoffen

Gebruik een contourdraad wanneer u knoopsgaten maakt in stretchstoffen.

- 1 Haak de contourdraad op het deel van knoopsgatvoet "A" dat wordt getoond in de illustratie.



- 2 De draad past in de groeven. Knoop de draad vervolgens losjes vast.



- 3 Bevestig knoopsgatvoet "A".

- 4 Selecteer een steek.


| Nr. | 4-05 | 4-06 |
|-------|------|------|
| Steek | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

- 5 Pas de steekbreedte aan de dikte van de contourdraad aan.

- 6 Breng de persvoethendel en de knoopsgathendel omlaag en begin met naaien.

- 7 Wanneer het knoopsgat voltooid is, trekt u zachtjes aan de contourdraad zodat deze niet loshangt.

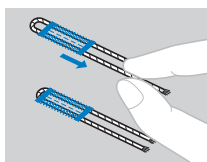

- 8 Trek de contourdraad met een handnaaiaald naar de achterkant van de stof en knoop hem vast.

Knopen aanzetten


U kunt met de machine knopen aannaaien. U kunt knopen met twee en knopen met vier gaten aanzetten.

- 1 Meet de afstand tussen de gaten in de knoop die u wilt bevestigen.




- 2 Verwijder de accessoirestafel.

- 3 Zet de persvoethendel omhoog en schuif de transporteurschakelaar (achter op de voet van de machine) naar (aan de linkerkant, gezien vanaf de achterkant van de machine).

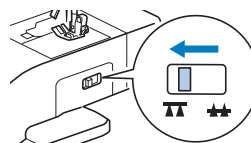

- 4 Bevestig knoopaanzetvoet "M".



- 5 Selecteer een steek.


| Nr. | 4-14 |
|-------|------|
| Steek | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.
- Het uiteinde van de draad wordt later vastgeknoopt. Stel de machine dus niet in op automatisch draadafknippen.


- 6 Pas de steekbreedte zo aan dat deze gelijk is aan de afstand tussen de gaten in de knoop.

- 7 Plaats de knoop op de plek waar deze wordt aangezet en zet de persvoethendel omlaag.

① Knoop

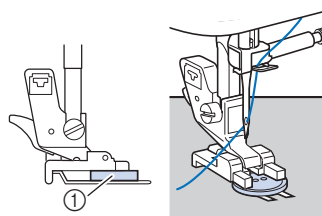


- Wanneer u vier-gatsknopen bevestigt, naait u eerst de twee gaten die het dichtst bij u liggen. Schuif vervolgens de knoop zo dat de naald in de twee gaten erachter gaat en naai deze op dezelfde manier.

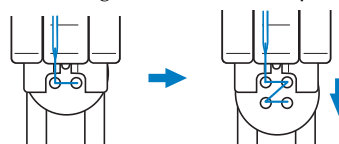

- 8** Draai het handwiel naar u toe (tegen de klok in) om te controleren of de naald goed in de twee gaten van de knoop gaat.

Als de naald de knoop lijkt te raken, meet u opnieuw de afstand tussen de gaten in de knoop. Stem de steekbreedte af op de afstand tussen de knoopsgaten.

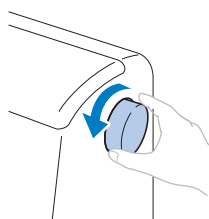


⚠ VOORZICHTIG

- Let tijdens het naaien op dat de naald de knoop niet raakt. Anders kan de naald verbuigen of breken.

- 9** Begin met naaien.

Zet de schuifknop voor snelheidsregeling naar links (zodat de snelheid laag is).

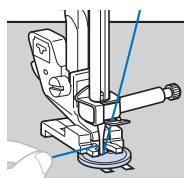


→ De machine stopt automatisch na het naaien van verstevigingssteken.

- Druk niet op (draadafkniptoets).

- 10** Knip met een schaarje de bovendraad en de onderdraad af aan het begin van het stiksel.

Trek de bovendraad na het naaien naar de achterkant van de stof en knoop deze vast aan de onderdraad.

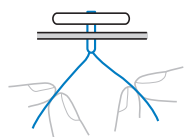


- 11** Wanneer u klaar bent met het aannaaien van de knoop, schuift u de transporteurstandschakelaar naar (rechts, gezien vanaf de achterkant van de machine), draait u het handwiel om de transporteur omhoog te zetten en plaatst u de accessoirestafel.

■ Een knoopvoet bevestigen

Als u een knoop met een knoopvoet wilt bevestigen, bevestigt u de knoop op enige afstand van de stof, en draait u daar met de hand draad omheen. Zo bevestigt u de knoop stevig.

- 1** Plaats de knoop in knoop aanzetvoet "M" en trek de knoopvoethendel naar u toe.

① Knoopvoethendel

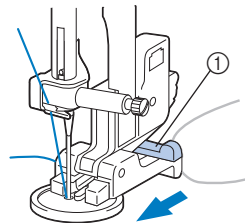

- 2** Wanneer u klaar bent met naaien, knipt u de bovendraad royaal af. Het uiteinde windt u tussen de knoop en de stof. Vervolgens knoopt u dit aan de bovendraad aan het begin van het stiksel.

Knoop de uiteinden van de onderdraad aan het begin en het eind van het naaiwerk aan de achterkant van de stof aan elkaar.




- 3** Knip eventuele overvloedige draad af.

Rits inzetten

■ Een rits inzetten in het midden

U naait op beide stukken stof met de randen tegen elkaar.

- ① Voorkant van de stof
② Stiksel
③ Einde ritsopening

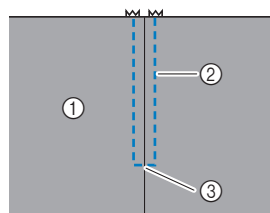


- 1** Bevestig zigzagvoet "J".


- 2** Naai rechte steken tot aan de ritsopening.

Met de voorkant van de stukken stof naar elkaar toe naait u achteruit nadat u de ritsopening hebt bereikt.

- ① Achteruitsteken
② Einde ritsopening

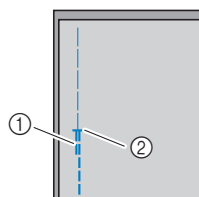


3 Naai met een rijgsteek door naar de rand van de stof.

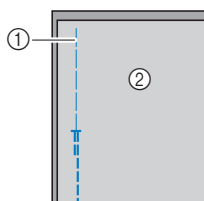


- ① Rijgsteek
- ② Achterkant van de stof

4 Strijk de naad open vanaf de achterkant van de stof.

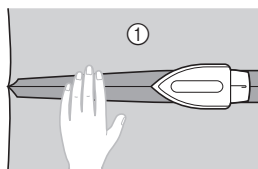


- ① Achterkant van de stof

5 Zet de naad op één lijn met het midden van de rits en naai de rits met rijgsteken op zijn plek aan de naadtoeslag.

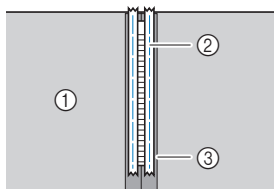


- ① Achterkant van de stof
- ② Rijgsteek
- ③ Rits

6 Verwijder circa 5 cm (2 inch) van het eind van de rijgsteken aan de buitenkant.

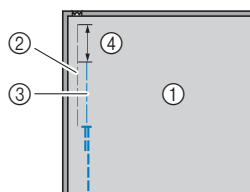

- ① Achterkant van de stof
- ② Rits rijgen
- ③ Rijgsteken aan buitenkant
- ④ 5 cm (2 inch)

7 Bevestig de persvoethouder aan de rechterpin van ritsvoet "I".

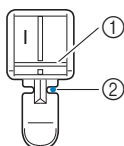

- ① Pin aan de rechterkant
- ② Naaldpositie (waar de naald neerkomt)

8 Selecteer een steek.



| | |
|-------|------|
| Nr. | 1-03 |
| Steek | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

! VOORZICHTIG

- Wanneer u ritsvoet "I" gebruikt, moet u de rechte steek selecteren (middelste naaldstand) en het handwiel langzaam naar u toe (tegen de klok in) draaien om te controleren of de naald de persvoet niet raakt. Als een andere steek is geselecteerd of als de naald de persvoet raakt, kan de naald verbuigen of breken.

9 Doorstikken van de rits.

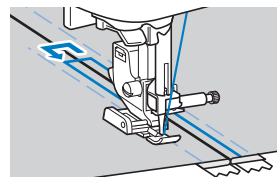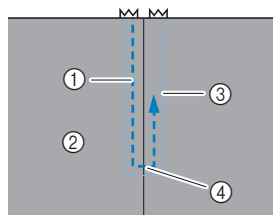

- ① Stiksel
- ② Voorkant van de stof
- ③ Rijgsteek
- ④ Einde ritsopening

! VOORZICHTIG

- Zorg bij het naaien dat de naald de rits niet raakt. Anders kan de naald verbuigen of breken.

Memo

- Als de persvoet in contact komt met de ritsschuiver, laat u de naald omlaag (in de stof) staan en zet u de persvoet omhoog. Nadat u de ritsschuiver hebt verplaatst, zodat deze niet meer in contact komt met de persvoet, zet u de persvoet weer omlaag en gaat u door met naaien.

10 Verwijder de rijgsteken.

Een rits/galon inzetten

U kunt deze machine gebruiken om ritsen en galons in te zetten.


Instelbare rits-/galonvoet gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen)

■ Een rits inzetten in het midden

1 Zie stap **1–6** van “Een rits inzetten in het midden” op pagina 59.

2 Verwijder de persvoet en persvoethouder om de instelbare rits-/galonvoet te bevestigen (schroefbevestiging) (afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen).

- Meer bijzonderheden over de verwijdering van de persvoethouder vindt u in “Persvoethouder verwijderen en bevestigen” op pagina 30.

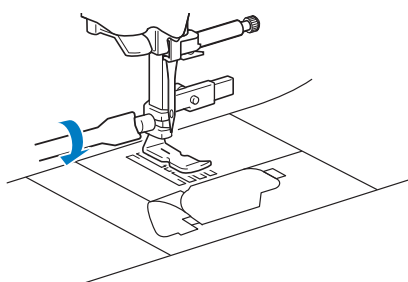


Opmerking

- Zorg dat de draad tussen de klos en de spoel strak staat.

3 Selecteer een steek.


| | |
|-------|------|
| Nr. | 1-01 |
| Steek | |

4 Draai de positioneringsschroef achter op de persvoet vast.

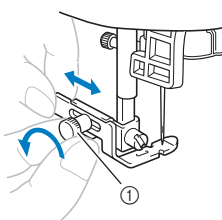

① Positioneringsschroef

5 Schuif de persvoet over de linker- of rechtertransporteur.

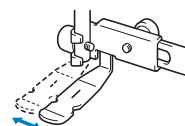


Linkernaaistand



Rechternaaistand

6 Wijzig de naaldstand zodanig dat de naald de persvoet niet raakt.

Voor meer informatie, zie “Steekbreedte/steeklengte/“L/R Shift (L/R-verschuiving)” instellen” op pagina 38.




① Naaldpositie (waar de naald neerkomt)



! VOORZICHTIG

- Nadat u de naaldstand hebt aangepast, draait u het handwiel langzaam naar u toe (tegen de klok in) en controleert u of de naald de persvoet niet raakt. Als de naald de persvoet raakt, kan de naald buigen of breken.

7 Draai de positioneringsschroef stevig vast.

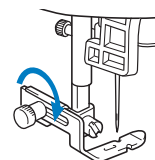

8 Doorstik de rits rondom.

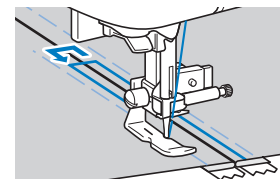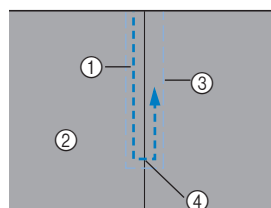

- ① Stiksel
- ② Voorkant van de stof
- ③ Rijgsteek
- ④ Einde ritsopening


! VOORZICHTIG

- Zorg bij het naaien dat de naald de rits niet raakt. Anders kan de naald verbuigen of breken.

9 Verwijder de rijgsteken.


■ Een galon plaatsen

- 1 Plaats de galon binnenstebuiten tussen twee stukken stof, zoals hieronder aangegeven.

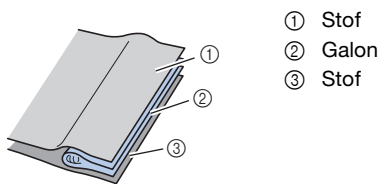


- 2 Bevestig de instelbare rits-/galonvoet. (pagina 61)

- 3 Naai langs de galon.

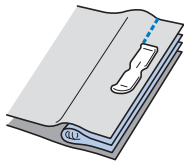

- 4 Draai deze om na het naaien.

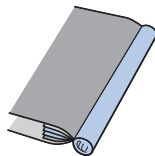

Applicaties, patchwork en quilts naaien

■ Applicatiesteken naaien


- 1 Rijg of lijm de applicatie op de basisstof om deze vast te zetten.

⚡ Opmerking


- Als de applicatie met lijm wordt vastgehouden op de stof, breng dan geen lijm aan op stukken die worden genaaid met de machine. Als de lijm zich hecht aan de naald of het spoelhuis, raakt de machine mogelijk beschadigd.

- 2 Bevestig de zigzagvoet "J" of de open voet (afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen) die hieronder is afgebeeld.

Zigzagvoet "J"



Open voet




- 3 Selecteer een steek.

| Nr. | 1-33 | 1-34 | 2-03 | 2-20 |
|-------|------|------|------|------|
| Steek | | | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

- 4 Draai het handwiel naar u toe (tegen de klok in) en begin te naaien rond de rand van de applicatie; let op dat de naald net buiten de applicatie neerkomt.

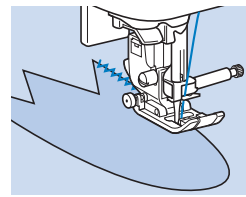

Wanneer u ronde hoeken naait, stopt u de machine met de naald in de stof net buiten de applicatie, brengt u de persvoethendel omhoog en draait u vervolgens de stof om de naairichting te wijzigen.

■ Patchwork (fantasiequiltsteek)

- 1 Vouw de rand van het bovenste stuk stof en plaats deze op het onderste stuk.

- 2 Bevestig zigzagvoet "J".

- 3 Selecteer een steek.


- De hieronder weergegeven steken zijn voorbeelden. Selecteer de gewenste steek.

| Nr. | 1-33 | 2-07 | 2-08 | 2-09 |
|-------|------|------|------|------|
| Steek | | | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

- 4 Naai de twee stukken stof aan elkaar, zodat het steekpatroon beide stukken omspant.

Gebruik, indien nodig, spelden.

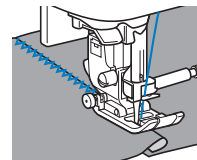

⚠ VOORZICHTIG

- Naai niet over de spelden heen.

■ Aan elkaar zetten

Dit is het aan elkaar zetten van twee stukken stof, ook wel "piecing" geheten. Snijd de stukken af met een naadtoeslag van 6,5 mm (1/4 inch).

Naai een rechte verbindingssteek 6,5 mm (1/4 inch) van de rechter- of de linkerkant van de persvoet.

- 1 Rijg of speld de naden van de stof die u aan elkaar wilt naaien.

- 2 Bevestig zigzagvoet "J".

3 Selecteer een steek.


| Nr. | 1-29 | 1-31 |
|-------|------|------|
| Steek | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

4 Naai met de rechterkant van de persvoet op één lijn met de rand van de stof.☐ **Voor een naad aan de rechterkant**


Leg de rechterkant van de persvoet op één lijn met de rand van de stof en naai met steek

① 6,5 mm (1/4 inch)

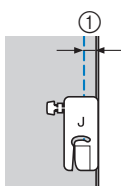☐ **Voor een naad aan de linkerkant**

Leg de linkerkant van de persvoet op één lijn met de rand van de stof en naai met steek


① 6,5 mm (1/4 inch)

**Memo**

- De breedte van de naadtoeslag kunt u ook wijzigen door de steekbreedte aan te passen. Voor bijzonderheden, zie "Steekbreedte instellen" op pagina 38 en "Evenwijdige naden naaien" op pagina 40.

☐ **Werken met de 1/4-inchvoet (afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen)**

Als u de 1/4-inchvoet gebruikt, kunt u naden naaien met een naadtoeslag van 6,4 mm (1/4 inch).


1 Rijg of speld de naden van de stof die u aan elkaar wilt naaien.**2 Bevestig de 1/4-inchvoet.****3 Selecteer een steek.**

| Nr. | 1-30 |
|-------|------|
| Steek | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.


4 Houd de markering aan de bovenrand van de 1/4-inchvoet tegenover de bovenrand van de stof.

Plaats de rechterraand van de stof op één lijn met de rechterraand van het smalle deel van de 1/4-inchvoet.

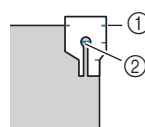

- ① Markering op 1/4-inchvoet
- ② Begin van stiksel


Als u 1/8-inch vanaf een marge wilt doorstikken, plaatst u de linkerrand van het smalle gedeelte van de 1/4-inchvoet op één lijn met de marge.

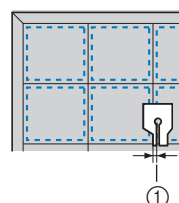

- ① Naad (3,2 mm (1/8 inch))

5 Begin met naaien.**6 Wanneer u het einde van het stiksel bereikt, stopt u de machine.**

Naai totdat de markering aan de onderrand van de 1/4-inchvoet op één lijn staat met de onderrand van de stof.

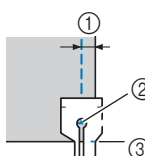

- ① 6,4mm (1/4 inch)
- ② Einde van stiksel
- ③ Markering op 1/4-inchvoet



■ Quilten

Een quilt bestaat uit twee lagen stof met een laag wattine er tussen. Quilts (en andere meerlaagse projecten) kunnen met een boventransportvoet* en de watterliniaal/quiltgeleider* perfect worden doorgestikt/gequilt.

* Deze naaivoeten zijn optioneel verkrijgbaar; neem contact op met uw erkende Brother-dealer.

💡 Opmerking

- Rijk de naald handmatig in wanneer u de boventransportvoet gebruikt, of bevestig de boventransportvoet pas nadat u de naald hebt ingeregen met de naaldinrijger.
- Voor quilten gebruikt u een 90/14 naald voor huishoudnaaimachines.
- Kies voor een snelheid tussen langzaam en middelmatig wanneer u werkt met de boventransportvoet.
- Wanneer u de boventransportvoet gebruikt, naait u een proefstukje op een restje van de stof die u voor het echte project gebruikt.

📖 Memo


- Wanneer de [Automatisch stofsensormechanisme] op het instellingenschermb is ingesteld op [ON], wordt de dikte van de stof automatisch gedetecteerd door de interne sensor. Dan kan de stof zo soepel mogelijk worden doorgevoerd om optimale naaieresultaten te krijgen. (pagina 36)

1 Rijk de lagen stof aan elkaar.

2 Verwijder de persvoet en de persvoethouder.


- Voor meer informatie, zie "Persvoethouder verwijderen en bevestigen" op pagina 30.

3 Haak de verbindingsvork van de boventransportvoet op de naaldklemmschroef.

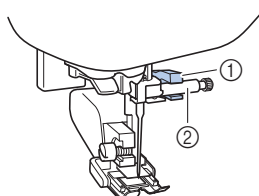

- ① Verbindingsvork
- ② Naaldklemmschroef

4 Zet de persvoethendel omlaag en draai de persvoethouderschroef vast met de schroevendraaier.

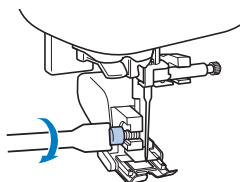

⚠️ VOORZICHTIG


- Draai de schroef stevig vast met de schroevendraaier; anders raakt de naald misschien de persvoet, waardoor de naald kan verbuigen of breken.
- Draai voordat u begint met naaien het handwiel langzaam naar u toe (tegen de klok in) om te controleren of de naald de persvoet niet raakt. Als de naald de persvoet raakt, kan de naald buigen of breken.

5 Selecteer een steek.

| Nr. | 1-04 | 1-33 |
|-------|------|------|
| Steek | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

6 Plaats aan elke kant van de persvoet een hand en leid de stof gelijkmatig tijdens het naaien.

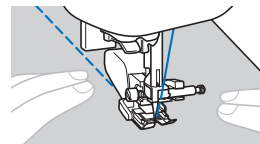


☐ Werken met de watterliniaal/quiltgeleider (optioneel bij sommige modellen)

Met de Watterliniaal/Quiltgeleider maakt u parallelle steken met een gelijkmatige tussenruimte.


1 Plaats de stang van de Watterliniaal/Quiltgeleider in het gat aan de achterkant van de boventransportvoet of persvoethouder.

☐ Boventransportvoet

☐ Persvoethouder

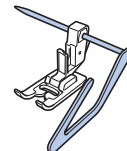

2 Stel de stang van de Watterliniaal/Quiltgeleider zo af dat de quiltgeleider op één lijn staat met de naald die u al hebt genaaid.

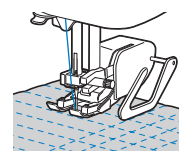

■ Fantasiequilten (vrij quilten)

Wij adviseren u het voetpedaal aan te sluiten en op gelijkmatige snelheid te naaien. U kunt de naaisnelheid regelen met de schuifknop voor snelheidsregeling op de machine.


⚠️ VOORZICHTIG

- Bij vrij quilten stemt u de doorvoersnelheid van de stof af op de naaisnelheid. Als de stof sneller gaat dan de naaisnelheid, kan de naald breken of andere schade optreden.


□ Werken met de open quiltvoet "O" voor quilten uit de vrije hand

De open quiltvoet "O" voor quilten uit de vrije hand wordt gebruikt voor vrij quilten met zigzagsteken of decoratieve steken of voor vrij quilten van rechte lijnen op stof van ongelijkmatige dikte.

Open quiltvoet "O" voor quilten uit de vrije hand



- 1 Verwijder de accessoirestafel en schuif vervolgens de transporteurschakelaar (achter op de voet van de machine) naar (links, gezien vanaf de achterkant van de machine).

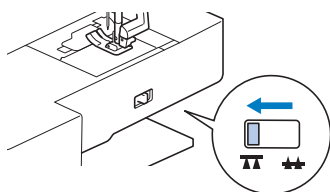


→ De transporteur staat omlaag.

- 2 Selecteer een steek.

| Nr. | 1-04 | 1-33 |
|-------|------|------|
| Steek | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

- 3 Druk op om het bewerkingsscherm weer te geven en druk vervolgens op om de machine in te stellen op de vrije-hand modus.

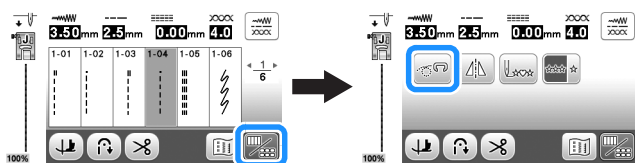


→ De toets wordt weergegeven als en de persvoet gaat omhoog naar de beste hoogte om te naaien uit de vrije hand.

- 4 Verwijder de persvoethouder.

- Voor meer informatie, zie "Persvoethouder verwijderen en bevestigen" op pagina 30.

- 5 Bevestig de open quiltvoet door de pin van de open quiltvoet boven de naaldklemmschroef te plaatsen met het linkerbenenstuk van de open quiltvoet op één lijn met persvoetstang.

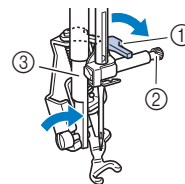


- ① Pen
- ② Naaldklemmschroef
- ③ Persvoetstang

Opmerking

- Controleer of de open quiltvoet niet scheef zit.

- 6 Houd de open quiltvoet op zijn plaats met uw rechterhand en draai met de schroevendraaier in uw linkerhand de persvoethouderschroef vast.

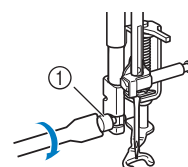


- ① Persvoethouderschroef

VOORZICHTIG

- Draai de schroeven beslist stevig vast met de bijgesloten schroevendraaier. Anders raakt de naald mogelijk de open quiltvoet, waardoor de naald buigt of breekt. Hierdoor kunt u letsel oplopen.

- 7 Houd de stof strak met beide handen en verplaats deze in gelijkmatig tempo om uniforme steken te naaien met een lengte van 2,0 mm - 2,5 mm (ca. 1/16 inch - 3/32 inch).

- ① Steek

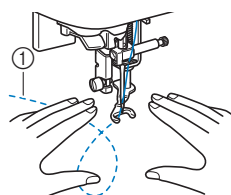


- 8 Wanneer u klaar bent met naaien, schuift u de transporteurschakelaar naar (rechts, gezien vanaf de achterkant van de machine), draait u het handwiel om de transporteur omhoog te zetten en plaatst u de accessoirestafel.

- 9 Druk op om de vrije-hand modus uit te schakelen.

■ Satijnsteken naaien met de schuifknop voor snelheidsregeling


Door de breedte van de satijnsteken te veranderen ontstaan er decoratieve steken. Als de machine zo is ingesteld dat u de steekbreedte kunt instellen met de schuifknop voor snelheidsregeling, kunt u de steekbreedte snel en gemakkelijk aanpassen.

- 1 Sluit het voetpedaal aan.
- 2 Bevestig zigzagvoet "J".
- 3 Druk op  en stel [Steekbreedte regeling] in (pagina 1 van het instellingenscherf) op [ON].



→ De machine is nu zo ingesteld dat u de steekbreedte kunt regelen met de schuifknop voor snelheidsregeling.

- 4 Selecteer een steek.

| Nr. | 1-33 |
|-------|---|
| Steek |  |


- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

Memo

- Het resultaat van de steek is afhankelijk van de gekozen stof en garendikte, maar de beste resultaten krijgt u door de steeklengte in te stellen op een waarde tussen 0,3 en 0,5 mm (1/64 en 1/32 inch).

- 5 Tijdens het naaien kunt u de steekbreedte aanpassen door de schuifknop voor snelheidsregeling te verschuiven.

- Pas de naaisnelheid aan met het voetpedaal.

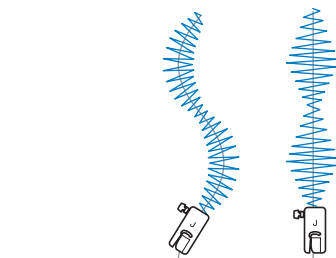

- 6 Stel [Steekbreedte regeling] weer in op [OFF] nadat u het naaiwerk hebt voltooid.

Andere naaitoepassingen

■ Elastiek inzetten




Wanneer u elastiek bevestigt aan de manchet of een taille van een kledingstuk, moet u uitgaan van de afmetingen van het uitgerekte elastiek. Neem dus een stuk elastiek van geschikte lengte.

- 1 Speld het elastiek aan de achterkant van de stof.
- Speld het elastiek op enkele punten tegen de stof, zodat het gelijkmatig is verdeeld over de stof.



- 2 Bevestig zigzagvoet "J".


- 3 Selecteer een steek.

| Nr. | 1-13 | 1-14 | 2-13 |
|-------|---|---|---|
| Steek |  |  |  |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

- 4 Naai het elastiek aan de stof terwijl u het elastiek zo uitrekt dat het even lang is als de stof.

Terwijl u met uw linkerhand de stof achter de persvoet trekt, trekt u met uw rechterhand aan de stof bij de speld die zich het dichtst bij de voorkant van de persvoet bevindt.

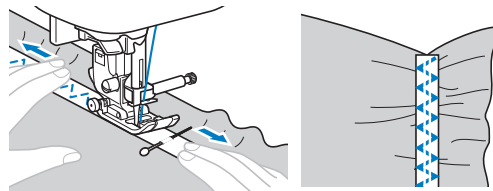


⚠ VOORZICHTIG

- Zorg dat de naald tijdens het naaien geen spelden raakt, anders kan de naald verbuigen of breken.

■ Trenssteek


Trenssteken worden gebruikt om plekken te verstevigen die onder spanning staan, zoals hoeken van zakken en openingen.

Hieronder wordt als voorbeeld beschreven hoe u trenssteken maakt op hoeken van zakken.

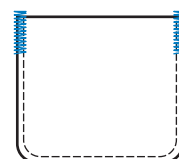

1 Bepaal de gewenste lengte van de trenssteek.

Zet de knoopgeleiderplaat op knoopsgatvoet "A" op de gewenste lengte. (De afstand tussen de markeringen op de persvoetschaal is 5 mm (3/16 inch).)

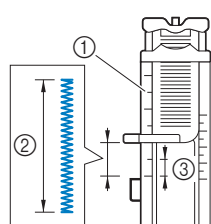

- ① Schaalverdeling van de persvoet
- ② Lengte trenssteek
- ③ 5 mm (3/16 inch)

- U kunt een trenssteek van maximaal 28 mm (1-1/8 inch) maken.

2 Bevestig knoopsgatvoet "A".

Leid de bovendraad onder de persvoet, omlaag door het gat in de persvoet, alvorens knoopsgatvoet "A" te bevestigen.




3 Selecteer een steek.

| | |
|-------|------|
| Nr. | 4-13 |
| Steek | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

4 Plaats de stof met de opening van de zak naar u toe en breng vervolgens de persvoethendel omlaag zodat de naald 2 mm (1/16 inch) voor de zakopening neerkomt.


- ① 2 mm (1/16 inch)

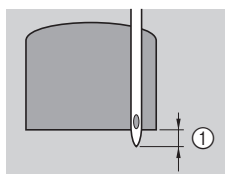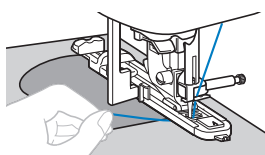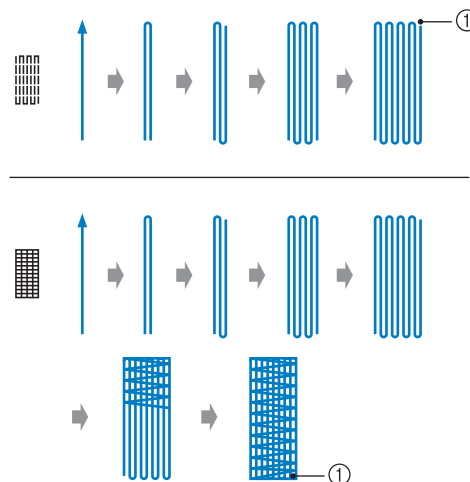**5 Trek de knoopsgathendel zo ver mogelijk omlaag.****6 Houd het uiteinde van de bovendraad losjes in uw linkerhand en begin met naaien.****7 Wanneer het knoopsgat voltooid is, zet u de persvoethendel omhoog, verwijdert u de stof en knipt u de draden af.****8 Breng de knoopsgathendel omhoog in de oorspronkelijke stand.****■ Stoppen**

- ① Verstevigingssteek

1 Bepaal de gewenste lengte van het stopwerk.

Zet de knoopgeleiderplaat op knoopsgatvoet "A" op de gewenste lengte. (De afstand tussen de markeringen op de persvoetschaal is 5 mm (3/16 inch).)

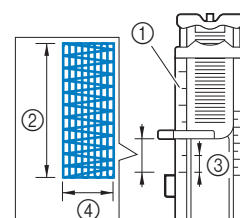

- ① Schaalverdeling van de persvoet
- ② Lengte stopwerk
- ③ 5 mm (3/16 inch)
- ④ 7 mm (1/4 inch)

- U kunt een trenssteek van maximaal 28 mm (1-1/8 inch) maken.

→ Wanneer u klaar bent met naaien, naait de machine automatisch verstevigingssteken en stopt daarna.


2 Bevestig knoopsgatvoet "A".

Leid de bovendraad onder de persvoet, omlaag door het gat in de persvoet, alvorens knoopsgatvoet "A" te bevestigen.

3 Selecteer een steek.

| | | |
|-------|------|------|
| Nr. | 4-11 | 4-12 |
| Steek | | |


- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

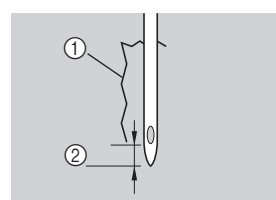4 Plaats de stof zo dat de naald 2 mm (1/16 inch) voor het te stoppen vlak staat en zet de persvoet omlaag.

- ① Scheur
- ② 2 mm (1/16 inch)

5 Trek de knoopsgathendel zo ver mogelijk omlaag.

6 Houd het uiteinde van de bovendraad losjes in uw linkerhand en begin met naaien.

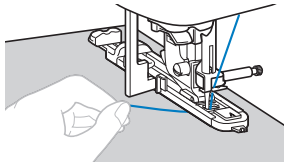


7 Wanneer het stopwerk voltooid is, zet u de persvoethendel omhoog, verwijdert u de stof en knipt u de draden af.

8 Breng de knoopsgathendel omhoog in de oorspronkelijke stand.

■ Nestelgat/oogje

Om openingen voor koord of riemgaatjes te creëren.

1 Bevestig monogramvoet "N".



2 Selecteer een steek.


| Nr. | 4-15 |
|-------|------|
| Steek | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

3 Stel de steekbreedte of de steeklengte af op het gewenste formaat van het oogje.

- Voor bijzonderheden, zie "Steekbreedte instellen" op pagina 38 en "Steeklengte instellen" op pagina 38.


4 Zet de naald omlaag in de stof aan het begin van het stiksel en breng vervolgens de persvoethendel omlaag.

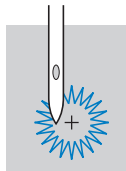

5 Begin met naaien.

→ Wanneer het nestelgaatje/oogje voltooid is, naait de machine automatisch verstevigingssteken en stopt daarna.

6 Nadat u de stof hebt verwijderd, maakt u met de gaatjesponser een gat in het midden van het oogje.

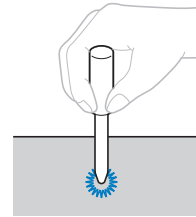

- Wanneer u de gaatjesponser gebruikt, plaatst u dik papier of een ander beschermvel onder de stof voordat u het gat in de stof ponst.


■ Fagotwerk

Stikken over een open naad heet "fagotwerk". Het wordt gebruikt op blouses en kinderkleding. Deze steek is decoratiever wanneer u dikkere draad gebruikt.

1 Vouw met een strijkbout twee stukken stof langs de naden.

2 Rijg de twee stukken stof op 4 mm (3/16 inch) afstand op dun papier of een vel in water oplosbare versteviging.

Om het naaien te vergemakkelijken kunt u een lijn tekenen over het midden van het papier of in water oplosbare versteviging.

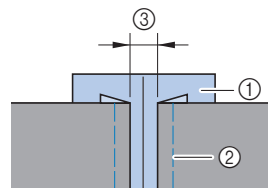

- ① Dun papier of in water oplosbare versteviging
- ② Rijgsteek
- ③ 4 mm (3/16 inch)

3 Bevestig zigzagvoet "J".


4 Selecteer een steek.

| Nr. | 2-11 | 2-12 |
|-------|------|------|
| Steek | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

5 Stel de steekbreedte in op 7,0 mm (1/4 inch).

6 Zorg dat bij het naaien de persvoet op één lijn staat met het midden van de twee stukken stof.

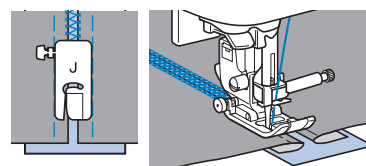

7 Wanneer het naaien is voltooid, verwijdert u het papier.

■ Schelpsteken

Een golvend, zich herhalend steekpatroon in de vorm van schelpen. Dit motief wordt gebruikt op kragen van blouses of randen van naaiwerk.


1 Bevestig monogramvoet "N".

2 Selecteer een steek.


| Nr. | 2-05 |
|-------|------|
| Steek | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

3 Stik langs de rand van de stof, niet op de rand.

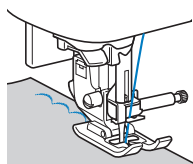

4 Snijd de stof af langs de steken.

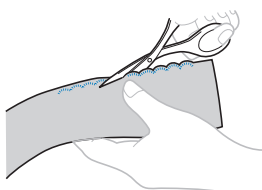

- Zorg dat u de steken niet doorsnijdt.

■ Smocksteken naaien


De decoratieve steek die men verkrijgt door over plooien heen te stikken of borduren heet smocksteek. Hiermee verfraait u de voorkant van blouses of manchetten. De smocksteek geeft de stof meer structuur en elasticiteit.

1 Bevestig zigzagvoet "J".

2 Selecteer de rechte steek, stel de steeklengte af op 4,0 mm (3/16 inch) en verlaag de draadspanning.

3 Maak parallelle steken met een tussenruimte van 1 cm (3/8 inch) en trek aan de onderdraden om plooien te maken.

Strijk de plooien.

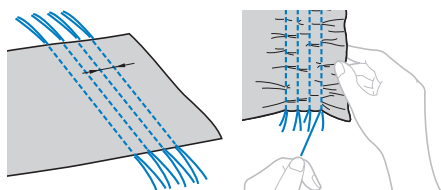


4 Selecteer een steek.

| Nr. | 2-10 | 2-11 | 2-12 |
|-------|------|------|------|
| Steek | | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.


5 Stik tussen de rechte steken en trek de draden van de rechte steken eruit.

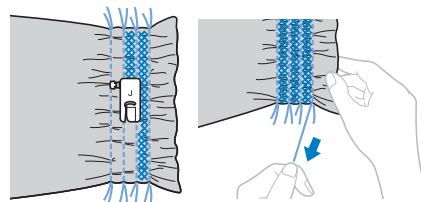

■ Schelprijgsteken naaien

U kunt plooien de vorm van schelpen geven. Hiermee kunt u randen, de voorkant van blouses of manchetten van dunne stof verfraaien.

1 Teken lijnen met een gelijkmatige tussenruimte over de diagonaal en vouw de stof langs de lijnen.

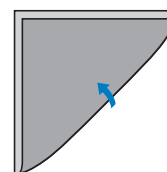

2 Bevestig zigzagvoet "J".


3 Selecteer een steek en verhoog de draadspanning.

| Nr. | 2-04 |
|-------|------|
| Steek | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

4 Zorg dat de naald iets van de rand van de stof neerkomt.

Vouw plooï voor plooï de stof langs de lijn en naai deze vervolgens.

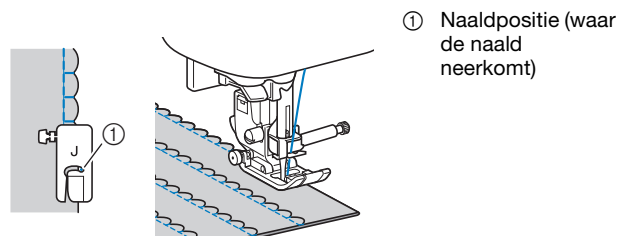




① Naaldpositie (waar de naald neerkomt)

5 Wanneer u klaar bent met naaien, verwijdert u de stof. Vouw de stof uit en strijk de schelpen naar één kant.

■ Verbindingssteken naaien


U kunt decoratieve brugsteken naaien over de naden van aan elkaar genaaide stoffen. Hiermee kunt u een fantasiequiltsteek maken.

- 1 Bevestig zigzagvoet "J".
- 2 Naai de voorkanten van de twee stukken stof aan elkaar en leg de naden open.
- 3 Selecteer een steek.

| Nr. | 2-07 | 2-08 | 2-09 |
|-------|---|---|---|
| Steek |  |  |  |






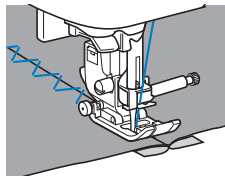


- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

- 4 Draai de stof om, zodat de voorkant naar boven ligt en naai over de naad met het midden van de persvoet op één lijn met de naad.




■ Steken in verschillende richtingen naaien (rechte steek en zigzagsteek) met zijwaarts transport

Gebruik deze steekpatronen om lapjes of emblemen te bevestigen aan broekspijpen, hemdsmouwen, enz.

| Nr. | 5-01 | 5-02 | 5-03 | 5-04 |
|-------|---|---|---|---|
| Steek |  |  |  |  |
| Nr. | 5-05 | 5-06 | 5-07 | 5-08 |
| Steek |  |  |  |  |

- Meer bijzonderheden vindt u in "Stekentabel" op pagina 45.

Plaats het pijpvormige stuk stof op de vrije arm en naai in de volgorde die is aangegeven in de illustratie.

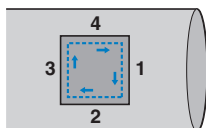


- 1 Verwijder de accessoirestafel.
- 2 Bevestig monogramvoet "N".




- 3 Selecteer steek .

- 4 Zet de naald omlaag in de stof aan het begin van het stiksel en begin met naaien.


Zet de naald omlaag in de rechterbovenhoek.

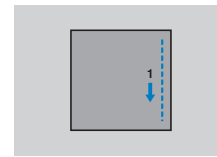


→ De stof wordt doorgevoerd naar de achterkant van de machine, zoals gewoonlijk.

- 5 Nadat u tot aan de hoek hebt genaaid, stopt u de machine en selecteert u steek .


- 6 Begin met naaien.

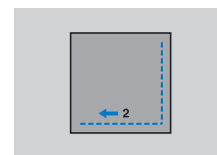


→ De stof wordt naar rechts doorgevoerd.

- 7 Nadat u tot aan de hoek hebt genaaid, stopt u de machine en selecteert u steek .


- 8 Begin met naaien.

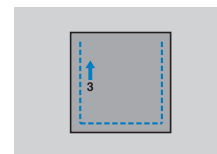


→ De stof wordt voorwaarts doorgevoerd.

- 9 Nadat u tot aan de hoek hebt genaaid, stopt u de machine en selecteert u steek .

- 10 Begin met naaien.

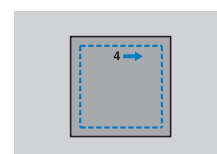

→ De stof wordt naar links doorgevoerd.

- 11 Nadat u tot aan de hoek hebt genaaid, stopt u de machine en selecteert u steek  opnieuw.

- 12 Na 3 tot 5 steken te hebben genaaid aan het begin van het stiksel, stopt de machine.

Memo

- De doorvoerrichting van de stof hangt af van de steek die u selecteert. Leid de stof tijdens het naaien.


■ Werken met de tweelingnaald

Met de tweelingnaald kunt u twee parallelle lijnen van dezelfde steken naaien met twee verschillende draden. Beide bovendrazen moeten van dezelfde dikte en kwaliteit zijn.

! VOORZICHTIG

- Gebruik uitsluitend de tweelingnaald (2/11 naald) en gebruik nooit de naaldinrijger in combinatie met de tweelingnaald. De naald kan breken of de machine kan beschadigd raken.

- 1 Druk op  en installeer de tweelingnaald.

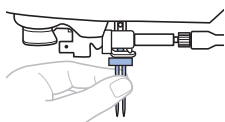


- Meer bijzonderheden over het installeren van een naald vindt u in "Naald wisselen" op pagina 28.

- 2 Leid de eerste bovendraad achter de draadgeleiders op de naaldstang.

- Meer bijzonderheden vindt u in stap 1 t/m 9 van "Bovendraad inrijgen" op pagina 24.

- 3 Rijg de eerste bovendraad handmatig door het oog van de linkernaald.


Leid de draad van voren naar achteren door het oog van de naald.

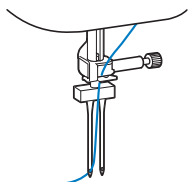


- 4 Plaats de horizontale klossen op de spoelwinderas.

Plaats de klossen zodanig dat deze loodrecht op de spoelwinderas staat.

① Spoelwinderas

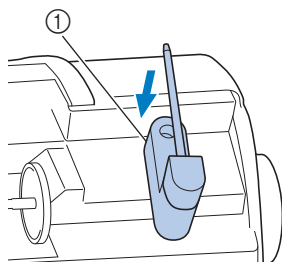


- 5 Draai de klossen naar links zodat hij horizontaal staat.

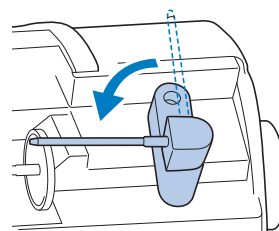

- 6 Plaats de bovendraadklos voor de rechternaald op de klossen. Zet deze vast met de klos houder.


De draad moet van onder van de voorkant van de klos afwinden.

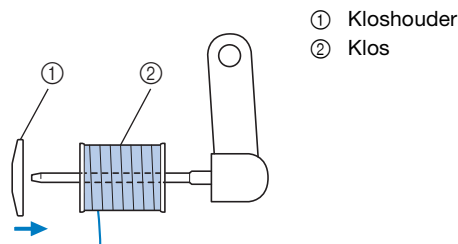

- 7 Rijg de bovendraad op dezelfde manier in als de bovendraad voor de linkerkant.


- 8 Rijg de rechternaald handmatig in zonder de draad door de draadgeleiders op de naaldstang te leiden.

Leid de draad met de hand van voren naar achteren door het oog van de naald.

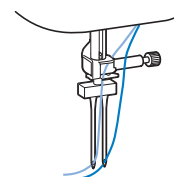

- 9 Bevestig zigzagvoet "J".


- Meer bijzonderheden over het verwisselen van de persvoet vindt u in "Persvoet verwisselen" op pagina 29.



! VOORZICHTIG

- Gebruik zigzagvoet "J" indien u met de tweelingnaald gaat werken. Als de steken erg dicht op elkaar worden genaaid, gebruikt u monogramvoet "N" en eventueel extra steunstof of versteviging.

- 10 Druk op  om alle toetsen en bedieningstoetsen te ontgrendelen.

- 11** Druk op  en stel [Tweelingnaald] in (pagina 1 van het instellingenscher) op [ON].



! VOORZICHTIG

- Zorg dat u de tweelingnaaldinstelling selecteert wanneer u de tweelingnaald gebruikt, anders kan de naald breken of de machine beschadigd raken.


- 12** Selecteer een steek.

- Raadpleeg "Stekentabel" op pagina 45 voor steken met een tweelingnaald. U kunt ook naaien met een tweelingnaald wanneer u een 7 mm satijnsteekpatroon selecteert. In dit geval gebruikt u zigzagvoet "J".

! VOORZICHTIG

- Let op dat u de juiste steek selecteert wanneer u de tweelingnaald gebruikt; anders kan de naald breken of de machine beschadigd raken.

- 13** Begin met naaien.



! VOORZICHTIG

- Draai de stof niet terwijl de tweelingnaald omlaag staat in de stof. De naald kan dan breken of de machine kan beschadigd raken.

■ Nostalgie steken naaien

Wanneer u naait met de platte naald of zwaardnaald, worden de naaldgaten groter zodat een decoratieve steek met een kanteffect ontstaat. Hiermee kunt u zomen en tafelkleden van lichte of middelzware stof en eenvoudig geweven stof verfraaien.

- 1** Installeer de platte naald/zwaardnaald.



- Gebruik een 130/705H 100/16 platte naald.
- Meer bijzonderheden over het installeren van een naald vindt u in "Naald verwisselen" op pagina 28.
- U kunt de naaldinrijger niet gebruiken met de platte naald; de machine zou beschadigd kunnen raken. Leid de draad met de hand van voren naar achteren door het oog van de naald.

- 2** Bevestig monogramvoet "N".

- 3** Selecteer een steek.


| Nr. | 3-04 | 3-06 | 3-9 | 3-10 |
|-------|------|------|------|------|
| Steek | | | | |
| Nr. | 3-12 | 3-18 | 3-20 | 3-21 |
| Steek | | | | |
| Nr. | 3-22 | | | |
| Steek | | | | |

- Voor meer informatie, zie "Stekentabel" op pagina 45.

! VOORZICHTIG

- Als u met de platte naald/zwaardnaald naait, selecteert u een steekbreedte van 6,0 mm (15/64 inch) of minder; anders kan de naald verbuigen of breken.
- Nadat u de steekbreedte hebt aangepast, draait u het handwiel langzaam naar u toe (tegen de klok in) om te controleren dat de naald de persvoet niet raakt. Als de naald de persvoet raakt, kan de naald buigen of breken.

- 4** Begin met naaien.

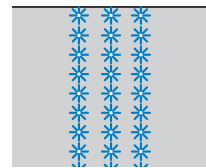

Stapsteekpatronen maken

Met de  -toetsen kunt u een stapeffect creëren.

Steekpatronen die zo worden genaaid dat ze een stapsgewijs effect creëren, worden stapsteekpatronen genoemd.


Druk op deze toetsen om het steekpatroon een halve steekpatroonbreedte naar links of rechts te schuiven.

□ Voorbeeld:



1 Druk op .

2 Selecteer een steek.

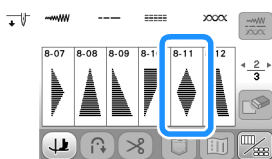


3 Druk op  om het bewerkingsscherm weer te geven en druk vervolgens op .



→ Het volgende steekpatroon wordt naar rechts verplaatst.



4 Druk op  om het vorige scherm te openen en selecteer dezelfde steek opnieuw.

5 Druk op  om het bewerkingsscherm weer te geven en druk vervolgens op .



→ Het volgende steekpatroon wordt naar links verplaatst.





6 Druk op .

→ Het opgegeven steekpatroon wordt herhaald.

Aanpassingen uitvoeren

Afhankelijk van het soort of de dikte van de stof, de gebruikte steunstof, de naaisnelheid enz. wordt uw steekpatroon soms niet mooi. Naai in dat geval onder dezelfde omstandigheden als tijdens het echte naaiwerk proefsteken en pas het steekpatroon als volgt aan. Als het steekpatroon, zelfs nadat u het hebt aangepast op basis van het hieronder beschreven steekpatroon, nog niet mooi wordt, moet u elk steekpatroon afzonderlijk aanpassen.

Memo

- U kunt deze aanpassing uitvoeren voor  (1-35 meandersteken),  (4-15 steken voor oogjes) en steekpatronen uit de volgende categorieën.



1 Druk op  en selecteer  (6-80).


2 Bevestig monogramvoet "N" en naai het steekpatroon.

Opmerking

- Gebruik monogramvoet "N". Met een andere persvoet worden de aanpassingen mogelijk niet correct gemaakt.

3 Vergelijk het afgewerkte steekpatroon met de afbeelding van het steekpatroon hieronder.




4 Druk op  en pas vervolgens het steekpatroon aan via het scherm [Verticale fijnafstelling] of [Horizontale fijnafstelling]. (pagina 1 van het instellingscherm)



☐ Zitten de steken in het steekpatroon te dicht op elkaar:

Druk op  in [Verticale fijnafstelling].


→ De weergegeven waarde neemt toe telkens wanneer u op de toets drukt. Het steekpatroon wordt langer.




- **Zitten er open ruimten tussen de steken in het steekpatroon:**

Druk op  in [Verticale fijnafstelling].

→ De weergegeven waarde neemt af telkens wanneer u op de toets drukt. Het steekpatroon wordt korter.




- **Als het steekpatroon naar links helt:**

Druk op  in [Horizontale fijnafstelling].

→ De weergegeven waarde neemt toe telkens wanneer u op de toets drukt. Het steekpatroon verschuift naar rechts.



- **Als het steekpatroon naar rechts helt:**

Druk op  in [Horizontale fijnafstelling].

→ De weergegeven waarde neemt af telkens wanneer u op de toets drukt. Het steekpatroon verschuift naar links.



5 Naai het steekpatroon nogmaals.

- Als het steekpatroon nu nog niet mooi is, past u het opnieuw aan totdat het steekpatroon juist is. Pas het steekpatroon aan totdat het wel goed wordt genaaid.

6 Druk op om terug te gaan naar het oorspronkelijke scherm.

De geheugenfunctie gebruiken

■ Voorzorgsmaatregelen steekgegevens

- **Soorten steekgegevens die u kunt gebruiken**

In het geheugen voor lettersteken en decoratieve steken van deze machine kunnen ".pmv", ".pmx" en ".pmu"-steekgegevensbestanden worden gebruikt. U kunt ".pmu"- of ".pmx"-steekgegevensbestanden ophalen, maar wanneer u het bestand opslaat met de machine, wordt het opgeslagen als een ".pmv"-steekgegevensbestand. Wanneer u gegevens gebruikt die niet met deze machine zijn gemaakt, of met een machine die ".pmv", ".pmx" of ".pmu"-bestanden maakt, kan dit leiden tot storing van de machine.

- **USB-stick**

USB-sticks zijn verkrijgbaar in de handel, maar sommige USB-sticks zijn niet bruikbaar met deze machine. Meer bijzonderheden vindt u op onze website "<http://s.brother/cpham/>".

- **Voorzorgsmaatregelen wanneer u gegevens opslaat op de computer**

- We raden u aan voor de naam van het bestand of de map de 26 letters van het alfabet (hoofdletters en kleine letters), de cijfers 0 t/m 9, "-" en "_" te gebruiken.


Steken opslaan

U kunt de steken die u hebt aangepast, opslaan in het geheugen van de machine of op de USB-stick.


Opmerking

- Zet de machine niet uit terwijl [Opslaan...] wordt weergegeven. Dan raakt u de steek dat wordt opgeslagen kwijt.


1 Druk op .

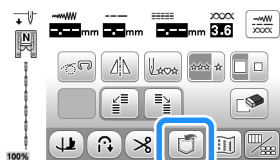

2 Wanneer u de steek wilt opslaan op een USB-stick, plaatst u de USB-stick in de USB-poort van de machine.

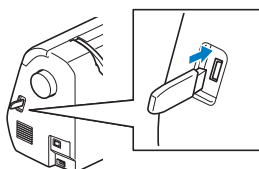

3 Druk op de gewenste bestemming om het opslaan te starten.

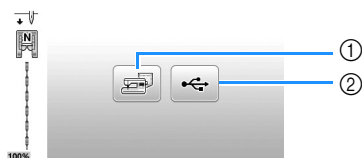


- ① Opslaan in het machinegeheugen.
- ② Opslaan op de USB-stick.
De steek wordt opgeslagen in de map "bPocket".

Steken ophalen


U kunt de steken ophalen die zijn opgeslagen in het geheugen van de machine of op de USB-stick.

1 Wanneer u steken wilt ophalen van een USB-stick, plaatst u de USB-stick in de USB-poort van de machine.

2 Druk op .

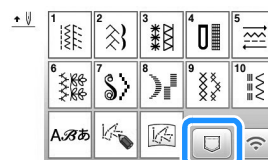


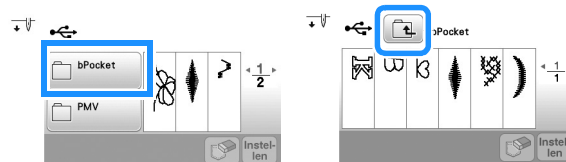
3 Druk op de gewenste bestemming.

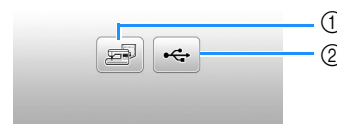

- ① Ophalen uit het machinegeheugen.
- ② Ophalen van de USB-stick.


Memo

- Als de steek dat u wilt ophalen zich in een map op de USB-stick bevindt, drukt u op de toets voor die map. Druk op  om terug te gaan naar het vorige scherm.




- U kunt met de machine geen mappen op de USB-stick maken.

4 Selecteer het gewenste steekpatroon en druk op .

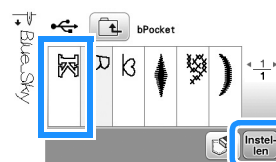

Memo

- Wanneer u op  drukt, wordt de geselecteerde steek voorgoed verwijderd.

MY CUSTOM STITCH


■ Een steek ontwerpen

Met de functie "MY CUSTOM STITCH" kunt u zelfgemaakte steken ontwerpen. U kunt ook creaties van "MY CUSTOM STITCH" combineren met ingebouwde letters (pagina 31).

Memo

- Steken die u maakt met "MY CUSTOM STITCH" kunnen maximaal 7 mm (ca. 9/32 inch) breed en 37 mm (ca. 1-1/3 inch) lang zijn.

- 1 Tekenen het steekontwerp op het rastervel.**
Plaats punten waar het steekpatroon het raster snijdt en verbind alle punten met een lijn.

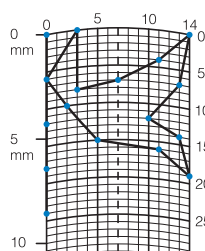


Memo


- Vereenvoudig het ontwerp zo dat het in een doorlopende lijn kan worden genaaid. Voor een mooiere steek kunt u het ontwerp beëindigen met elkaar kruisende lijnen.




Als het ontwerp meerdere malen wordt herhaald en u de begin- en eindpunt wilt verbinden, moeten de beginpunt en de eindpunt zich steeds op dezelfde hoogte bevinden.





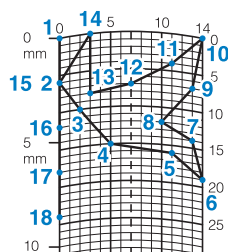





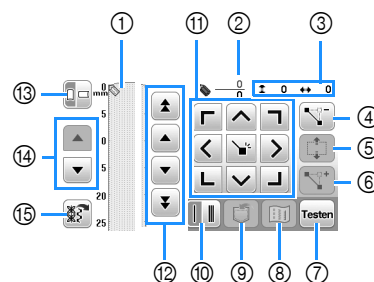







- 2 Bepaal de x- en y-coördinaten van elke gemarkeerde punt.**




■ MY CUSTOM STITCH-schermb








- ① Hier wordt de steek getoond die u momenteel ontwerpt.
- ② Toont het nummer van de geplaatste punt boven het totaal aantal punten in de steek.
- ③ Toont de y-coördinaat van  boven de x-coördinaat van .


| Nr. | Display | Uitleg | Pagina |
|-----|--|--|--------|
| | Toetsnaam | | |
| ④ |  Puntwissentoes | Druk op deze toets om een geselecteerde punt te wissen. | – |
| ⑤ |  Groeperentoes | Druk op deze toets om punten te groeperen en samen te verplaatsen. | 77 |
| ⑥ |  Invoegentoes | Druk op deze toets om nieuwe punten in te voeren op het steekontwerp. | 77 |
| ⑦ |  Testtoets | Druk op deze toets om de steek proef te naaien. | – |
| ⑧ |  Patroonafbeeldingtoets | Druk op deze toets om een afbeelding van de steek weer te geven. | – |
| ⑨ |  MY CUSTOM STITCH-geheugentoes | Druk op deze toets om de steek op te slaan die u maakt. | 77 |
| ⑩ |  Enkele/drievoudig-steektoets | Druk op deze toets om te selecteren of een of drie steken worden genaaid tussen twee punten. | 77 |
| ⑪ |  Pijltoetsen en instellingtoets | Met deze toetsen verplaatst u  over de display. Druk op de instellingtoets in het midden om een punt op het steekontwerp te zetten. | 77 |
| ⑫ |  Punt-naar-punttoets | Met deze toetsen verplaatst u  van punt naar punt op de steek, of naar de eerste of laatste punt die u hebt ingevoerd op de steek. | 77 |
| ⑬ |  Rasterrichtingtoets | Druk op deze toets om de richting van het rastervel te wijzigen. | – |
| ⑭ |  Paginanavigatietoets | Druk op deze toets om te navigeren door het rastervel. | – |
| ⑮ |  Toets Voorbeeldsteekpatroon ophalen | Druk op deze toets om het ingebouwde voorbeeldsteekpatroon weer te geven dat kan worden bewerkt. | – |

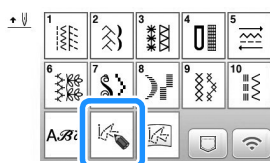
■ Punten invoeren


- 1 Druk op .




- 2 Met  verplaatst u  naar de coördinaten van de eerste punt op het rastervel.
Druk op  om de punt toe te voegen die wordt aangegeven met .

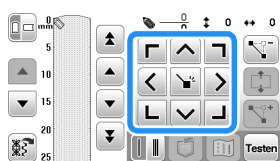



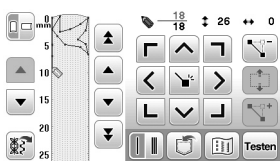


- 3 Selecteer of er enkele of drievoudige steken worden genaaid tussen de eerste twee punten.
- Als u drievoudige steken wilt naaien, drukt u op de toets zodat deze wordt weergegeven als .
- 4 Herhaal de stappen voor elke punt die u op het rastervel hebt getekend totdat het steekontwerp als een doorlopende lijn op het scherm is getekend.



- 5 Als u klaar bent met de invoer van de steekgegevens, drukt u op  om het steekpatroon op te slaan.


■ Punt verplaatsen

- 1 Druk op  of  om  te verplaatsen naar de punt die u wilt verplaatsen.
- 2 Met  kunt u de punt verplaatsen.
- 3 Druk op  om de positie te bepalen.

■ Ontwerp gedeeltelijk of geheel verplaatsen





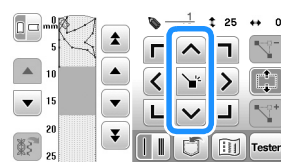

- 1 Druk op  of  om  te verplaatsen naar de eerste punt van het gedeelte dat u wilt verplaatsen.
- 2 Druk op .
- De geselecteerde punt en alle punten die zijn ingevoerd nadat deze punt is geselecteerd.

- 3 Druk op  of  om het gedeelte te verplaatsen en druk op .




→ Het gedeelte wordt verplaatst.


■ Nieuwe punten invoegen


- 1 Druk op  of  om  te verplaatsen naar de plek in het ontwerp waar u een nieuwe punt wilt toevoegen.
- 2 Druk op  om een nieuwe punt in te voegen.
- 3 Met  kunt u de punt verplaatsen.
- 4 Druk op  om de punt in te voegen.

■ Opgeslagen steekpatronen ophalen

- 1 Druk op  om de locatie te selecteren van het steekpatroon dat u wilt ophalen.



- 2 Selecteer het steekpatroon.
- 3 Druk op  om het steekpatroon op te halen.

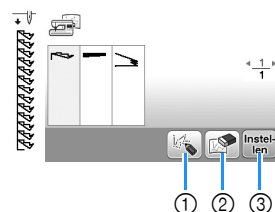


- ① Het steekpatroon bewerken.
② Het steekpatroon verwijderen.
③ Het steekpatroon ophalen.

Hoofdstuk 4 BORDUREN

Borduurvoorbereidingen

Volg onderstaande stappen om de machine voor te bereiden voor borduren.

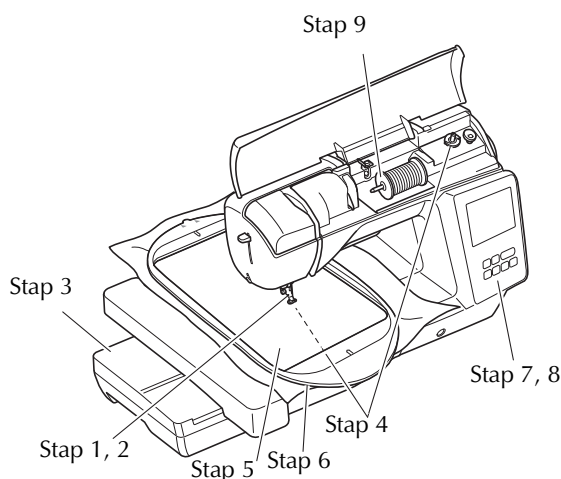


| Stap nummer | Doel | Handeling | Pagina |
|-------------|---------------------------|---|--------|
| 1 | Persvoet bevestigen | Bevestig borduurvoet "U". | 79 |
| 2 | Naald controleren | Gebruik een speciale naald om te borduren. | 28 |
| 3 | Borduureenheid bevestigen | Bevestig de borduureenheid. | 80 |
| 4 | Onderdraad installeren | Gebruik speciaal borduuronderdraad - windt deze op de spoel. | 20 |
| 5 | Stof voorbereiden | Gebruik steunstof of versteviging en plaats dit samen met de stof in het borduurraam. | 82 |
| 6 | Borduurraam bevestigen | Bevestig het borduurraam aan de borduureenheid. | 84 |
| 7 | Patroon kiezen | Selecteer een borduurpatroon. | 85 |
| 8 | Lay-out controleren | Controleer het formaat en de plaats van het borduurwerk en pas deze zo nodig aan. | 88 |
| 9 | Borduurdraad installeren | Installeer de borduurdraad voor het patroon. | 89 |

Borduurvoet bevestigen


⚠ VOORZICHTIG

- Gebruik altijd de borduurvoet wanneer u borduurt. Wanneer u een andere persvoet gebruikt, raakt de naald de persvoet misschien. Hierdoor kan de naald buigen of breken en letsel veroorzaken.

- 1 Druk op (naaldstandtoets) om de naald omhoog te zetten.
- 2 Druk op .
 - Wanneer het bericht [OK om de persvoet automatisch omlaag te zetten?] wordt weergegeven op de display, drukt u op om door te gaan.
 - Het scherm verandert en alle toetsen (met uitzondering van en bedieningstoetsen worden vergrendeld.
- 3 Verwijder de persvoet en de persvoethouder.
 - Voor meer informatie, zie "Persvoet verwisselen" op pagina 29.

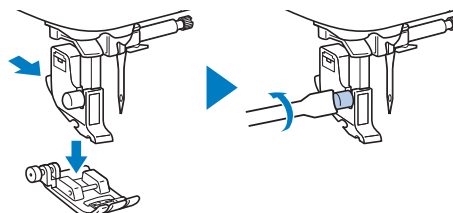


- 4 Bevestig borduurvoet "U" zodanig dat de persvoethouderschroef in de inkeping op de voet past.

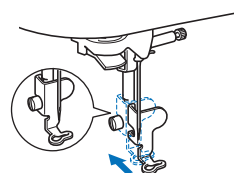

- Zorg dat borduurvoet "U" verticaal is wanneer u hem installeert.

- 5 Houd de borduurvoet met uw rechterhand op zijn plek en draai met de bijgeleverde schroevendraaier de persvoethouderschroef stevig vast.

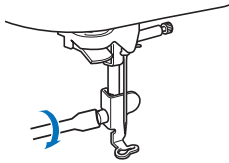

! VOORZICHTIG

- Draai met de bijgeleverde schroevendraaier de schroef op de borduurvoet stevig vast. Als de schroef los zit, kan de naald de persvoet raken. Hierdoor kunt u letsel oplopen.


- 6 Druk op  om alle toetsen en bedieningstoetsen te ontgrendelen.

Borduureenheid bevestigen


! VOORZICHTIG

- Zet de machine uit voordat u de borduureenheid gaat bevestigen. Anders kunt u letsel oplopen wanneer u per ongeluk op een van de bedieningstoetsen drukt en de machine begint te borduren.
- Verplaats de machine niet terwijl de borduureenheid daaraan is bevestigd. De borduureenheid kan eraf vallen en daardoor letsel veroorzaken.
- Houd uw handen en andere voorwerpen uit de buurt van de borduurarm en het borduurraam wanneer deze bewegen. Anders kunt u letsel oplopen.

- 1 Zet de machine uit.
- 2 Trek de accessoirestafel naar links.

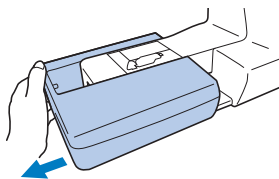


- 3 Schuif het lipje op het deksel van de aansluitpoort in de richting van de pijl om het deksel te openen.

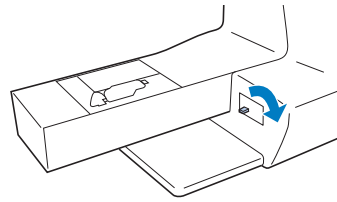

Opmerking

- Sluit het deksel van de aansluitpoort wanneer u de borduureenheid niet gebruikt.

- 4 Steek de aansluiting van de borduureenheid in de aansluitpoort en duw de borduureenheid zachtjes totdat deze vastklikt.

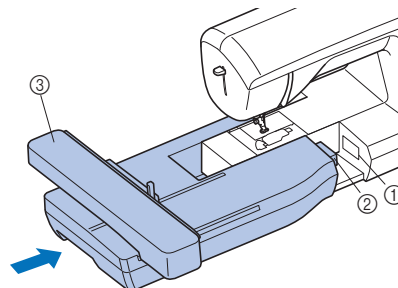

- ① Aansluitpoort
② Aansluiting van de borduureenheid
③ Borduurarm


Opmerking

- Zorg dat er geen ruimte zit tussen de borduureenheid en de machine. Anders wordt het borduurpatroon mogelijk niet goed geborduurd. Steek de aansluiting geheel in de aansluitpoort.
- Duw niet tegen de borduurarm wanneer u de borduureenheid aan de machine bevestigt. Daarmee kunt u de borduureenheid beschadigen.
- Raak de aansluiting in de aansluitingssleuf van de borduureenheid niet aan. Daardoor zou de aansluiting kunnen beschadigen, wat tot storingen kan leiden.
- Til de borduurarm niet op en verplaats hem niet met kracht. Dit kan storingen veroorzaken.

- 5 Zet de machine aan.
→ Een bericht verschijnt op het scherm.

Opmerking

- Als [Beginscherm] is ingesteld op [ON] in het instellingenschermb, raak dan het scherm aan om het volgende bericht weer te geven.

- 6 Houd voorwerpen en handen uit de buurt van de borduureenheid en druk op .



- De borduurarm gaat terug in de oorspronkelijke stand.
- Het scherm om het type borduurpatroon te selecteren verschijnt.

Memo

- U kunt geen naaisteken selecteren wanneer de borduureenheid is bevestigd.

■ Borduureenheid verwijderen

Controleer of de machine volledig stilstaat en volg onderstaande aanwijzingen.

1 Verwijder het borduurraam.

- Meer bijzonderheden over het verwijderen van het borduurraam vindt u in "Borduurraam verwijderen" op pagina 85.

2 Druk op en vervolgens op .




- De Borduurarm gaat naar de stand waarin hij kan worden opgeborgen.

3 Zet de machine uit.

VOORZICHTIG

- Zet altijd de machine uit voordat u de borduureenheid verwijdt. Het kan storingen veroorzaken als u deze verwijdt terwijl de machine nog aan staat.

4 Houd de ontgrendelknop linksonder op de borduureenheid ingedrukt en trek de borduureenheid langzaam naar links.

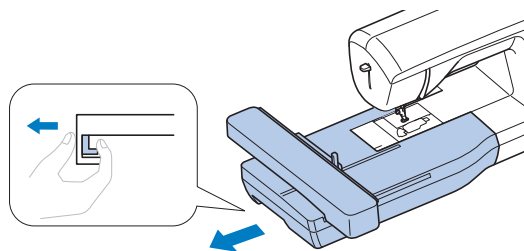

Verbeter het borduurresultaat

Bij het maken van mooi borduurwerk komen vele factoren kijken. Het gebruik van de juiste steunstof en versteviging (pagina 82) en bevestiging van de stof in het borduurraam (pagina 82) zijn twee belangrijke factoren die we reeds hebben genoemd. Een ander belangrijk punt is de keuze van de juiste naald en draad. Zie de onderstaande uitleg over draad.


■ Draad

| | |
|-------------------|---|
| Bovendraad | Gebruik borduurgaren dat speciaal voor deze machine bestemd is. Ander borduurgaren geeft mogelijk geen optimale resultaten. |
| Onderdraad | Gebruik de meegeleverde borduuronderdraad met dikte 60 of de aanbevolen borduuronderdraad met dikte 60. |

■ Spoelhuis

Twee soorten spoelhuisen zijn inbegrepen bij deze machine. Bij het borduren gebruikt u het betreffende spoelhuis, naar gelang de gekozen onderdraad. Zie onderstaande uitleg van typen spoelhuisen.


Standaardspoelhuis (aanbevolen voor naaien en borduren met de bijgeleverde onderdraad, dikte 60)



① Standaardspoelhuis (groene marking op de schroef)

Het spoelhuis dat oorspronkelijk is geïnstalleerd in de machine heeft een groene marking op de spanningstelschroef. We adviseren u de bijgeleverde borduuronderdraad te gebruiken als onderdraad bij dit spoelhuis. Pas de spanningstelschroef op dit spoelhuis met de groen gemarkeerde schroef niet aan.

Ander spoelhuis (voor vooraf opgewonden of andere borduuronderdraden)



② Ander spoelhuis (geen kleur op de schroef)

Het andere spoelhuis (geen kleur op de spanningstelschroef) is ingesteld met een hogere spanning voor borduurwerk, met onderdraden van andere dikte en allerlei borduurtechnieken. Het spoelhuis is te herkennen aan een donkere marking binnen in de spoelholte. Zo nodig kunt u de spanningstelschroef op dit spoelhuis afstellen. Meer bijzonderheden over het aanpassen van de draadspanning vindt u in "Draadspanning aanpassen" op pagina 91.

- Hoe u het spoelhuis verwijdt, leest u in "Grijper reinigen" op pagina 103.

! VOORZICHTIG

- Wanneer u grote kledingstukken borduurt (vooral jasjes of andere zware stoffen), moet u zorgen dat de stof niet van de tafel hangt. Anders kan de borduureenheid niet vrij bewegen en raakt het borduurraam mogelijk de naald. Dan kan de naald verbuigen of breken, met letsel als gevolg. Leg de stof zo neer dat deze niet van de tafel hangt (of houd de stof vast om te voorkomen dat ze gaat slepen).

Opmerking

- Laat geen voorwerpen liggen binnen het bereik van het bewegende borduurraam. Het raam kan het voorwerp raken, waardoor het borduurpatroon mogelijk slecht wordt afgewerkt.
- Wanneer u grote kledingstukken borduurt (vooral jasjes of andere zware stoffen), moet u zorgen dat de stof niet van de tafel hangt. Anders kan de borduureenheid niet vrij bewegen, waardoor het patroon mogelijk anders uitvalt dan verwacht.


Stof in het borduurraam plaatsen

! VOORZICHTIG

- Gebruik stof van minder dan 2 mm (1/16 inch) dik. Met stof van meer dan 2 mm (1/16 inch) dik kan de naald breken.
- Gebruik altijd steunstof/versteving voor borduurwerk voor stretchstof, lichte stof, grof geweven stof of stof waarbij het patroon kan gaan trekken. Anders kan de naald breken en hierdoor kunt u letsel oplopen.

Opmerking

- Druk op . In de [Borduurvoethoogte] gebruikt u en op het scherm Instellingen. Pas de persvoethoogte aan voor dikke of pluizige stof.

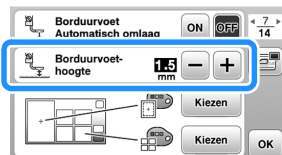


- Als u de ruimte tussen de persvoet en de steekplaat wilt vergroten, stel dan de borduurvoet in op een hogere waarde. Voor het meeste borduurwerk wordt de instelling 1,5 mm gebruikt.

■ Opstrijksteunstof bevestigen op de stof

Voor het beste resultaat in borduurwerk gebruikt u altijd steunstof/versteving voor borduurwerk.

1 Pers de steunstof tegen de achterkant van de stof.


- Gebruik een stuk steunstof dat groter is dan het borduurraam.

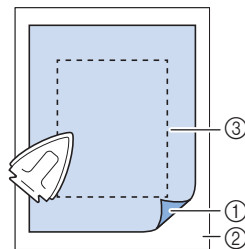

- ① Bevestigingskant van de steunstof
- ② Stof (achterkant)
- ③ Grootte van het borduurraam

Memo

- Gebruik een steunstof als een basis wanneer u kleine stukken stof wilt borduren die u niet in een borduurraam kunt spannen. Nadat u de stof zachtjes op de steunstof hebt gestreken, spant u het geheel in het borduurraam. Als de steunstof niet tegen de stof kan worden gestreken, bevestigt u de steunstof met een rijgsteek. Wanneer u klaar bent met borduren, verwijdert u voorzichtig de steunstof.

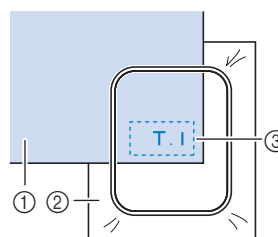

- ① Stof
- ② Steunstof
- ③ Rijgsteek

- Gebruik in water oplosbare versteving (apart verkrijgbaar) voor de beste resultaten wanneer u borduurt u op dunne stof, zoals organza of batist, of op ruwharige stof zoals badstof of corduroy. De in water oplosbare versteving lost volledig op in water, waardoor het borduurwerk een mooiere afwerking verkrijgt.
- Voor dikke badstof raden we u aan een stuk in water oplosbare versteving boven op de voorkant van de stof te plaatsen. Hierdoor wordt de vleug van de stof verkleind, hetgeen een mooiere afwerking geeft.
- Werkt u met stoffen die niet gestreken kunnen worden (zoals badstof of stoffen met lussen die groter worden bij het strijken) of op een plaats waar het lastig is om te strijken? Leg dan de steunstof of versteving los onder de stof en plaats de stof plus steunstof vervolgens in het borduurraam. Of vraag aan uw erkende Brother-dealer wat de juiste steunstof is.

■ Stof plaatsen


! VOORZICHTIG

- Als u een te klein borduurraam gebruikt, kan de persvoet het raam tijdens het borduren raken. Hierdoor kunt u letsel oplopen of kan de machine beschadigen.

💡 Opmerking

- Als de stof los in het borduurraam zit, wordt het borduurpatroon niet goed vervaardigd. Leg de stof op een vlak oppervlak en trek de stof voorzichtig strak in het raam. Pas daarbij op voor vervorming van de gespannen stof.


- Haal de afstelschroef omhoog en draai deze los om het binnenraam te verwijderen.

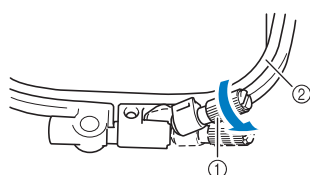

- ① Afstelschroef
- ② Binnenraam


- Leg de stof met de voorkant naar boven op het buitenraam.

Plaats het binnenraam opnieuw in het buitenraam met \triangle van het binnenraam tegenover ∇ van het buitenraam.

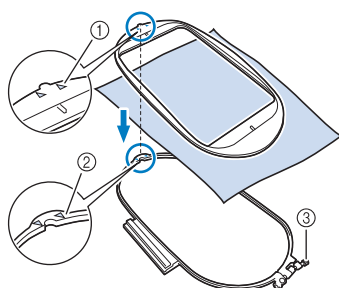


- ① Binnenraam \triangle
- ② Buitenraam ∇
- ③ Afstelschroef

- Draai de afstelschroef licht aan en trek zachtjes aan de randen en de hoeken van de stof om de stof glad te trekken. Draai de schroef niet los.

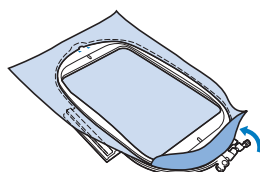


- Trek de stof enigszins strak en draai de afstelschroef vast, zodat de stof licht gespannen blijft.

- Nadat u aan de stof hebt getrokken, controleert u of de stof strak is.

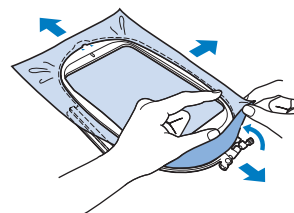


- Let op dat de binnen- en buitenramen gelijk zijn voordat u begint met borduren.

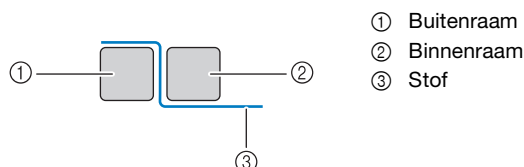

📖 Memo


- Wanneer u de stof hebt gespannen, klinkt het als een trommel wanneer u erop tikt.
- Trek aan alle vier de hoeken en alle vier de randen aan de stof. Terwijl u aan de stof trekt, draait u de afstelschroef van het raam vast.

- Zet de afstelschroef in de oorspronkelijke stand.

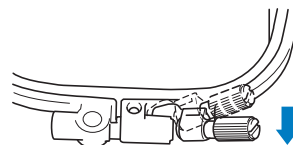

📖 Memo


- U kunt met de bijgeleverde schroevendraaier de afstelschroef van het raam vaster of losser draaien.

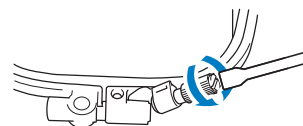


■ Gebruik van het borduursjabloon

Wanneer u het patroon op een speciale plek wilt borduren, gebruikt u het borduursjabloon met het raam.


- Markeer met een krijtje de plek op de stof waar u wilt borduren.

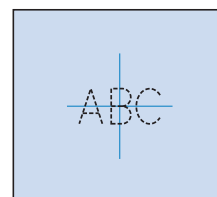

- 2 Leg het borduursjabloon op het binnenraam.
- 3 Lijn de markering op de stof uit met de basislijn op het borduursjabloon.

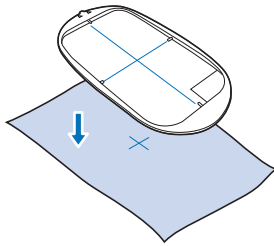


- 4 Plaats het binnenraam met de stof op het buitenraam. Verschuif de stof zo nodig om markeringen op de stof uit te lijnen met het borduursjabloon.
- 5 Verwijder het borduursjabloon.

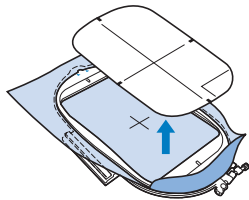


Borduurraam bevestigen

Opmerking


- Wind de spoel op en installeer deze voordat u het borduurraam bevestigt. Gebruik de aanbevolen onderdraad. Controleer of er genoeg draad in de spoel zit.

- 1 Druk op  (persvoettoets) om de persvoet omhoog te zetten.
- 2 Zet de borduurraambevestigingshendel omhoog.

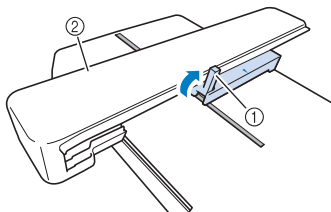


- 1 Borduurraambevestigingshendel
- 2 Borduurarm

- 3 Laat de borduurraamgeleider langs de rechterrand van de borduurraamhouder vallen.

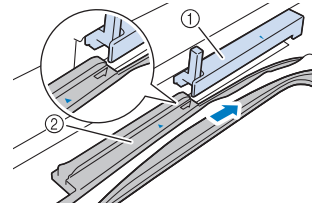


- 1 Borduurraamhouder
- 2 Borduurraamgeleider

- 4 Schuif het borduurraam in de houder. Zorg dat de pijl van het borduurraam tegenover de pijl op de houder staat.

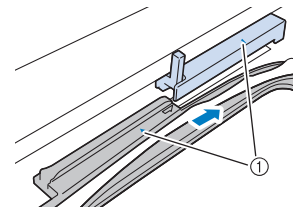


- 1 Pijl

- 5 Zet de borduurraambevestigingshendel omlaag, op gelijk niveau met het raam. Zo zet u het borduurraam vast in de borduurraamhouder.

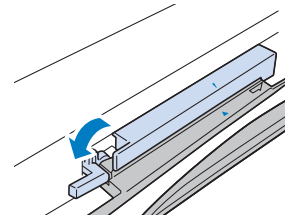


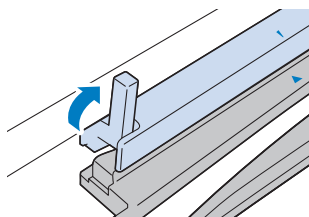
! VOORZICHTIG

- Als de borduurraambevestigingshendel niet omlaag staat, verschijnt het volgende bericht. U kunt pas beginnen met borduren wanneer u de borduurraambevestigingshendel omlaag zet.

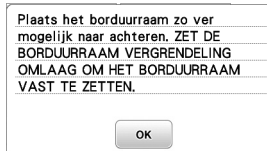


■ Borduurraam verwijderen

- 1 Druk op  (persvoettoets) om de persvoet omhoog te zetten.
- 2 Zet de borduurraambevestigingshendel omhoog.



- 3 Trek het borduurraam naar u toe.

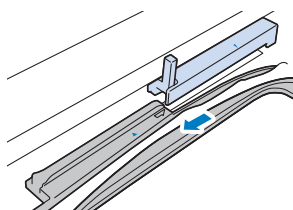


Borduren

■ Copyrightinformatie

De in de machine opgeslagen patronen zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Enig openbaar of commercieel gebruik van patronen waarop copyright rust is een overtreding van de wet op auteursrechten en is ten strengste verboden.

■ Soorten borduurpatronen

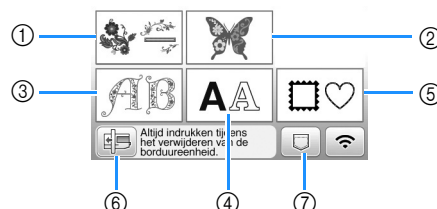


- ① Borduurpatronen
 - ② Brother "Exclusief"
 - ③ Bloemen alfabetpatronen
 - ④ Letterpatronen
 - ⑤ Kaderpatronen
 - ⑥ Druk op deze toets om de borduureenheid in de opbergstand te plaatsen.
 - ⑦ Patronen opgeslagen in het geheugen van de machine, patronen opgeslagen op een USB-stick of patronen overgedragen via een draadloos netwerk. (pagina 101)
- Raadpleeg de "Borduurontwerpen bedieningshandleiding" voor meer informatie over de borduurpatronen in elke categorie.


4



BORDUREN

Borduurpatroon selecteren

- 1 Druk op  op het patroontypekeuzeschermbt en druk vervolgens op .

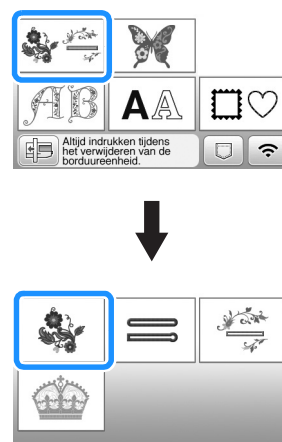- Als het patroonoverzicht niet wordt weergegeven, drukt u op  om onderstaand scherm te openen.




- 2 Druk op  of op  om het gewenste patroon weer te geven op het scherm.

3 Selecteer het gewenste borduurpatroon en druk op




- De beschikbare borduurramen staan op het scherm.

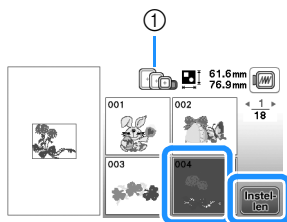


- ① Wit: borduurraam dat u kunt gebruiken in combinatie met het geselecteerde patroon
 Grijs: borduurraam dat u niet kunt gebruiken in combinatie met het geselecteerde patroon
 → Het patroonbewerkscherm verschijnt.

4 Druk op

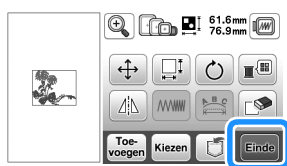

- Meer bijzonderheden over het patroonbewerkingsscherm vindt u in "Patronen bewerken (Patroonbewerkscherm)" op pagina 96. U kunt een patroon verplaatsen, de grootte van een patroon wijzigen en vele andere bewerkingen uitvoeren.
- U kunt het patroon ook verplaatsen door het met uw vinger te slepen.
 → Het borduurstellingenscherm verschijnt.



5 Druk op

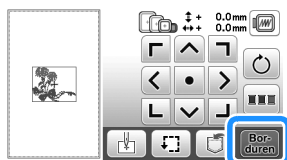

- Meer bijzonderheden over het borduurstellingenscherm vindt u in "Patronen bewerken (Borduurstellingenscherm)" op pagina 98.
- Controleer de patroonpositie. Meer bijzonderheden over het controleren van de patroonpositie die u wilt borduren vindt u in "Patroonpositie controleren" op pagina 88.


Memo

- Als [Borduurraam identificatie weergave] in het instellingenscherm is ingesteld op [ON], kunt u het patroon bewerken in het scherm alsof het borduurraam is bevestigd.

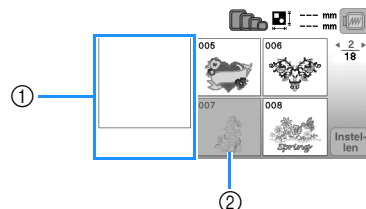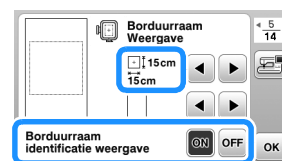

- ① Het borduurgebied voor het geselecteerde borduurraam verschijnt.
 ② Patronen die niet in het geselecteerde raam passen, verschijnen gearceerd. U kunt deze niet selecteren.

- Er zijn drie formaten borduurgebieden beschikbaar voor borduurraam (klein).
 Wanneer u [Borduurraam identificatie weergave] hebt ingesteld op [ON] voor borduurraam (klein), is het gebied voor plaatsing van de patronen beter zichtbaar. Het gebied buiten het borduurgebied heeft dan een andere achtergrondkleur.



- ① 2 cm × 6 cm (ongeveer 1 inch (H) × 2-1/2 inch (B))
 ② 3 cm × 5 cm (ongeveer 1-1/8 inch (H) × 2 inch (B))
 ③ 4 cm × 3 cm (ongeveer 1-1/2 inch (H) × 1-1/8 inch (B))
 ④ De patronen zijn buiten het borduurgebied geplaatst.

Letterpatronen kiezen

- 1 Druk op **AA**.
- 2 Druk op de toets van het lettertype dat u wilt borduren.
- 3 Druk op een tab om het gewenste selectiescherm weer te geven en typ de tekst.




- Als u een spatie wilt invoeren, drukt u op **[]**.
- Als u een letter hebt geselecteerd en de grootte ervan wilt veranderen, drukt u op **[]**. Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de grootte van groot, naar medium naar klein. Nadat de lettergrootte is gewijzigd, hebben alle letters op dezelfde regel de nieuwe lettergrootte.
- Als u per ongeluk verkeerd kiest, druk dan op **[]** om uw fout te wissen.
- Druk op **[ABC]** als u alle ingevoerde letters wilt controleren, bijvoorbeeld bij meerdere regels tekst.
- Druk op **[]** als u meerdere regels wilt toevoegen.
- Wanneer u het Japanse lettertype hebt geselecteerd, drukt u op **[]** om de tekst verticaal of horizontaal te schrijven.

- 4 Druk op **Instellen**.


- Meer bijzonderheden over het bewerken van het patroon vindt u in "Patronen bewerken (Patroonbewerkscherm)" op pagina 96.

Kaderpatronen selecteren

- 1 Druk op **[]**.
- 2 Druk op de toets van de kadervorm die u wilt borduren.

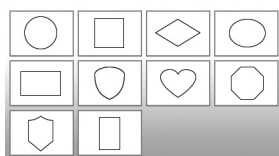

- 3 Druk op de toets van het kaderpatroon dat u wilt borduren.

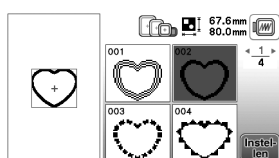

- 4 Druk op **Instellen**.

- Meer bijzonderheden over het bewerken van het patroon vindt u in "Patronen bewerken (Patroonbewerkscherm)" op pagina 96.


Patronen combineren

- 1 Selecteer het patroon en druk op **Instellen**.
- 2 Bewerk, indien nodig, het patroon en druk op **[Toevoegen]**.
 - Meer bijzonderheden over patroonbewerking vindt u in "Patroonbewerkscherm" op pagina 96.



- 3 Druk op **AA** om de letters op te geven.

- 4 Selecteer **ABC** en typ "Happy" in.

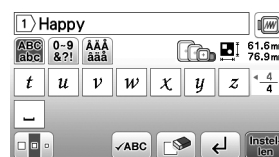


- 5 Druk op **Instellen**.

- 6 Druk op **[]** en selecteer **[]**.




- Meer bijzonderheden over letterbewerking vindt u in "Bewerkscherm voor lettertypen" op pagina 97.
- 7 Wijzig de lay-out van de letters en druk tweemaal op **OK** om terug te keren naar het patroonbewerkingsscherm.

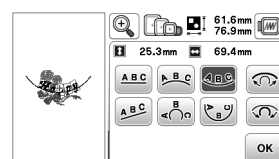




- 8 Druk op **[]** om de kleur te wijzigen.

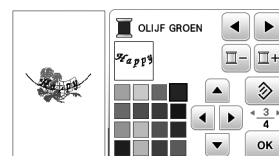
- 9 Wijzig de kleur van de letters en druk op **OK**.



- Meer bijzonderheden over het wijzigen van de kleur vindt u in "Patroonbewerkscherm" op pagina 96.

10 Bewerk de patroonpositie.

- U kunt het patroon selecteren met uw vinger en het verplaatsen door het te slepen. Met  selecteert u overlappende patronen die u niet kunt selecteren door het scherm aan te raken.
- Druk op  om de patroonpositie zorgvuldig te bepalen.
- Druk op  om de voorbeeldweergave van de gecombineerde patronen te controleren.

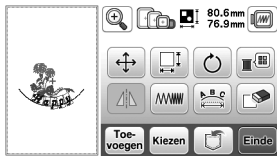


11 Druk op .


■ Patroonpositie controleren

Het borduurraam verplaatst zich en de patroonpositie wordt weergegeven. Let goed op het borduurraam zodat het patroon op de juiste plaats wordt geborduurd.

1 Druk op in het borduurstelingscherm.

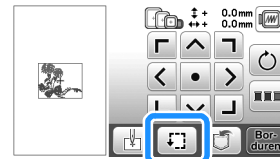


2 Druk in op de toets voor de positie die u wilt controleren.

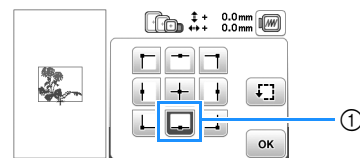


① Geselecteerde positie

→ De borduurarm verplaatst zich naar de geselecteerde positie op het patroon.

Memo

- Druk op  om het hele borduurgebied te zien. Het borduurraam verplaatst zich en het borduurvlak wordt weergegeven.

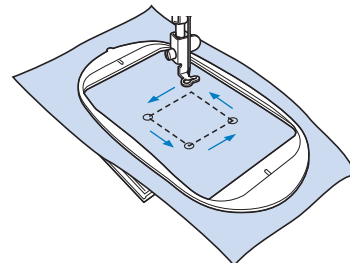

! VOORZICHTIG


- Zorg dat de naald omhoog staat wanneer het borduurraam zich verplaatst. Als de naald omlaag staat, kan de naald breken en letsel veroorzaken.

3 Druk op en vervolgens op .


Patroon borduren


Bij het borduren van borduurpatronen wordt van garen gewisseld na elke kleur.

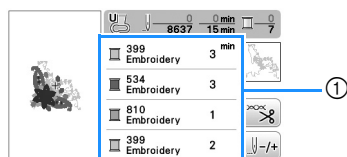

- 1** Bereid borduurdraad voor in de kleuren die worden weergegeven op het scherm.



- ① Volgorde borduurkleuren

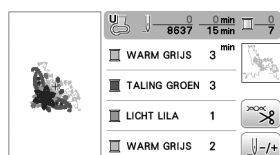- Op dit scherm wordt de garencolournaam of het garenummer weergegeven, afhankelijk van de geselecteerde instelling op het instellingsscherm. Druk op  om de instelling te wijzigen op het instellingsscherm. Meer bijzonderheden vindt u in "Garencolourweergave wijzigen" op pagina 90.




- De automatische draadafknipfunctie knipt de draad af aan het einde van elke kleur die u borduurt. Deze functie is aanvankelijk ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, druk dan op de toets  en vervolgens op .

- 2** Plaats de borduurdaad en rijg de naald in.

- Zie "Bovendraad inrijgen" op pagina 24.

- 3** Zet de persvoethendel omhoog, leid de draad door het gat in de borduurvoet en houd deze losjes vast in uw linkerhand.


Geef de draad enige ruimte.

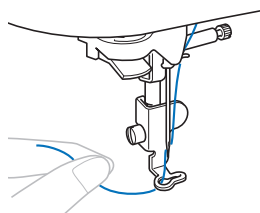


⚠ VOORZICHTIG

- Raak de borduurarm niet aan met een voorwerp of uw handen tijdens het borduren. Daarmee kunt u de uitlijning van het patroon verstoren.
- Wanneer u grote kledingstukken borduurt (vooral jassen of andere zware stoffen), moet u zorgen dat de stof niet van de tafel hangt. Anders kan de borduureenheid niet vrij bewegen en raakt het borduurraam mogelijk de naald. Dan kan de naald verbuigen of breken, met letsel als gevolg. Leg de stof zo neer dat deze niet van de tafel hangt (of houd de stof vast om te voorkomen dat ze gaat slepen).

- 4** Zet de persvoet omlaag en druk vervolgens op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met borduren. Druk na 5 à 6 steken nogmaals op de "Start/Stop"-toets om de machine te stoppen.

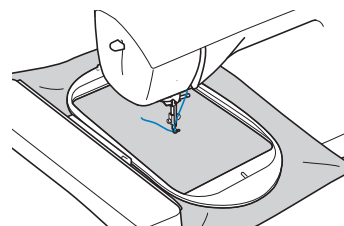


- 5** Knip de overtollige draad aan het einde af. Als het draadeinde zich onder de persvoet bevindt, zet u de persvoet omhoog en knipt u de overtollige draad daarna af.

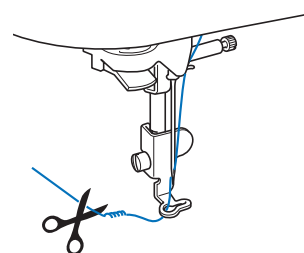

- Als er nog een stuk draad aan het begin van het stiksel is overgebleven, borduurt u hier misschien overheen wanneer u doorgaat met de rest van het patroon. Als het gehele patroon eenmaal is geborduurd, is het erg lastig om het overtollige stuk draad nog te verwijderen. Knip de draad aan het begin af.

- 6** Druk op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met borduren.


→ Het naaien wordt automatisch beëindigd met een verstevigingssteek nadat een kleur is voltooid. Wanneer automatisch draadafknippen is ingesteld, wordt de draad afgeknipt.

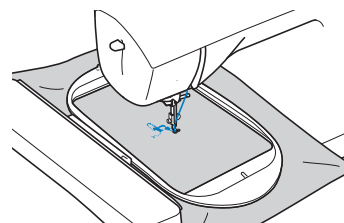

- 7** Verwijder het garen voor de eerste kleur uit de machine.

- 8** Herhaal dezelfde stappen voor het borduren van de overige kleuren.



→ Wanneer u de laatste kleur hebt geborduurd, verschijnt op de display een bericht dat het borduren is voltooid. Druk op  om terug te keren naar het beginscherm.

- 9** Knip de overtollige overspringende draden binnen de kleur af.

■ Garenkleurweergave wijzigen

U kunt de naam van garenkleuren of het borduurgarennummer weergeven.

Memo

- De kleur op het scherm wijkt mogelijk enigszins af van de werkelijke kleur op de klos.
- [Origineel] wordt ingesteld als standaard, geïmporteerde gegevens blijven van het garenmerk dat is gemaakt met de software.


- 1 Druk op  en gebruik  of  om het volgende instellingsscherm weer te geven.







- 2 Gebruik  of  in het menu  om [Naam Kleur] of [#123] (garennummer) te selecteren.




- Wanneer u [Naam Kleur] selecteert, wordt de naam van de garenkleur weergegeven.

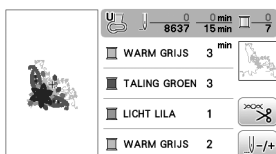



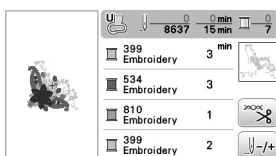
- Wanneer u [#123] selecteert, wordt het nummer van het borduurgaren weergegeven. Gebruik  of  in het menu  om het garenmerk te selecteren.




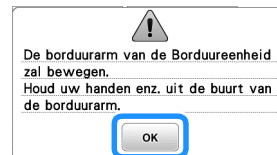
- 3 Druk op .

■ Als de spoel bijna leeg is

Wanneer de spoel bijna leeg raakt tijdens het borduren, stopt de machine en verschijnt de volgende boodschap. Druk op  en volg de onderstaande aanwijzingen om de spoel te vervangen. U kunt nog ca. 10 steken borduren zonder de machine opnieuw in te rijden door op  te drukken. De machine stopt na circa 10 steken te hebben genaaid.

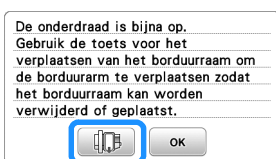


- 1 Druk op .




→ Nadat de draad automatisch is afgeknipt, verschuift de borduurarm.

- 2 Ontgrendel de borduurraambevestigingshendel en verwijder het borduurraam.

- Druk daarbij niet te hard op de stof. Anders kan de stof los in het borduurraam gaan zitten.

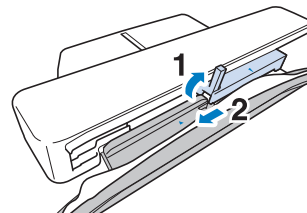


- 3 Plaats een opgewonden spoel in de machine. (Zie "De spoel installeren" op pagina 22.)

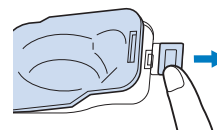

- 4 Bevestig het borduurraam.

- 5 Druk op .






- 6 Druk op .




- 7 U kunt teruggaan naar de plek in het patroon waar u stopte met naaien, door stap 3 t/m 6 in het volgende gedeelte te volgen.

■ Wanneer de draad afbreekt tijdens het naaien



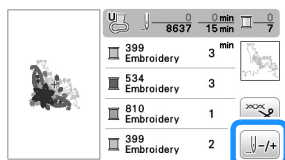

- 1 Druk op de "Start/Stop"-toets om de machine te stoppen.
- 2 Als de bovendraad afgebroken is, rijg de bovendraad dan opnieuw in. Als de onderdraad breekt, druk dan op  en volg de aanwijzingen in stap 1 t/m 6 van het vorige gedeelte om de spoel opnieuw te installeren.
- 3 Druk op .

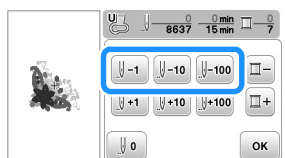



- 4 Druk op , , of op  om de naald het juiste aantal steken terug te zetten naar de plek waar de draad afbrak.




Memo

- Als u niet terug kunt gaan naar de plek waar de draad is afgebroken, druk dan op  om de kleur te selecteren en naar de beginpositie van de geselecteerde kleur te gaan. Ga daarna met , , of  vooruit naar iets vóór de plek waar de draad is afgebroken.

- 5 Druk op  om terug te gaan naar het oorspronkelijke scherm.
- 6 Druk op  (persvoettoets) om de persvoet omlaag te zetten en druk op de "Start/Stop"-toets om verder te gaan met borduren.




■ Verdergaan met borduren nadat u de machine hebt uitgezet

De huidige kleur en het huidige steeknummer worden opgeslagen wanneer u stopt met borduren. De volgende keer dat u de machine aanzet, kunt u verdergaan met het patroon of het patroon wissen.

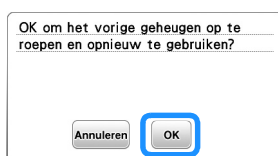

Borduuroet automatisch omlaag

U kunt instellen dat de borduuroet automatisch omlaag gaat als u begint met borduren.

- 1 Druk op  om het instellingscherm weer te geven en geef vervolgens pagina 7 weer door op /  te drukken.
- 2 Stel [Borduuroet Automatisch omlaag] in op [ON].






- ① Wanneer ingesteld op [ON], gaat na het drukken op de "Start/Stop"-toets wanneer de persvoet omhoog staat, de persvoet automatisch omlaag voordat u begint te borduren.


Draadspanning aanpassen

De spanning van de bovendraad is gewijzigd.

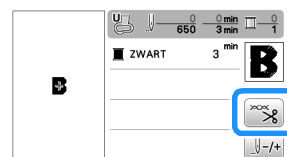- 1 Druk op .




- 2 Druk op  om de spanning van de bovendraad te verlagen. (De spanningswaarde wordt lager.)
Druk op  om de spanning van de bovendraad te verhogen. (De spanningswaarde wordt hoger.)

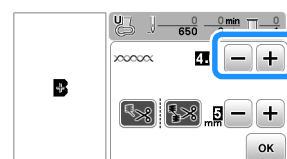

- 3 Druk op .

■ Juiste draadspanning

De draadspanning is goed wanneer de bovendraad net zichtbaar is aan de achterkant (onderaan) van de stof.

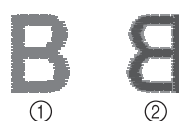

- ① Voorkant (bovenop) van de stof
- ② Achterkant (onderop) van de stof

■ Bovendraad is te strak

De onderdraad is zichtbaar aan de voorkant (bovenaan) van de stof. Verlaag in dit geval de bovendraadspanning.



- ① Voorkant (bovenop) van de stof
- ② Achterkant (onderop) van de stof

■ Bovendraad is te los

De bovendraad is niet strak. Verhoog in dit geval de bovendraadspanning.



- ① Voorkant (bovenop) van de stof
- ② Achterkant (onderop) van de stof

⚡ Opmerking


- Als de bovendraad niet juist is ingeregeng of de spoel niet juist is geplaatst, kunt u wellicht de juiste draadspanning niet instellen. Als u de juiste draadspanning niet verkrijgt, rijg dan de bovendraad opnieuw in en plaats de spoel op de juiste wijze.
- Met [Borduurspanning] op het instellingenschermb kunt u de spanning van de bovendraad aanpassen voor borduurwerk. De geselecteerde instelling wordt toegepast op alle patronen. Wanneer tijdens het borduren de algemene spanning van de bovendraad te strak of te los is, kunt u deze aanpassen op het instellingenschermb. Druk op **+** om de bovendraadspanning te verhogen of druk op **-** om de bovendraadspanning te verlagen. Als een specifiek borduurpatroon extra moet worden afgesteld, zie "Draadspanning aanpassen" op pagina 91.



Spoelhuis aanpassen (geen kleur op de schroef)

Het spoelhuis (geen kleur op de schroef) kunt u gemakkelijk aanpassen wanneer u de spanning van de onderdraad moet wijzigen voor de verschillende soorten onderdraad. Zie "Verbeter het borduurresultaat" op pagina 81.

Als u de spoelspanning voor de borduurfunctie wilt aanpassen met behulp van het spoelhuis (geen kleur op de schroef), draait u de sleufschroef (-) met een schroevendraaier (klein).

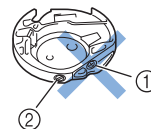

- ① Draai niet de kruiskopschroef (+).
- ② Pas aan met een schroevendraaier (klein).

■ Juiste spanning

Bovendraad is enigszins zichtbaar aan de achterkant van de stof.



- ① Goede kant
- ② Verkeerde kant


■ Onderdraad is te los

Onderdraad is enigszins zichtbaar aan de voorkant van de stof.




- ① Goede kant
- ② Verkeerde kant

Draai dan de sleufschroef (-) ca. 30 - 45 graden met de klok mee om de spoelspanning te verhogen. Pas op dat u de schroef niet te strak aandraait.

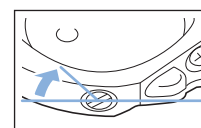


■ Onderdraad is te strak

De bovendraad lijkt aan de voorkant omhoog te komen, lussen te vormen, en de onderdraad is niet zichtbaar aan de achterkant van de stof.



- ① Goede kant
- ② Verkeerde kant

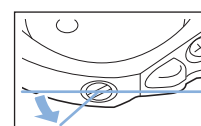

Draai dan de sleufschroef (-) ca. 30 - 45 graden tegen de klok in om de spoelspanning te verlagen. Pas op dat u de schroef niet te los draait.




! VOORZICHTIG


- Neem eerst de spoel eruit wanneer u de spoel uit het spoelhuis aanpast.
- Draai NIET de kruiskopschroef (+) van het spoelhuis. Hierdoor kan het spoelhuis beschadigd raken, waardoor het onbruikbaar wordt.
- Gebruik geen kracht als de sleufschroef (-) moeilijk draait. Wanneer u de schroef te veel draait of te veel kracht zet in beide (draai)-richtingen, kunt u schade veroorzaken aan het spoelhuis. Als u het spoelhuis beschadigt, is de spanning mogelijk onjuist.


Automatische draadknipfunctie gebruiken (einde kleur knippen)

De automatische draadafknipfunctie knipt de draad af aan het einde van elke kleur die u borduurt. Deze functie is aanvankelijk ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, druk dan op  en vervolgens op .

- 1 Druk op .

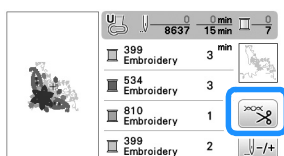


- 2 Druk op  om de automatische draadknipfunctie uit te zetten.

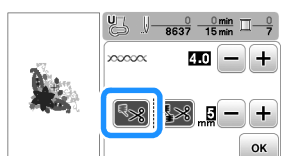




→ De toets ziet er zo uit: .

- Wanneer u één kleur borduurt, stopt de machine zonder de draad te af knippen.

- 3 Druk op  om terug te gaan naar het oorspronkelijke scherm.

Draadknipfunctie gebruiken (overspringende steek knippen)

De draadknipfunctie  knipt automatisch overtollige draadsprongen binnen de kleur af. Borduurraam (klein) kan niet worden gebruikt. Deze functie is aanvankelijk ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, druk dan op  en vervolgens op .

* Uw aangepaste instelling blijft gehandhaafd nadat u de machine hebt uit- en aanzet.

! VOORZICHTIG

- De borduurarm van de borduureenheid zal zich verplaatsen. Houd uw handen enz. uit de buurt van de borduurarm. Anders kunt u letsel oplopen.





Opmerking


- Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u een ballpointnaald 75/11 (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken voor het borduren van patronen met korte overspringende steken zoals letters van het alfabet. Het gebruik van andere naalden kan draadbreuk veroorzaken.


Selectie van minimale lengte van overspringende steken om niet te worden afgeknipt

Wanneer de draadknipfunctie  is ingeschakeld, kunt u de lengte selecteren waarop het afknippen van overspringende steken begint.

* Uw aangepaste instelling blijft gehandhaafd nadat u de machine hebt uit- en aanzet.

Druk op  of  om de lengte van de overspringende steek te selecteren.

Bijvoorbeeld: Druk op  om 25 mm (1 inch) te selecteren en de machine zal geen overspringende steek afknippen van 25 mm of kleiner alvorens naar de volgende steek te gaan.

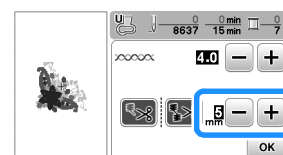

Memo


- Als een ontwerp veel knippunten kent, adviseren wij een hogere waarde bij de instelling voor overspringende steken te selecteren om het aantal overtollige draadeinden aan de achterkant van de stof te verminderen.
- Hoe hoger de geselecteerde waarde voor de lengte van de overspringende steek, hoe minder vaak de machine zal knippen. In dit geval zullen er meer overspringende steken aan het oppervlak van de stof achterblijven.


Applicatiepatronen borduren

Wanneer op het borduurkleurvolgordescher

[] (APPLICATIEMATERIAAL),

[] (APPLICATIEPOSITIE) of

[] (APPLICATIE) wordt weergegeven, volg dan de onderstaande procedure.

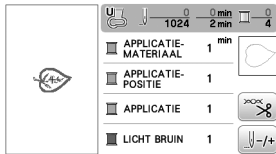

Benodigde materialen

- Stof voor de applicatie
- Stof voor de applicatiebasis
- Steunstof
- Textiellijm
- Borduurgaren



Opmerking

- De juiste namen en nummers van de te gebruiken garencleuren worden niet weergegeven. Selecteer de garencleuren die u wilt gebruiken in het applicatiepatroon.

1. Een applicatie maken

1 Bevestig steunstof aan de achterkant van de applicatiestof.

2 Naai de snijlijn van de applicatie. Verwijder de stof van de applicatie uit het borduurraam en snijd zorgvuldig langs de genaaide snijlijn.

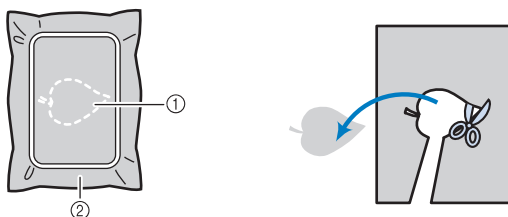


- ① Omtrek van de applicatie
- ② Applicatiemateriaal

Opmerking

- Als de applicatie wordt uitgesneden langs de binnenkant van de snijlijn, wordt deze mogelijk niet correct bevestigd aan de stof. Snijd de applicatie dus zorgvuldig uit langs de snijlijn.
- Nadat u de applicatie hebt uitgesneden, verwijdert u zorgvuldig de achtergebleven draad.

2. De applicatiepositie naaien op de basisstof

1 Naai de applicatiepositie.

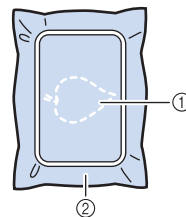

- ① Applicatiepositie
- ② Basisstof


2 Verwijder het borduurraam van de borduureenheid.

Opmerking

- Verwijder de basisstof pas uit het borduurraam nadat al het naaiwerk is voltooid.

3. De applicatie bevestigen aan de basisstof


1 Breng enige textiellijm aan op de achterkant van de applicatie en bevestig deze op de basisstof binnen de omtrek van de positie die u hebt genaaid in stap **1** van "2. De applicatiepositie naaien op de basisstof".

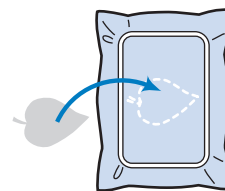

Opmerking

- Als u de applicatie niet met textiellijm aan de basisstof kunt bevestigen, naait u deze stevig op zijn plek met rijgsteken.
- Als u dunne stof gebruikt voor de applicatie, is het raadzaam deze te verstevigen en bevestigen met een opstrijkplakvel. U kunt met een strijkbout de applicatie bevestigen op de applicatielocatie.

2 Nadat de applicatie is bevestigd, installeert u het borduurraam op de machine. Rijg de machine in met de borduurdraad, zet de persvoethendel omlaag en druk op de "Start/Stop"-toets om de applicatie te borduren.

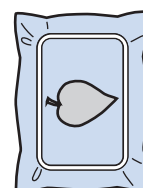



3 Borduur de rest van het patroon.

Applicatie maken met een kaderpatroon


U kunt met kaderpatronen met dezelfde grootte en dezelfde vorm een applicatie maken. Borduur één patroon met een rechte steek en één patroon met een satijnsteek.

■ Methode 1



- 1 Kies een kaderpatroon met een rechte steek. Borduur het patroon op de applicatiestof en knip daar precies om heen.

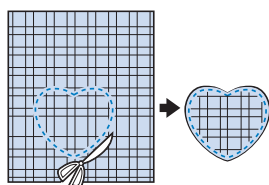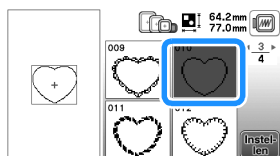

- 2 Borduur hetzelfde patroon van stap 1 op de basisstof. Breng een dun laagje textiellijm aan op de achterkant van de applicatie die u hebt gemaakt in stap 1. Bevestig de applicatie op de vorm in de basisstof.

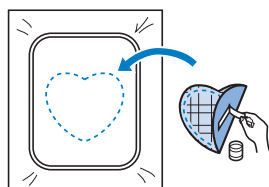


- 3 Kies het kaderpatroon (satijnsteek) van dezelfde vorm als de applicatie. Borduur over de applicatie en de basisstof van stap 2 om de applicatie te maken.

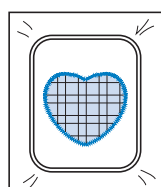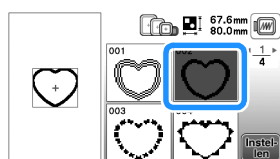


■ Methode 2

- 1 Kies een kaderpatroon (rechte steek) en borduur dit patroon op de basisstof.

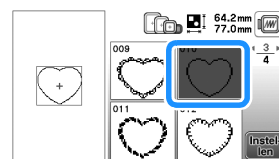


- 2 Plaats de applicatiestof op het patroon dat u hebt geborduurd in stap 1 en borduur hetzelfde patroon op de applicatiestof.

- Controleer of de applicatiestof het stiksel volledig bedekt.

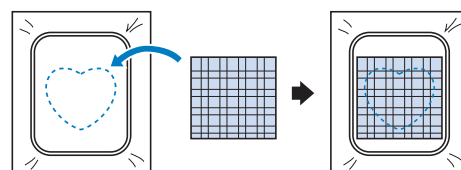

- 3 Verwijder het borduurraam uit de borduureenheid en knip het patroon rondom de steken op de applicatiestof uit.


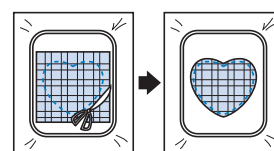


⚡ Opmerking

- Haal de stof niet uit het borduurraam om het uit te knippen. Trek of duw de stof niet. Anders kan de stof los in het borduurraam gaan zitten.

- 4 Bevestig het borduurraam opnieuw aan de borduureenheid.
- 5 Kies het kaderpatroon (satijnsteek) van dezelfde vorm als de applicatie en borduur het satijnsteekpatroon om de applicatie te maken.

- Wijzig de grootte en de positie van het patroon niet.

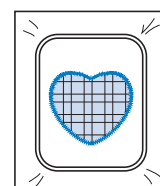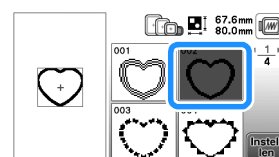

Gesplitste borduurpatronen

U kunt gesplitste borduurpatronen borduren die zijn gemaakt met PE-DESIGN Ver. 7 of hoger of PE-DESIGN NEXT. Gesplitste borduurpatronen wil zeggen dat borduurpatronen die groter zijn dan het borduurraam, in meerdere delen worden gesplitst. Nadat elk gedeelte is geborduurd, vormen deze delen gezamenlijk één geheel borduurpatroon.


Meer bijzonderheden over het maken van gesplitste borduurpatronen en uitvoerigere borduurinstructies vindt u in de gebruiksaanwijzing bij PE-DESIGN Ver.7 of hoger of PE-DESIGN NEXT.

- 1 Sluit de USB-stick met daarop het gesplitste borduurpatroon dat u hebt gemaakt, aan op de machine. Selecteer vervolgens het gesplitste borduurpatroon dat u wilt borduren.

- Voor meer informatie, zie "Borduurpatronen ophalen" op pagina 102.




- 2 Selecteer het gedeelte dat u wilt borduren en druk op .

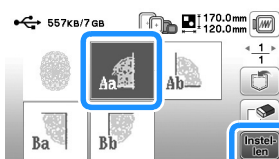


- Selecteer de gedeelten in alfabetische volgorde.

- 3 Druk op en druk op .

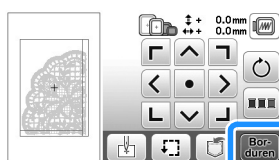

- 4 Druk op de "Start/Stop"-toets om het patroongedeelte te borduren.

- 5 Wanneer het borduren is afgelopen, verschijnt het volgende scherm. Druk op .

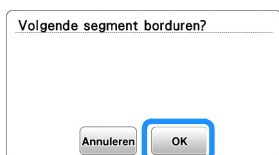

→ Een scherm verschijnt waarop u een gedeelte van het gesplitste borduurpatroon kunt selecteren.

- 6 Herhaal stap 2 t/m 5 om de overige gedeelten van het patroon te borduren.


Patronen bewerken (Patroonbewerkscherm)

Wanneer u een patroon selecteert in het patroonkeuzeschermb en op drukt, verschijnt het patroonbewerkscherm. Nadat u op een van de toetsen hebt gedrukt om het patroon te bewerken, drukt u op om terug te gaan naar het vorige scherm. Wanneer u klaar bent met alle bewerkingen, drukt u op om door te gaan naar het borduursteltingscherm.

! VOORZICHTIG

- Wanneer u een patroon hebt gewijzigd, controleer dan op de display welke borduurramen u kunt gebruiken en neem een geschikt borduurraam. Als u een borduurraam gebruikt dat niet op de display wordt aangegeven, kan de persvoet het raam raken en daardoor letsel of schade veroorzaken.

■ Patroonbewerkscherm

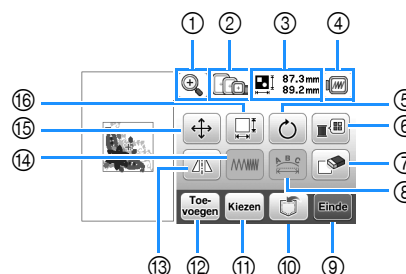

Memo

- Als een toets lichtgrijs is, kunt u die functie niet gebruiken bij het geselecteerde patroon.


| Nr. | Display | Uitleg |
|-----|-----------------------------|---|
| | Toetsnaam | |
| ① | Vergroten toets | Druk op deze toets om het patroon op het scherm te vergroten. |
| ② | Borduurraam | Hier worden de borduurramen weergegeven die u kunt gebruiken (pagina 86). |
| ③ | Grootte van het patroon | Geeft de grootte van het gehele combinatiepatroon aan. |
| ④ | Voorbeeldtoets | Druk op deze toets om een afbeelding van het borduurwerk weer te geven. Druk op om het borduurraam te kiezen dat in het voorbeeld wordt gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> • : Extra groot borduurraam/26 cm x 16 cm (10-1/4 inch x 6-1/4 inch) • : Groot borduurraam (afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen)/18 cm x 13 cm (7 inch x 5 inch) • : Middelgroot borduurraam (afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen)/10 cm x 10 cm (4 inch x 4 inch) • : Klein borduurraam (afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen)/2 cm x 6 cm (1 inch x 2-1/2 inch) Druk op om de afbeelding van het patroon te vergroten. |

| Nr. | Display | Uitleg |
|-----|---------------------------|--|
| | Toetsnaam | |
| ⑤ | | Met de rotatietoets draait u het patroon op het scherm. Druk op om het patroon terug te zetten op de oorspronkelijke positie. |
| | Rotatietoets | |
| ⑥ | | Met deze toets wijzigt u de kleuren van het weergegeven patroon. Druk op of om het garenmerk te selecteren. Druk op of op om de kleur te selecteren die u wilt wijzigen. Druk op of op de kleur op het kleurenpalet om een nieuwe kleur te kiezen. Druk op als u de oorspronkelijke kleur terug wilt. |
| | Garenkleurentoets | |
| ⑦ | | Met deze toets kunt u het geselecteerde patroon (het rood omrande patroon) wissen. |
| ⑧ | | Druk op deze toets om het bewerkscherm voor lettertypen weer te geven. (pagina 97) |
| | Toets Lettertype bewerken | |
| ⑨ | | Druk op deze toets om het borduurstellingenscherm te openen. (pagina 98) |
| | Eindetoets | |
| ⑩ | | Druk op deze toets om patronen op te slaan in het geheugen van de machine of op de USB-stick. Patronen kunnen ook worden overgebracht naar een computer via een draadloze netwerkverbinding. (pagina 101) |
| | Geheugentoets | |
| ⑪ | | Als u een combinatiepatroon hebt gekozen, kunt u met deze toets een gedeelte van het patroon kiezen dat u wilt bewerken. Het geselecteerde patroon is rood omrand. |
| | Patroonkeuzetoets | |
| ⑫ | | Druk op deze toets om een borduurpatroon toe te voegen aan het patroon dat op dit moment wordt weergegeven. |
| | Toevoegentoets | |
| ⑬ | | Met de horizontale spiegeltoets spiegelt u het geselecteerde patroon horizontaal. |
| | Horizontale spiegeltoets | |
| ⑭ | | Met deze toets wijzigt u de draadichtheid van sommige letter- of kaderpatronen. |
| | Draadichtheidstoets | |
| ⑮ | | Druk op deze toets om het patroon te verplaatsen. Druk op om het patroon te verplaatsen in de richting van de pijl. Druk op om het patroon te centreren. |
| | Verplaatsingstoets | |





| Nr. | Display | Uitleg |
|-----|--------------|--|
| | Toetsnaam | |
| ⑯ | | Met de groottetoets wijzigt u de grootte van het patroon. : vergroot het patroon met behoud van de verhoudingen. : verkleint het patroon met behoud van de verhoudingen. : rekt het patroon horizontaal uit. : verkleint het patroon horizontaal. : rekt het patroon verticaal uit. : verkleint het patroon verticaal. : herstelt de oorspronkelijke grootte van het patroon. : wijzigt de grootte van letterpatronen. |
| | Groottetoets | |

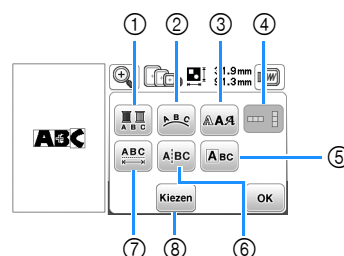■ Bewerkscherm voor lettertypen



Het bewerkscherm voor lettertypen verschijnt wanneer u op drukt in het patroonbewerkscherm.




| Nr. | Display | Uitleg |
|-----|-----------------------------------|---|
| | Toetsnaam | |
| ① | | Druk op deze toets wanneer u in letterborduurwerk voor elke letter een andere garenkleur wilt selecteren. De machine stopt aan het einde van elke letter en de bovendraad wordt gewijzigd terwijl u borduurt. Druk opnieuw op deze toets om de instelling te annuleren. |
| | Meerleurentoets | |
| ② | | Met deze toets wijzigt u de configuratie van een letterpatroon. Wanneer u een boog hebt geselecteerd, wijzigt u met en de ronding van de boog. : boog platter maken. : boog ronder maken. Als u , en selecteert, stap dan over op en . U kunt de ronding van de boog versterken of afzwakken. Druk op om de spatiëring tussen de letterpatronen te regelen. |
| | Rangschikentoets | |
| ③ | | Druk op deze toets om het lettertype van de geselecteerde letters te wijzigen. Het is niet altijd mogelijk om het geselecteerde lettertype te wijzigen. |
| | Lettertypetoets | |
| ④ | | Druk op deze toets om te schakelen tussen tekst verticaal en horizontaal schrijven. (alleen Japans lettertype) |
| | Toets Tekst horizontaal/verticaal | |









| Nr. | Display | Uitleg |
|-----|---|---|
| | Toetsnaam | |
| ⑤ |  | Druk op deze toets om elke letter afzonderlijk te bewerken. |
| | Tekstbewerktoets | |
| ⑥ |  | Druk op deze toets om tekst te splitsen tussen letters zodat u deze afzonderlijk kunt bewerken. |
| | Tekstsplitsingtoets | |
| ⑦ |  | Met deze toets wijzigt u de spatiëring van letterpatronen. |
| | Spatiëringtoets | |
| ⑧ |  | Als u een combinatiepatroon hebt gekozen, kunt u met deze toets een gedeelte van het patroon kiezen dat u wilt bewerken. Het geselecteerde patroon is rood omrand. Als u de nieuwe-regeltoets hebt gebruikt tijdens het invoeren van tekst, kunt u afzonderlijke regels selecteren. |
| | Selectietoets | |

Patronen bewerken (Borduurinstellingenschermb)

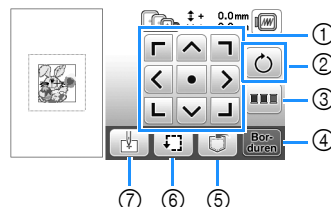Wanneer u in het bewerkschermb op  drukt, verschijnt het borduurinstellingenschermb. Nadat u het patroon hebt bewerkt, drukt u op  om door te gaan naar het borduurschermb.


■ Borduurinstellingenschermb




| Nr. | Display | Uitleg |
|-----|---|---|
| | Toetsnaam | |
| ① |  | Druk op deze toetsen om het patroon te verplaatsen in de richting van de pijl. (Met de centreertoets zet u het patroon terug in het midden van het borduurgebied.) (pagina 99) |
| | Verplaatsingtoets | |
| ② |  | Met deze toets draait u het hele patroon op het scherm. Druk op  om het patroon terug te zetten op de oorspronkelijke positie. |
| | Rotatietoets | |
| ③ |  | Druk op deze toets om de steekvolgorde voor gecombineerde patronen te wijzigen. Zo kunnen garencleuren die overeenkomen in één keer worden geborduurd. |
| | Toets voor sortering van kleuren | |
| ④ |  | Druk op deze toets om het borduurschermb te openen. |
| | Borduurtoets | |
| ⑤ |  | Druk op deze toets om patronen op te slaan in het geheugen van de machine of op de USB-stick. Patronen kunnen ook worden overgebracht naar een computer via een draadloze netwerkverbinding. (pagina 101) |
| | Geheugentoets | |
| ⑥ |  | Druk op deze toets om de positie van het patroon te controleren. (pagina 88) |
| | Controlettoets | |
| ⑦ |  | Met de beginpunttoets stemt u de beginpositie van de naald af op de patroonpositie. (pagina 99) |
| | Beginpunttoets | |


Patroon en naaldstand uitlijnen

Voorbeeld: de linkerbenedenhoek van een patroon uitlijnen met de naaldstand

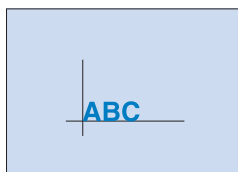


- 1 Markeer de plaats waar u wilt beginnen met borduren op de stof (zie afbeelding).

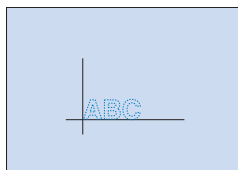



- 2 Druk op .


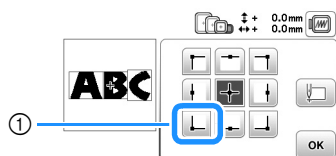
- 3 Druk op  en druk op .



① Beginpunt

→ De naaldstand gaat naar de linkerbenedenhoek van het patroon (het borduurraam verplaatst zich zodanig dat de naald op de juiste positie wordt geplaatst).

- 4 Met  zorgt u dat de naald en de markering op de stof op hetzelfde punt komen. Druk op  en begin met het borduren van het patroon.

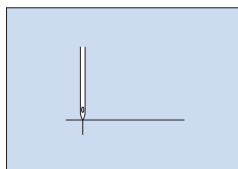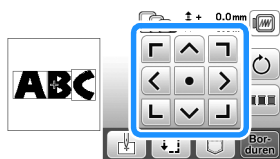

Verbonden letters borduren


Volg onderstaande procedure om verbonden letters te borduren in één rij wanneer het patroon ook buiten het borduurraam valt.

Voorbeeld: wanneer u "DEF" verbindt met de letters "ABC" en borduurraam 10 cm × 10 cm (4 inch × 4 inch) gebruikt (afzonderlijk verkrijgbaar bij sommige modellen).

- 1 Selecteer de letterpatronen voor "ABC" en druk vervolgens op  en op .

- 2 Druk op .


- 3 Druk op  en vervolgens op .

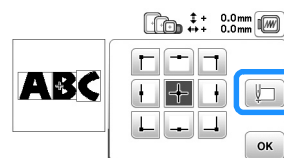


→ De naald wordt in de linkerbenedenhoek van het patroon geplaatst. Het borduurraam verplaatst zich zodat de naald in de juiste positie staat.

- 4 Druk op .


- 5 Zet de borduurvoet omlaag en druk vervolgens op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met borduren.

- 6 Nadat u de letters hebt gebordurd en de draden hebt afgeknipt, verwijdert u het borduurraam en drukt u op  voor [Borduren beëindigd].


① Eind van borduren

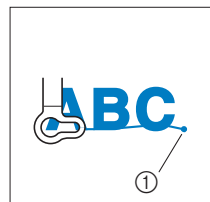


- 7 Plaats de stof zo in het borduurraam dat de rechterkant van de letter "C" gedeeltelijk binnen het borduurraam valt. Let op dat de letters recht en horizontaal blijven. Bevestig het raam opnieuw zodat u de overige letters ("DEF") kunt borduren.

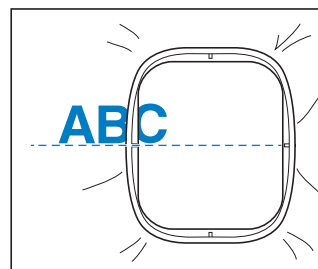

- 8 Druk op  om de huidige letterpatronen te annuleren.
- 9 Selecteer de letterpatronen voor "DEF" en druk vervolgens op  en op .
- 10 Druk op .
- 11 Druk op  en vervolgens op .
→ De naald wordt in de linkerbenedenhoek van het patroon geplaatst. Het borduurraam verplaatst zich zodat de naald in de juiste positie staat.
- 12 Met  lijnt u de naald uit met het eind van het borduurwerk van het vorige patroon.

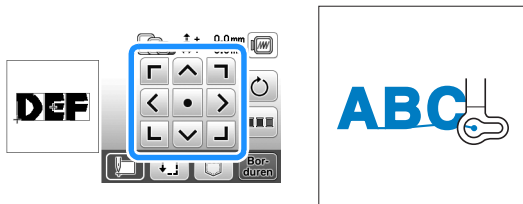


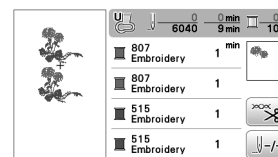
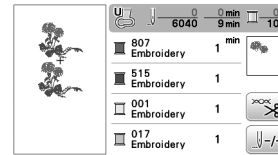
- 13 Druk op .
- 14 Zet de borduurvoet omlaag en druk op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met het borduren van de overige letterpatronen.






Garenkleur sorteren

Met deze functie kunt u borduren en tegelijk de garenklos een minimaal aantal keer verwisselen.


Voordat u begint met borduren, drukt u op  op het borduurinstellingscherm om de borduurvolgorde te wijzigen en te sorteren op garenkleur.



- 1 Druk op .
* Druk opnieuw op  om de gesorteerde garenkleuren te controleren.

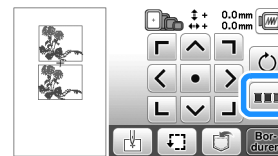

De borduurkleurvolgorde is gewijzigd en gesorteerd op garenkleur.

Druk opnieuw op  op het borduurinstellingscherm om de kleursortering te annuleren en te borduren in de originele borduurkleurvolgorde.

Opmerking

- Deze functie werkt niet bij overlappende ontwerpen.

Gebruik van de geheugenfunctie

■ Voorzorgsmaatregelen borduurbestanden

! VOORZICHTIG

- Wanneer u andere borduurbestanden gebruikt dan onze oorspronkelijke patronen, kan de draad of de naald breken wanneer de steekdichtheid te fijn is of u drie of meer overlappende steken borduurt. Als dit het geval is kunnen de borduurbestanden worden bewerkt in een borduursoftware programma.

□ Soorten borduurbestanden die u kunt gebruiken

U kunt alleen .pes-, .phc-, .pen- en .dst-borduurgegevensbestanden gebruiken op deze machine. Als u probeert andere gegevens te gebruiken dan die van het genoemde type, kan dit storing van de machine veroorzaken.

□ Grootte van borduurpatroon

Deze machine is compatibel met borduurpatronen tot maximaal 26 cm × 16 cm (ca. 10-1/4 inch × 6-1/4 inch).

□ USB-stick

Sommige USB-sticks zijn misschien niet bruikbaar bij deze machine. Meer bijzonderheden vindt u op onze website "<http://s.brother/cpham/>".

□ Voorzorgsmaatregelen voor het maken en opslaan van steekgegevens op de computer

We raden u aan de 26 letters van het alfabet te gebruiken (hoofdletters en kleine letters), de cijfers 0 t/m 9, "-" en "_" voor de naam van het bestand of de map.

□ Tajima (.dst) borduurbestanden

- .dst-bestanden worden in lijst met patronen weergegeven met de bestandsnaam (de werkelijke miniatuurafbeelding kan niet worden weergegeven).
- Aangezien Tajima (.dst) bestanden geen specifieke garenskleurinformatie bevatten, worden ze weergegeven in onze standaardgarenskleurvolgorde. Controleer het voorbeeld en wijzig desgewenst de garenskleur.

Borduurpatronen opslaan

U kunt de borduurpatronen die u hebt aangepast, opslaan in het geheugen van de machine of op een USB-stick.

U kunt de patronen ook overbrengen naar uw computer via een draadloos netwerk.


💡 Opmerking

- Zet de machine niet uit terwijl [Opslaan...] wordt weergegeven. Dan gaat het patroon dat u op dat moment opslaat, verloren.


- 1 Druk op  wanneer het patroon dat u wilt opslaan zich in het patroonbewerkscherm of borduursteltingscherm bevindt.



- 2 Wanneer u het borduurpatroon wilt opslaan op een USB-stick, plaatst u de USB-stick in de USB-poort van de machine.

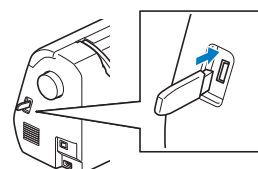

- 3 Selecteer de bestemming om opslaan te starten.

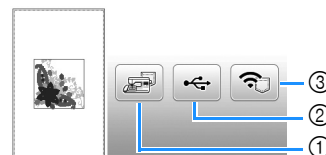

- ① Opslaan in het machinegeheugen.
 - ② Opslaan op de USB-stick.
Het patroon wordt opgeslagen in de map "bPocket".
 - ③ Tijdelijk opslaan in het zakje voor de draadloze functie.
Zie de handleiding van PE-DESIGN (versie 11 of hoger) voor de gedetailleerde procedure.
- * Borduurpatronen die zijn opgeslagen in het zakje voor de draadloze functie, worden verwijderd uit het zakje wanneer u de machine uitschakelt. Importeer de borduurpatronen in PE-DESIGN (versie 11 of hoger), voordat u de machine uitschakelt.

Borduurpatronen ophalen

Haal de patronen op die zijn opgeslagen in het geheugen van de machine of op een USB-stick of zijn overgedragen via een draadloos netwerk.


- 1 Wanneer u borduurpatronen wilt ophalen van een USB-stick, plaatst u de USB-stick in de USB-poort van de machine.

Gebruik PE-DESIGN (versie 11 of hoger) om borduurpatronen op te halen via een draadloos netwerk of gebruik Design Database Transfer om de patronen vooraf over te brengen. Meer bijzonderheden over het overbrengen van borduurpatronen vindt u in de handleiding voor PE-DESIGN of Design Database Transfer.

- 2 Druk op .




- 3 Druk op de gewenste bestemming en selecteer het gewenste borduurpatroon.



- ① Ophalen uit het machinegeheugen.
- ② Ophalen van de USB-stick.
- ③ Borduurpatronen ophalen die naar het zakje voor de draadloze functie zijn geüpload via een draadloos netwerk.
Zie de handleiding van PE-DESIGN (versie 11 of hoger) of Design Database Transfer voor de gedetailleerde procedure.
* Borduurpatronen die zijn geüpload via een draadloos netwerk, worden verwijderd van de machine wanneer u de machine uitschakelt. Sla patronen desgewenst op in het geheugen van de machine. (pagina 101)

Memo


- Als het borduurpatroon dat u wilt ophalen, zich in een map op de USB-stick bevindt, drukt u op de toets voor die map. Druk op  om terug te gaan naar het vorige scherm.

- 4 Druk op .




Memo


- Wanneer u op  drukt, wordt het geselecteerde borduurpatroon voorgoed verwijderd.
- Wanneer u een opgehaald patroon wilt opslaan, drukt u op de volgende toetsen.


1. Druk op .




2. Druk op de toets voor de gewenste bestemming.

 : Opslaan op de machine.

 : Opslaan op de USB-stick.

 : Tijdelijk opslaan in het zakje voor de draadloze functie.

Wanneer u patronen wilt opslaan die u hebt opgehaald naar de machine vanaf een USB-stick of via een draadloos netwerk, drukt u op .

Hoofdstuk 5 BIJLAGE

Verzorging en onderhoud

⚠ VOORZICHTIG

- **Neem het netsnoer uit het stopcontact alvorens de machine te reinigen. Anders kunt u letsel of een elektrische schok oplopen.**

Display reinigen

Als de display vuil is, veeg de display dan licht af met een zachte, droge doek.

Buitenkant van de machine reinigen

Wanneer u vuil van de machine wilt afvegen, wring dan een zachte doek goed uit nadat u deze hebt natgemaakt in (lauw) water.

Na reiniging van de machine maakt u deze droog met een zachte, droge doek.

Beperkingen op smeren

Om beschadiging van de machine te voorkomen mag deze machine niet worden gesmeerd door de gebruiker.

De machine is vervaardigd met de juiste hoeveelheid olie om goed te functioneren. Het is niet nodig om deze periodiek te smeren.

Als er zich problemen voordoen - het handwiel draait bijvoorbeeld moeilijk of u hoort een ongewoon geluid - gebruikt u de machine beslist niet meer en neemt u contact op met een erkende Brother-dealer of het dichtstbijzijnde erkende Brother-servicecentrum.

Voorzorgsmaatregelen bij het opbergen van de machine

Berg de machine niet op in situaties zoals hieronder aangegeven. Anders kan de machine beschadigen. Condensatie kan bijvoorbeeld leiden tot roest.


- Blootgesteld aan extreem hoge temperaturen
- Blootgesteld aan extreem lage temperaturen
- Blootgesteld aan extreme temperatuurwisselingen
- Blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid of stoom
- In de buurt van open vuur, verwarming of airco
- Buiten of blootgesteld aan direct zonlicht
- Blootgesteld aan uiterst stoffige of vette omgevingen

💡 **Opmerking**

- Deze machine gaat langer mee als u deze af en toe aanzet en gebruikt. De machine werkt mogelijk minder efficiënt wanneer u hem lang opbergt zonder hem te gebruiken.


Grijper reinigen

Het is nadelig voor de machineprestaties als zich pluisjes en stof ophopen in het spoelhuis. Reinig het spoelhuis daarom regelmatig.


- 1 Druk op  (naaldstandtoets) om de naald omhoog te zetten.
- 2 Zet de machine uit.
- 3 Neem het netsnoer uit de voedingsaansluiting op de rechterkant van de machine.
- 4 Zet de persvoet omhoog om de naald en persvoet te verwijderen.
 - Voor bijzonderheden, zie "Naald wisselen" op pagina 28 en "Persvoet verwisselen" op pagina 29.
- 5 Verwijder de accessoirestafel of de borduureenheid als deze aan de machine bevestigd zijn.
- 6 Verwijder het spoelhuisdeksel.
- 7 Verwijder het steekplaatdeksel.

■ Als er een schroef in het steekplaatdeksel zit

- 1 Gebruik de L-vormige (of schijfvormige) schroevendraaier om de schroef in het steekplaatdeksel los te maken.

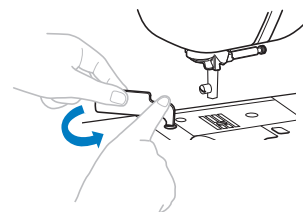


- 2 Pak beide zijden van het steekplaatdeksel en schuif dit naar u toe.

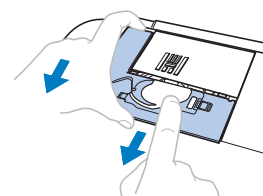


■ Als er geen schroef in het steekplaatdeksel zit


- 1 Pak beide zijden van het steekplaatdeksel en schuif dit naar u toe.

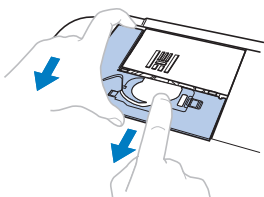

8 Pak het spoelhuis en trek het uit.

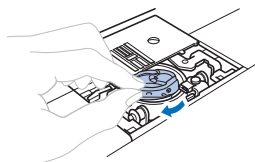

9 Verwijder met het schoonmaakborsteltje of een stofzuiger pluus en stof uit de gripper en onderdraadsensor en daar omheen.

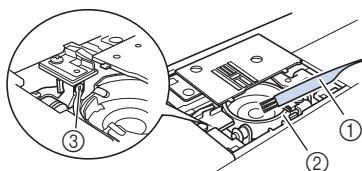


- ① Schoonmaakborsteltje
- ② Gripper
- ③ Onderdraadsensor


⚡ Opmerking

- Breng geen olie aan op het spoelhuis.

10 Plaats het spoelhuis zo dat de ▲-markering op het spoelhuis zich tegenover de ●-markering op de machine bevindt.

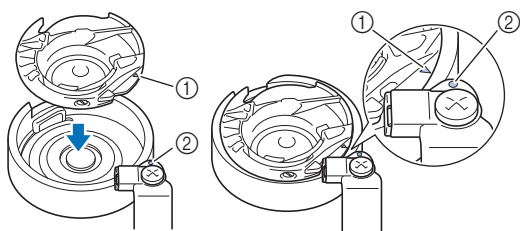


- Lijn de ▲-markering uit met de ●-markering.

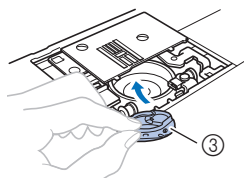

- ① ▲-markering
- ② ●-markering
- ③ Spoelhuis

- Zorg dat de aangegeven punten zijn uitgelijnd voordat u het spoelhuis installeert.

11 Steek de lipjes op het steekplaatdeksel in de steekplaat. Schuif vervolgens het steekplaatdeksel terug. Bevestig het spoelhuisdeksel weer op zijn plek.

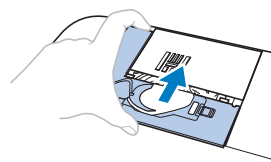

⚠ VOORZICHTIG

- Gebruik nooit een spoelhuis met krassen of een braam erop. Anders kan de bovendraad verstrikt raken waardoor de naald misschien breekt of de naairesultaten minder goed worden. Als u een nieuw spoelhuis nodig hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde erkende Brother-servicecentrum.
- Let op dat het spoelhuis goed is geïnstalleerd. Anders kan de naald breken.

Displaystoring


Als het scherm niet goed reageert wanneer u op een toets drukt (de machine voert de functie niet uit of voert een andere functie uit), volg dan onderstaande stappen om de reactie van de druktoetsen goed af te stellen.

1 Terwijl u uw vinger op het scherm blijft houden, zet u de hoofdschakelaar eerst uit en dan weer aan.



→ Het displaybijstelscherm wordt getoond.

2 Raak het midden van elke + licht aan, in de volgorde 1 tot 5.

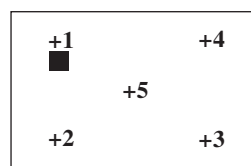

3 Zet de machine uit en weer aan.

Probleemoplossing

Als de machine niet meer goed werkt, ga dan na of er mogelijk sprake is van onderstaande problemen, voordat u contact opneemt voor service.

De meeste problemen kunt u namelijk zelf oplossen. Als u extra hulp nodig hebt, biedt de Brother support website de nieuwste antwoorden op veel voorkomende vragen en tips. Ga naar "<http://s.brother/cpham/>".

Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw Brother-dealer of het dichtstbijzijnde officiële Brother-servicecentrum.

Vaak voorkomende problemen


Onderstaand worden oorzaken en remedies voor vaak voorkomende problemen uitvoerig behandeld. Raadpleeg deze beschrijving voordat u contact opneemt met ons.

| | |
|--|------------|
| Bovendraad te strak | pagina 105 |
| Draad verstrikt op achterkant van stof | pagina 105 |
| Onjuiste draadspanning | pagina 106 |
| De stof zit vast in de machine en kan niet worden verwijderd | pagina 106 |
| Wanneer de draad verstrikt is geraakt onder de spoelwinderbasis | pagina 108 |

Bovendraad te strak

Symptoom

- Bovendraad ziet eruit als één ononderbroken lijn.
- De onderdraad is zichtbaar aan de voorkant van de stof. (Zie onderstaande illustratie.)
- Bovendraad zit te strak en laat los wanneer u eraan trekt.
- Bovendraad zit te strak en de stof is opgerimpeld.
- Bovendraad is te strak, en er komt geen verandering in wanneer u de draadspanning aanpast.

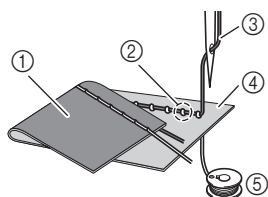

- ① Achterkant van de stof
- ② Onderdraad zichtbaar aan voorkant van de stof
- ③ Bovendraad
- ④ Voorkant van de stof
- ⑤ Onderdraad

Oorzaak

Onderdraad onjuist ingeregen

Wanneer de onderdraad niet goed is ingeregen, wordt een onjuiste spanning toegepast op de onderdraad. De onderdraad wordt door de stof getrokken wanneer u de bovendraad omhoog haalt. Daarom is de draad is zichtbaar aan de voorkant van de stof.


Remedie/Te controleren

Plaats de onderdraad op de juiste wijze. (pagina 22)


Draad verstrikt op achterkant van stof

Symptoom

- De draad raakt verstrikt aan de achterkant van de stof.

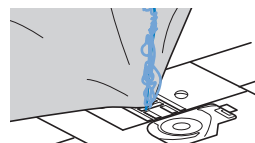

- Nadat u begint met naaien, hoort u een ratelend geluid en u kunt niet doorgaan met naaien.
- Wanneer u onder de stof kijkt, ziet u verstrikt draad in het spoelhuis.

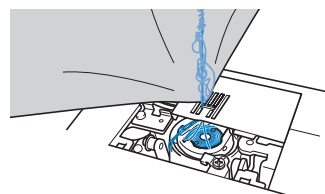

Oorzaak

Bovendraad onjuist ingeregen

Wanneer de bovendraad onjuist is ingeregen, kan de bovendraad die door de stof gaat niet gemakkelijk worden opgehaald. De bovendraad raakt dan verstrikt in het spoelhuis en dit maakt een ratelend geluid.

Remedie/Te controleren

Verwijder de verstrikte draad en rijg de bovendraad goed in.

1 Verwijder de verstrikte draad. Als dit niet lukt, knip de draad dan los met een schaar.

- Voor meer informatie, zie "Grijper reinigen" op pagina 103.

2 Verwijder de bovendraad uit de machine.

3 Volg de aanwijzingen in "Bovendraad inrijgen" op pagina 24 om de bovendraad juist in te rijgen.


- Als u de spoel hebt verwijderd uit het spoelhuis, raadpleegt u "De spoel installeren" op pagina 22 om de spoel correct te installeren.

Onjuiste draadspanning

■ Symptomen


- Symptoom 1: de onderdraad is zichtbaar aan de voorkant van de stof. (Zie onderstaande illustratie)
- Symptoom 2: bovendraad ziet eruit als een rechte lijn aan de voorkant van de stof.
- Symptoom 3: de bovendraad is zichtbaar aan de achterkant van de stof. (Zie onderstaande illustratie)
- Symptoom 4: onderdraad is een rechte lijn aan de achterkant van de stof.
- Symptoom 5: stiksel op de achterkant van de stof is los of er zit ruimte in.

□ Symptoom 1

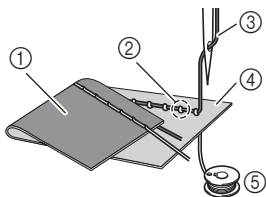

- ① Achterkant van de stof
- ② Onderdraad zichtbaar aan voorkant van de stof
- ③ Bovendraad
- ④ Voorkant van de stof
- ⑤ Onderdraad
- ⑥ Bovendraad zichtbaar aan achterkant van de stof

□ Symptoom 3

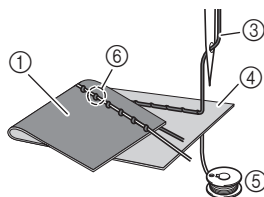

■ Oorzaak/remedie/te controleren

□ Oorzaak 1

De machine is onjuist ingeregend.

<Met symptomen 1 en 2 zoals hierboven beschreven>
Onderdraad is onjuist ingeregend.

Zet de bovendraadspanning terug in de standaardinstelling en zie "De spoel installeren" op pagina 22 om de draad juist in te rijgen.

<Met symptomen 3 en 5 zoals hierboven beschreven>
Bovendraad is onjuist ingeregend.

Zet de bovendraadspanning terug in de standaardinstelling en zie "Bovendraad inrijgen" op pagina 24 om de bovendraad juist in te rijgen.

□ Oorzaak 2

U gebruikt niet de juiste naald en draad voor de stof.

Welke machinenaald u moet gebruiken hangt af van de stof die u gebruikt en de dikte van de draad. Wanneer u niet de juiste naald en draad gebruikt voor de stof, zal de draadspanning niet juist zijn en daardoor rimpelt de stof op of worden steken overgeslagen.

- Raadpleeg "Stof/draad/naald-combinaties" op pagina 27 om te controleren of u de juiste naald en draad gebruikt voor de stof.

□ Oorzaak 3

U hebt niet de juiste bovendraadspanning geselecteerd.

Selecteer de juiste draadspanning.

Zie "De draadspanning aanpassen" op pagina 38.

De juiste draadspanning is afhankelijk van de soort stof en draad die u gebruikt.


- * Pas de draadspanning en test het resultaat op een restje van dezelfde stof die u gebruikt voor uw project.

Opmerking

- Als de bovendraad en onderdraad onjuist zijn ingeregend, kunt u de draadspanning niet goed aanpassen. Controleer eerst of de bovendraad en onderdraad juist zijn ingeregend. Pas vervolgens de draadspanning aan.


- **Als de onderdraad zichtbaar is aan de voorkant van de stof**

Druk op op het scherm voor handmatige bijstelling om de spanning van de bovendraad te verlagen.

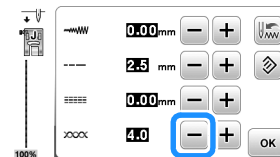

- **Als de bovendraad zichtbaar is aan de achterkant van de stof**

Druk op op het scherm voor handmatige bijstelling om de spanning van de bovendraad te verhogen.

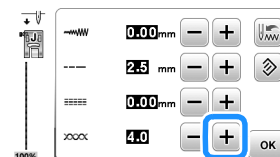

De stof zit vast in de machine en kan niet worden verwijderd

Wanneer de stof vastzit in de machine en niet kan worden verwijderd, is de draad mogelijk verstrikt onder de steekplaat. Volg onderstaande procedure om de stof te verwijderen uit de machine. Wanneer u de handeling niet kunt uitvoeren volgens de procedure, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde officiële Brother-servicecentrum. Niet forceren!

■ Stof verwijderen uit de machine

1 Stop de machine onmiddellijk.

2 Zet de machine uit.

3 Verwijder de naald.

Als de naald omlaag staat in de stof, draai dan het handwiel van u af (met de klok mee) om de naald omhoog te halen uit de stof. Verwijder vervolgens de naald.

- Zie "Naald wisselen" op pagina 28.

4 Verwijder de persvoet en de persvoethouder.


Als de draad verstrikt zit op de persvoet, verwijdert u de verstrikte draad en zet u de persvoethendel omhoog om de persvoet te verwijderen. Anders kan de persvoet beschadigd raken.

- Zie "Persvoet verwisselen" op pagina 29.


- 5 Til de stof op en knip de draden eronder af.**
Verwijder de stof, als dit lukt. Ga door met onderstaande stappen om de grijper te reinigen.

- 6 Verwijder het steekplaatdeksel.**
• Zie “Grijper reinigen” op pagina 103.


- 7 Knip de verstrikte draden los en verwijder de spoel.**

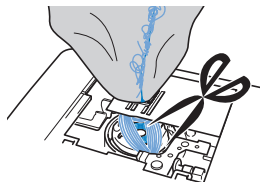

- 8 Verwijder het spoelhuis.**
Verwijder eventuele draden die nog in het spoelhuis zitten.

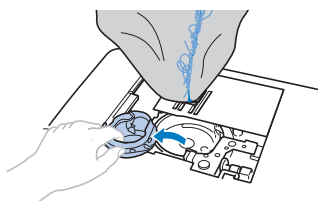

- 9 Verwijder met een schoonmaakborsteltje of stofzuiger eventueel stof of pluïesjes uit de grijper en de delen eromheen.**

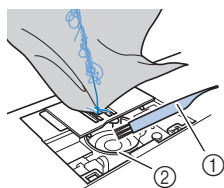


- ① Schoonmaakborsteltje
② Grijper

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Als u de stof kunt verwijderen | Ga door met stap 16 . |
| Als u de stof niet kunt verwijderen | Ga door met stap 10 . |

Opmerking

- Geen spuitbus met perslucht gebruiken.


- 10 Draai met de bijgeleverde schijfvormige schroevendraaier de twee schroeven op de steekplaat los.**

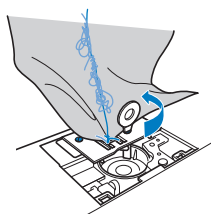

Opmerking

- Pas op dat de losse schroeven niet in de machine vallen.

- 11 Til de steekplaat een stukje op, knip eventuele verstrikte draad los en verwijder de steekplaat.**
Verwijder de stof en draden van de steekplaat.

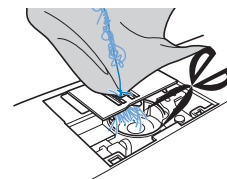


Als u de stof nog altijd niet kunt verwijderen nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde erkende Brother-servicecentrum.

- 12 Verwijder eventuele draden uit de grijper en rond de transporteur.**


- 13 Draai het handwiel om de transporteur omhoog te zetten.**

- 14 Lijn de twee schroefgaten in de steekplaat uit met de twee gaten in de bevestigingsplaat van de steekplaat en bevestig de steekplaat aan de machine.**

- 15 Draai met uw vingers de schroef aan de rechterkant van de steekplaat losjes vast. Draai vervolgens met de schijfvormige schroevendraaier de schroef aan de linkerkant stevig vast. Draai tenslotte de schroef aan de rechterkant stevig vast.**

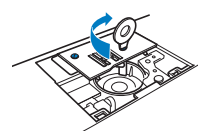

Draai het handwiel om te controleren of de transporteur soepel loopt en niet de randen van de sleuven in de steekplaat raakt.



- ① Juiste positie van transporteur
② Onjuiste positie van transporteur

- 16 Volg stap **10** in “Grijper reinigen” op pagina 103 om het spoelhuis te plaatsen.**

- 17 Bevestig het steekplaatdeksel volgens stap **11** in “Grijper reinigen” op pagina 103.**

- 18 Controleer de staat van de naald en installeer de naald vervolgens.**

Als de naald in slechte staat is, bijvoorbeeld verbogen, installeer dan een nieuwe naald.

- Zie “Naald controleren” op pagina 28 en “Naald verwisselen” op pagina 28.

Memo

- Aangezien de naald mogelijk beschadigd is geraakt toen de stof vastraakte in de machine, adviseren we u de naald te vervangen door een nieuwe.

■ Functioneren van de machine controleren

Als u de steekplaat hebt verwijderd, controleer dan het functioneren van de machine om na te gaan of de installatie correct is uitgevoerd.

1 Zet de machine aan.


2 Selecteer steek .

Opmerking

- Installeer de persvoet en draad nog niet.

3 Draai het handwiel langzaam naar u toe (tegen de klok in) en controleer vanaf alle kanten of de naald in het midden van het gat in de steekplaat neerkomt.

Raakt de naald de steekplaat? Verwijder dan de steekplaat en installeer hem opnieuw, te beginnen met stap 13 in "Stof verwijderen uit de machine" op pagina 106.

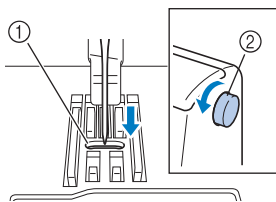

- ① Gat in de steekplaat
- ② Handwiel

4 Selecteer steek . Stel de steeklengte en steekbreedte in op de maximale waarde.

- Informatie over het wijzigen van de instellingen vindt u in "Steekbreedte instellen" op pagina 38 en "Steeklengte instellen" op pagina 38.

5 Draai het handwiel langzaam naar u toe (tegen de klok in) en controleer of de naaldstand en transporteur goed werken.

Als de naald of transporteur de steekplaat raakt, werkt de machine mogelijk niet goed. Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende Brother-servicecentrum.

6 Zet de machine uit en installeer de spoel en persvoet.

Gebruik nooit een beschadigde persvoet of een persvoet met krassen. Anders kan de naald breken of zijn de naairesultaten minder goed.

- Zie "De spoel installeren" op pagina 22 en "Persvoet verwisselen" op pagina 29.

7 Rijg de machine goed in.

- Meer bijzonderheden over het inrijgen van de machine vindt u in "Bovendraad inrijgen" op pagina 24.

8 Naai een proefstukje op een stukje katoenen stof.

Opmerking


- Wanneer het naaien niet goed gaat, ligt het mogelijk aan het onjuist inrijgen van de bovendraad of aan dunne stof. Als die proefnaaien geen goed resultaat oplevert, controleer dan hoe de bovendraad is ingereggen en controleer de stof die u gebruikt.

Wanneer de draad verstrikt is geraakt onder de spoelwinderbasis

Als het spoelopwinden start terwijl de draad niet goed onder de voorspanning voor spoelen van de draadgeleider voor het opwinden van de spoel is geleid, kan de draad verstrikt raken onder de spoelwinderbasis.

VOORZICHTIG

- Verwijder de spoelwinderbasis niet, ook al raakt de draad verstrikt onder de spoelwinderbasis. Anders kan de draadafsnijder in de spoelwinderbasis beschadigd raken.
- Verwijder de schroef op de geleidestang van de spoelwinder niet. Daarmee zou u de machine kunnen beschadigen. U kunt de draad niet afwinden door de schroef te verwijderen.

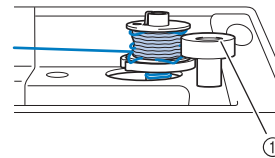


① Schroef van de geleidestang van de spoelwinder

1 Stop het winden van de spoel.

2 Knip met een schaar de draad af naast de draadgeleider voor het opwinden van de spoel.

3 Schuif de spoelwinderas naar links en verwijder de spoel van de as en knip de draad naar de spoel af om de spoel geheel van de as te kunnen verwijderen.

4 Houd met uw linkerhand het draaduiteinde vast en wind met uw rechterhand de draad af met de klok mee vanaf de onderkant van de spoelwinderbasis, zoals hieronder aangegeven.

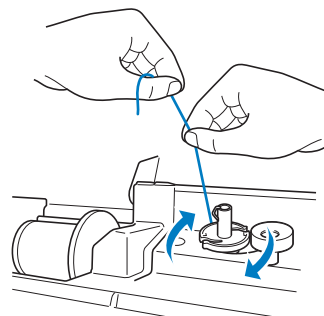

Lijst met symptomen

Ga na of er mogelijk sprake is van onderstaande problemen, voordat u contact opneemt voor service. Als de referentiepagina "*" is, neemt u contact op met uw erkende Brother-dealer of het dichtstbijzijnde officiële Brother-servicecentrum.


■ Tijdens de voorbereidingen

| Symptoom, oorzaak/oplossing | Referentie |
|--|------------|
| Kan de naald niet inrijgen. | |
| Naald staat in onjuiste stand. • Druk op de "Naaldstandtoets" om de naald omhoog te zetten. | 10 |
| Naald is niet juist geplaatst. | 28 |
| Naald is verdraaid, verbogen of de punt is stomp. | 28 |
| Bovendraad is niet juist ingeregen. De naaldinrijgerhendel is niet omlaag gezet totdat deze klikt. | 24 |
| De naaldinrijgerhaak is verbogen en gaat niet door het oog van de naald. | * |
| De naaldinrijgerhendel kan niet worden verplaatst of worden teruggezet in de oorspronkelijke stand. | * |
| U gebruikt naaldformaat 65/9. • De naald is niet compatibel met de naaldinrijger. Leid de draad met de hand door het oog van de naald. | 25 |
| Kan de persvoet niet omlaag zetten met de persvoethendel. | |
| Persvoet is omhoog gezet met de "Persvoettoets". | 10 |
| Onderdraad wordt niet netjes op de spoel gewonden. | |
| De draad is niet goed door de draadgeleider voor het opwinden van de spoel geleid. | 20 |
| De draad die uit de draadgeleider voor het opwinden van de spoel is getrokken, is verkeerd op de spoel gewonden. | 21 |
| De lege spoel is niet correct geïnstalleerd op de pen. | 20 |
| Tijdens het opwinden van de spoel is de onderdraad opgewonden onder de spoelwinderbasis. | |
| De draad is verkeerd onder de voorspanning voor spoelen op de draadgeleider voor het opwinden van de spoel geleid. • Verwijder eventueel verstrikte draad en wind de spoel vervolgens op. | 20, 108 |
| U kunt de onderdraad niet naar boven halen. | |
| Naald is verdraaid, verbogen of de punt is stomp. | 28 |
| Spoel is niet juist geplaatst. | 22 |
| Er verschijnt niets op de display. | |
| De hoofdschakelaar staat niet aan. | 12 |
| De stekker van het netsnoer is niet aangesloten op een stopcontact. | 12 |

| Symptoom, oorzaak/oplossing | Referentie |
|---|------------|
| De display is beslagen. | |
| Er zit condens op de display. • Na een tijd verdwijnt het condens. | – |
| De bedieningstoetsen reageren niet of de reactie van de toetsen is te gevoelig. | |
| U draagt een handschoen terwijl u op de toetsen drukt. U drukt de toetsen in met een vingernagel. U gebruikt een niet-elektrostatische touchpen. De gevoeligheid van de bedieningstoetsen is niet ingesteld voor de gebruiker. | 13, 17 |
| Het naailampje gaat niet aan. | |
| [Licht] is ingesteld op [OFF] in het instellingscherm. | 16 |
| Borduureenheid werkt niet. | |
| Borduureenheid is niet juist bevestigd. | 80 |
| Borduurraam is bevestigd voordat de borduureenheid geïnstalleerd was. | 80 |
| Er kunnen via het draadloze netwerk geen borduurpatronen worden opgehaald. | |
| Er kunnen geen borduurpatronen worden opgehaald die niet beschikbaar zijn voor deze machine. • Controleer de borduurgegevens en het bericht dat de toepassing weergeeft. | – |

■ Tijdens het naaien

| Symptoom, oorzaak/oplossing | Referentie |
|---|------------|
| Machine werkt niet. | |
| U hebt de "Start/Stop"-toets niet ingedrukt. | 31 |
| De spoelwinderas staat rechts. | 20 |
| Er is geen steek geselecteerd. | 31 |
| Persvoet staat niet omlaag. | 32 |
| U hebt op de "Start/Stop"-toets gedrukt terwijl het voetpedaal was aangesloten. | 32 |
| U hebt op de "Start/Stop"-toets gedrukt terwijl de machine is ingesteld om de breedte van zigzagsteken te regelen met de schuifknop voor snelheidsregeling. | 15, 66 |
| Naald breekt. | |
| Naald is niet juist geplaatst. | 28 |
| Naaldklemschroef is niet vastgedraaid. | 28 |
| Naald is verbogen of gedraaid. | 28 |
| Ongeschikte naald of draad voor gekozen stof. | 27 |
| U hebt niet de juiste persvoet gebruikt. | 29 |
| Spanning bovendraad is te hoog. | 38 |
| Er is tijdens het naaien aan de stof getrokken. | – |
| Klos garen is niet juist aangebracht. | 20 |
| Er zitten krassen rondom het gat in de steekplaat. * Er zit een inkeping links van de opening in de steekplaat. Dit is geen kras. | * |
|  ① Inkeping | |
| Er zitten krassen rond het gat in de persvoet. | * |
| Er zitten krassen op het spoelhuis. | * |
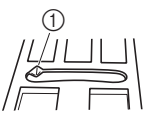
| Symptoom, oorzaak/oplossing | Referentie |
|---|------------|
| U gebruikt niet een van de spoelen die speciaal voor deze machine is ontworpen. | 20 |
| Bovendraad is niet juist ingeregeng. | 24 |
| Spoel is niet juist geplaatst. | 22 |
| De persvoet is onjuist bevestigd. | 29 |
| De persvoethouderschroef zit los. | 30 |
| Stof is te dik. | 27, 41 |
| Stof wordt met kracht doorgevoerd wanneer u dikke stof of dikke naden naait. | 41 |
| Steeklengte is te kort. | 38 |
| U hebt geen steunstof bevestigd aan de stof waarop u borduurt. | 82 |
| Onderdraad onjuist opgewonden. | 20 |
| Bovendraad breekt. | |
| De machine is niet juist ingeregeng (verkeerde kloshouder, kloshouder zit los, draad heeft inrijger naaldstang niet gepakt enz.). | 24 |
| U gebruikt draad die in de knoop zit. | – |
| De naald die u hebt geselecteerd is niet geschikt voor de draad die u gebruikt. | 27 |
| Spanning bovendraad is te hoog. | 38 |
| Draad zit verstrikt. | 105 |
| Naald is verdraaid, verbogen of de punt is stomp. | 28 |
| Naald is niet juist geplaatst. | 28 |
| Er zitten krassen rondom het gat in de steekplaat. | * |
| * Er zit een inkeping links van de opening in de steekplaat. Dit is geen kras. | |
|  | ① Inkeping |
| Er zitten krassen rond het gat in de persvoet. | * |
| Er zitten krassen op het spoelhuis. | * |
| Ongeschikte naald of draad voor gekozen stof. | 27 |
| U gebruikt niet een van de spoelen die speciaal voor deze machine is ontworpen. | 20 |
| De draad zit verstrikt aan de achterkant van de stof. | |
| Bovendraad is niet juist ingeregeng. | 24, 105 |
| Ongeschikte naald of draad voor gekozen stof. | 27 |
| De bovendraad is te strak. | |
| De onderdraad is onjuist geplaatst. | 22 |
| Onderdraad breekt. | |
| Spoel is niet juist geplaatst. | 22 |
| Onderdraad onjuist opgewonden. | 20 |
| Er is een bekraste spoel gebruikt. | 22 |
| Draad zit verstrikt. | 106 |
| U gebruikt niet een van de spoelen die speciaal voor deze machine is ontworpen. | 20 |
| Stof rimpelt. | |
| De boven- of onderdraad is verkeerd ingeregeng. | 20, 24 |

| Symptoom, oorzaak/oplossing | Referentie |
|---|------------|
| Klos garens is niet juist aangebracht. | 20 |
| Ongeschikte naald of draad voor gekozen stof. | 27 |
| Naald is verdraaid, verbogen of de punt is stomp. | 28 |
| Steken zijn te lang wanneer u dunne stoffen naait. | 38 |
| Draadspanning is niet juist ingesteld. | 38, 106 |
| U hebt niet de juiste persvoet gebruikt. | 29 |
| • De stof is niet goed verstevigd. | |
| De steek wordt niet correct genaaid. | |
| De persvoet die u gebruikt is niet geschikt voor het soort steek dat u wilt naaien. | 29 |
| De draadspanning is niet juist. | 38, 106 |
| De draad zit verstrikt, bijvoorbeeld in het spoelhuis. | 106 |
| Transporteur staat omlaag. | 9, 65 |
| • Schuif de transporteurstandschakelaar naar rechts (▲▲). | |
| Overgeslagen steken | |
| De machine is onjuist ingeregeng. | 20, 24 |
| Ongeschikte naald of draad voor gekozen stof. | 27 |
| Naald is verdraaid, verbogen of de punt is stomp. | 28 |
| Naald is niet juist geplaatst. | 28 |
| Stof of pluisjes onder de steekplaat. | 103 |
| U naait een dunne stof of stretchstof. | 42 |
| • Bevestig steunstof aan de stof. | |
| Machine naait niet | |
| Naald is verdraaid, verbogen of de punt is stomp. | 28 |
| Spoel is niet juist geplaatst. | 22 |
| Bovendraad is niet juist ingeregeng. | 24 |
| Hoog piepgeluid tijdens het naaien | |
| Draad of pluisjes zitten vast in de transporteur. | 103 |
| Er zitten stukjes draad in de grijper vast. | 103 |
| Bovendraad is niet juist ingeregeng. | 24 |
| U gebruikt niet een van de spoelen die speciaal voor deze machine is ontworpen. | 20 |
| Er zitten naaldgaten of krassen in het spoelhuis. | * |
| Stof wordt niet door de machine heen gevoerd. | |
| Transporteur staat omlaag. | 9 |
| • Schuif de transporteurstandschakelaar naar rechts (▲▲). | |
| Steken zitten te dicht op elkaar. | 38 |
| U hebt niet de juiste persvoet gebruikt. | 29 |
| Naald is verdraaid, verbogen of de punt is stomp. | 28 |
| Draad is verstrikt. | 106 |
| Zigzagvoet "J" staat schuin op een dikke naad aan het begin van de steken. | 41 |
| De persvoetdruk is onjuist ingesteld voor de stof. | 15 |


| Symptoom, oorzaak/oplossing | Referentie |
|--|---------------|
| De stof wordt doorgevoerd in de tegenovergestelde richting. | |
| Het doorvoermechanisme is beschadigd. | * |
| De naald raakt de steekplaat. | |
| De naaldklemschroef is los. | 28 |
| Naald is verdraaid, verbogen of de punt is stomp. | 28 |
| Stof die wordt genaaid met de machine kunt u niet verwijderen. | |
| Draad is verstrikt onder de steekplaat. | 106 |
| Een gebroken naald is in de machine gevallen. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zet de machine uit en verwijder de steekplaat. Als u de naald die in de machine is gevallen kunt zien, verwijdert u deze met een pincet. Nadat u de naald hebt verwijderd, plaatst u de steekplaat weer in de oorspronkelijke positie en installeert u een nieuwe naald. <p>Voordat u de machine aanzet draait u het handwiel langzaam naar u toe om te controleren dat het soepel draait en dat de nieuwe naald door het midden van de opening in de steekplaat gaat. Als het handwiel niet soepel loopt of als u de naald die in de machine is gevallen niet hebt kunnen verwijderen, neemt u contact op met uw erkende Brother-dealer of het dichtstbijzijnde erkende Brother-servicecentrum.</p> | 106 |
| Het handwiel draait niet soepel. | |
| Er zit draad verstrikt in het spoelhuis. | 103, 105, 106 |

■ Na het naaien




| Symptoom, oorzaak/oplossing | Referentie |
|--|------------|
| Draadspanning is onjuist. | |
| Bovendraad is niet juist ingeregend. | 24, 106 |
| Spoel is niet juist geplaatst. | 22, 106 |
| Ongeschikte naald of draad voor gekozen stof. | 27 |
| Persvoethouder is niet juist bevestigd. | 30 |
| Draadspanning is niet juist ingesteld. | 38, 106 |
| Onderdraad onjuist opgewonden. | 20 |
| Naald is verdraaid, verbogen of de punt is stomp. | 28 |
| U gebruikt niet een van de spoelen die speciaal voor deze machine is ontworpen. | 20 |
| Letterpatronen of decoratieve steekpatronen zijn niet goed uitgelijnd. | |
| U hebt niet de juiste persvoet gebruikt. | 29 |
| Steekpatrooninstellingen zijn onjuist. | 73 |
| Steekpatroon is onregelmatig. | |
| U hebt niet de juiste persvoet gebruikt. | 29 |
| U naait een dunne stof of stretchstof. | 42 |
| <ul style="list-style-type: none"> Bevestig steunstof aan de stof. | |
| Draadspanning is niet juist ingesteld. | 38, 106 |
| Tijdens het naaien is de stof getrokken, geduwd of scheef doorgevoerd. | 31 |
| <ul style="list-style-type: none"> Leid tijdens het naaien de stof met uw handen, zodat de stof in een rechte lijn wordt doorgevoerd. | |
| De draad zit verstrikt, bijvoorbeeld in het spoelhuis. | 103 |


| Symptoom, oorzaak/oplossing | Referentie |
|--|------------|
| Borduurpatroon wordt niet goed geborduurd. | |
| Draad is verdraaid. | 106 |
| Draadspanning is niet juist ingesteld. | 38, 106 |
| Stof is niet juist gespannen in het borduurraam (stof te los enz.). | 83 |
| Geen steunstof of versteviging gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> Gebruik altijd steunstof, vooral bij stretchstoffen, lichte stoffen, grof geweven stoffen of stoffen waarbij het patroon kan vervormen. Neem contact op met uw erkende Brother-dealer voor de juiste steunstof. | 82 |
| Er was een voorwerp bij de machine geplaatst en de borduurarm van het borduurraam heeft het voorwerp tijdens het borduren geraakt. | 79 |
| Overtollige stof/materiaal dat langs het borduurraam uitsteekt veroorzaakt problemen. <ul style="list-style-type: none"> Span het borduurraam opnieuw in, zodat het geen problemen kan veroorzaken. | 82 |
| Er wordt een zware stof geborduurd en de stof hangt omlaag vanaf de tafel. <ul style="list-style-type: none"> Als er wordt geborduurd terwijl de stof vanaf de tafel omlaag hangt, werkt de borduureenheid niet goed. Ondersteun de stof tijdens het borduren. | 89 |
| Stof zit vast of is ergens aan blijven haken. <ul style="list-style-type: none"> Stop de machine en leg de stof zo neer dat ze niet vast komt te zitten of blijft haken. | – |
| De borduurarm werd verplaatst terwijl het borduurraam werd verwijderd of bevestigd tijdens het borduren. <ul style="list-style-type: none"> Als de borduurarm is verplaatst tijdens het proces, kan het patroon scheef trekken. Wees voorzichtig wanneer u het borduurraam verwijdert of bevestigt. | 84 |
| Steunstof is onjuist bevestigd. De steunstof is bijvoorbeeld kleiner dan het borduurraam. | 82 |
| Borduurpatroon wordt niet op de juiste plaats geborduurd. | |
| Stof is niet goed in het borduurraam geplaatst. <ul style="list-style-type: none"> Gebruik het borduursjabloon. | 83 |
| Er komen tijdens het borduren lussen op de stof. | |
| Draadspanning is niet juist ingesteld. | 91 |
| De borduuronderdraad die voor de machine is bedoeld, wordt niet gebruikt. | 81 |

Foutmeldingen

Wanneer u onjuiste bewerkingen uitvoert, verschijnen meldingen en advies op de display. Volg de aanwijzingen op de display. Als u op  drukt of de bewerking correct uitvoert terwijl de foutmelding wordt weergegeven, verdwijnt de melding.

| | Foutmeldingen | Oorzaak/Oplossing |
|----|--|--|
| 1 | Er is een storing opgetreden. Zet de machine uit en weer aan. | Deze melding verschijnt als een storing optreedt. Zet de machine uit en weer aan. Als deze melding blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende Brother-dealer of het dichtstbijzijnde erkende Brother-servicecentrum. |
| 2 | Kan de configuratie van de letters niet wijzigen. | Deze melding verschijnt wanneer er te veel letters zijn en de letters op een gebogen vorm niet uitvoerbaar is. |
| 3 | U kunt het lettertype niet wijzigen aangezien sommige letters niet zijn inbegrepen in het geselecteerde lettertype. | Deze melding verschijnt wanneer u het lettertype van het te borduren letterpatroon wijzigt in een type dat de in het patroon gebruikte letters niet bevat. |
| 4 | Kan de gegevens voor het geselecteerde patroon niet herkennen. De gegevens zijn misschien corrupt. Zet de machine uit en weer aan. | Deze melding verschijnt wanneer u ongeldige patroongegevens probeert op te halen. Controleer de patroongegevens, aangezien elk van onderstaande situaties de oorzaak kan zijn. <ul style="list-style-type: none"> • De patroongegevens zijn beschadigd. • De gegevens die u probeert op te halen zijn gemaakt met het gegevensontwerpsysteem van een andere fabrikant. Zet de machine uit en weer aan om de normale staat te herstellen. |
| 5 | Controleer de bovendraad en rijg deze opnieuw in. | Deze melding verschijnt wanneer de bovendraad is gebroken of niet goed is ingeregeng en u op de "Start/Stop"-toets drukt. |
| 6 | Gegevens volume is te groot voor dit patroon. | Deze melding verschijnt wanneer de patronen die u wijzigt te veel geheugen in beslag nemen, of wanneer u meer patronen bewerkt dan het geheugen kan bevatten. |
| 7 | Zet de knoopsgathendel omlaag. | Deze melding verschijnt wanneer de knoopsgathendel omhoog staat, u een knoopsgatsteek hebt geselecteerd en u op de "Start/Stop"-toets drukt. |
| 8 | Zet de persvoethendel omlaag. | Deze melding verschijnt wanneer u een toets, bijvoorbeeld de "Start/Stop"-toets indrukt, terwijl de persvoet omhoog staat. |
| 9 | U kunt niet meer patronen toevoegen aan deze combinatie. | Deze melding verschijnt wanneer u probeert meer dan 70 decoratieve steken te combineren. |
| 10 | Onvoldoende opslagruimte. | Deze melding verschijnt wanneer het geheugen vol is en de steek of het patroon niet kan worden opgeslagen. |
| 11 | Onvoldoende geheugen beschikbaar om het patroon op te slaan. Een ander patroon wissen? | Deze melding verschijnt wanneer het geheugen vol is en de steek of het patroon niet kan worden opgeslagen. Druk op  en verwijder een eerder opgeslagen steek of patroon om de huidige op te slaan. Druk op  om terug te gaan naar het oorspronkelijke scherm zonder op te slaan. |
| 12 | OK om het vorige geheugen op te roepen en opnieuw te gebruiken? | Dit bericht verschijnt als u de machine uitzet tijdens het borduren en weer aanzet. Druk op  om de machine weer in de staat te brengen (patroonpositie en aantal steken) toen u hem uitzette. Volg de procedure die is beschreven in "Wanneer de draad afbreekt tijdens het naaien" op pagina 91 om de naaldstand uit te lijnen en de rest van het patroon te borduren. |
| 13 | Patroon valt deels buiten het borduurraam. | Deze melding verschijnt wanneer u een borduurpatroon selecteert dat groter is dan het borduurraam dat u hebt geselecteerd bij de instelling van [Borduurraam identificatie weergave] op [ON]. |
| 14 | Patroon valt deels buiten het borduurraam. Voeg geen extra letters toe. | Dit bericht verschijnt wanneer het gecombineerde letterpatroon te groot is voor het borduurraam. Wijzig het formaat van het letterpatroon of de lay-out van de patronen, zodat het geheel in het borduurraam past. Als [Borduurraam identificatie weergave] is ingesteld op [ON], is het misschien raadzaam deze instelling op [OFF] te zetten of een groter borduurraam te selecteren. |
| 15 | Patroon valt deels buiten het borduurraam. U kunt deze functie op dit moment niet gebruiken. | Deze melding verschijnt wanneer u het te borduren letterpatroon vergroot/verkleint, of schakelt tussen horizontaal/verticaal schrijven, zodat het te groot wordt voor het borduurraam. |
| 16 | Preventief onderhoud is aanbevolen. | Als dit bericht verschijnt is het aan te raden uw machine naar de erkende Brother-dealer of het dichtstbijzijnde Brother-servicecentrum te brengen voor een onderhoudscontrole. Dit bericht verdwijnt en de machine blijft functioneren wanneer u op  drukt, maar het bericht zal nog enkele malen verschijnen totdat het betreffende onderhoud is uitgevoerd. |


| | Foutmeldingen | Oorzaak/Oplossing | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------------------|------------------|--------------|------|--|-----|---------------|------|--|-----|------|-----|--|------------------------|------------------|-----|
| 17 | Zet de knoopsgathendel omhoog. | Deze melding verschijnt wanneer de knoopsgathendel omlaag staat, u een andere steek dan een knoopsgat hebt geselecteerd en u op de “Start/Stop”-toets enz. drukt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Uw machine ondersteunt de verificatie-/encryptie methode niet die het geselecteerde toegangspunt / router voor het draadloze LAN gebruikt. | <p>Uw machine ondersteunt de verificatie-/coderingsmethode niet die het geselecteerde, draadloze toegangspunt/de router gebruikt.</p> <p>Voor de infrastructuurmodus wijzigt u de verificatie- en coderingsmethoden van uw draadloze toegangspunt/router.</p> <p>Uw machine ondersteunt de onderstaande verificatiemethoden:</p> <table><tr><th>Verificatiemethode</th><th>Coderingsmethode</th></tr><tr><td>WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td></td><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td></td><td>AES</td></tr><tr><td>Open</td><td>WEP</td></tr><tr><td></td><td>Geen (zonder codering)</td></tr><tr><td>Gedeelde sleutel</td><td>WEP</td></tr></table> <p>Als het probleem niet is verholpen, zijn de SSID of de netwerkinstellingen die u hebt ingevoerd, wellicht onjuist. Controleer de instellingen voor het draadloze netwerk opnieuw. (pagina 18)</p> <p>Zie “Waar vind ik de beveiligingsgegevens (SSID en netwerksleutel) van het draadloze netwerk?” op pagina 115.</p> | Verificatiemethode | Coderingsmethode | WPA-Personal | TKIP | | AES | WPA2-Personal | TKIP | | AES | Open | WEP | | Geen (zonder codering) | Gedeelde sleutel | WEP |
| Verificatiemethode | Coderingsmethode | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WPA-Personal | TKIP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WPA2-Personal | TKIP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Open | WEP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Geen (zonder codering) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gedeelde sleutel | WEP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | De onderdraad is bijna op. | <p>Deze melding verschijnt wanneer de onderdraad bijna op is. Hoewel er een nog aantal steken kan worden genaaid wanneer de “Start/Stop”-toets wordt ingedrukt, moet deze onmiddellijk vervangen door een opgewonden spoel.</p> <p>Druk op  (draadafknijptoets) tijdens het borduren om de draden door te knippen, zet de persvoet omhoog, verwijder het borduurraam en vervang vervolgens de spoel door een met ruim voldoende borduuronderdraad gewonden spoel.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | De veiligheidsvoorziening voor het spoelwinden is in werking getreden. Is de draad verstrikt geraakt? | Deze melding verschijnt wanneer de spoel wordt opgewonden en de motor vastloopt omdat de draad verstrikt raakt enz. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 |  De borduurarm van de Borduureenheid zal bewegen. Houd uw handen enz. uit de buurt van de borduurarm. | Deze melding verschijnt voordat de borduureenheid beweegt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | De machine probeert nog steeds verbinding te maken met uw draadloze netwerk. | De machine probeert nog steeds verbinding te maken met uw draadloze netwerk. Wacht een paar minuten en controleer vervolgens de status van het WLAN. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 |  De veiligheidsvoorziening is geactiveerd. Is de draad verstrikt geraakt? Is de naald verbogen? | Deze melding verschijnt wanneer de motor vastloopt door verstrikte draden of vanwege andere redenen die met de draadtoevoer te maken hebben. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | De SSID en netwerksleutel zijn niet correct. | De beveiligingsgegevens (SSID/netwerksleutel (wachtwoord)) zijn onjuist. Controleer de SSID en de beveiligingsgegevens (netwerksleutel (wachtwoord)) opnieuw. (pagina 18) <p>Zie “Waar vind ik de beveiligingsgegevens (SSID en netwerksleutel) van het draadloze netwerk?” op pagina 115.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | De "Start/Stop"-toets werkt niet wanneer het voetpedaal is aangesloten. Verwijder het voetpedaal. | Deze melding verschijnt wanneer u op de “Start/Stop”-toets drukt om naaisteken, lettersteken en decoratieve steken te naaien terwijl het voetpedaal is aangesloten. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Het toegangspunt/de router voor het draadloze LAN kan niet worden gedetecteerd. | <p>Het draadloze toegangspunt/de router kan niet worden gedetecteerd.</p> <p>1. Controleer de onderstaande 4 punten.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zorg ervoor dat het draadloze toegangspunt/de router is ingeschakeld.- Verplaats uw machine naar een plek waar objecten, zoals metalen deuren of muren, het draadloze netwerksignaal niet kunnen belemmeren of naar een plek dicht bij het draadloze toegangspunt/de router.- Plaats uw machine tijdelijk binnen circa 1 m (3,3 feet) van het draadloze toegangspunt wanneer u de draadloze instellingen configureert.- Als uw draadloze toegangspunt/router filtert op MAC-adres, moet u controleren of het MAC-adres van deze machine is toegestaan in het filter. <p>2. Als u de SSID en beveiligingsgegevens (SSID/verificatiemethode/ coderingsmethode/netwerksleutel (wachtwoord)) handmatig hebt ingevoerd, zijn de gegevens mogelijk niet correct. Controleer de SSID en beveiligingsgegevens opnieuw en voer indien nodig de correcte gegevens in. (pagina 18) Zie “Waar vind ik de beveiligingsgegevens (SSID en netwerksleutel) van het draadloze netwerk?” op pagina 115.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Foutmeldingen | Oorzaak/Oplossing |
|----|--|--|
| 27 | De beveiligingsgegevens van het draadloze netwerk (verificatiemethode, coderingsmethode, netwerksleutel) zijn niet correct. | De beveiligingsgegevens van het draadloze netwerk (verificatiemethode/coderingsmethode/netwerksleutel (wachtwoord)) zijn onjuist. Zie de tabel voor foutmelding [Uw machine ondersteunt de verificatie-/encryptie methode niet die het geselecteerde toegangspunt / router voor het draadloze LAN gebruikt.] en controleer de beveiligingsgegevens van het draadloze netwerk (verificatiemethode/coderingsmethode/netwerksleutel (wachtwoord)) opnieuw. (pagina 18) Zie "Waar vind ik de beveiligingsgegevens (SSID en netwerksleutel) van het draadloze netwerk?" op pagina 115. |
| 28 | De draadloze instelling is niet geactiveerd. | De instelling voor het draadloze netwerk is niet geactiveerd. Activeer het draadloze netwerk. (pagina 18) |
| 29 | Dit patroon kan niet worden geladen aangezien het deels buiten het bewerkbare vlak valt. | Deze melding verschijnt wanneer het voorbeeldsteekpatroon dat u probeert toe te voegen met de functie MY CUSTOM STITCH buiten het naaigebied valt. Selecteer een ander steekpatroon of verwijder het bestaande steekpatroon (punt). |
| 30 | U kunt dit patroon niet gebruiken. | Deze melding verschijnt wanneer u een patroon probeert op te halen dat u niet kunt gebruiken op deze machine. |
| 31 | Dit USB-medium kan niet worden gebruikt. | Deze melding verschijnt wanneer u een incompatibel medium gebruikt. |
| 32 |  Zet de machine uit en vervang de steekplaat. | Deze melding verschijnt wanneer u een andere steek dan de rechte steek (middelste naaldstand) probeert te naaien, terwijl de steekplaat voor rechte steken is geplaatst. Deze melding verschijnt ook wanneer u de steekplaat verwijdert terwijl de machine aan staat. |
| 33 | USB-medium is niet geladen. Laad het USB-medium. | Deze melding verschijnt wanneer u een patroon probeert op te halen of op te slaan terwijl geen USB-stick is geplaatst. |
| 34 | Wanneer de schuifknop voor de snelheidsregeling is ingesteld op de zigzagsteekbreedte, werkt de "Start/Stop"-toets niet. | Deze melding verschijnt wanneer u de schuifknop voor de snelheidsregeling hebt afgesteld op het regelen van de zigzagsteekbreedte en u op de "Start/Stop"-toets drukt. Stel [Steekbreedte regeling] in op [OFF] in het instellingscherm (pagina 15) of bedien de machine met het voetpedaal. |
| 35 | F** | Als foutmelding [F**] verschijnt op de display terwijl u de machine gebruikt, werkt de machine mogelijk niet goed. Neem contact op met uw erkende Brother-dealer of het dichtstbijzijnde erkende Brother-servicecentrum. |

Waar vind ik de beveiligingsgegevens (SSID en netwerksleutel) van het draadloze netwerk?

- 1) Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd bij uw draadloze toegangspunt/router.
- 2) De standaard-SSID (naam van het draadloze netwerk) kan de naam van de fabrikant of de naam van het model zijn.
- 3) Als u de beveiligingsgegevens niet kent, neem dan contact op met de routerfabrikant, uw systeembeheerder of internetprovider.
- 4) Sommige SSID's voor draadloze netwerken en netwerksleutels (wachtwoorden) zijn hoofdlettergevoelig (gebruik van hoofd- & kleine letters). Leg de informatie goed vast.

- * De netwerksleutel kan ook zijn beschreven als wachtwoord, beveiligingssleutel of coderingssleutel.
- * Als uw draadloze toegangspunt/router de SSID niet uitzendt, wordt de SSID niet automatisch gedetecteerd. U moet de SSID dan handmatig invoeren.

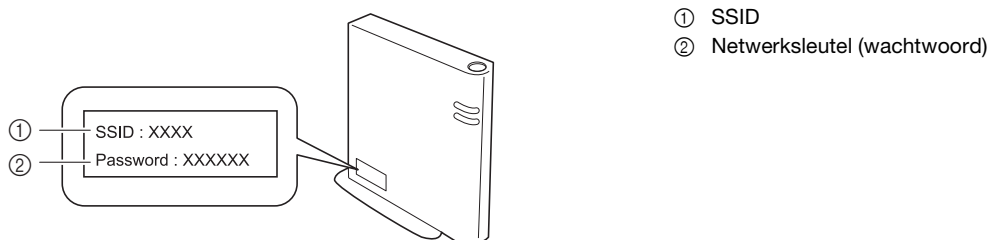

Bedieningssignalen

Als u een juiste bewerking uitvoert, zal de machine één geluidssignaal (piep) geven.

Als u een onjuiste bewerking uitvoert, zal de machine twee of vier geluidsignalen (piepjes) geven.

Als de machine vastloopt, omdat bijvoorbeeld de draad verstrikt raakt, blijft de machine gedurende 4 seconden piepen om vervolgens automatisch te stoppen. Controleer de oorzaak van de fout en probeer het op te lossen voordat er verder wordt genaaid.

Specificaties

| Onderwerp | Specificatie |
|---|---|
| Afmetingen machine | Ca. 480 mm (B) × 250 mm (D) × 300 mm (H) (ca. 18-7/8 inch (B) × 9-7/8 inch (D) × 11-7/8 inch (H)) |
| Gewicht machine | Ca. 10 kg (ca. 22 lb) |
| Afmetingen machine met borduureenheid geïnstalleerd | Ca. 693 mm (B) × 421 mm (D) × 300 mm (H) (ca. 27-3/8 inch (B) × 16-5/8 inch (D) × 11-7/8 inch (H)) |
| Gewicht machine met borduureenheid geïnstalleerd | Ca. 13,5 kg (ca. 30 lb) |
| Naaisnelheid | 70 tot 850 steken per minuut |

* Sommige specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Software van uw machine bijwerken

U kunt de software van de machine bijwerken met gebruik van een USB-stick.

Wanneer er een update versie beschikbaar is op de Brother support website "<http://s.brother/cpham/>", download het bestand/de bestanden dan volgens de aanwijzingen op de website en onderstaande stappen.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de USB stick volledig leeg is, voordat de update op de USB stick wordt opgeslagen. Tijdens het bijwerken van de machine mag alleen het update bestand op de USB stick bewaard zijn.

Memo

- Wanneer de machinesoftware wordt bijgewerkt, worden opgeslagen borduurpatronen niet verwijderd.

Wanneer u de draadloze functie gebruikt, wordt de update melding weergegeven bij de toets voor WLAN Draadloze verbinding.



: Er is een nieuwe software update beschikbaar op onze website. Werk de software bij.




: Er is geen nieuwe software update.

U kunt de versie-informatie vinden via het instellingenschermb. (pagina 16)

1

Zet de machine aan terwijl u (persvoetheveltoets) ingedrukt houdt.

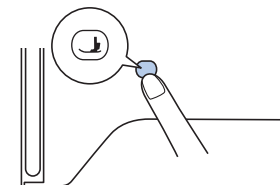


→ Onderstaand scherm verschijnt.



2

Plaats de USB-stick in de USB-poort van de machine.

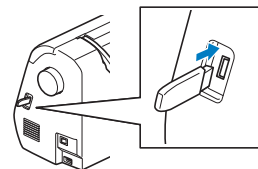

Opmerking

- Sla alleen het bijwerkbestand op de USB-stick op.

3

Druk op .

- Zet de machine niet uit tijdens het uitvoeren van de update.

→ Zodra de installatie van de update is voltooid, verschijnt er een melding in het beeldscherm.

4

Verwijder de USB-stick en Zet de machine uit en weer aan.

Index

Cijfers

1/4-inchvoet 63

A

Aan elkaar zetten 62
Achteruitsteek 34
Afwerksteken 52
Applicatie 62, 94, 95
Automatische draadknipfunctie 93
Automatische stofsensor 36

B

Ballpointnaald 27
Bedieningssignaal 16, 115
Bestandtype 74, 101
Bevestigingssleuf voor kniehevel 43
Bijgeleverde accessoires 11
Bijwerken 116
Blindzoomsteek 54
Borduren 79
Borduurramen 83, 84
 verwijderen 85
Borduursjabloon 83
Borduurvoet 79
Bovendraad 24, 81
Boventransportvoet 64

C

Cilindrische stukken 40

D

Decoratieve steken 13, 31
Display 11, 13
Doorzichtige nylondraad 21, 22, 25, 27
Draad 27, 81
Draad afknippen 32, 35
Draaddichtheid 14, 97
Draadgeleider voor het opwinden van de spoel 20
Draadknipfunctie 93
Draadspanning 38, 91, 106

E

Een galon plaatsen 62
Einde kleur knippen 93
Elastiek 66
Evenwijdige naden 40

F

Fagotwerk 68
Fantasiequiltten (vrij quiltten) 64
Foutmeldingen 112

G

Galon plaatsen 62
Garenkleur 90
Garenkleur sorteren 100
Gebruiksvoorwaarden 4
Geheugen 74, 101
Gesplitste borduurpatronen 96
Grijper 104
Grootte 14, 97

I

Instelbare rits-/galonvoet 61

K

Kloshouder 20
Klosnetje 21
Kniehevel 43
Knip/spanningstoets 91
Knoopsgat 56
Knopen aanzetten 58

L

L/R-verschuiving 38
Leer 42
Lettertype 33, 87
Lichte stof 42

M

Metaalgaren 21, 25
MY CUSTOM STITCH 76

N

Naald 27, 28
Naaldinrijger 25
Naaldstand 14, 15, 16, 40
Nostalgische steken naaien 72

O

Onderdraad 20, 81
Onderdraad naar boven halen 26
Onderhoud 103
Ophalen 75, 77, 102
Opslaan 75, 101
Overspringende steken knippen 93

P

Patchwork 62
Persvoet 13, 29, 32, 45
 druk aanpassen 36
Persvoethouder 9
Platte naald 72
Positie uitlijnen 99
Probleemoplossing 105

Q

Quilten 64

R

Rechte steek 40, 45, 62
Reinigen 103
Rits 59
Rits inzetten
 in het midden 61
Roteren 97, 98

S

Satijnsteek 14, 31
Schelprijgsteken naaien 69
Schelpsteken 69
Schuifknop voor snelheidsregeling 10

| | |
|--------------------------|------------|
| Smocksteken naaien | 69 |
| Snelheid | 21, 32 |
| Spiegelen | 14, 97 |
| Spijkerstof | 27, 41 |
| Spilfunctie | 37 |
| Spoel | 20 |
| bijna leeg | 90 |
| Spoel installeren | 22 |
| Spoel opwinden | 20 |
| Spoelhuis | 81, 104 |
| Stapsteekpatronen | 72 |
| Steekbreedte | 38 |
| Steekgeleidervoet | 40 |
| Steeklengte | 38 |
| Steekplaat | 9, 106 |
| Steekplaatdeksel | 9, 103 |
| Steunstof | 82 |
| Stof | 27, 41, 82 |
| Stoppen | 67 |
| Stretchstof | 42 |

T

| | |
|------------------------------------|--------|
| Taal | 16 |
| Tekenafstand | 14, 98 |
| Transporteur | 9 |
| Transporteursstandschakelaar | 9, 64 |
| Trenssteek | 66 |
| Tweelingnaald | 71 |

U

| | |
|-----------|---------|
| USB | 74, 101 |
|-----------|---------|

V

| | |
|--------------------------------|----|
| Verbindingssteken naaien | 70 |
| Verlichting | 16 |
| Verstevigingssteek | 34 |
| Vinyl | 42 |
| Voeding | 12 |
| Voetpedaal | 32 |

W

| | |
|------------------------------------|----|
| Watteerliniaal/Quiltgeleider | 64 |
| WLAN Draadloze verbinding | 17 |

Z

| | |
|-------------------|--------|
| Zigzagsteek | 38, 66 |
| Zware stof | 41 |





Er zijn verschillende optionele accessoires afzonderlijk verkrijgbaar.

Ga naar onze website <http://s.brother/coham/>.



Ga naar <http://s.brother/cpham/> voor productondersteuning en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs).



Installeer de nieuwste software.

De nieuwste versie biedt een scala aan functionele verbeteringen.



Brother SupportCenter is een mobiele app die u ondersteuningsinformatie biedt voor uw product van Brother.

Ga naar Google Play™ of App Store om deze te downloaden.



Google Play™



App Store

Deze machine is alleen goedgekeurd voor gebruik in het land van aanschaf. Lokale Brother-bedrijven of hun dealers voeren alleen servicewerkzaamheden uit aan machines die in eigen land zijn aangeschaft.



Design Database Transfer is een speciale Windows-toepassing voor de draadloze overdracht van borduurgegevens van een computer naar de machine. U kunt deze toepassing ook gebruiken om borduurgegevens weer te geven en te beheren.

Ga naar <http://s.brother/cahka/> om de toepassing te downloaden.

Dutch
888-G30/G32/G34



D01W2E-001