

## SV Medföljande tillbehör


Vi rekommenderar att du sparar dokumentet för framtida referens.

## DA Medfølgende tilbehør

Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument, så det er ved hånden til fremtidig brug.

Tack för att du har köpt den här maskinen. Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

Tillykke med din nye maskine. Følgende tilbehør følger med til dette produkt.

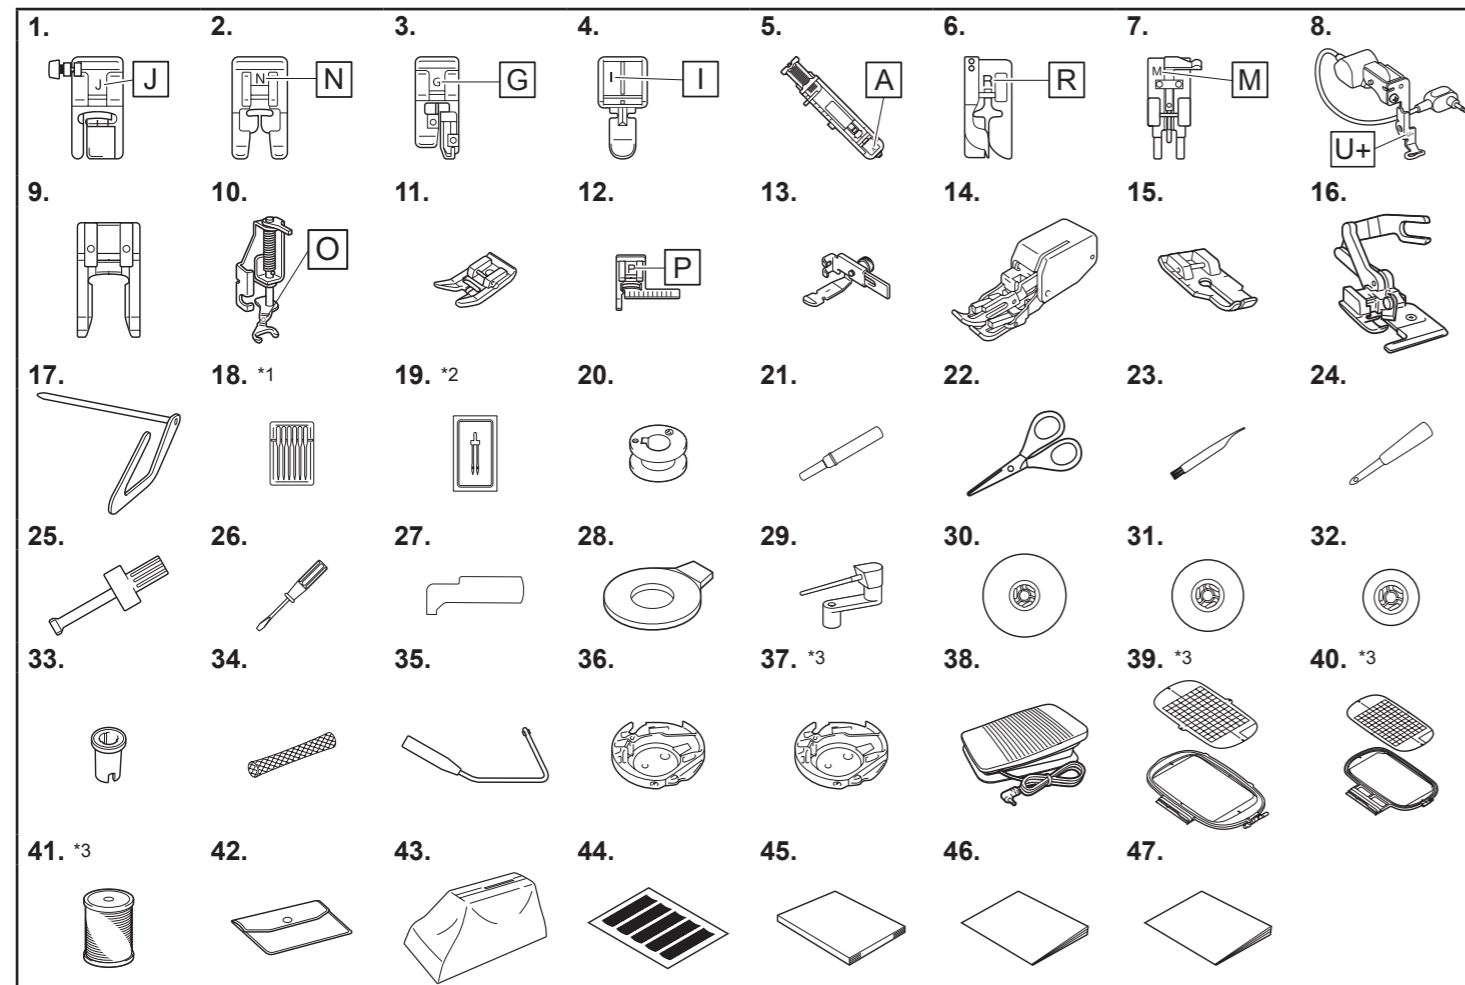

\*1 75/11 2 nålar,  
90/14 2 nålar,  
90/14 2 nålar: nål med trubbig spets (guldfärgad)

\*2 2/11 nål

\*3 Dessa tillbehör ingår i samma låda som broderienheten.

\*1 75/11 2 nåle,  
90/14 2 nåle,  
90/14 2 nåle: Kuglespids nål (gylden)

\*2 2/11 nål

\*3 Dette tilbehør medfølger i samme kasse som broderienheden.

## SV Extra tillbehör

Olika extra tillbehör finns att köpa separat. Besök vår hemsida för mer information. Kontakta närmaste auktoriserade Brother-återförsäljare för extra tillbehör eller delar.


## DA Ekstratilbehør

Der kan købes forskelligt ekstraudstyr separat. Se vores websted for at få flere oplysninger. Kontakt den nærmeste autoriserede Brother-forhandler, hvis du ønsker at købe ekstraudstyr eller reservedele.




<http://s.brother/coham/>


### Exempel/ Eksempel



Kantstickningsfot  
Kantstickningsfod

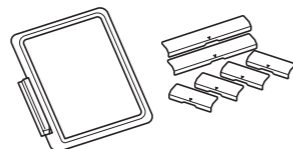

Magnetram  
Magnetisk ramme



Brett bord  
Forlængerbord

| Nr | Artikelbenämning   | Artikelnummer   |
|----|--|---|
| 1  | Sicksackspressarfot "J" (på maskinen)  | XF9671-101  |
| 2  | Monogramfot "N"  | XD0810-031  |
| 3  | Fällningsfot "G"   | XC3098-031  |
| 4  | Blixtläsfot "I"  | X59370-021  |
| 5  | Knapphålsfot "A"   | XC2691-133  |
| 6  | Blindsömsfot "R"   | XE2650-001  |
| 7  | Knappfot "M"   | XE2643-001  |
| 8  | Broderifot med LED-pekare "U+"   | FLED2: XG2006-001   |
| 9  | Öppen pressarfot   | F060: XG6687-001  |
| 10 | Öppen kviltningfot "O" för friarmsläge   | F061: XE1097-001  |
| 11 | Fot som inte fastnar   | F007N: XC1949-052   |
| 12 | Stygyledarfot "P"  | F035N: XG6609-001   |
| 13 | Justerbar blixtläs-/kantbandsfot   | F036N: XC1970-052   |
| 14 | Övermatare   | F033N: XG6623-001   |
| 15 | 1/4-tums fot för lapptäckssöm  | F001N: XC1944-052   |
| 16 | Sidokniv "S"   | F054: XC3879-152  |
| 17 | Kviltningstyrning  | F016N: XC2215-052   |
| 18 | Nåluppsättning   | X58358-021  |
| 19 | Tvillingnål  | X59296-121  |
| 20 | Spole (4) (En spole är i maskinen.)  | SFB: XA5539-151   |
| 21 | Sprättkniv   | XF4967-001  |
| 22 | Sax  | XC1807-221  |
| 23 | Rengöringsborste   | X59476-051  |
| 24 | Hålstans   | XZ5051-001  |
| 25 | Skruvmejsel (stor)   | XC4237-021  |
| 26 | Skruvmejsel (liten)  | X55468-051  |
| 27 | L-formad skruvmejsel   | XG0918-001  |
| 28 | Skivformad skruvmejsel   | XC1074-051  |
| 29 | Horisontellt trådrollsstativ   | XG9521-001  |
| 30 | Spolkåpa (stor)  | 130012-027  |
| 31 | Spolkåpa (medium) (2) (En spolkåpa är i maskinen.)                                 | XE1372-003  |
| 32 | Spolkåpa (liten)   | 130013-126  |
| 33 | Trådrolleinsats (mini-king trådrolle)  | XA5752-121  |
| 34 | Spolnät  | XA5523-020  |
| 35 | Knästyrd pressarfotslyftare  | XA6941-052  |
| 36 | Standardspolkorg (grön märkning på skruven) (på maskinen)                          | XG2058-001  |
| 37 | Alternativ spolkorg (ingen färg på skruven)  | XG2062-101  |
| 38 | Fotpedal   | XZ5098-001 (Europeiska området)<br>XZ5100-001 (övriga länder) |
| 39 | Broderiramsats (extra stor) 26 cm (H) × 16 cm (B) (10-1/4 tum (H) × 6-1/4 tum (B)) | EF81: XG6673-001  |
| 40 | Broderiramsats (stor) 18 cm (H) × 13 cm (B) (7 tum (H) × 5 tum (B))                | EF75: XC8481-152  |
| 41 | Undertråd för brodyr (trådtjocklek på 60, vit)                                     | EBT-CEN: X81164-001   |
| 42 | Tillbehörsväska  | XC4487-021  |
| 43 | Dammskydd  | XF9531-001  |
| 44 | Rutnät   | XC4549-020  |
| 45 | Bruksanvisning   | Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.            |
| 46 | Snabbstartsguide   |   |
| 47 | Guide till broderimönster  |   |

### OBS

- Pressarfotshållarens skruv och tillbehörsfacket finns tillgängliga via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001/XF8650-001)

| Nr. | Reservdelensnavn  | Reservdelensnummer   |
|-----|---|--|
| 1   | Zigzagtrykfod "J" (på maskinen)   | XF9671-101   |
| 2   | Monogramsyningsfod "N"  | XD0810-031   |
| 3   | Overlocktrykfod "G"   | XC3098-031   |
| 4   | Lynläsfod "I"   | X59370-021   |
| 5   | Knaphulsfod "A"   | XC2691-133   |
| 6   | Blindstingsfod "R"  | XE2650-001   |
| 7   | Trykfod "M" til isyning af knapper  | XE2643-001   |
| 8   | Broderifod med LED-mærker "U+"  | FLED2: XG2006-001  |
| 9   | Fod med åben tå   | F060: XG6687-001   |
| 10  | Frihåndsåbenquiltfod "O"  | F061: XE1097-001   |
| 11  | Glidesål  | F007N: XC1949-052  |
| 12  | Linealfod "P"   | F035N: XG6609-001  |
| 13  | Justerbar lynlås-/tittekantsfod   | F036N: XC1970-052  |
| 14  | Overtransportør   | F033N: XG6623-001  |
| 15  | 1/4-tommers sammenføjningsfod   | F001N: XC1944-052  |
| 16  | Kantskærer "S"  | F054: XC3879-152   |
| 17  | Quiltelineal  | F016N: XC2215-052  |
| 18  | Nålesæt   | X58358-021   |
| 19  | Dobbeltnål  | X59296-121   |
| 20  | Spole (4) (Der er én spole på maskinen).  | SFB: XA5539-151  |
| 21  | Opspærter   | XF4967-001   |
| 22  | Saks  | XC1807-221   |
| 23  | Børste  | X59476-051   |
| 24  | Hulsyl  | XZ5051-001   |
| 25  | Skruetrækker (stor)   | XC4237-021   |
| 26  | Skruetrækker (lille)  | X55468-051   |
| 27  | L-formet skruetrækker   | XG0918-001   |
| 28  | Skiveformet skruetrækker  | XC1074-051   |
| 29  | Vandret spolepind   | XG9521-001   |
| 30  | Trådspoleholder (stor)  | 130012-027   |
| 31  | Trådspoleholder (mellem) (2) (Der er én trådspoleholder på maskinen).                       | XE1372-003   |
| 32  | Trådspoleholder (lille)   | 130013-126   |
| 33  | Trådspoleindsats (mini-king-trådspole)  | XA5752-121   |
| 34  | Trådnet   | XA5523-020   |
| 35  | Knæløfter   | XA6941-052   |
| 36  | Standardspolehus (grønt mærke på skruen) (på maskinen)                                      | XG2058-001   |
| 37  | Alternativt spolehus (ingen farve på skruen)  | XG2062-101   |
| 38  | Fotpedal  | XZ5098-001 (Det europæiske område)<br>XZ5100-001 (andre områder) |
| 39  | Broderirammesæt (ekstra stort) 26 cm (H) × 16 cm (B) (10-1/4 tommer (H) × 6-1/4 tommer (B)) | EF81: XG6673-001   |
| 40  | Broderirammesæt (stort) 18 cm (H) × 13 cm (B) (7 tommer (H) × 5 tommer (B))                 | EF75: XC8481-152   |
| 41  | Broderiundertråd (tykkelse 60, hvid)  | EBT-CEN: X81164-001  |
| 42  | Tilbehørspose   | XC4487-021   |
| 43  | Støvhætte   | XF9531-001   |
| 44  | Gitterarksæt  | XC4549-020   |
| 45  | Bruksanvisning  | Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.                     |
| 46  | Quickguide  |  |
| 47  | Broderidesign oversigt  |  |

### Bemærk

- Snap-on delens skrue og tilbehørsbakken er tilgængelige hos en autoriseret Brother-forhandler. (Reservdelensnummer: XG1343-001/ XF8650-001)

**CS** Příložené příslušenství **PL** Akcesoria w zestawie **RO** Accesoriile incluse la livrare

Doporučujeme tento dokument uchovávat v blízkosti stroje, aby byl k dispozici k nahlédnutí.


Zalecamy zachowanie tego dokumentu na przyszłość i przechowywanie go w dostępnym miejscu.

Vă recomandăm să păstrați acest document la îndemână pentru consultare ulterioară.

Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje. Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

Dziękujemy za zakup naszej maszyny. Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină. Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.

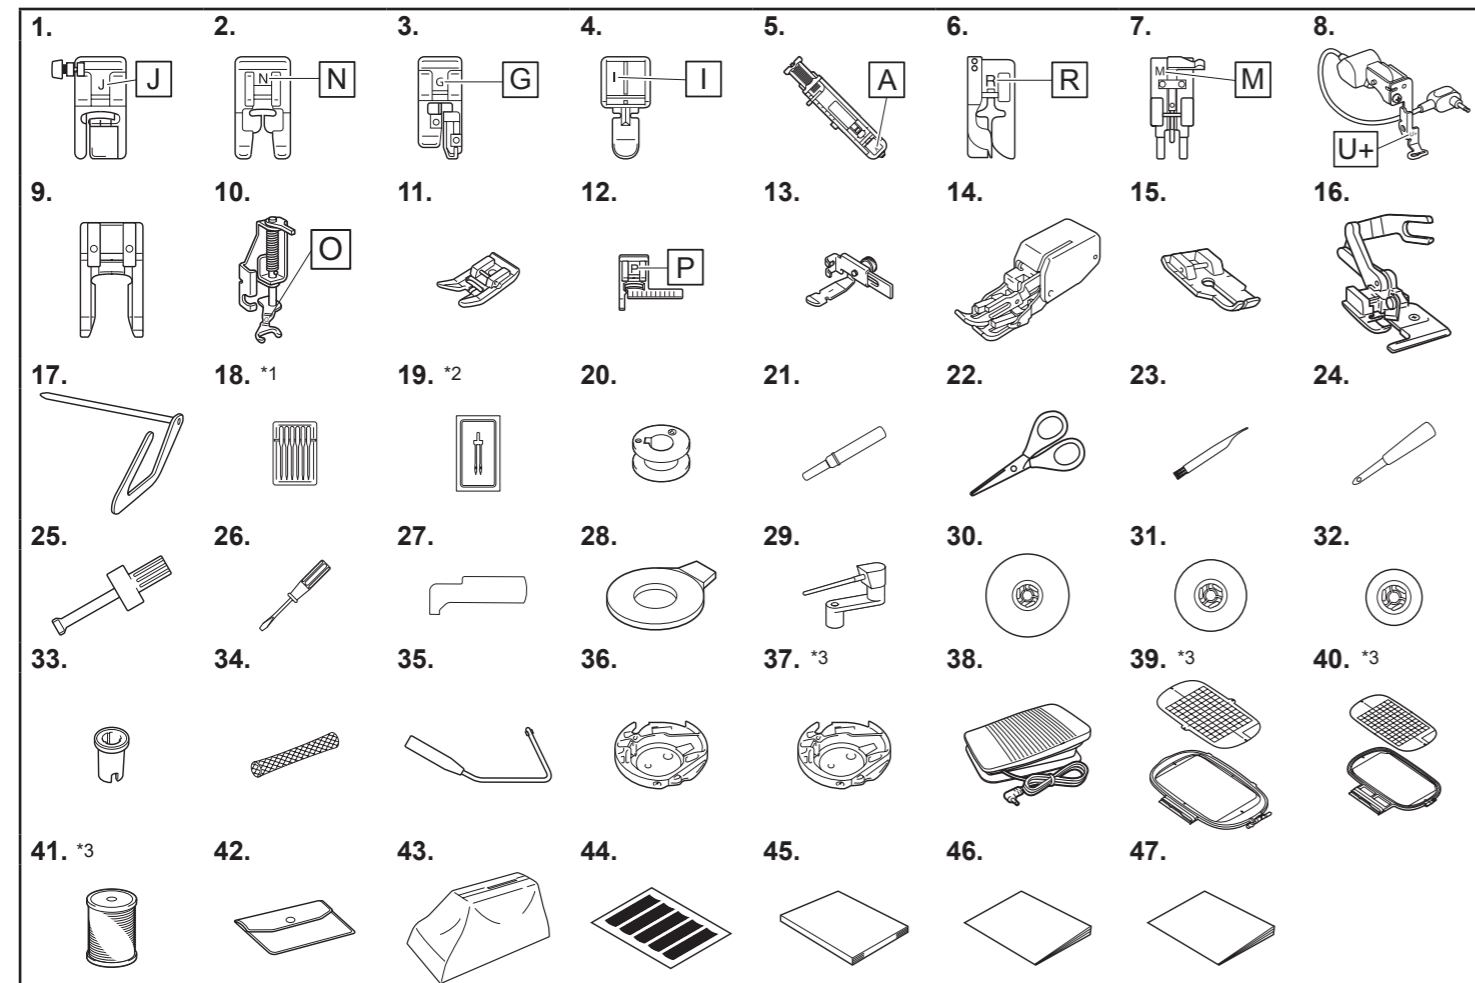

\*1 2 jehly o tloušťce 75/11,  
2 jehly o tloušťce 90/14,  
2 jehly o tloušťce 90/14: jehla s kulovým hrotem (zlaté barvy)  
\*2 jehla o tloušťce 2/11  
\*3 Toto příslušenství je umístěno ve stejné schránce, jako vyšivací modul.

\*1 2 igly o grubeści 75/11,  
2 igly o grubeści 90/14,  
2 igly o grubeści 90/14: igla z okraglym czubkiem (w kolorze złotym)  
\*2 Iгла o grubeści 2/11  
\*3 Te akcesoria znajdują się w tym samym pudełku, co modul haftujący.

\*1 2 ace 75/11,  
2 ace 90/14,  
2 ace 90/14: ac cu vârful bilă (auriu)  
\*2 ac 2/11  
\*3 Aceste accesorii sunt incluse în aceeași cutie ca și unitatea de brodat.

**CS** Doplňkové příslušenství **PL** Akcesoria opcjonalne **RO** Accesorii opționale

Je k dispozici různé volitelné příslušenství, které lze zakoupit samostatně. Další informace najdete na našem webu. Volitelné příslušenství nebo díly získáte od svého nejbližšího autorizovaného prodejce Brother.

Wiele akcesoriów opcjonalnych można kupić oddzielnie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej witrynie internetowej. W celu uzyskania części i akcesoriów opcjonalnych skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.


Aveți la dispoziție o gamă largă de accesorii opționale, care pot fi cumpărate separat. Pentru detalii, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web. Pentru a obține accesorii opționale sau piese, contactați cel mai apropiat dealer autorizat Brother.



<http://s.brother/coham/>

**Příklad/ Przykład/ Exempu**

Okrajová spojovací patka  
Stopka do krawędziowego  
łączenia materiałów  
Picioruș de îmbinare margini

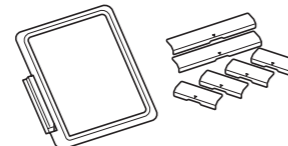

Magnetický rámeček  
Tamborek magnetyczny  
Gherghef magnetic

Široký stůl  
Szeroki stolik  
Masă lată

| Č. | Název součásti  | Kód součásti   |
|----|---|--|
| 1  | Patka cik-cak „J“ (ve stroji)   | XF9671-101   |
| 2  | Patka na monogramy „N“  | XD0810-031   |
| 3  | Patka overlocková „G“   | XC3098-031   |
| 4  | Patka zipová „I“  | X59370-021   |
| 5  | Patka pro šití dírek „A“  | XC2691-133   |
| 6  | Patka pro slepý steh „R“  | XE2650-001   |
| 7  | Patka pro našívání knoflíků „M“   | XE2643-001   |
| 8  | Vyšivací patka s LED ukazatelem „U+“  | FLED2:<br>XG2006-001   |
| 9  | Otevřená patka  | F060:<br>XG6687-001  |
| 10 | Patka na volné quiltování otevřená „O“  | F061:<br>XE1097-001  |
| 11 | Oblá patka  | F007N:<br>XC1949-052   |
| 12 | Patka pro vedení stehu „P“  | F035N:<br>XG6609-001   |
| 13 | Nastavitelná patka pro zipy/paspule   | F036N:<br>XC1970-052   |
| 14 | Kráčející patka   | F033N:<br>XG6623-001   |
| 15 | 1/4" patka pro patchwork  | F001N:<br>XC1944-052   |
| 16 | Patka s bočním ořezem „S“   | F054:<br>XC3879-152  |
| 17 | Quiltovací vodítko  | F016N:<br>XC2215-052   |
| 18 | Sada jehel  | X58358-021   |
| 19 | Dvoujehla   | X59296-121   |
| 20 | Cívka (4) (Jedna cívka je ve stroji.)   | SFB:<br>XA5539-151   |
| 21 | Páráček   | XF4967-001   |
| 22 | Nůžky   | XC1807-221   |
| 23 | Čisticí štěteček  | X59476-051   |
| 24 | Děrovačka   | XZ5051-001   |
| 25 | Šroubovák (velká)   | XC4237-021   |
| 26 | Šroubovák (malá)  | X55468-051   |
| 27 | Šroubovák ve tvaru L  | XG0918-001   |
| 28 | Kotoučovitý šroubovák   | XC1074-051   |
| 29 | Horizontální trn cívky vrchní nitě  | XG9521-001   |
| 30 | Krytka cívky vrchní nitě (velká)  | 130012-027   |
| 31 | Krytka cívky vrchní nitě (střední) (2) (Jedna krytka cívky vrchní nitě je ve stroji.)     | XE1372-003   |
| 32 | Krytka cívky vrchní nitě (malá)   | 130013-126   |
| 33 | Vložka cívky vrchní nitě (mini cívka na silnou nit)                                       | XA5752-121   |
| 34 | Sítka cívky vrchní nitě   | XA5523-020   |
| 35 | Kolenní páka  | XA6941-052   |
| 36 | Standardní pouzdro cívky spodní nitě (zelené označení na šroubu) (ve stroji)              | XG2058-001   |
| 37 | Alternativní pouzdro cívky spodní nitě (šroub není barevný)                               | XG2062-101   |
| 38 | Nožní pedál   | XZ5098-001 (Evropský prostor)<br>XZ5100-001 (ostatní oblasti)    |
| 39 | Vyšivací rámeček (extra velký) 26 cm (V) × 16 cm (Š) (10-1/4 palců (V) × 6-1/4 palců (Š)) | EF81:<br>XG6673-001  |
| 40 | Vyšivací rámeček (velký) 18 cm (V) × 13 cm (Š) (7 palců (V) × 5 palců (Š))                | EF75:<br>XC8481-152  |
| 41 | Vyšivací cívková niť (tloušťka 60, bílá)  | EBT-CEN:<br>X81164-001   |
| 42 | Taška na příslušenství  | XC4487-021   |
| 43 | Návleky proti prachu  | XF9531-001   |
| 44 | Sada mřížkových listů   | XC4549-020   |
| 45 | Uživatelská příručka  | Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother. |
| 46 | Stručná referenční příručka   |  |
| 47 | Příručka k navrhování výšivek   |  |

| Nr | Nazwa części  | Kod części   |
|----|---|--|
| 1  | Stopka do ścięgu zygzakowego „J“ (w maszynie)   | XF9671-101   |
| 2  | Stopka do monogramów „N“  | XD0810-031   |
| 3  | Stopka do obrębiania „G“  | XC3098-031   |
| 4  | Stopka do wszywania zamków błyskawicznych „I“   | X59370-021   |
| 5  | Stopka do obszywania dziurek „A“  | XC2691-133   |
| 6  | Stopka do ścięgu krytego „R“  | XE2650-001   |
| 7  | Stopka do wszywania guzików „M“   | FLED2:<br>XE2643-001   |
| 8  | Stopka do haftu ze wskaźnikiem LED „U+“   | FLED2:<br>XG2006-001   |
| 9  | Stopka do aplikacji   | F060:<br>XG6687-001  |
| 10 | Otwarta stopka do pikowania „O“ umożliwiającą swobodne poruszanie materiałem                      | F061:<br>XE1097-001  |
| 11 | Stopka z materiału nieprzywierającego   | F007N:<br>XC1949-052   |
| 12 | Stopka do prowadzenia ścięgu „P“  | F035N:<br>XG6609-001   |
| 13 | Regulowana stopka do suwaka/lamówki   | F036N:<br>XC1970-052   |
| 14 | Stopka krocząca   | F033N:<br>XG6623-001   |
| 15 | Stopka do łączenia tkanin 1/4"  | F001N:<br>XC1944-052   |
| 16 | Przecinak do brzegów „S“  | F054:<br>XC3879-152  |
| 17 | Prowadnik do pikowania  | F016N:<br>XC2215-052   |
| 18 | Zestaw igieł  | X58358-021   |
| 19 | Igła podwójna   | X59296-121   |
| 20 | Szpulka dolna (4) (Jedna szpulka dolna znajduje się w maszynie.)                                  | SFB:<br>XA5539-151   |
| 21 | Nóż do szwów  | XF4967-001   |
| 22 | Nożyczki  | XC1807-221   |
| 23 | Szczotka do czyszczenia   | X59476-051   |
| 24 | Dziurkacz   | XZ5051-001   |
| 25 | Śrubokręt (duża)  | XC4237-021   |
| 26 | Śrubokręt (mały)  | X55468-051   |
| 27 | Śrubokręt w kształcie litery L  | XG0918-001   |
| 28 | Śrubokręt w kształcie dysku   | XC1074-051   |
| 29 | Poziomy trzpień szpulki   | XG9521-001   |
| 30 | Nasadka szpulki (duża)  | 130012-027   |
| 31 | Nasadka szpulki (średnia) (2) (Jedna nasadka szpulki znajduje się w maszynie.)                    | XE1372-003   |
| 32 | Nasadka szpulki (mała)  | 130013-126   |
| 33 | Wkładka szpulki z nicią (szpulka z nicią mini king)   | XA5752-121   |
| 34 | Siatka na szpulkę   | XA5523-020   |
| 35 | Podnośnik kolanowy  | XA6941-052   |
| 36 | Bębenek standardowy (zielone oznaczenie na śrubie) (w maszynie)                                   | XG2058-001   |
| 37 | Bębenek alternatywny (bez kolorowego oznaczenia na śrubie)  | XG2062-101   |
| 38 | Moduł sterowania stopką   | XZ5098-001 (Obszar europejski)<br>XZ5100-001 (inne obszary)        |
| 39 | Zestaw do haftowania (ekstra duży) 26 cm wys. × 16 cm szer. (10-1/4 cala wys. × 6-1/4 cali szer.) | EF81:<br>XG6673-001  |
| 40 | Zestaw do haftowania (duży) 18 cm wys. × 13 cm szer. (7 cali wys. × 5 cali szer.)                 | EF75:<br>XC8481-152  |
| 41 | Nić dolna do haftowania (waga 60, biała)  | EBT-CEN:<br>X81164-001   |
| 42 | Torba na akcesoria  | XC4487-021   |
| 43 | Pokrywa ochronna  | XF9531-001   |
| 44 | Zestaw arkuszy z siatką   | XC4549-020   |
| 45 | Instrukcja obsługi  | Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother. |
| 46 | Skrócona instrukcja obsługi   |  |
| 47 | Przewodnik projektowania haftów   |  |

| Nr. crt. | Denumire piesă   | Cod piesă  |
|----------|--|--|
| 1        | Picioruș zigzag „J“ (pe mașină)  | XF9671-101   |
| 2        | Picioruș pentru monogramă „N“  | XD0810-031   |
| 3        | Picioruș de surfilare „G“  | XC3098-031   |
| 4        | Picioruș pentru fermoar „I“  | X59370-021   |
| 5        | Picioruș pentru butonieră „A“  | XC2691-133   |
| 6        | Picioruș pentru cusătură invizibilă „R“  | XE2650-001   |
| 7        | Picioruș pentru nasturi „M“  | XE2643-001   |
| 8        | Picioruș pentru brodat cu indicator LED „U+“   | FLED2:<br>XG2006-001                                     |
| 9        | Picioruș cu deschidere   | F060:<br>XG6687-001                                      |
| 10       | Picioruș pentru matlasat cu mișcare liberă, cu deschidere „O“                          | F061:<br>XE1097-001                                      |
| 11       | Picioruș antiaderent   | F007N:<br>XC1949-052                                     |
| 12       | Picioruș de ghidare a cusăturii „P“  | F035N:<br>XG6609-001                                     |
| 13       | Picioruș reglabil pentru fermoar/paspoal   | F036N:<br>XC1970-052                                     |
| 14       | Picioruș de deplasare  | F033N:<br>XG6623-001                                     |
| 15       | Picioruș pentru îmbinare 1/4"  | F001N:<br>XC1944-052                                     |
| 16       | Tăietor lateral „S“  | F054:<br>XC3879-152                                      |
| 17       | Ghidaj pentru matlasat   | F016N:<br>XC2215-052                                     |
| 18       | Set de ace   | X58358-021   |
| 19       | Ac dublu   | X59296-121   |
| 20       | Bobină (4) (O bobină este montată pe mașină.)  | SFB:<br>XA5539-151                                       |
| 21       | Dispozitiv de desfășur cusături  | XF4967-001   |
| 22       | Foarfece   | XC1807-221   |
| 23       | Perie pentru curățat   | X59476-051   |
| 24       | Perforator de capse  | XZ5051-001   |
| 25       | Șurubelniță (mare)   | XC4237-021   |
| 26       | Șurubelniță (mică)   | X55468-051   |
| 27       | Șurubelniță în formă de L  | XG0918-001   |
| 28       | Șurubelniță în formă de disc   | XC1074-051   |
| 29       | Ax de mosor orizontal  | XG9521-001   |
| 30       | Capac pentru mosor (mare)  | 130012-027   |
| 31       | Capac pentru mosor (mediu) (2) (Un capac pentru mosor este montat pe mașină.)          | XE1372-003   |
| 32       | Capac pentru mosor (mic)   | 130013-126   |
| 33       | Insertie mosor (mosor de format mini)  | XA5752-121   |
| 34       | Plasă de protecție mosor   | XA5523-020   |
| 35       | Dispozitiv de ridicare cu genunchiul   | XA6941-052   |
| 36       | Suveică standard (marcaj verde pe șurub) (pe mașină)                                   | XG2058-001   |
| 37       | Suveică alternativă (niciu culoare pe șurub)   | XG2062-101   |
| 38       | Pedală de control  | XZ5098-001 (Zona europeană)<br>XZ5100-001 (alte regiuni) |
| 39       | Set de gherghef (foarte mare) 26 cm (H) × 16 cm (l) (10-1/4 inci (H) × 6-1/4 inci (l)) | EF81:<br>XG6673-001                                      |
| 40       | Set de gherghef (mare) 18 cm (H) × 13 cm (l) (7 inci (H) × 5 inci (l))                 | EF75:<br>XC8481-152                                      |
| 41       | Fir de brodat pentru bobină (numărul 60, alb)  | EBT-CEN:<br>X81164-001                                   |
| 42       | Geantă pentru accesorii  | XC4487-021   |
| 43       | Husă de protecție  | XF9531-001   |
| 44       | Set de coli hârtie milimetrică   | XC4549-020   |
| 45       | Manual de utilizare  | Contactați dealerul autorizat Brother.                   |
| 46       | Ghid de referință rapidă   |  |
| 47       | Catalog cu modele de broderii  |  |

**Notă**

- Șurubul suportului piciorușului presor și tava pentru accesorii sunt disponibile prin dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001/XF8650-001)

**Poznámka**

- Šroub držáku přitlačné patky a plato příslušenství jsou k dispozici prostřednictvím vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součásti: XG1343-001/XF8650-001)

**INFORMACJA**

- Śrubę uchwytu stopki i tackę na akcesoria można kupić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001/XF8650-001)