



Kit Roterend automatisch mes

Informatie over deze kit

Het roterende automatische mes is ontworpen om stof te snijden zonder versteviging of steunstof, zoals een opstrijkvel voor applicatie. Het roterende automatische mes maakt het mogelijk tere en stretchstoffen te snijden waarbij zo min mogelijk rafels aan de stofranden ontstaan.

Met het roterend automatisch mes kunnen snijpatronen met ronde vormen (en minder scherpe hoeken) worden gesneden.

Gebruik de meegeleverde activatiekaart om deze kit te activeren in CanvasWorkspace en download werkbeschrijvingen en 63 patronen waarmee u diverse projecten kunt maken met verschillende soorten stof. Deze snijpatronen kunnen worden gedownload vanuit CanvasWorkspace en worden geïmporteerd in de snijmachine.

Deze kit is alleen compatibel met de Brother ScanNCut DX-snijmachine.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR VERSTIKKING.

- * Deze kit is geen speelgoed en niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen, ongeacht hun leeftijd. De beschermkappen van de houders leveren gevaar voor verstikking op. Sta kinderen niet toe beschermkappen in hun mond te stoppen.
- Verwijder de beschermkap voordat u de meshouder in de drager van de machine plaatst.
- Zorg ervoor dat de mespunt niet uw handen of vingers raakt. Anders kunt u letsel oplopen.

Voorzorgsmaatregelen

- Het roterende automatische mes kan materialen tot 1 mm dikte snijden. De snijresultaten zijn afhankelijk van van het materiaal, de snijmat, de vorm van het patroon en de conditie van het mes.
- Uitvoerige aanwijzingen over het gebruik van de snijmachine vindt u in de bijbehorende Bedieningshandleiding.
- De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De beeldscherm-afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke weergaven.

Vorbereidingen


Tref de onderstaande voorbereidingen voordat u de kit gaat gebruiken.

1. Stel de draadloze netwerkinstellingen van de snijmachine en de instellingen voor de machineregistratie in.
2. Update en werk de software van de snijmachine bij naar de nieuwste versie (ver.1.60 of hoger)
3. Installeer CanvasWorkspace.

Om de patroonverzameling te activeren, moet CanvasWorkspace op uw computer geïnstalleerd zijn. U kunt CanvasWorkspace downloaden van de Brother support website (<https://s.brother/cuoad/>).

Accessoires

Controleer de inhoud nadat u dit pakket hebt aangeschaft.

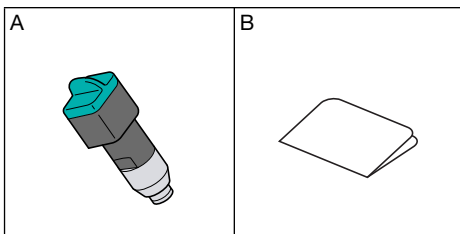

Onderdeel	
A	Houder Roterend automatisch mes (inclusief mes ^{*1})
B	Activatiekaart voor toegang tot 63 ontwerpen voor roterend automatisch mes

^{*1} Dit mes is een verbruiksartikel. Indien het mes aan vervanging toe is, kunt u het optionele accessoire “Roterend automatisch mes (CADXBLDR1)” aanschaffen. Neem voor aanschaf van een optioneel accessoire contact op met uw Brother dealer.

De patroonverzameling in CanvasWorkspace activeren


Activeer in CanvasWorkspace de snijpatronen collectie voor het roterende automatische mes en download vervolgens de patronen.

- Een snijpatroon voor het roterend automatische mes kan niet worden bewerkt in CanvasWorkspace. Het snijpatroon kan wel in de snijmachine worden bewerkt.
- De activatiecode is slechts geldig voor één machine. Als deze eenmaal gebruikt is, kan deze niet voor een andere machine worden gebruikt.

1 Meld u aan bij CanvasWorkspace.

- * Gebruik hetzelfde account als het account dat gebruikt wordt bij de instellingen voor het registreren van machines.
- * Als u nog geen gratis account hebt, klik dan op [Aanmelden] en volg de instructies op het scherm om een account aan te maken. Het aangemaakte account kan met de Artspira App worden gebruikt.

2 Klik op [Accountinstellingen...] in het menu [Help].

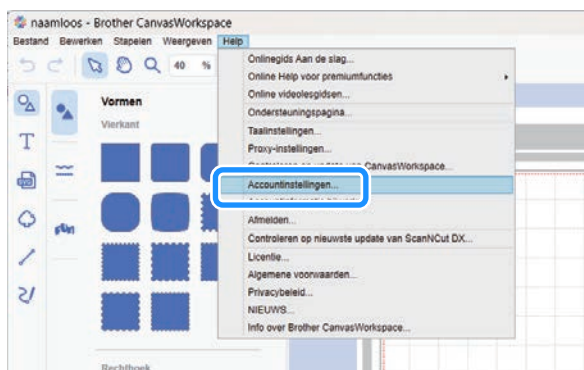

3 Klik op [Activering patroonverzamelingen en batch-download].

4 Typ de activatiecode op de meegeleverde activatiekaart voor toegang tot 63 ontwerpen voor roterend automatisch mes en klik op [Activeren].

- De hoofdletters "O" en "I" worden niet gebruikt in de activeringscode.
- De Activeringscode is slechts voor één account ID geldig. Dezelfde Activeringscode kan niet opnieuw worden gebruikt.

Activering patroonverzamelingen

De inhoud van de patroonverzamelingen is alleen beschikbaar voor gebruikers die een Premium pakket of anderszins hebben aangevraagd. Raadpleeg voor meer informatie de website van Brother of neem contact op met uw lokale dealer.

Activering patroonverzamelingen

* Activeringscode (alleen getallen invoeren, geen afbreekstreepjes)

XXXX XXXX XXXX XXXX

Activeren

Nieuw activeringscode?

Geactiveerde patroonverzamelingen

5 Selecteer een geregistreerde snijmachine.

Kies een machine waarop u de patroonverzameling wilt gebruiken.

Kit Roterend Mes

Het activeringsproces is nog niet voltooid.

De patroonverzameling is slechts voor één geregistreerde machine beschikbaar.

Kies een machine waarop u de patroonverzameling wilt gebruiken.

Kies een van de geregistreerde machines

Nummer: XXXXXXXXXX-X

Kies een geregistreerde machine

6 Wanneer het bevestigingsbericht van de activering wordt weergegeven, controleert u de informatie en klikt u op [Activeren] als de informatie juist is.

De activeringscode kan slechts voor één account worden geactiveerd. Controleer uw accountinformatie goed.

Activeren

Annuleren

7 Klik op [OK] om de activering te voltooien.

8 Ga terug naar het activeringsscherm en selecteer de patroonverzameling die u hebt geactiveerd.

9 Klik op om het ZIP-bestand met de 63 patronen en het receptenboek te downloaden.

 Memo

- Om een enkel patroon te downloaden, klikt u op het patroon, selecteert u vervolgens [FCM-bestand exporteren/overbrengen] in het menu [Bestand] en kiest u de gewenste overdrachtsmethode. Het receptenboek wordt in dit geval niet gedownload.
- Om [FCM-bestand overbrengen via internet] te gebruiken, moet u de instellingen voor de draadloze netwerkverbinding op de machine opgeven. Raadpleeg voor meer informatie de Bedieningshandleiding van uw snijmachine.

10 Pak het gedownloade ZIP-bestand uit en sla vervolgens de map op een USB-stick op.

 Opmerking

- Sla de uitgepakte map rechtstreeks op een USB-stick op.
- Sla de map op zonder de naam of inhoud ervan te wijzigen. Anders worden de patronen mogelijk niet goed weergegeven op de machine.

Een patroon voor het roterende automatische mes ophalen op de machine en snijden

Gebruik het roterende automatische mes om een patroon te snijden dat is gedownload van CanvasWorkspace.



Memo

- Als u de houder Roterend automatisch mes wilt gebruiken, dient de software van de snijmachine te zijn bijgewerkt/geüpdate naar de nieuwste versie (ver.1.60 of hoger - beschikbaar via het Brother support website). Meer bijzonderheden over het updaten van de machine vindt u in de bijbehorende Bedieningshandleiding.

Instellingen voor roterend automatisch mes

De instellingen waarmee de speciale functies van het roterende automatische mes kunnen worden gebruikt, worden hieronder beschreven. Als u het instellingscherm wilt weergeven, tikt u op op de startpagina of selecteert u "Snijden" in het voorbeeld scherm en tikt u vervolgens op .


■ Snijmodus (roterend mes)



"Fijn": Mesaanpassing naar Fijn verbetert de kwaliteit van de snijresultaten. Voltooiing van het snijden duurt langer dan bij de instelling "Normaal".

"Normaal": Snijden is eerder voltooid dan bij de instelling "Fijn". Meest geschikt voor eenvoudige patronen.

■ Gebied voor snijmesaanpassing (roterend mes)

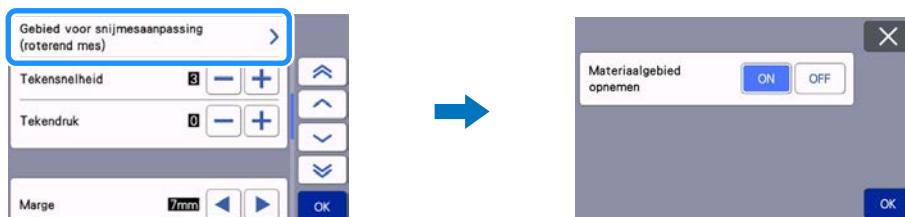

"ON": Past het mes aan in het bovenste deel van de mat en binnen het kleefgebied (op het materiaal).

"OFF": Past het mes alleen in het bovenste deel van de mat aan. Het specifieke gebied wordt geselecteerd met de functie "Gebied voor snijmes aanpassing".

Stel in op "OFF" wanneer u fijne materialen snijdt, zoals kant, zijde en satijn.



Memo

- Wanneer het is ingesteld op "OFF" beweegt het mes naar het bovenste deel van de mat, elke keer dat de automatische aanpassing van het mes wordt uitgevoerd.

■ Patrooninterval

Stel de patroontussenruimte in op "5" om de layout van de snijpatronen automatisch aan te passen.




Een patroon ophalen op de snijmachine

De procedure om een patroon op te halen uit de batch-gedownloade map wordt hieronder beschreven. Meer bijzonderheden over andere methoden om patronen op te halen vindt u in de bijbehorende Bedieningshandleiding. Dit voorbeeld toont de werkwijze voor het ophalen van een quiltpatroon tot en met het snijden. Raadpleeg de bijbehorende werkbeschrijvingen in de batch-gedownloade map voor meer informatie over voltooiing van het project na snijden.


- 1 Breng de stof aan op de voor het materiaal geschikte mat.**
 - De juiste mat is afhankelijk van het soort materiaal. Meer bijzonderheden vindt u in de "Referentietabel voor combinaties van mat, mes en materiaal" in de Bedieningshandleiding voor de machine.
 - Bevestig het materiaal zodanig dat het niet buiten het bevestigingsgebied van de snijmat uitsteekt.
 - U kunt betere snijresultaten behalen door materiaal te gebruiken dat iets groter is dan het patroon.
- 2 Plaats de USB-stick (met de patronen voor het roterende automatische mes) in de USB-poort van de machine.**
- 3 Druk op < op de startpagina en selecteer vervolgens "Mijn verzameling".**



- 4 Selecteer de map met de snijpatronen collectie voor het roterende automatische mes en selecteer vervolgens DXRBKIT1002_B.fcn in de map.**

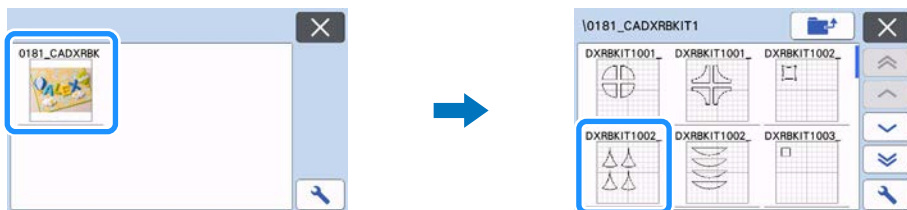


- 5 Controleer het opgehaalde patroon, tik op de toets "OK" en tik vervolgens op de toets "Bewerken".**

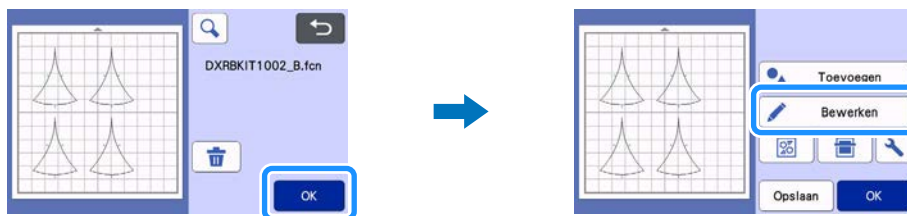


- 6 Selecteer alle patronen in het bewerkingsscherm.**

► Als er slechts één snijpatroon is, ga dan door naar stap 8 en geef de marge (naadtoeslag) op.

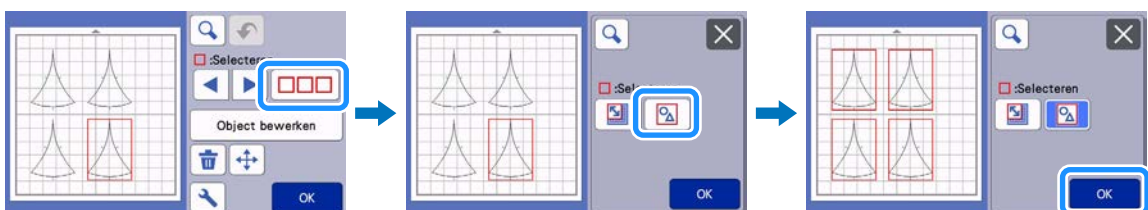


7 Groepeer alle patronen in het object bewerkingsscherm.

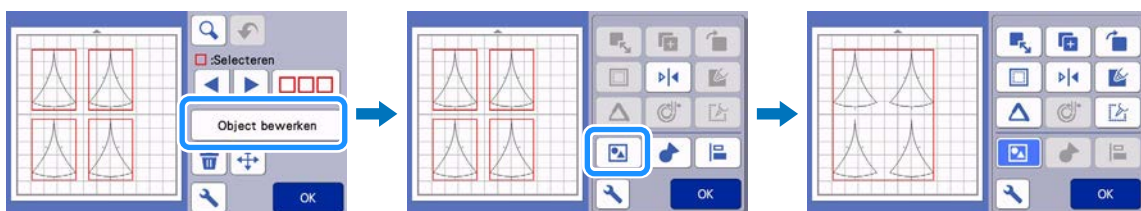

Memo

- Als het formaat van de patronen moet worden gewijzigd, wijzig dan de instellingen als percentages (%) voordat u de marge (naadtoeslag) opgeeft. Zorg ervoor dat u het formaat van alle patroondelen wijzigt met dezelfde instellingen.

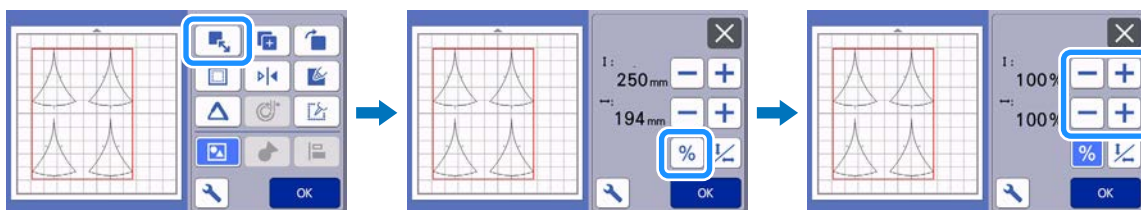


8 Geef de marge (naadtoeslag) op in het object bewerkingsscherm. Nadat u de instellingen hebt opgegeven, tikt u op de toets "OK".




9 Tik op om het groeperen van de patronen op te heffen en tik vervolgens op de toets "OK".

- Als er slechts één snijpatroon is, ga dan door naar stap 11.

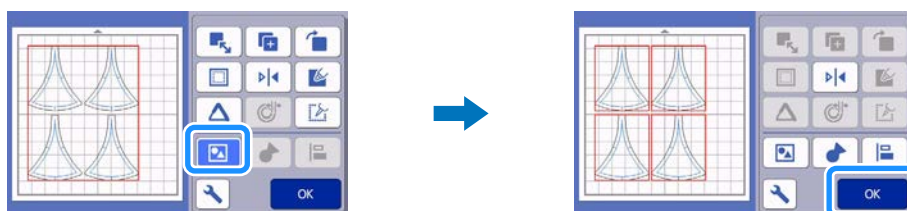

10 Gebruik de automatische ontwerpfunctie in het mat weergavescherm om de patronen in te delen en tik vervolgens op de toets "OK".

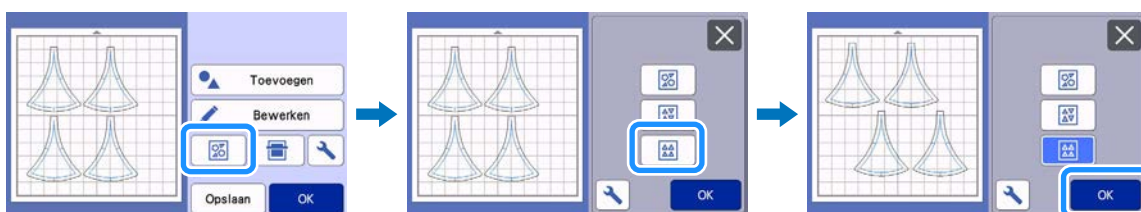

Opmerking


- Voordat u de lay-out wijzigt, moet u tikken op  in het automatische weergavescherm en zorgt u ervoor dat de patroontussenruimte is ingesteld op "5".

11 Plaats een stift in de stifthouder en installeer de stifthouder in de machine.

Opmerking

- Voordat u begint met tekenen, controleert u of de scanner hendel (aan de linkerkant van de machine) op "2" is gezet.

12 Selecteer "Teken" in het voorbeeld scherm en tik vervolgens op de toets "Start" om de marges (naadtoeslagen) en pastekens te tekenen.

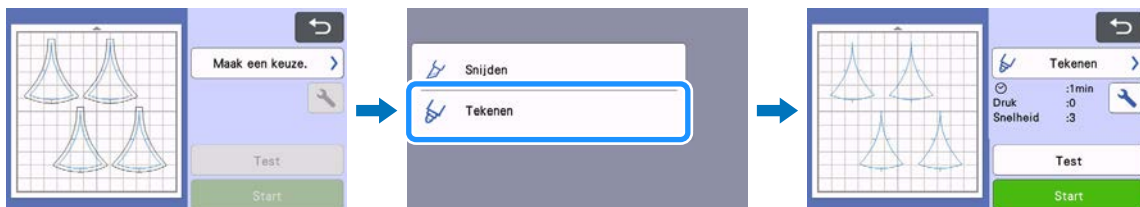


- Wanneer het tekenen is voltooid, wordt het voorbeeld scherm weergegeven.

13 Verwijder de stifthouder en plaats vervolgens de houder van het Roterende automatische mes.

Opmerking

- Voordat u begint met snijden controleert u of de scanner hendel (aan de linkerkant van de machine) op "1" is gezet.

14 Selecteer "Snijden" op het voorbeeld scherm en tik vervolgens op de toets "Start".

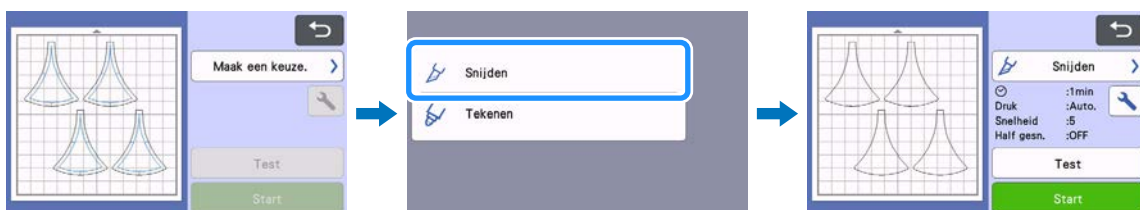

- Herhaal de procedure vanaf stap 4 om alle delen van het project te snijden. Wanneer het snijden is voltooid, raadpleegt u de werkbeschrijvingen om het project af te ronden.

Probleemoplossing

Als dit product niet meer goed werkt, ga dan na of er mogelijk sprake is van onderstaande problemen en raadpleeg de Brother support website (<https://s.brother/cfoag/>), voordat u contact opneemt voor hulp of ondersteuning. Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw Brother dealer of een erkend Brother-servicecentrum.

Snijmachine

Symptoom	Mogelijke oorzaak (of resultaat)	Oplossing
De toets "Start" is niet beschikbaar.	De software op de machine is niet bijgewerkt naar de nieuwste versie; daarom wordt de houder van het Roterende automatische mes niet herkend.	Update de software van de machine naar de nieuwste versie, via het Brother support website. Meer bijzonderheden over het updaten van de machine vindt u in de bijbehorende Bedieningshandleiding.
Het materiaal wordt niet netjes gesneden.	Het snijpatroon is te klein.	Als een ingewikkeld patroon met veel scherpe hoeken is verkleind, kan het mogelijk niet goed worden gesneden. Vergroot het patroon en snij opnieuw.
	Snijden is uitgevoerd met een instelling voor "Snijmodus (roterend mes)" die niet geschikt is voor het patroon en het materiaal.	Als het snijden is uitgevoerd met de instelling "Normaal", wijzig deze dan in de instelling "Fijn" en snij opnieuw.
	Er hebben zich pluisjes en stof opgehoopt in de houder.	Reinig de houder. Meer bijzonderheden vindt u in de Bedieningshandleiding bij de machine.
Het materiaal is niet goed gesneden en sommige gebieden zijn helemaal niet gesneden.	Het snijpatroon is te vaak op exact dezelfde plek op de mat gesneden.	Wijzig de patroonindeling op het mat bewerkingsscherm en snij opnieuw. Als er veel snijsporen in de mat zitten, vervang de mat dan door een nieuwe.
	Het mes is versleten.	Vervang het mes door een nieuw exemplaar. Meer bijzonderheden vindt u in de Bedieningshandleiding bij de machine.
Er zitten snijsporen op andere plekken dan in de snijgebieden.	De snijdiepte detectie instelling is uitgevoerd op het materiaal.	Stel "Gebied voor snijmesaanpassing (roterend mes)" in op "OFF" en snij vervolgens opnieuw.
De marges (naadtoeslagen) kunnen niet goed worden getekend.	De tekendruk is te hoog.	Verlaag de tekendruk in het instellingscherm.
	De instelling van de scanner hendel staat op "1".	Zet de scanner hendel (aan de linkerkant van de machine) op "2" en teken opnieuw.
Een batch-gedownload patroon wordt niet weergegeven.	De naam van de map of een bestand is gewijzigd nadat de gegevens zijn opgeslagen op een USB-stick.	Sla de map op vanuit het uitgepakte ZIP-bestand naar een USB-stick zonder de namen van de mappen en bestanden te wijzigen.

* Symptomen die hierboven niet zijn genoemd, vindt u in de Bedieningshandleiding bij de machine.

Foutmeldingen

De onderstaande tabel bevat enkele berichten die kunnen worden weergegeven terwijl de machine in werking is, samen met de bijbehorende oplossingen. Voer de nodige handeling uit volgens de instructies in het bericht of de hier beschreven oplossing. Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw Brother dealer of een erkend Brother-servicecentrum.

Foutmeldingen snijmachine

Foutmeldingen	Oorzaak/Oplossing
Deze houder is niet bruikbaar.	Deze melding wordt weergegeven wanneer de houder van het Roterende automatische mes niet wordt herkend, omdat de software op de machine niet is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Update de software van de machine naar de nieuwste versie, via het Brother support website. Meer bijzonderheden over het updaten van de machine vindt u in de bijbehorende Bedieningshandleiding.