

## SV Medföljande tillbehör


Vi rekommenderar att du sparar dokumentet för framtida referens.

## DA Medfølgende tilbehør

Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument, så det er ved hånden til fremtidig brug.

Tack för att du har köpt den här maskinen. Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

Tillykke med din nye maskine. Følgende tilbehør følger med til dette produkt.

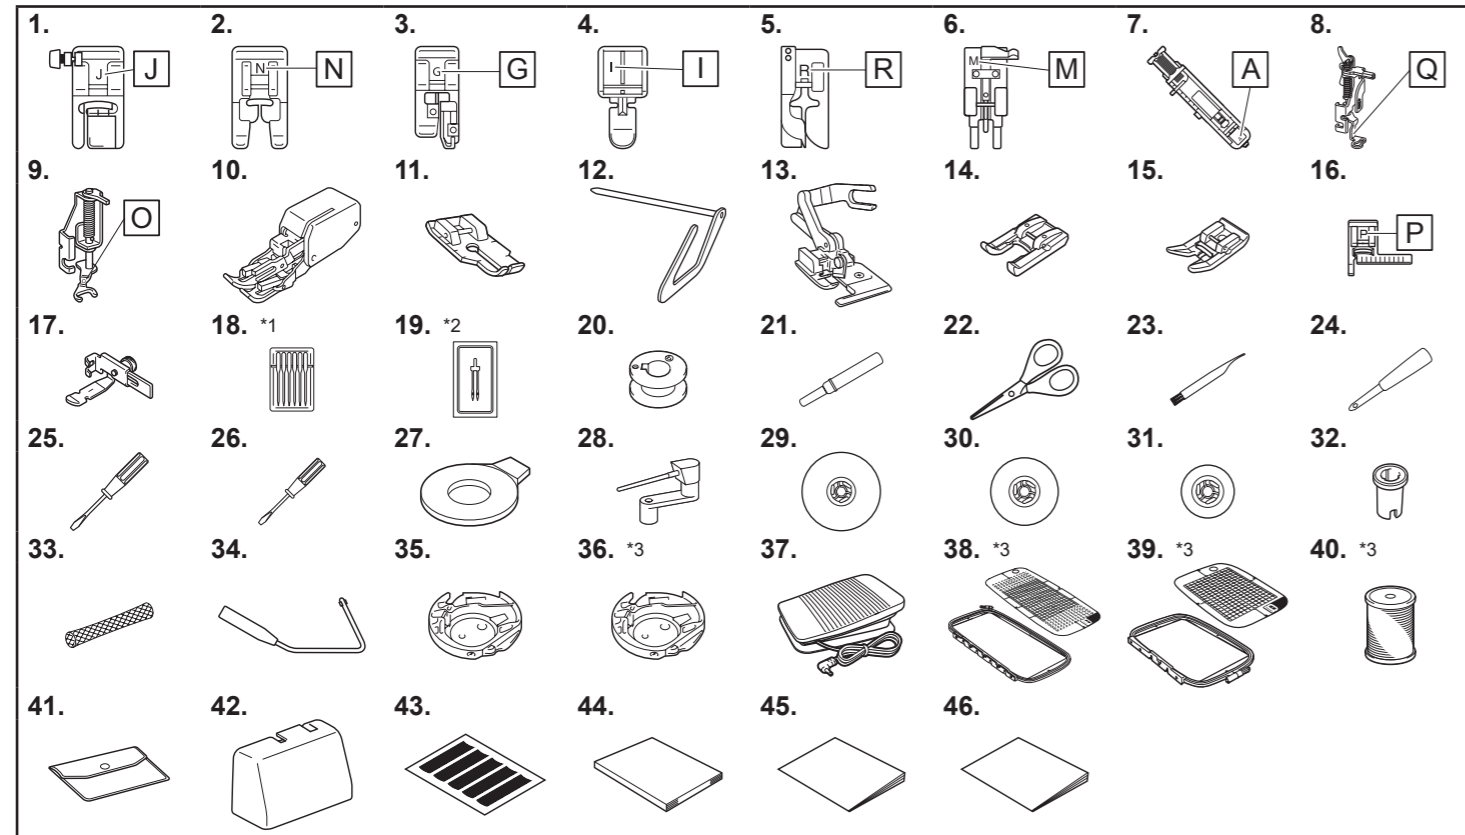

\*1 75/11 2 nålar, 90/14 2 nålar, 90/14 2 nålar: nål med trubbig spets (guldfärgad)

\*2 2/11 nål

\*3 Dessa tillbehör ingår i samma låda som broderienheten.

\*1 75/11 2 nåle, 90/14 2 nåle, 90/14 2 nåle: Kuglespids nål (gylden)

\*2 2/11 nål

\*3 Dette tilbehør medfølger i samme kasse som broderienheden.

## SV Extra tillbehör

Olika extra tillbehör finns att köpa separat. Besök vår hemsida för mer information. Kontakta närmaste auktoriserade Brother-återförsäljare för extra tillbehör eller delar.



## DA Ekstratilbehør

Der kan købes forskelligt ekstraudstyr separat. Se vores websted for at få flere oplysninger. Kontakt den nærmeste autoriserede Brother-forhandler, hvis du ønsker at købe ekstraudstyr eller reservedele.



<https://s.brother/cohkb/>

### Exempel/ Eksempel

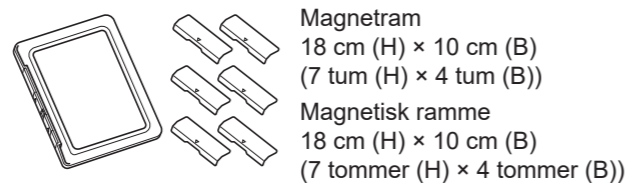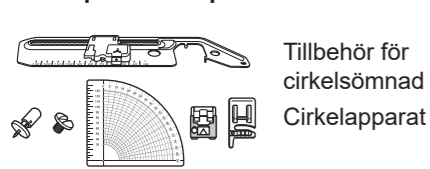

Magnetram  
18 cm (H) × 10 cm (B)  
(7 tum (H) × 4 tum (B))  
Magnetisk ramme  
18 cm (H) × 10 cm (B)  
(7 tommer (H) × 4 tommer (B))

Nr	Artikelbenämning	Artikelnummer
1	Sicksackspressarfot "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramfot "N"	XD0810-131
3	Fällningsfot "G"	XC3098-031
4	Blixtlåsfot "I"	X59370-021
5	Blindsömsfot "R"	XE2650-001
6	Knappfot "M"	XE2643-001
7	Knapphålsfot "A"	XC2691-133
8	Broderifot "Q"	XD0474-151
9	Öppen kviltningsfot "O" för friarmsläge	F061: XE1097-001
10	Övermatare	F033N: XG6623-001
11	1/4-tums fot för lapptäckssöm	F001N: XC1944-052
12	Kviltningstyrning	F016N: XC2215-052
13	Sidokniv "S"	F054: XC3879-152
14	Öppen pressarfot	F060: XG6687-001
15	Fot som inte fastnar	F007N: XC1949-052
16	Stygngledarfot "P"	F035N: XG6609-001
17	Justerbar blixtlås-/kantbandsfot	F036N: XC1970-052
18	Nåluppsättning	X58358-021
19	Tvillingnål	X59296-121
20	Spole (4) (En spole är i maskinen.)	SFB: XA5539-151
21	Sprättniv	XZ5082-101
22	Sax	XC1807-221
23	Rengöringsborste	X59476-051
24	Hålstans	XG7791-001
25	Skruvmejsel (stor)	XC8349-021
26	Skruvmejsel (liten)	X55468-051
27	Skivformad skruvmejsel	XC1074-051
28	Horisontellt trådrollsstativ	XG9521-001
29	Spolkåpa (stor)	130012-027
30	Spolkåpa (medium) (2) (En spolkåpa är i maskinen.)	XE1372-003
31	Spolkåpa (liten)	130013-126
32	Trådulleinsats (mini-king trådulle)	XA5752-121
33	Spolnät	XA5523-020
34	Knästyrd pressarfotslyftare	XA6941-052
35	Standardspolkorg (grön märkning på skruven) (på maskinen)	XG2058-001
36	Alternativ spolkorg (ingen färg på skruven)	XG2062-101
37	Fotpedal	XZ5098-001 (Europeiska området) XZ5100-001 (övriga länder)
38	Broderiramsats (extra stor (flera lägen)) 30 cm (H) × 13 cm (B) (12 tum [H] × 5 tum [B])	EF85: XG2203-001
39	Broderiramsats (stor) 18 cm (H) × 13 cm (B) (7 tum (H) × 5 tum (B))	EF84: XF1080-001
40	Undertråd för brodyr (trådtjocklek på 60, vit)	EBT-CEN: X81164-001
41	Tillbehörsväska	XC4487-021
42	Hårt fodral	XG5758-101
43	Rutnät	XC4549-020
44	Bruksanvisning	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.
45	Snabbstartsguide	
46	Guide till broderimönster	

### OBS

• Pressarfotshållarens skruv och tillbehörsfacket finns tillgängliga via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001/XF8650-001)

Nr.	Reserveledsnavn	Reserveledsnummer
1	Zigzagtrykfod "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramsyningsfod "N"	XD0810-131
3	Overlocktrykfod "G"	XC3098-031
4	Lynlåsfod "I"	X59370-021
5	Blindstingsfod "R"	XE2650-001
6	Trykfod "M" til isyning af knapper	XE2643-001
7	Knaphulsfod "A"	XC2691-133
8	Broderifod "Q"	XD0474-151
9	Frihåndsåbenquiltfod "O"	F061: XE1097-001
10	Overtransportør	F033N: XG6623-001
11	1/4-tommers sammenføjningsfod	F001N: XC1944-052
12	Quiltelineal	F016N: XC2215-052
13	Kantskærer "S"	F054: XC3879-152
14	Fod med åben tå	F060: XG6687-001
15	Glidesål	F007N: XC1949-052
16	Linealfod "P"	F035N: XG6609-001
17	Justerbar lynlås-/tittekantsfod	F036N: XC1970-052
18	Nålesæt	X58358-021
19	Dobbeltnål	X59296-121
20	Spole (4) (Der er én spole på maskinen).	SFB: XA5539-151
21	Opsprætter	XZ5082-101
22	Saks	XC1807-221
23	Børste	X59476-051
24	Hulsyl	XG7791-001
25	Skrutrækker (stor)	XC8349-021
26	Skrutrækker (lille)	X55468-051
27	Skiveformet skrutrækker	XC1074-051
28	Vandret spolepind	XG9521-001
29	Trådspoleholder (stor)	130012-027
30	Trådspoleholder (mellem) (2) (Der er én trådspoleholder på maskinen).	XE1372-003
31	Trådspoleholder (lille)	130013-126
32	Trådspoleindsats (mini-king-trådspole)	XA5752-121
33	Trådnet	XA5523-020
34	Knæløfter	XA6941-052
35	Standardspolehus (grønt mærke på skruen) (på maskinen)	XG2058-001
36	Alternativt spolehus (ingen farve på skruen)	XG2062-101
37	Fodpedal	XZ5098-001 (Det europæiske område) XZ5100-001 (andre områder)
38	Broderirammesæt (ekstra stort (multiposition)) 30 cm (H) × 13 cm (B) (12 tommer (H) × 5 tommer (B))	EF85: XG2203-001
39	Broderirammesæt (stort) 18 cm (H) × 13 cm (B) (7 tommer (H) × 5 tommer (B))	EF84: XF1080-001
40	Broderiundertråd (tykkelse 60, hvid)	EBT-CEN: X81164-001
41	Tilbehørspose	XC4487-021
42	Transportkasse	XG5758-101
43	Gitterarksæt	XC4549-020
44	Bruksanvisning	Kontakt din auktoriserede Brother-forhandler.
45	Quickguide	
46	Broderidesign oversigt	

### Bemærk

• Snap-on delens skrue og tilbehørsbakken er tilgængelige hos en autoriseret Brother-forhandler. (Reserveledsnummer: XG1343-001/XF8650-001)

**CS** Příložené příslušenství **PL** Akcesoria w zestawie **RO** Accesorii incluse la livrare

Doporučujeme tento dokument uchovávat v blízkosti stroje, aby byl k dispozici k nahlédnutí.


Zalecamy zachowanie tego dokumentu na przyszłość i przechowywanie go w dostępnym miejscu.

Vă recomandăm să păstrați acest document la îndemână pentru consultare ulterioară.

Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje. Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

Dziękujemy za zakup naszej maszyny. Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină. Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.

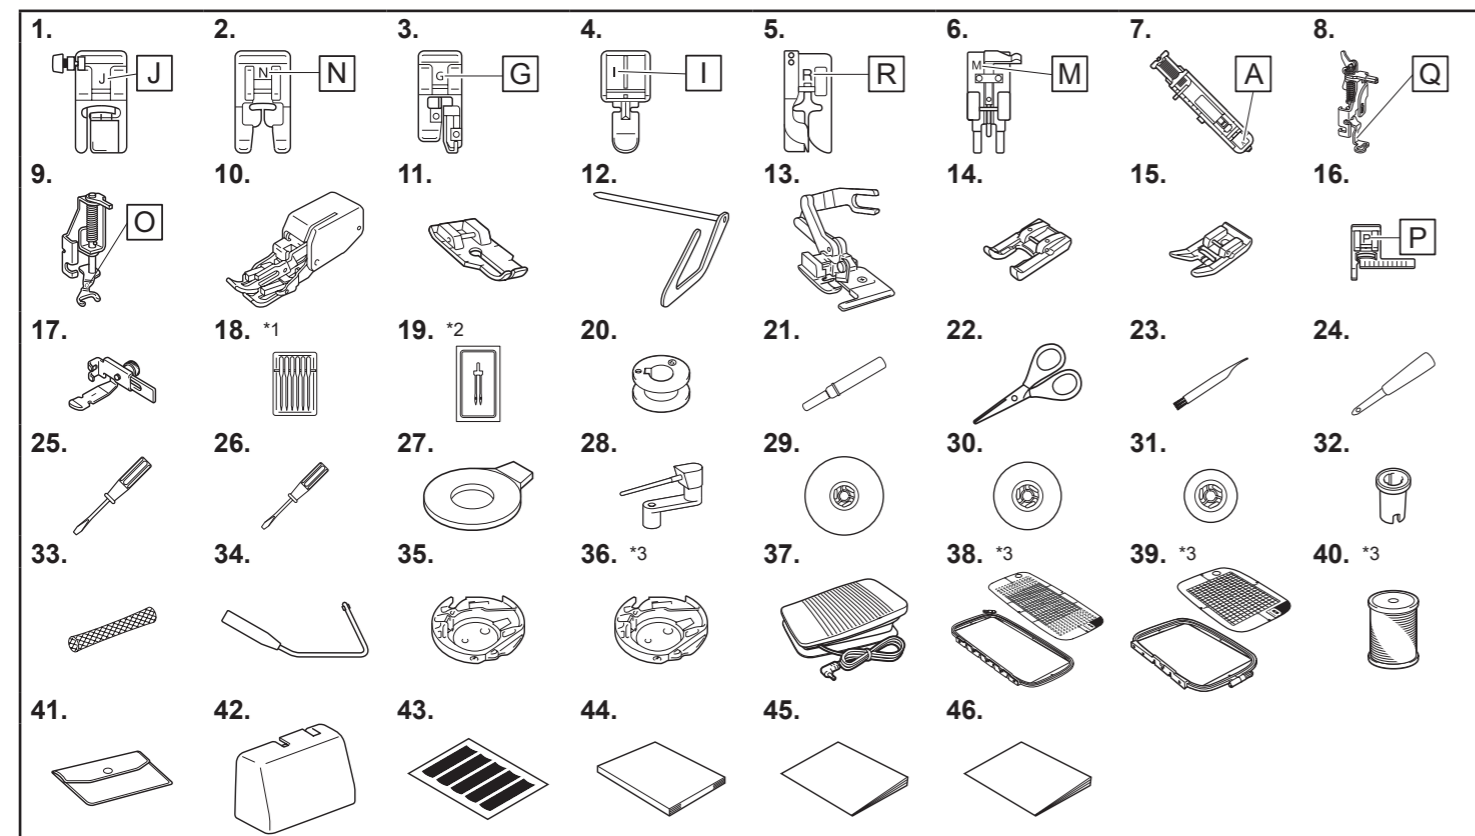

\*1 2 jehly o tloušťce 75/11,  
2 jehly o tloušťce 90/14,  
2 jehly o tloušťce 90/14: jehla s kulovým hrotem (zlaté barvy)  
\*2 jehla o tloušťce 2/11  
\*3 Toto příslušenství je umístěno ve stejné schránce, jako vyšivací modul.

\*1 2 igly o grubiści 75/11,  
2 igly o grubiści 90/14,  
2 igly o grubiści 90/14: igla z okraglym czubkiem (w kolorze złotym)  
\*2 Iгла o grubiści 2/11  
\*3 Te akcesoria znajdują się w tym samym pudełku, co modul haftujący.

\*1 2 ace 75/11,  
2 ace 90/14,  
2 ace 90/14: ac cu vârî bilă (auriu)  
\*2 ac 2/11  
\*3 Aceste accesorii sunt incluse în aceeași cutie ca și unitatea de brodate.

**CS** Doplnkové příslušenství **PL** Akcesoria opcjonalne **RO** Accesorii opționale

Je k dispozici různé volitelné příslušenství, které lze zakoupit samostatně. Další informace najdete na našem webu. Volitelné příslušenství nebo díly získáte od svého nejbližšího autorizovaného prodejce Brother.

Wiele akcesoriów opcjonalnych można kupić oddzielnie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej witrynie internetowej. W celu uzyskania części i akcesoriów opcjonalnych skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.

Aveți la dispoziție o gamă largă de accesorii opționale, care pot fi cumpărate separat. Pentru detalii, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web. Pentru a obține accesorii opționale sau piese, contactați cel mai apropiat dealer autorizat Brother.




<https://s.brother/cohkb/>

**Příklad/ Przykład/ Exempu**



Kruhový nástavec  
Nasadka do wyszywania okręgów  
Accesoriu circular

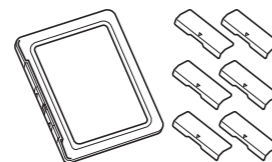

Magnetický rámeček  
18 cm (V) × 10 cm (Š)  
(7 palců (V) × 4 palce (Š))  
Tamborek magnetyczny  
18 cm wys. × 10 cm szer.  
(7 cali wys. × 4 cale szer.)  
Gherghef magnetic  
18 cm (H) × 10 cm (l)  
(7 inci (H) × 4 inci (l))

Široký stůl  
Szeroki stolik  
Masă lată

Č.	Název součásti	Kód součásti
1	Patka cik-cak „J“ (ve stroji)	XF9671-101
2	Patka na monogramy „N“	XD0810-131
3	Patka overlocková „G“	XC3098-031
4	Patka zipová „I“	X59370-021
5	Patka pro slepý steh „R“	XE2650-001
6	Patka pro našívání knoflíků „M“	XE2643-001
7	Patka pro šití dírek „A“	XC2691-133
8	Patka vyšivací „Q“	XD0474-151
9	Patka na volné quiltování otevřená „O“	F061: XE1097-001
10	Kráčející patka	F033N: XG6623-001
11	1/4" patka pro patchwork	F001N: XC1944-052
12	Quiltovací vodítko	F016N: XC2215-052
13	Patka s bočním ořezem „S“	F054: XC3879-152
14	Otevřená patka	F060: XG6687-001
15	Oblá patka	F007N: XC1949-052
16	Patka pro vedení stehu „P“	F035N: XG6609-001
17	Nastavitelná patka pro zipy/paspule	F036N: XC1970-052
18	Sada jehel	X58358-021
19	Dvoujehla	X59296-121
20	Cívka (4) (Jedna cívka je ve stroji.)	SFB: XA5539-151
21	Páraček	XZ5082-101
22	Nůžky	XC1807-221
23	Čističí štěteček	X59476-051
24	Děrovačka	XG7791-001
25	Šroubovák (velká)	XC8349-021
26	Šroubovák (malá)	X55468-051
27	Kotoučovitý šroubovák	XC1074-051
28	Horizontální trn cívky vrchní nitě	XG9521-001
29	Krytka cívky vrchní nitě (velká)	130012-027
30	Krytka cívky vrchní nitě (střední) (2) (Jedna krytka cívky vrchní nitě je ve stroji.)	XE1372-003
31	Krytka cívky vrchní nitě (malá)	130013-126
32	Vložka cívky vrchní nitě (mini cívka na silnou nit)	XA5752-121
33	Sítka cívky vrchní nitě	XA5523-020
34	Kolenní páka	XA6941-052
35	Standardní pouzdro cívky spodní nitě (zelené označení na šroubu) (ve stroji)	XG2058-001
36	Alternativní pouzdro cívky spodní nitě (šroub není barevný)	XG2062-101
37	Nožní pedál	XZ5098-001 (Evropský prostor) XZ5100-001 (ostatní oblasti)
38	Vyšivací rámeček (extra velký (vícepohový)) 30 cm (V) × 13 cm (Š) (12 palců (V) × 5 palců (Š))	EF85: XG2203-001
39	Vyšivací rámeček (velký) 18 cm (V) × 13 cm (Š) (7 palců (V) × 5 palců (Š))	EF84: XF1080-001
40	Vyšivací cívková nit' (tloušťka 60, bílá)	EBT-CEN: X81164-001
41	Taška na příslušenství	XC4487-021
42	Pevný kryt	XG5758-101
43	Sada mřížkových listů	XC4549-020
44	Uživatelská příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.
45	Stručná referenční příručka	
46	Příručka k navrhování výšivek	

**Poznámka**

• Šroub držáku přitlačné patky a plato příslušenství jsou k dispozici prostřednictvím vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součásti: XG1343-001/XF8650-001)

Nr	Nazwa części	Kod części
1	Stopka do ściegu zygzakowego „J“ (w maszynie)	XF9671-101
2	Stopka do monogramów „N“	XD0810-131
3	Stopka do obrębiania „G“	XC3098-031
4	Stopka do wszywania zamków błyskawicznych „I“	X59370-021
5	Stopka do wszywania zamków „R“	XE2650-001
6	Stopka do wszywania guzików „M“	XE2643-001
7	Stopka do obszywania dziurek „A“	XC2691-133
8	Stopka do haftu „Q“	XD0474-151
9	Otwarta stopka do pikowania „O“ umożliwiającą swobodne poruszanie materiałem	F061: XE1097-001
10	Stopka krocząca	F033N: XG6623-001
11	Stopka do łączenia tkanin 1/4"	F001N: XC1944-052
12	Prowadnik do pikowania	F016N: XC2215-052
13	Przecinak do brzegów „S“	F054: XC3879-152
14	Stopka do aplikacji	F060: XG6687-001
15	Stopka z materiału nieprzywierającego	F007N: XC1949-052
16	Stopka do prowadzenia ściegu „P“	F035N: XG6609-001
17	Regulowana stopka do suwaka/lamówki	F036N: XC1970-052
18	Zestaw igiel	X58358-021
19	Igła podwójna	X59296-121
20	Szpulka dolna (4) (Jedna szpulka dolna znajduje się w maszynie.)	SFB: XA5539-151
21	Nóż do szwów	XZ5082-101
22	Nożyczki	XC1807-221
23	Szczotka do czyszczenia	X59476-051
24	Dziurkacz	XG7791-001
25	Śrubokręt (duży)	XC8349-021
26	Śrubokręt (mały)	X55468-051
27	Śrubokręt w kształcie dysku	XC1074-051
28	Poziomy trzpień szpulki	XG9521-001
29	Nasadka szpulki (duża)	130012-027
30	Nasadka szpulki (średnia) (2) (Jedna nasadka szpulki znajduje się w maszynie.)	XE1372-003
31	Nasadka szpulki (mała)	130013-126
32	Wkładka szpulki z nicią (szpulka z nicią mini king)	XA5752-121
33	Siatka na szpulkę	XA5523-020
34	Podnośnik kolanowy	XA6941-052
35	Bębenek standardowy (zielone oznaczenie na śrubie) (w maszynie)	XG2058-001
36	Bębenek alternatywny (bez kolorowego oznaczenia na śrubie)	XG2062-101
37	Moduł sterowania stopką	XZ5098-001 (Obszar europejski) XZ5100-001 (inne obszary)
38	Zestaw do haftowania (bardzo duży (wielopozycyjny)) 30 cm wys. × 13 cm szer. (12 cali wys. × 5 cali szer.)	EF85: XG2203-001
39	Zestaw do haftowania (duży) 18 cm wys. × 13 cm szer. (7 cali wys. × 5 cali szer.)	EF84: XF1080-001
40	Nit' dolna do haftowania (waga 60, biała)	EBT-CEN: X81164-001
41	Torba na akcesoria	XC4487-021
42	Szytywny futerał	XG5758-101
43	Zestaw arkuszy z siatką	XC4549-020
44	Instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.
45	Skrócona instrukcja obsługi	
46	Przewodnik projektowania haftów	

**INFORMACJA**

• Śrubul uchwyty stopki i tačkę na akcesoria można kupić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001/XF8650-001)

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă
1	Picioruș zigzag „J“ (pe mașină)	XF9671-101
2	Picioruș pentru monograme „N“	XD0810-131
3	Picioruș de surfilare „G“	XC3098-031
4	Picioruș pentru fermoar „I“	X59370-021
5	Picioruș pentru cusătură invizibilă „R“	XE2650-001
6	Picioruș pentru nasturi „M“	XE2643-001
7	Picioruș pentru butonieră „A“	XC2691-133
8	Picioruș pentru brodat „Q“	XD0474-151
9	Picioruș pentru matlasat cu mișcare liberă, cu deschidere „O“	F061: XE1097-001
10	Picioruș de deplasare	F033N: XG6623-001
11	Picioruș pentru îmbinare 1/4"	F001N: XC1944-052
12	Ghidaj pentru matlasat	F016N: XC2215-052
13	Tăietor lateral „S“	F054: XC3879-152
14	Picioruș cu deschidere	F060: XG6687-001
15	Picioruș antiaderent	F007N: XC1949-052
16	Picioruș de ghidare a cusăturii „P“	F035N: XG6609-001
17	Picioruș reglabil pentru fermoar/paspal	F036N: XC1970-052
18	Set de ace	X58358-021
19	Ac dublu	X59296-121
20	Bobină (4) (O bobină este montată pe mașină.)	SFB: XA5539-151
21	Dispozitiv de desfăcut cusături	XZ5082-101
22	Foarfece	XC1807-221
23	Perie pentru curățat	X59476-051
24	Perforator de capse	XG7791-001
25	Șurubelniță (mare)	XC8349-021
26	Șurubelniță (mică)	X55468-051
27	Șurubelniță în formă de disc	XC1074-051
28	Ax de mosor horizontal	XG9521-001
29	Capac pentru mosor (mare)	130012-027
30	Capac pentru mosor (mediu) (2) (Un capac pentru mosor este montat pe mașină.)	XE1372-003
31	Capac pentru mosor (mic)	130013-126
32	Inserție mosor (mosor de format mini)	XA5752-121
33	Plasă de protecție mosor	XA5523-020
34	Dispozitiv de ridicare cu genunchiul	XA6941-052
35	Suveică standard (marcă verde pe șurub) (pe mașină)	XG2058-001
36	Suveică alternativă (nicio culoare pe șurub)	XG2062-101
37	Pedală de control	XZ5098-001 (Zona europeană) XZ5100-001 (alte regiuni)
38	Set de gherghef (foarte mare (cu poziționare multiplă)) 30 cm (H) × 13 cm (l) (12 inci (H) × 5 inci (l))	EF85: XG2203-001
39	Set de gherghef (mare) 18 cm (H) × 13 cm (l) (7 inci (H) × 5 inci (l))	EF84: XF1080-001
40	Fir de brodat pentru bobină (numărul 60, alb)	EBT-CEN: X81164-001
41	Geantă pentru accesorii	XC4487-021
42	Casetă de transport	XG5758-101
43	Set de coli hârtie milimetrică	XC4549-020
44	Manual de utilizare	Contactați dealerul autorizat Brother.
45	Ghid de referință rapidă	
46	Catalog cu modele de broderii	

**Notă**

• Șurubul suportului piciorușului presor și tava pentru accesorii sunt disponibile prin dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001/XF8650-001)