

## SV Medföljande tillbehör


Vi rekommenderar att du sparar dokumentet för framtida referens.

## DA Medfølgende tilbehør

Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument, så det er ved hånden til fremtidig brug.

Tack för att du har köpt den här maskinen. Följande tillbehör inkluderas med den här maskinen.

Tillykke med din nye maskine. Følgende tilbehør følger med til dette produkt.

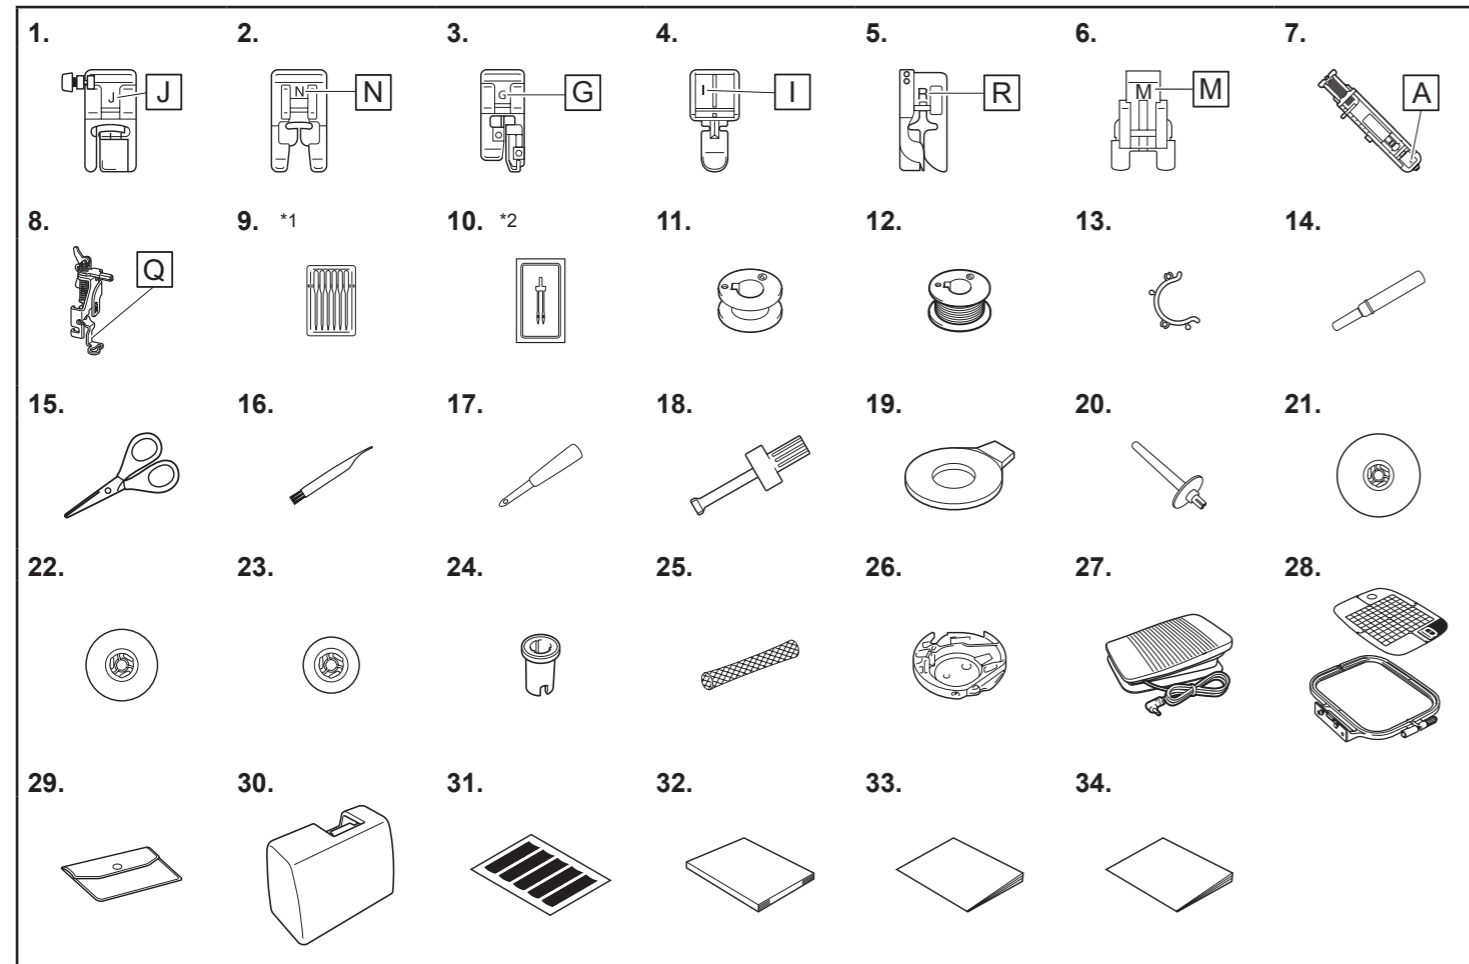

\*1 75/11 2 nålar,  
90/14 2 nålar,  
90/14 2 nålar: nål med trubbig spets (guldfärgad)  
\*2 2/11 nål

\*1 75/11 2 nåle,  
90/14 2 nåle,  
90/14 2 nåle: Kuglespids nål (gylden)  
\*2 2/11 nål

Nr	Artikelbenämning	Artikelnummer
1	Sicksackspressarfot "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramfot "N"	XD0810-131
3	Fällningsfot "G"	XC3098-031
4	Blixtlåsfot "I"	X59370-021
5	Blindsömsfot "R"	XE2650-001
6	Knappfot "M"	XE2137-101
7	Knapphålsfot "A"	XC2691-133
8	Broderifot "Q"	XD0474-151
9	Nåluppsättning	X58358-021
10	Tvillingnål	X59296-121
11	Spole (på maskinen)	SFB: XA5539-151
12	Förrullad spole (4) (vit undertråd för brodyr med en trådtjocklek på 60)	XG8553-001
13	Spolklämma (4)	
14	Sprättkniv	XZ5082-101
15	Sax	XC1807-221
16	Rengöringsborste	X59476-051
17	Hålstans	XG7791-001
18	Skruvmejsel	XC4237-021
19	Skivformad skruvmejsel	XC1074-051
20	Extra trådrollsstativ	XG3488-001
21	Spolkåpa (stor)	130012-027
22	Spolkåpa (medium) (på maskinen)	XE1372-003
23	Spolkåpa (liten)	130013-126
24	Trådulleinsats (mini-king trådulle)	XA5752-121
25	Spolnät	XA5523-020
26	Spolkorg (på maskinen)	XH3366-001
27	Fotpedal	XD0501-121 (Europeiska området) XC8816-071 (övriga länder)
28	Broderiramsats (medium) 10 cm (H) × 10 cm (B) (4 tum (H) × 4 tum (B))	EF62: XF2415-001
29	Tillbehörsväska	XC4487-021
30	Hårt fodral	XG8546-001
31	Rutnät	XC4549-020
32	Bruksanvisning	Kontakta din auktoriserade Brother-återförsäljare.
33	Snabbstartsguide	
34	Guide till broderimönster	

### OBS

- Pressarfotshållarens skruv är tillgänglig via din auktoriserade Brother-återförsäljare. (Artikelnummer: XG1343-001)

Nr.	Reserveledsnavn	Reserveledsnummer
1	Zigzagtrykfod "J" (på maskinen)	XF9671-101
2	Monogramsyningsfod "N"	XD0810-131
3	Overlocktrykfod "G"	XC3098-031
4	Lynlåsfod "I"	X59370-021
5	Blindstingsfod "R"	XE2650-001
6	Trykfod "M" til isyning af knapper	XE2137-101
7	Knaphulsfod "A"	XC2691-133
8	Broderifod "Q"	XD0474-151
9	Nålesæt	X58358-021
10	Dobbeltnål	X59296-121
11	Spole (på maskinen)	SFB: XA5539-151
12	Færdig spole (4) (Broderiundertråd med en trådtjykkelse på 60)	XG8553-001
13	Spoleklemme (4)	
14	Opsprætter	XZ5082-101
15	Saks	XC1807-221
16	Børste	X59476-051
17	Hulsyl	XG7791-001
18	Skruetrækker	XC4237-021
19	Skiveformet skruetrækker	XC1074-051
20	Ekstra trådpind	XG3488-001
21	Trådspoleholder (stor)	130012-027
22	Trådspoleholder (mellem) (på maskinen)	XE1372-003
23	Trådspoleholder (lille)	130013-126
24	Trådspoleindsats (mini-king-trådspole)	XA5752-121
25	Trådnæt	XA5523-020
26	Spolehus (på maskinen)	XH3366-001
27	Fodpedal	XD0501-121 (Det europæiske område) XC8816-071 (andre områder)
28	Broderiramesæt (mellem) 10 cm (H) × 10 cm (B) (4 tommer (H) × 4 tommer (B))	EF62: XF2415-001
29	Tilbehørspose	XC4487-021
30	Transportkasse	XG8546-001
31	Gitterarksæt	XC4549-020
32	Bruksanvisning	Kontakt din autoriserede Brother-forhandler.
33	Quickguide	
34	Broderidesign oversigt	

### Bemærk

- Skruen til snap-on delen kan fås hos en autoriseret Brotherforhandler. (Reserveledsnummer: XG1343-001)

## SV Extra tillbehör

Olika extra tillbehör finns att köpa separat. Besök vår hemsida för mer information. Kontakta närmaste auktoriserade Brother-återförsäljare för extra tillbehör eller delar.


## DA Ekstratilbehør

Der kan købes forskelligt ekstraudstyr separat. Se vores websted for at få flere oplysninger. Kontakt den nærmeste autoriserede Brother-forhandler, hvis du ønsker at købe ekstraudstyr eller reservedele.




<https://s.brother/cojkb/>

### Exempel/ Eksempel



Brett bord  
Forlængerbord



Smal blixtlåsfot  
Smal lynlåstrykfod



Fot som inte fastnar  
Glidesål



D029J0-001

**CS** Příložené příslušenství **PL** Akcesoria w zestawie **RO** Accesoriile incluse la livrare

Doporučujeme tento dokument uchovávat v blízkosti stroje, aby byl k dispozici k nahlédnutí.


Zalecamy zachowanie tego dokumentu na przyszłość i przechowywanie go w dostępnym miejscu.

Vă recomandăm să păstrați acest document la îndemână pentru consultare ulterioară.

Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje. Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

Dziękujemy za zakup naszej maszyny. Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină. Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.

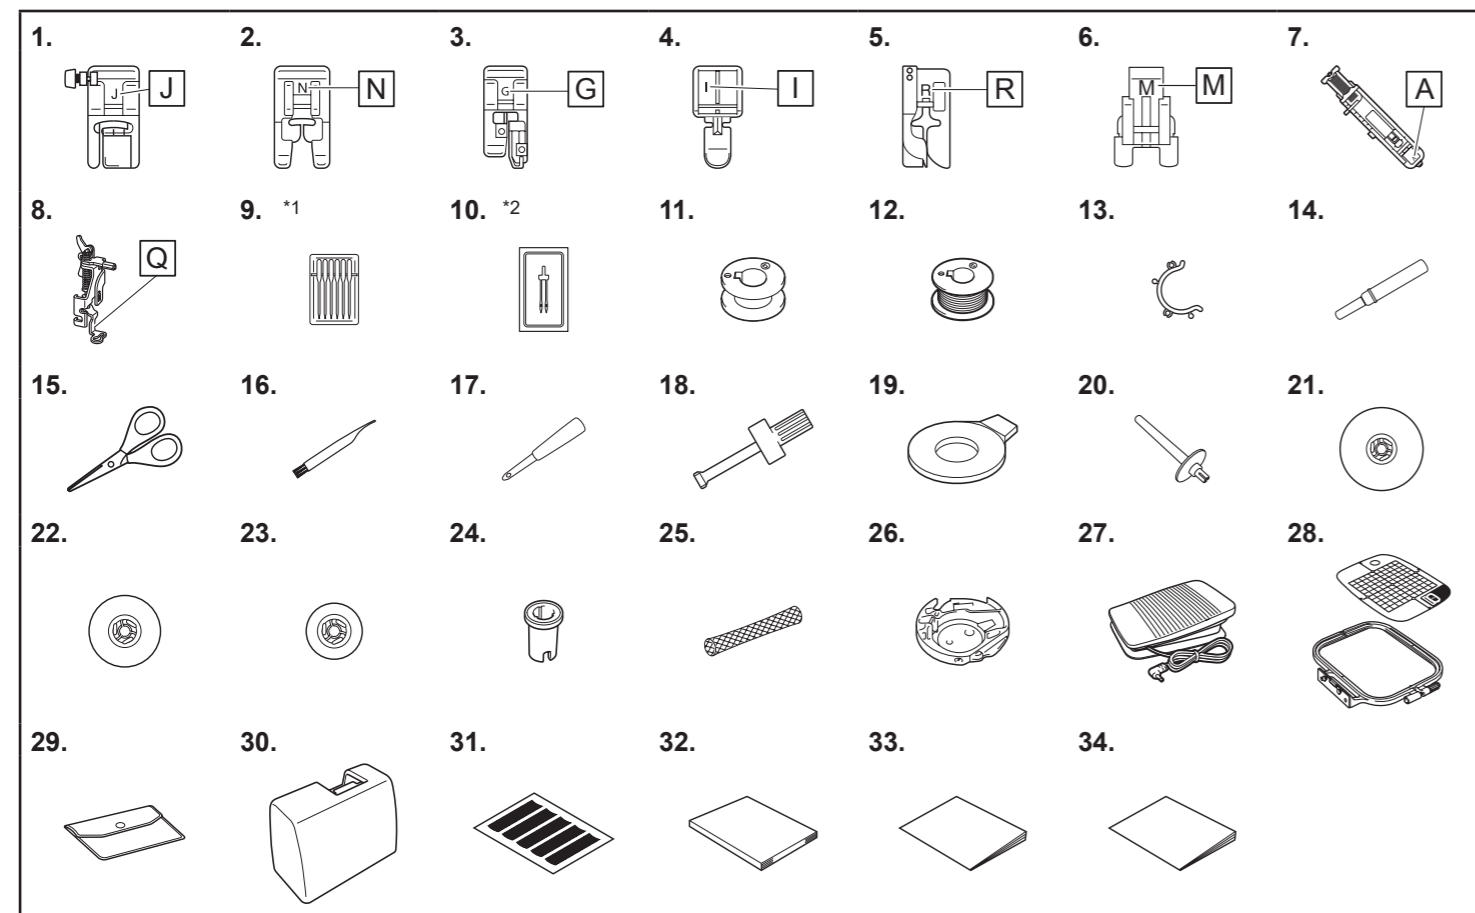

\*1 2 jehly o tloušťce 75/11,  
2 jehly o tloušťce 90/14,  
2 jehly o tloušťce 90/14: jehla s kulovým hrotem (zlaté barvy)  
\*2 jehla o tloušťce 2/11

\*1 2 igly o grubeści 75/11,  
2 igly o grubeści 90/14,  
2 igly o grubeści 90/14: igla z okraglym czubkiem (w kolorze złotym)  
\*2 igla o grubeści 2/11

\*1 2 ace 75/11,  
2 ace 90/14,  
2 ace 90/14: ac cu vârf bilă (auriu)  
\*2 ac 2/11

**CS** Doplnkové příslušenství **PL** Akcesoria opcjonalne **RO** Accesorii opționale

Je k dispozici různé volitelné příslušenství, které lze zakoupit samostatně. Další informace najdete na našem webu. Volitelné příslušenství nebo díly získáte od svého nejbližšího autorizovaného prodejce Brother.


Wiele akcesoriów opcjonalnych można kupić oddzielnie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej witrynie internetowej. W celu uzyskania części i akcesoriów opcjonalnych skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.

Aveți la dispoziție o gamă largă de accesorii opționale, care pot fi cumpărate separat. Pentru detalii, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web. Pentru a obține accesorii opționale sau piese, contactați cel mai apropiat dealer autorizat Brother.




<https://s.brother/cojkb/>

**Příklad/ Przykład/ Exemplu**



Široký stůl  
Szeroki stolik  
Masă lată



Úzká zipová patka  
Wąska stopka do wszywania zamków błyskawicznych  
Picioaruș îngust pentru fermoar



Oblá patka  
Stopka z materiálu nieprzywierającego  
Picioaruș antiaderent

Č.	Název součástí	Kód součástí
1	Patka cik-cak „J“ (ve stroji)	XF9671-101
2	Patka na monogramy „N“	XD0810-131
3	Patka overlocková „G“	XC3098-031
4	Patka zipová „I“	X59370-021
5	Patka pro slepý steh „R“	XE2650-001
6	Patka pro našívání knoflíků „M“	XE2137-101
7	Patka pro šití dírek „A“	XC2691-133
8	Patka vyšívací „Q“	XD0474-151
9	Sada jehel	X58358-021
10	Dvoujehla	X59296-121
11	Cívka (ve stroji)	SFB: XA5539-151
12	Předvinutá cívka (4) (Bílá vyšívací cívková nit o jemnosti 60)	XG8553-001
13	Přichytka cívky (4)	
14	Páráček	XZ5082-101
15	Nůžky	XC1807-221
16	Čističí štěteček	X59476-051
17	Děrovačka	XG7791-001
18	Šroubovák	XC4237-021
19	Kotoučovitý šroubovák	XC1074-051
20	Trn cívky navíc	XG3488-001
21	Krytka cívky vrchní nitě (velká)	130012-027
22	Krytka cívky vrchní nitě (střední) (ve stroji)	XE1372-003
23	Krytka cívky vrchní nitě (malá)	130013-126
24	Vložka cívky vrchní nitě (mini cívka na silnou nit)	XA5752-121
25	Sítka cívky vrchní nitě	XA5523-020
26	Pouzdro cívky spodní nitě (ve stroji)	XH3366-001
27	Nožní pedál	XD0501-121 (Evropský prostor) XC8816-071 (ostatní oblasti)
28	Vyšívací rámeček (střední) 10 cm (V) × 10 cm (Š) (4 palce (V) × 4 palce (Š))	EF62: XF2415-001
29	Taška na příslušenství	XC4487-021
30	Pevný kryt	XG8546-001
31	Sada mřížkovaných listů	XC4549-020
32	Uživatelská příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele
33	Stručná referenční příručka	společnosti Brother.
34	Příručka k navrhování výšivek	

**Poznámka**

• Šroub držáku přítlačné patky je k dispozici u vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součástí: XG1343-001)

Nr	Nazwa części	Kod części
1	Stopka do ściegu zygzakowego „J“ (w maszynie)	XF9671-101
2	Stopka do monogramów „N“	XD0810-131
3	Stopka do obrębiania „G“	XC3098-031
4	Stopka do wszywania zamków błyskawicznych „I“	X59370-021
5	Stopka do ściegu krytego „R“	XE2650-001
6	Stopka do wszywania guzików „M“	XE2137-101
7	Stopka do obszywania dziurek „A“	XC2691-133
8	Stopka do haftu „Q“	XD0474-151
9	Zestaw igieł	X58358-021
10	Igla podwójna	X59296-121
11	Szpułka dolna (w maszynie)	SFB: XA5539-151
12	Wstępnie nawinięta szpułka dolna (4) (biała nić dolna do haftowania nr 60)	XG8553-001
13	Klips do szpułki dolnej (4)	
14	Nóż do szwów	XZ5082-101
15	Nożyczki	XC1807-221
16	Szczotka do czyszczenia	X59476-051
17	Dziurkacz	XG7791-001
18	Śrubokręt	XC4237-021
19	Śrubokręt w kształcie dysku	XC1074-051
20	Dodatkowy trzpień szpułki	XG3488-001
21	Nasadka szpułki (duża)	130012-027
22	Nasadka szpułki (średnia) (w maszynie)	XE1372-003
23	Nasadka szpułki (mała)	130013-126
24	Wkładka szpułki z nicią (szpułka z nicią mini king)	XA5752-121
25	Siatka na szpułkę	XA5523-020
26	Bębnek (w maszynie)	XH3366-001
27	Moduł sterowania stopką	XD0501-121 (Obszar europejski) XC8816-071 (inne obszary)
28	Zestaw do haftowania (średni) 10 cm wys. × 10 cm szer. (4 cale wys. × 4 cale szer.)	EF62: XF2415-001
29	Torba na akcesoria	XC4487-021
30	Sztwny futerał	XG8546-001
31	Zestaw arkuszy z siatką	XC4549-020
32	Instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Brother.
33	Skrócona instrukcja obsługi	
34	Przewodnik projektowania haftów	

**INFORMACJA**

• Śrubę uchwytu stopki można zamówić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001)

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă
1	Picioaruș zigzag „J“ (pe mașină)	XF9671-101
2	Picioaruș pentru monograme „N“	XD0810-131
3	Picioaruș de surfilare „G“	XC3098-031
4	Picioaruș pentru fermoar „I“	X59370-021
5	Picioaruș pentru cusătură invizibilă „R“	XE2650-001
6	Picioaruș pentru nasturi „M“	XE2137-101
7	Picioaruș pentru butonieră „A“	XC2691-133
8	Picioaruș pentru brodat „Q“	XD0474-151
9	Set de ace	X58358-021
10	Ac dublu	X59296-121
11	Bobină (pe mașină)	SFB: XA5539-151
12	Bobină preînfilată (4) (Fir de brodat pentru bobină alb finețe 60)	XG8553-001
13	Clemă pentru bobină (4)	
14	Dispozitiv de desfăcut cusături	XZ5082-101
15	Foarfece	XC1807-221
16	Perie pentru curățat	X59476-051
17	Perforator de capse	XG7791-001
18	Șurubelniță	XC4237-021
19	Șurubelniță în formă de disc	XC1074-051
20	Ax de mosor suplimentar	XG3488-001
21	Capac pentru mosor (mare)	130012-027
22	Capac pentru mosor (mediu) (pe mașină)	XE1372-003
23	Capac pentru mosor (mic)	130013-126
24	Insertie mosor (mosor de format mini)	XA5752-121
25	Plasă de protecție mosor	XA5523-020
26	Suveică (pe mașină)	XH3366-001
27	Pedală de control	XD0501-121 (Zona europeană) XC8816-071 (alte regiuni)
28	Set de gherghet (mediu) 10 cm (H) × 10 cm (L) (4 inci (H) × 4 inci (L))	EF62: XF2415-001
29	Geantă pentru accesorii	XC4487-021
30	Casetă de transport	XG8546-001
31	Set de coli hârtie milimetrică	XC4549-020
32	Manual de utilizare	Contactați dealerul autorizat
33	Ghid de referință rapidă	Brother.
34	Catalog cu modele de broderii	

**Notă**

• Șurubul suportului piciorușului presor poate fi comandat de la dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001)