
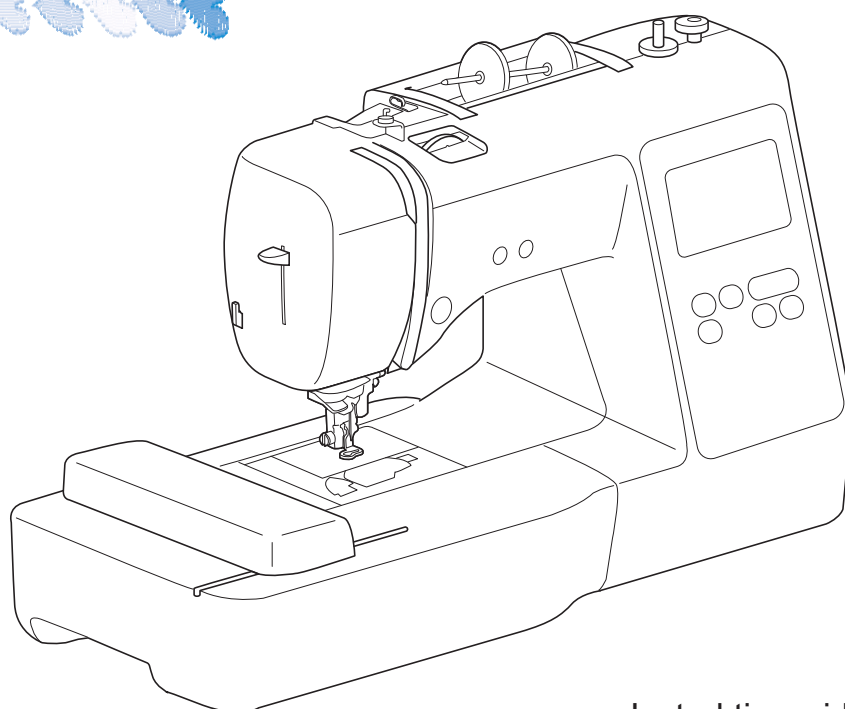


Brugsanvisning

Brodermaskine

Product Code (Produktkode): 888-P20/P21

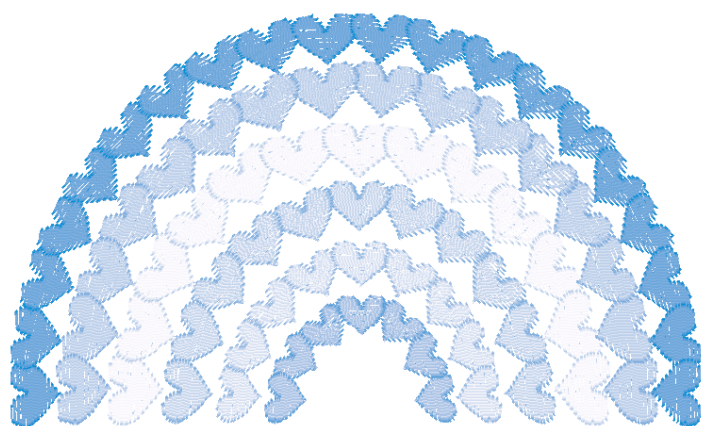

Instruktionsvideoer



<https://s.brother/cvjaq/>

Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger maskinen.
Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument, så det er ved hånden til fremtidig brug.

INTRODUKTION

Tillykke med din nye maskine. Før du tager maskinen i brug, bør du læse afsnittet "VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER" og denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug af de forskellige funktioner.

Når du har læst denne brugsanvisning, skal du opbevare den på et let tilgængeligt sted, så du altid kan slå op i den.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs disse sikkerhedsoplysninger, før maskinen tages i brug.

⚠️ FARE

– Sådan undgår du at få stød

1 Tag altid maskinens stik ud af stikkontakten med det samme, når du er færdig med at bruge maskinen, ved rengøring, når du foretager de servicejusteringer, der er nævnt i denne brugsanvisning, eller når du efterlader maskinen uden opsyn.

⚠️ ADVARSEL

– Sådan undgår du forbrænding, brand, stød eller personskade:

2 Træk altid symaskinens stik ud af stikkontakten, når du foretager justeringer, der er nævnt i brugsanvisningen.

- Når du tager maskinens stik ud, skal du sætte kontakten på maskinen på symbolet "O" for at slukke maskinen og derefter tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen.
- Sæt stikket fra symaskinen direkte ind i stikkontakten. Der må ikke bruges forlængerledning.
- Træk altid maskinens stik ud, hvis der opstår strømsvigt.

3 Elektriske farer:

- Denne maskine skal være tilsluttet en vekselstrømforsyning, som ligger inden for den klassifikation, der er angivet på maskinens mærkeplade. Tilslut den ikke til en jævnstrømskilde eller omformer. Hvis du er usikker på, hvilken strømkilde du har, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.

- Maskinen er kun godkendt til brug i det land, hvor den blev købt.

4 Brug aldrig maskinen, hvis en ledning eller et stik er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis der er spildt vand på enheden. Indlevér symaskinen til nærmeste autoriserede Brother-forhandler, så de kan undersøge den, reparere den eller justere de elektriske eller mekaniske dele.

- Stop brugen af maskinen omgående, og tag strømledningen ud, hvis du bemærker noget usædvanligt, som f.eks. lugt, varme, misfarvning eller deformation under brug eller opbevaring af maskinen.
- Når symaskinen transporteres, skal du sørge for at bære den i håndtaget. Hvis maskinen løftes ved hjælp af en anden del, kan det beskadige maskinen eller medføre, at den tabes, hvilket kan medføre personskade.
- Når du løfter symaskinen, skal du passe på ikke at gøre pludselige eller uforsigtige bevægelser, da du kan gøre skade på din ryg eller knæ.

5 Hold altid arbejdsområdet ryddeligt:

- Brug aldrig symaskinen, hvis ventilationshullerne er blokerede. Hold maskinens ventilationsåbninger fri for trævler, støv og stofrester.
- Pas på ikke at tabe noget ned i symaskinen, og stop ikke fremmede genstande af nogen art ind i den.
- Brug ikke symaskinen på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor luften er iltfattig.
- Brug ikke maskinen i nærheden af en varmekilde som f.eks. en ovn eller et strygejern. Ellers kan maskinen, strømledningen eller den beklædningsdel, der broderes, antændes og forårsage brand eller elektrisk stød.
- Symaskinen må ikke anbringes på en ujævn overflade som f.eks. et vakkelvornet eller skråt bord, da symaskinen kan falde ned og medføre personskade.

6 Særlige forholdsregler ved brodering:

- Vær altid meget opmærksom på nålen. Brug aldrig bøjedede eller knækkede nåle.
- Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær specielt forsigtig omkring symaskinenålen.
- Sluk maskinen ved at dreje hovedkontakten til mærket "O", når der foretages justeringer i nåleområdet.
- Brug ikke en beskadiget eller forkeret stingplade, da det kan få nålen til at knække.

7 Denne maskine er ikke legetøj:

- Hold godt øje med symaskinen, når den bruges af eller i nærheden af børn.
- Dette produkt indeholder små dele. Hold produktet uden for børns rækkevidde, så det forhindres, at de sluger små dele ved et uheld.
- Den plastikpose, som maskinen blev leveret i, bør opbevares uden for børns rækkevidde eller bortskaffes. Lad aldrig børn lege med posen, idet dette er forbundet med kvælningssfare.
- Brug ikke opsprætteren på anden måde end den tilsigtede.
- Brug ikke symaskinen udendørs.

8 Sådan forlænges symaskinens levetid:

- Symaskinen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den står i direkte sollys, eller i omgivelser med høj luftfugtighed. Brug/anbring ikke symaskinen tæt op ad et varmeapparat, jern, halogenlamper eller andre varme genstande.
- Brug ikke rensedmidler eller organiske opløsningsmidler, f.eks. fortynder, petroleum eller alkohol, til at rengøre maskinen. Ellers kan finishen komme af eller blive ridset.
- Smør ikke maskinen selv, du kan beskadige den.
- Læs altid i Brugsanvisningen, inden du udskifter eller monterer trykfødder, nålen eller andre dele, så disse monteres korrekt.

9 Reparation og justering:

- Hvis lampeenheden er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret Brother-forhandler.
- Hvis symaskinen ikke fungerer korrekt, eller hvis det er nødvendigt at foretage justeringer, skal du først kigge i fejlfindingskemaet, som du finder bagest i Brugsanvisningen. Her kan du finde oplysninger om, hvordan du selv kan undersøge og justere symaskinen. Hvis problemet ikke kan løses, bedes du kontakte nærmeste autoriserede Brother-forhandler.

Brug kun symaskinen som beskrevet i denne brugsanvisning.

Brug kun det tilbehør, der anbefales af fabrikanten, og som er beskrevet i denne brugsanvisning.

Indholdet i denne vejledning samt specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.

Yderligere produktoplysninger og opdateringer kan fås på vores hjemmeside www.brother.com

GEM DENNE BRUGSANVISNING

Symaskinen er kun beregnet til brug i hjemmet.

TIL BRUGERE I ALLE LANDE, UNDTAGEN DE EUROPÆISKE LANDE


Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, medmindre en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, har ført tilsyn med eller instrueret dem i brugen af maskinen. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen.

TIL BRUGERE I DE EUROPÆISKE LANDE

Denne maskine kan anvendes af børn på 8 år og op efter samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, hvis der bliver ført tilsyn med dem, eller de på sikker vis bliver instrueret i brugen af denne maskine og forstår de farer, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

KUN FOR BRUGERE I STORBRITANNIEN, IRLAND, PÅ MALTA OG KYPROS

VIGTIGT

- Ved udskiftning af sikringen skal der bruges en stiksikring, der er godkendt af ASTA jf. BS 1362, hvilket vil sige, at den har  -mærket. Mærkekapacitet som angivet på stikket.
- Montér altid sikringsafdækningen igen. Brug aldrig stik uden sikringsafdækning.
- Hvis den stikkontakt, der er til rådighed, ikke er egnet til stikket på dette udstyr, skal du kontakte en autoriseret Brother-forhandler for at få den korrekte ledning.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa og Tyrkiet)

Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i alle relevante direktiver og bestemmelser, der gælder i det Europæiske Fællesskab.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades på Brother support-webside. Gå ind på support.brother.com

Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa og Tyrkiet) (gælder for modeller med radiotilslutning)

Vi, Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i RE-direktiv 2014/53/EU.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades på Brother support-webside. Gå ind på support.brother.com

Trådløst LAN (kun modeller med funktionen Trådløst LAN)

Denne maskine understøtter trådløs grænseflade.

Frekvensbånd: 2.400-2.483,5 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt der transmitteres i frekvensbåndet (-erne): Mindre end 20 dBm (e.i.r.p)

Betingelser for brug

VIGTIGT – LÆS FØLGENDE OMHYGGELIGT IGENNEM:

Disse betingelser for brug ("aftale") er en juridisk aftale mellem Brother Industries, Ltd. ("virksomhed") og dig, som regulerer din brug af enhver software, der er installeret på eller gjort tilgængelig af virksomheden til brug med sy- eller håndarbejdsprodukter ("virksomhedsprodukt"). Begrebet "software" betyder enhver form for indholdsdata, designdata, dataformat og firmware i virksomhedsproduktet samt Pc-program eller mobilenhedsapplikation.

Når du bruger softwaren og virksomhedsproduktet, anses det for, at du har accepteret at være bundet af vilkårene i nærværende aftale. Hvis du ikke accepterer vilkårene i nærværende aftale, ønsker virksomheden ikke at give softwaren i licens til dig, og du må ikke bruge softwaren. Ændringer og tilføjelser til nærværende aftale kan medfølge softwaren.

En person, som accepterer nærværende aftale på vegne af en juridisk person, erklærer over for virksomheden, at han eller hun er juridisk berettiget til at indgå en juridisk bindende aftale for den pågældende juridiske person.

Vilkår og betingelser

1 Licensgivning.

- 1.1 I henhold til nærværende aftale tildeler virksomheden dig hermed en personlig, ikke-eksklusiv licens, der kan tilbagekaldes, til kun at bruge softwaren i virksomhedsproduktet.
- 1.2 Din ret til at bruge softwaren er givet i licens og ikke solgt og er udelukkende til din brug i henhold til nærværende aftale. Virksomheden eller dennes leverandører fastholder alle rettigheder, ophavsret og interesser i og til softwaren, herunder, men ikke begrænset til, alle intellektuelle ejendomsrettigheder dertil.

2 Begrænsninger

- 2.1 Medmindre andet er udtrykkeligt anført i nærværende aftale eller kræves af lokal lovgivning, forpligter du dig til:
 - 2.1.1 ikke at disassemblere, dekompile, foretage reverse engineering, oversætte eller på anden måde forsøge at erfare softwarens kildekode (inklusive data eller indhold, der skabes ved brug af virksomhedsproduktet eller indholdsredigeringsprogramsoftware; i det efterfølgende gælder det samme i denne paragraf 2.);
 - 2.1.2 ikke at skabe afledte værker, der er baseret på hele eller dele af softwaren;
 - 2.1.3 ikke at distribuere, tilvejebringe eller stille softwaren til rådighed i nogen form, helt eller delvist, til nogen person uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden;
 - 2.1.4 ikke at kopiere softwaren, undtagen hvor en sådan kopiering måtte følge af den normale brug af softwaren med virksomhedsproduktet, eller hvor det er nødvendigt med henblik på backup eller driftsmæssig sikkerhed;

- 2.1.5 ikke at overføre, udleje, lease, viderelicensere, udlåne, oversætte, sammenflette, tilpasse, forandre, ændre eller modificere hele eller dele af softwaren eller tillade, at softwaren eller en del af den kombineres med, eller bliver inkorporeret i, andre programmer;
- 2.1.6 at inkludere virksomhedens meddelelse om ophavsret og nærværende aftale på alle hele og delvise kopier af softwaren; og
- 2.1.7 ikke at bruge softwaren til noget formål (herunder, men ikke begrænset til, brug sammen med uautoriserede sy-/håndarbejdsprodukter eller -software), bortset fra det, som er fastsat i paragraf 1 i nærværende aftale.

3 Ingen garanti

I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DENNE SOFTWARE TIL DIG "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. VIRKSOMHEDEN FRASKRIVER SIG SÆRLIGT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, IKKE-KRÆNKELSE OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

4 Ansvarsbegrænsning

- 4.1 VIRKSOMHEDEN ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG, DENS SLUTBRUGERE ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK PERSON FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER ELLER BESPARELSER, TAB AF DATA, AFBRYDELSE AF BRUGEN, ELLER HÆNDELIGE, SÆRLIGE, STRAFBARE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM EN SÅDAN PART PÅDRAGER SIG (HVERKEN VED EN HANDLING I KONTRAKTEN ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING), SELVOM VIRKSOMHEDEN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, DER OPSTÅR FRA ELLER VEDRØRER SOFTWAREN, SUPPORTTJENESTEN ELLER NÆRVÆRENDE AFTALE. DISSE BEGRÆNSNINGER FINDER ANVENDELSE I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT VED GÆLDENDE LOV, OG UAGTET EVENTUEL MANGLENDE OPFYLDELSE AF ENHVER GRUNDLÆGGENDE MISLIGHOLDELSSEBEFØJELSE.
- 4.2 UAGTET PARAGRAF 3 ELLER 4.1 HERI SØGER NÆRVÆRENDE AFTALE IKKE AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE VIRKSOMHEDENS ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADER, DER SKYLDES UAGTSOMHED, ELLER BEGRÆNSE EN FORBRUGERS LOVBESTEMTE RETTIGHEDER.

5 Ophævelse

- 5.1 Virksomheden har ret til at ophæve nærværende aftale når som helst ved at give skriftlig meddelelse til dig, hvis du på væsentlig vis misligholder nogen af betingelserne i nærværende aftale og ikke øjeblikkeligt efter virksomhedens anmodning afhjælper et sådant brud.
- 5.2 Ved ophævelse af en hvilken som helst årsag ophæves alle rettigheder, som du har fået tildelt i henhold til nærværende aftale, du skal stoppe med alle aktiviteter, der er tilladt i henhold til nærværende aftale, og du skal omgående slette eller fjerne softwaren fra alt computerudstyr i din besiddelse og slette eller ødelægge alle kopier af softwaren eller dennes afledte værker i din besiddelse. I tillæg til ovenstående skal du slette indholds- eller designdata, som er skabt af dig, fra virksomhedsproduktet i din besiddelse.

6 Diverse vilkår

- 6.1 Du må ikke eksportere eller reeksportere softwaren eller nogen kopi eller tilpasning deraf i strid med nogen gældende love eller bestemmelser.
- 6.2 Du må ikke overdrage hele eller dele af nærværende aftale til tredjeparter eller nogen interesse deri, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. En ændring af ledelsen eller omstrukturering af dig efter en fusion, salg af aktiver eller aktier, skal betragtes som en overdragelse i nærværende aftale.
- 6.3 Du accepterer, at et brud på nærværende aftale medfører uoprettelig skade på virksomheden, hvor en økonomisk erstatning ikke vil være en passende afhjælpning, og virksomheden er berettiget til at søge rimelige afhjælpning ud over de retsmidler, som virksomheden måtte have i henhold til nærværende aftale eller ved lov uden en garanti, anden sikkerhed eller dokumentation for skader.
- 6.4 Hvis nogen bestemmelser i nærværende aftale erklæres eller dømmes til at være ugyldige eller uden retskraft af en kompetent jurisdiktion, udskilles sådanne bestemmelser og er uafhængige af de øvrige bestemmelser i nærværende aftale, og gyldigheden af de øvrige bestemmelser og af hele aftalen påvirkes ikke deraf.
- 6.5 Denne aftale, sammen med alle bilag eller andre tilhørende dokumenter, der henvises til heri, udgør hele aftalen mellem parterne om aftalens genstand og erstatter alle aftaler, mundtlige og skriftlige, mellem parterne herom.

- 6.6 Hvis virksomheden undlader at insistere på, at du udfører nogen af dine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, eller hvis virksomheden ikke gennemtvinger nogen rettigheder mod dig, eller hvis virksomheden udsætter at gøre således, betyder det ikke, at virksomheden har givet afkald på nogen rettigheder mod dig, og det betyder ikke, at du ikke skal overholde disse forpligtelser. Hvis virksomheden frafalder et krav til dig, gør virksomheden kun dette skriftligt, og det betyder ikke, at virksomheden automatisk frafalder et senere krav til dig.
- 6.7 Denne aftale er underlagt japansk lovgivning, og japanske domstole skal have enekompetence med hensyn til denne aftale undtagen hvad angår fuldbyrdelse, hvor de japanske domstoles jurisdiktion ikke er eksklusiv.
- 6.8 Virksomheden kan opdatere denne aftale i følgende tilfælde: A) Når ændringerne foretages til fordel for brugerne, eller B) Når opdateringerne til aftalen er hensigtsmæssige, rimelige og ikke i strid med formålet med aftalen.
Virksomheden giver dig besked og giver dig mulighed for at gennemgå eventuelle væsentlige ændringer eller opdateringer af aftalen ved at slå en meddelelse op på virksomhedens websted eller et websted, der er specificeret af virksomheden, mindst 30 dage før aftalen træder i kraft. Når den opdaterede aftale er trådt i kraft, er du bundet af den, hvis du fortsætter med at bruge softwaren.

BEMÆRKNINGER ANGÅENDE LICENSERING AF OPEN SOURCE-SOFTWARE

Dette produkt omfatter open source-software. Hvis du vil se bemærkningerne angående licensering af open source-software, skal du se afsnittet om manuel download på din models hjemmeside på Brother support-websiden på <https://s.brother/cpjaq/>.

VAREMÆRKER

WPA™ og WPA2™ er varemærker, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Alle handelsnavne og produktnavne på virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andre materialer, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

COPYRIGHT OG LICENS

Dette produkt omfatter software, der er udviklet af følgende leverandør:

©2008 Devicescape Software, Inc.

FORHOLDSREGLER FOR TRÅDLØS FORBINDELSE

Sørg for at bruge en router eller firewall, når du tilslutter din maskine til internettet for at beskytte den mod uautoriseret adgang fra internettet.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kapitel 1 KLARGØRING	9
Betegnelser på maskinens dele	9
Medfølgende tilbehør	11
Sådan tændes/slukkes symaskinen	11
Betjening af LCD-displayet	13
Visning af LCD-displayet	13
Indstillingsdisplaybillede	13
Justering af betjeningsknapens inputfølsomhed	14
Funktioner til trådløs netværksforbindelse	15
Handlinger, der kan bruges med en trådløs netværksforbindelse	15
Aktivering af en trådløs netværksforbindelse	15
Brug af guiden til konfiguration af den trådløse netværksforbindelse	15
Vinding/montering af spolen	17
Vinding af spolen	17
Montering af spolen	19
Trådning af overtråd	21
Trådning af overtråden	21
Udskiftning af nålen	23
Kontrol af nålen	23
Udskiftning af nålen	24
Kapitel 2 BRODERI	25
Forberedelse af brodering	25
Montering af broderienheden	25
Sådan får du et flot broderiresultat	26
Montering af stoffet i broderirammen	27
Montering af broderirammen	29
Brodering	30
Valg af et broderimønster	30
Brodering af et mønster	33
Justering af trådspændingen	35
Brodering af applikationsmønstrene	35
Brug af et rammemønster til fremstilling af en applikation	36
Delte broderimønstre	38
Redigering af mønstre (skærmen til mønstredigering)	38
Redigering af mønstre (skærmen til broderiindstillinger)	41
Justering af mønsteret og nålepositionen	41
Brodering af sammenkædede tegn	42
Sådan bruges maskinens hukommelsesfunktion	43
Lagring af broderimønstre	43
Indlæsning af broderimønstre	43
Kapitel 3 TILLÆG	45
Pleje og vedligeholdelse	45
Rengøring af LCD-displayet	45
Rengøring af maskinens overflade	45
Begrænsninger ved smøring	45
Forholdsregler ved opbevaring af maskinen	45
Rengøring af griberen	45
Berøringspanelet fungerer ikke	46
Justering af undertrådens spænding	46
Montering af broderifoden	47
Når tråden bliver filtret under spoleapparatets sæde	48
Fejlfinding	49
Liste over symptomer	49
Fejlmeddelelser	52
Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøglen)	54
Specifikationer	55
Opdatering af maskinens software	56
Stikordsregister	57



Kapitel 1 KLARGØRING

Bemærk

- Sørg for at installere den nyeste software. Se "Opdatering af maskinens software" på side 56.

Betegnelser på maskinens dele

■ Primære dele

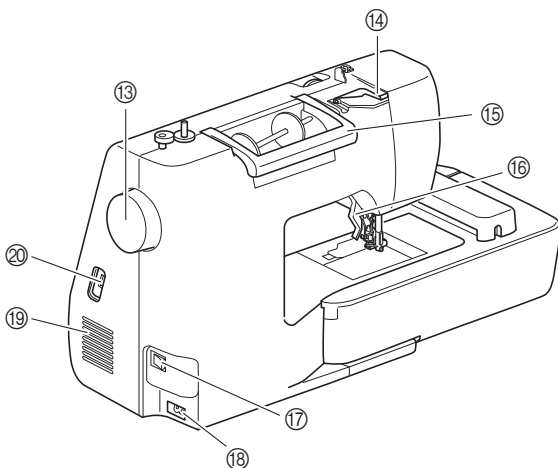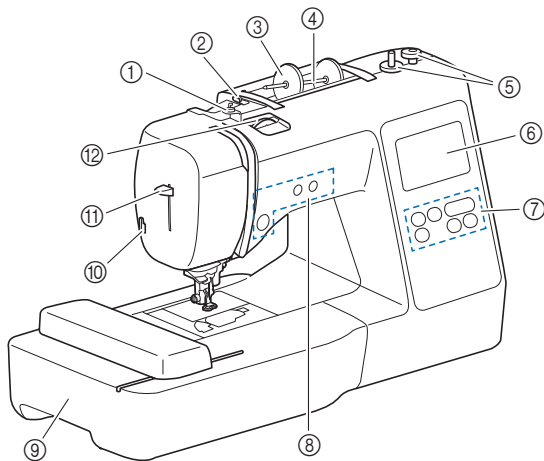


- ① Spoleapparatets trådstyr og forspændingsskive (side 18)
- ② Trådstyr (side 18)
- ③ Trådspoleholder (side 18)
- ④ Trådpind (side 18)
- ⑤ Spoleapparat (side 17)
- ⑥ LCD-display (liquid crystal display) (side 13)
- ⑦ Betjeningspanel (side 10)
- ⑧ Betjeningsknapper (side 10)
- ⑨ Broderienhed (side 29)
- ⑩ Trådklipper (side 22)
- ⑪ Nåletråderarm (side 23)
- ⑫ Trådspændingsdrejeknap (side 35)
- ⑬ Håndhjul
Drej håndhjulet mod dig selv (mod uret) for at hæve og sænke nålen.
- ⑭ Trådstyrdæksel (side 18)

- ⑮ Håndtag
Transportér maskinen ved at løfte den i håndtaget.
- ⑯ Trykfodsløfterarm
Løft og sænk trykfodsløfterarmen for at hæve og sænke trykfoden.
- ⑰ Tænd/sluk knap (side 12)
- ⑱ Strømforsyningsstik (side 12)
- ⑲ Ventilationshul
Ventilationshullet sørger for ventilation af motoren. Ventilationshullet må ikke være tildækket, når maskinen er i brug.
- ⑳ USB-port (til et USB-flashdrev) (side 43)

VIGTIGT


- Sæt ikke andet end et USB-flashdrev i USB-porten. Alt andet kan beskadige maskinen.

■ Nåle- og trykfodsafsnit

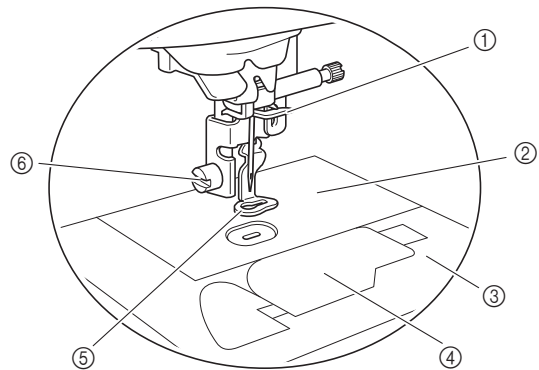


- ① Trådbøjle (side 22)
- ② Stingplade
- ③ Stingpladedæksel (side 20)
- ④ Spoledæksel/spolehus (side 19, side 46)
- ⑤ Broderifod (side 33, side 47)
Broderifoden hjælper med at styre stoffets fleksibilitet for mere ensartede sting.
- ⑥ Broderifodens skrue (side 47)
Brug broderifodens skrue til at holde broderifoden på plads.

■ Broderienhed

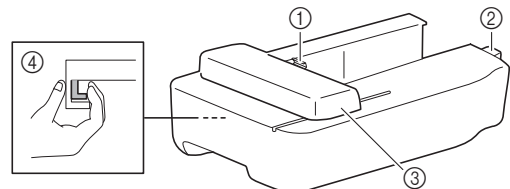

- ① Broderiarmens rammeholder (side 29)
- ② Broderienhedsstik (side 25)
- ③ Broderiarm (side 25)
- ④ Udløserknap (side 26)

■ Betjeningsknapper

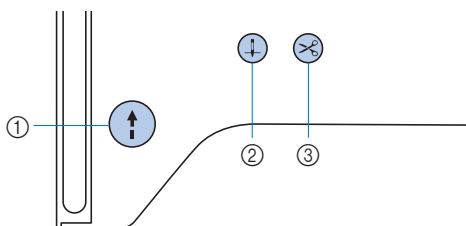

① Start/stop-knap (↑)

Tryk på start/stop-knappen for at starte eller stoppe med at brodere.

Knappen skifter farve afhængig af maskinens driftsfunktion.

Grøn: Maskinen broderer eller er klar til at brodere.

Rød: Maskinen kan ikke brodere.

Orange: Maskinen vinder undertråden, eller spoleapparatets holder er flyttet til højre side.


② Nålepositions-knap (↑/↓)

Tryk på nålepositions-knappen for at hæve eller sænke nålen.

③ Knap til trådclip (✂)

Tryk på knappen til trådclipperen, når broderingen er afsluttet, for at klippe både over- og undertråden.

■ Betjeningspanel og betjeningsstaster

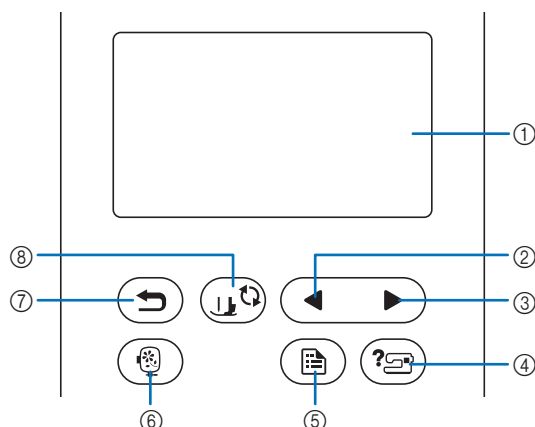

① LCD-display (liquid crystal display) (berøringspanel)

Valgte mønsterindstillinger og meddelelser vises.

Tryk på de taster, der er vist på LCD-displayet, for at udføre betjeningsfunktioner.

Se "Betjening af LCD-displayet" på side 13 for at få flere oplysninger.

② Forrige side-tast (◀)

Viser det forrige displaybillede, når der er elementer, der ikke vises på LCD-displayet.

③ Næste side-tast (▶)

Viser det næste displaybillede, når der er elementer, der ikke vises på LCD-displayet.

④ Hjælp-tast (?)

Tryk på for at få hjælp til at bruge maskinen.

⑤ Indstillingstast (⚙)

Tryk på for at indstille nålens stopposition, summetonen m.m.

⑥ Broderitast (🧵)

Tryk på for at se displaybilledet til valg af mønstertype.

⑦ Tilbage-tast (↶)

Tryk på for at vende tilbage til det forrige displaybillede.

⑧ Trykfods-/nåleudskiftningstast (⏮)

Tryk på denne tast, før du skifter nål, trykfod etc. Denne tast låser alle tast- og knapfunktioner (undtagen ⏮) for at forhindre, at maskinen sættes i gang.

💡 Bemærk

- Denne maskines betjeningsstaster er kapacitive berøringssensorer. Betjen tasterne ved direkte at berøre dem med fingeren.
- Da betjeningsstasterne reagerer forskelligt afhængigt af brugeren, skal indstillingen justeres til "Justering af betjeningsstasternes inputfølsomhed" på side 14.
- Hvis du bruger en elektrostatisk berøringspen, skal du kontrollere, at dens spids er 8 mm eller mere. Brug ikke en berøringspen med en tynd spids eller en unik form.

Medfølgende tilbehør

Se det ekstra ark "Medfølgende tilbehør" for at få oplysninger om medfølgende tilbehør på maskinen.

Sådan tændes/slukkes symaskinen

ADVARSEL


- Brug kun almindelig strøm som strømkilde. Brug af andre strømkilder kan forårsage brand, stød eller beskadigelse af symaskinen.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan forårsage stød.
- Sørg for, at stikkene på ledningen er sat helt ind i stikkontakten og ledningskontakten på maskinen. Ellers kan det forårsage brand eller stød.
- Sluk på hovedkontakten og tag stikket ud i følgende situationer:
 - Når du forlader symaskinen
 - Når du er færdig med at bruge symaskinen
 - Hvis der opstår strømsvigt
 - Hvis symaskinen ikke fungerer korrekt på grund af en dårlig eller afbrudt forbindelse
 - I tordenvejr

FORSIGTIG

- Brug kun den netledning, der følger med maskinen. Ellers kan det forårsage brand eller stød.
- Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser med flere stik. Dette kan forårsage brand eller stød.
- Sluk altid på hovedkontakten, før du tager stikket til symaskinen ud. Tag altid fat i stikket, når du tager det ud af stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan den blive beskadiget, og der er risiko for brand eller stød.
- Der må ikke skæres i ledningen, og den må ikke beskadiges, ændres, bøjes, trækkes i, drejes rundt eller bundtes med andre ledninger. Anbring ikke tunge ting på ledningen. Udsæt ikke ledningen for varmepåvirkning. Ovennævnte ting kan beskadige ledningen eller forårsage brand eller stød. Hvis ledningen eller stikket bliver beskadiget, skal symaskinen sendes til reparation hos Brother-forhandleren, før den må bruges igen.
- Stikket på ledningen må ikke sættes i en stikkontakt, der er i dårlig stand.


- 1 **Kontrollér, at maskinen er slukket (tænd/sluk knappen på højre side af maskinen står på "○"), og sæt netledningen i strømforsyningsstikket under denne.**

- 2 **Set netledningens stik ind i en stikkontakt.**

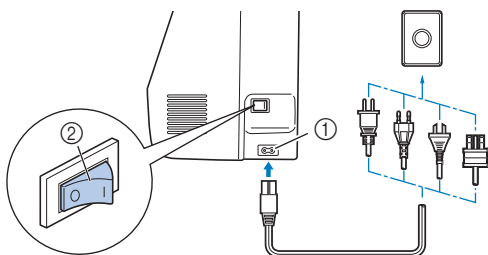

- ① Strømforsyningsstik
- ② Tænd/sluk knap

- 3 **Tryk på højre side af tænd/sluk knappen for at tænde maskinen (indstil den til "I").**



→ Lyset, LCD-displayet og start/stop-knappen lyser, når der tændes for maskinen.

Note

- Hvis der slukkes for maskinen midt under brodering, genoptages betjeningen, når der tændes for maskinen igen.

- 4 **Når der tændes for maskinen, afspilles åbningsfilmen. Tryk på displaybilledet et vilkårligt sted.**

Bemærk

Første gang du tænder maskinen:

- Vælg displaysproget for LCD-displayet.



- Følgende meddelelse om en trådløs LAN-forbindelse vises. Konfigurer en forbindelse ved at trykke på **OK**, og se derefter trinene 3 til 6 i "Brug af guiden til konfiguration af den trådløse netværksforbindelse" på side 15 for at færdiggøre opsætningen af en trådløs LAN-forbindelse.



- 5 **Sluk maskinen ved at trykke på venstre siden af tænd/sluk knappen (sæt den til "○").**


Betjening af LCD-displayet


Visning af LCD-displayet

Der afspilles muligvis en åbningsfilm, når der tændes for strømmen.


Når åbningsfilmen afspilles, vises displaybilledet, hvis du trykker på LCD-displayet med fingeren.

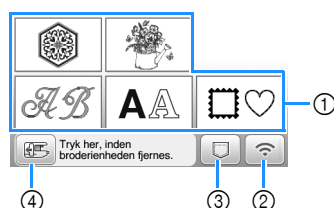

Tryk på en tast med fingeren for at vælge broderimønsteret, vælge en maskinfunktion eller vælge en funktion, der er angivet på tasten.




- ① Broderimønsterkategori (side 30)
- ② Tast til trådløst LAN
Indstil den trådløse LAN-forbindelse. (side 15)
Hvis  vises, skal du opdatere softwaren. (side 56)
- ③ Tast til hentning af mønster (side 43)
- ④ Rør denne tast for at gøre broderienheden klar til opbevaring.

Indstillingsdisplaybillede



Tryk på  for at ændre maskinens standardindstillinger.

Tryk på  eller , når du har ændret de nødvendige indstillinger.

Note


- Den nyeste softwareversion er installeret i maskinen. Forhør dig angående nye opdateringer hos den lokale, autoriserede Brother-forhandler eller på <https://s.brother/cpjaq/>.
- Du kan gemme det aktuelle indstillingsdisplaybillede på et USB-flashdrev ved at trykke på , når USB-flashdrevet sættes i USB-porten. Filerne gemmes i en mappe med navnet "bPocket".

Broderiindstillinger

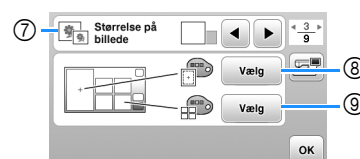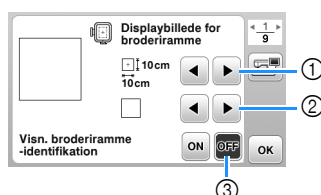


- ① Vælg den broderiramme, der skal anvendes.
- ② Vælg det centrale punkt og de gitterlinjer, der vises.
- ③ Når den er indstillet til [ON], kan du kun vælge et broderimønster, der svarer til størrelsen af den broderiramme, du har valgt i ①. (side 31)
- ④ Vælg den trådfarve, der vises på broderidisplaybilledet; trådnummer, farvenavn. (side 34)
- ⑤ Vælg trådmærket. (side 34)
- ⑥ Vælg visningsenheder (mm/tomme).
- ⑦ Vælg størrelsen på mønsterminiaturer.
- ⑧ Vælg baggrundsfarven for broderivisningsområdet.
- ⑨ Vælg baggrundsfarven for miniatureområdet.

Generelle indstillinger

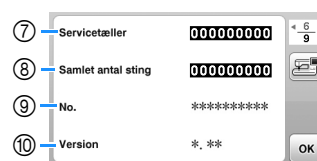

- ① Vælg nålestopposition (nåleposition, når maskinen ikke betjenes) til oppe eller nede.
- ② Vælg, om du vil høre en bi lyd ved betjening.
- ③ Vælg, om åbningsdisplayet skal vises, når der tændes for maskinen.
- ④ Vælg displaysproget.
- ⑤ Vælg, om arbejdslyset skal tændes eller slukkes.
- ⑥ Vælg niveauet for betjeningstasternes inputfølsomhed. (side 14)
- ⑦ Vis servicetælleren, som minder dig om, at maskinen skal til regelmæssig service. (Kontakt Brother-forhandleren for at få flere oplysninger.)
- ⑧ Viser det samlede antal sting, der er broderet på denne maskine.
- ⑨ [No.] angiver din maskines interne maskinnummer.
- ⑩ Få vist den programversion, der er installeret på din maskine.

■ Indstillinger for det trådløse LAN

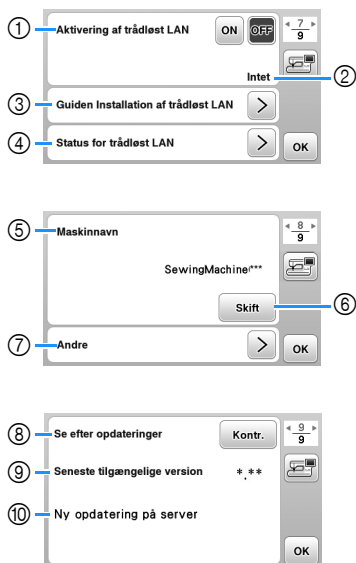


- ① Aktivér/deaktiver den trådløse LAN-funktion. (side 15)
- ② Vis det tilsluttede SSID. (side 15)
- ③ Indstil maskinen til at bruge den trådløse LAN-funktion. (side 15)
- ④ Kontroller status for det trådløse LAN.
- ⑤ Viser maskinens navn på den trådløse LAN-funktion.
- ⑥ Skift [Maskinnavn].
- ⑦ Vis en menu for at udføre andre indstillinger eller nulstille de trådløse LAN-forbindelsesindstillinger. (side 17)
- ⑧ Kontroller den seneste version af softwaren. Versionen vises i [Seneste tilgængelige version].
- ⑨ Vis den seneste version af softwaren.
- ⑩ Vis en meddelelse, hvis [Ny opdatering på server] findes til denne maskine.
Hvis [Ny opdatering på server] vises, skal du opdatere maskinen. (side 56)

Justering af betjeningstasternes inputfølsomhed

Du kan justere betjeningstasternes følsomhed til 5 niveauer. Vis indstillingsdisplaybilledet for at indstille det ønskede niveau.

- 1 Tryk på for at få vist indstillingsdisplaybilledet.
- 2 Vælg side 5 ved at trykke på .
- 3 Tryk på [Start].

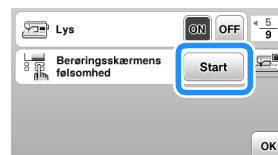

- 4 Juster [Berøringskærmens følsomhed] ved at trykke på .
- Jo højere indstillingen er, jo mere følsomme vil tasterne være. Standardindstillingen er [3].
 - Vi anbefaler at vælge den højeste indstilling, hvis du anvender en elektrostatisk berøringspen.
 - Tryk på for at kontrollere, om tasten reagerer, når inputfølsomheden justeres. Når tasten reagerer, blinker den indstillingsværdi, som angiver følsomheden.



- 5 Tryk på for at vende tilbage til det forrige displaybillede.

■ Hvis maskinen ikke reagerer, når du trykker på en betjeningstast


Sluk maskinen, hold (knap til trådklip) nede, og tænd maskinen igen for at nulstille [Berøringskærmens følsomhed]. Vis indstillingsdisplaybilledet, og juster derefter [Berøringskærmens følsomhed] igen.

Funktioner til trådløs netværksforbindelse


Handlinger, der kan bruges med en trådløs netværksforbindelse


Denne maskine understøtter en trådløs netværksforbindelse. Følgende nyttige funktioner kan bruges, hvis maskinen er tilsluttet et trådløst netværk.

- Overfør et opskriftsmønster trådløst fra din computer til maskinen ved hjælp af det dedikerede Windows-program (Design Database Transfer). Programmet kan downloades fra følgende URL-adresse.
<https://s.brother/cajkb/>
- * Indstillingerne skal angives i Design Database Transfer. Se yderligere oplysninger i manualen til Design Database Transfer.

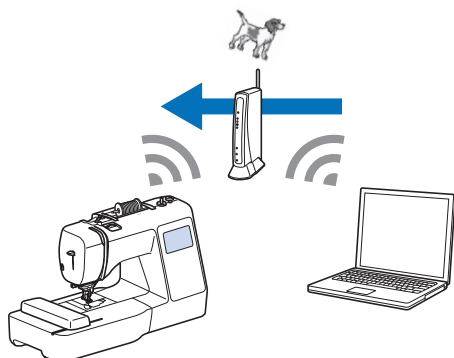

- Overfør et broderimønster redigeret med broderiredigeringssoftware (PE-DESIGN version 11 eller nyere) trådløst til maskinen fra en computer. Du kan også overføre et mønster redigeret på maskinen til PE-DESIGN.
- * Indstillingerne skal specificeres i PE-DESIGN. Find yderligere oplysninger i manualen til PE-DESIGN.

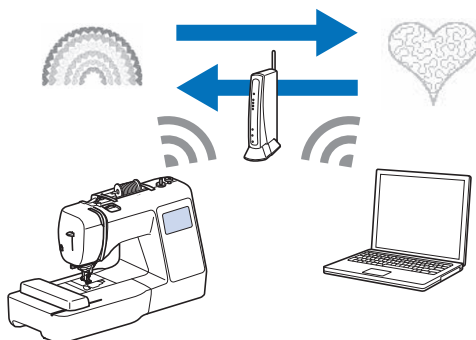


- Når en opdateret version af softwaren er til rådighed på vores webside, vises tasten til trådløst LAN som . (side 56)

Aktivering af en trådløs netværksforbindelse

Maskinen kan tilsluttes dit trådløse netværk.

Se "Specifikationer" på side 55 vedrørende krav til en trådløs netværksforbindelse.

- 1 Tryk på .



→ Side 7 i indstillingsdisplaybilledet vises.

- 2 Indstil [Aktivering af trådløst LAN] til [ON].



→ Maskinen forbereder trådløs tilslutning.

Brug af guiden til konfiguration af den trådløse netværksforbindelse


Der er flere måder at konfigurere den trådløse netværksforbindelse på. Vi anbefaler den metode, der bruger guiden på denne maskine.

- 1 For at tilslutte din maskine til et trådløst netværk skal du bruge sikkerhedsoplysningerne (SSID og netværksnøgle) til dit hjemmenetværk. Netværksnøglen kan også kaldes en adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle. Kontrollér dine sikkerhedsoplysninger, og skriv dem i felterne nedenfor.

SSID	Netværksnøgle (adgangskode)

Note


- Den trådløse netværksforbindelse kan ikke konfigureres, hvis du ikke har sikkerhedsoplysningerne.
- Sådan finder du sikkerhedsoplysningerne
 - ① Se vejledningen, der fulgte med til hjemmenetværket.
 - ② Standard-SSID'et kan være producentens navn eller modelnavnet.
 - ③ Hvis du ikke kan finde sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte producenten af routeren, netværksadministratoren eller internetudbyderen.
 - ④ Nogle SSID'er og netværksnøgler (adgangskoder) skelner mellem store og små bogstaver.

- 2 Tryk på  ved siden af [Guiden Installation af trådløst LAN].





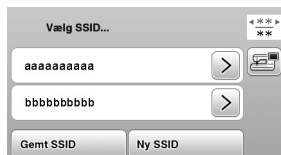


→ Der vises en liste over tilgængelige SSID'er.


- 3 Vælg det SSID, du skrev ned i trin 1.




→ Skærmen til indtastning af netværksnøglen (adgangskode) vises.


Note

- Når næste eller forrige side vises, skal du trykke på tasten  eller  for at søge efter det SSID, du skrev ned.
- Hvis det pågældende SSID ikke er vist, skal du angive det som beskrevet nedenfor.
 - 1 Tryk på  i slutningen af SSID-listen.
 - 2 Indtast det ønskede SSID, og tryk derefter på .
 - 3 Vælg godkendelsesmetoden og krypteringsfunktionen.
- Hvis du bruger en tidligere forbindelse, skal du trykke på  og derefter vælge det gemte SSID.

- 4 Indtast den netværksnøgle (adgangskode), der blev skrevet ned, og tryk derefter på .

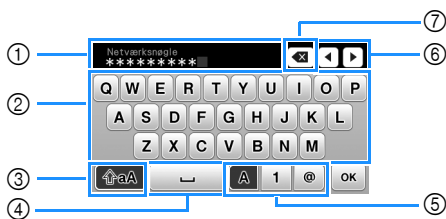


- 1 Tekstindtastningsområde
- 2 Tegntaster
- 3 Tast til store bogstaver
- 4 Mellemrumstast
- 5 Tast til bogstaver/tal/symboler
- 6 Markørtaster (flyt markøren til venstre eller højre).
- 7 Slet tilbage-tast (sletter tegnet på markørens position).

- 5 Når følgende meddelelse vises, skal du trykke på .



→ Når en forbindelse er etableret, vises følgende meddelelse.



- 6 Tryk på  for at afslutte opsætningen.



→ Brug [Maskinnavn] på side 8 af indstillingsskærmen til den trådløse LAN-funktion.



Note



- Når maskinen er tilsluttet, kan signalstyrken kontrolleres via den trådløse LAN-nøgle nederst til højre på skærmen til valg af mønstertyper.



- Når der er konfigureret en trådløs netværksforbindelse, oprettes der en trådløs netværksforbindelse, hver gang maskinen tændes. Men [Aktivering af trådløst LAN] på skærmen med trådløse LAN-indstillinger skal forblive indstillet til [ON].

■ Indstilling af den trådløse LAN-forbindelse fra menuen [Andre]

Menuen [Andre] på indstillingsskærmens side 8 indeholder følgende punkter.

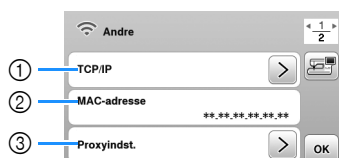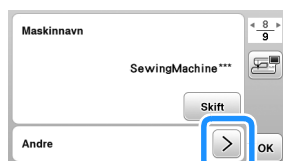

- ① TCP/IP-indstillinger kan indtastes manuelt.
- ② Viser MAC-adressen.
- ③ Brug, når proxyindstillinger er påkrævede.
- ④ Nulstiller indstillingerne for den trådløse LAN-forbindelse.


Vinding/montering af spolen

VIGTIGT

- Brug kun plastikspolen, der følger med denne maskine, eller spoler af samme type. Spolens højde er 11,5 mm (ca. 7/16 tomme). SA156 er en spoletype af klasse 15.

Vinding af spolen


Dette afsnit beskriver, hvordan du vinder tråd op på en spole.

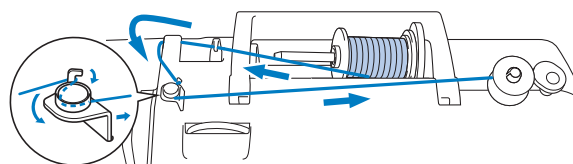

Bemærk

- Når du vinder spolen til brodering, skal du sørge for at bruge den anbefalede broderiundertråd med en trådtykkelse på 90 til denne maskine.


- 1 Sæt spolen på spoleapparatets holder, så tappen i spolen står ud for fjederen på holderen, og skub derefter spoleapparatets holder til højre, til det klikker på plads.

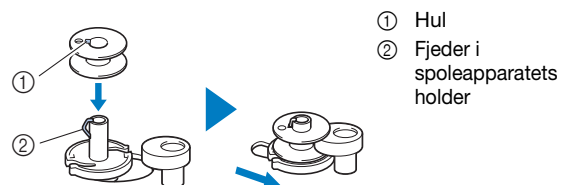

Note


- Ved at anbringe spolen i samme retning i spolehuset, som den havde på spoleapparatets holder, kan spolen monteres med den korrekte spoletrådvindingsretning.

“b”-mærket på den ene side af spolen, der følger med denne maskine, kan bruges som reference.

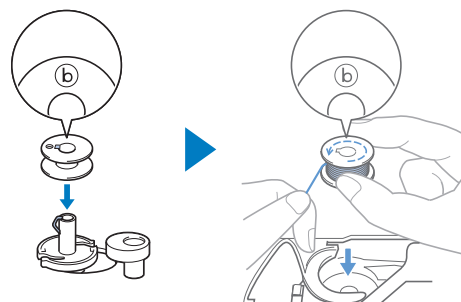

2 Fjern trådspoleholderen, og sæt trådspolen til undertråd på trådpinden.


Skub spolen på trådpinden, så tråden trækkes af mod forsiden fra bunden.

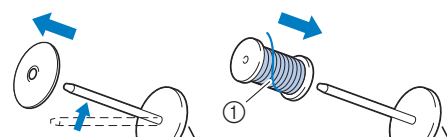

① Tråden trækkes mod forsiden fra bunden.

3 Skub trådspoleholderen på trådpinden.

Skub trådspoleholderen så langt som muligt til højre som vist med den afrundede side til venstre.




VIGTIGT

- Hvis spolen eller trådspoleholderen ikke er sat korrekt på, kan tråden blive filtret rundt om trådpinden, og maskinen kan blive beskadiget.
- Der er tre tilgængelige størrelser trådspoleholder, så du kan vælge en trådspoleholder, der passer bedst til den størrelse spole, du anvender. Hvis trådspoleholderen er for lille til den spole, der anvendes, kan tråden sidde fast i slidsen på spolen, eller maskinen kan blive beskadiget. Brug trådspoleindsats (mini-king-trådspole), når du bruger en mini-king-trådspole.




Bemærk


- Brug trådspoleindsatsen (mini-king-trådspole), når du bruger spolen som vist nedenfor. Sørg for, at trådspoleindsatsen sidder godt fast. Når du har monteret den, skal du trække noget tråd ud og kontrollere, at tråden rulles ud, uden at den sidder fast.

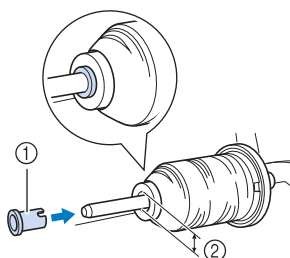


- ① Trådspoleindsats (mini-king-trådspole)
- ② Huldiameter 8,0 mm til 10,5 mm (5/16 tommer til 13/32 tommer)
- ③ Spole (krydsspolet tråd)

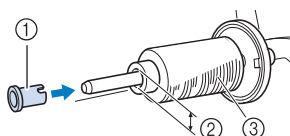

- Når du anvender tråd, der hurtigt vindes af, f.eks. metaltråd, skal du placere trådnettet over spolen, før du placerer trådspolen på trådpinden. Hvis trådnettet er for langt, skal du folde det, så det passer til spolestørrelsen.




4 Hold den udtrukne tråd, så den ikke hænger løst, før tråden under krogen på trådstyret, derefter under trådstyrdækslet og mod forsiden.

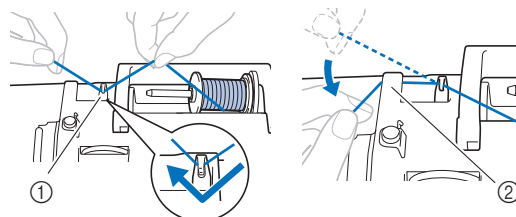

- ① Trådstyr
- ② Trådstyrdæksel

5 Før tråden under krogen på spoleapparatets trådstyr, og vind den derefter op mod urets retning under forspændingsskiven.

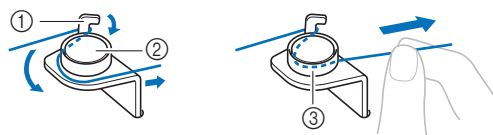


- ① Spoleapparatets trådstyr
- ② Forspændingsskive
- ③ Træk den så langt som muligt ind

Bemærk

- Kontrollér, at tråden føres korrekt under forspændingsskiven.

- 6 Vind tråden med uret omkring spolen 5-6 gange, før tråden gennem styreudskæringen i spoleapparatets sæde, og træk herefter i tråden for at klippe den over.

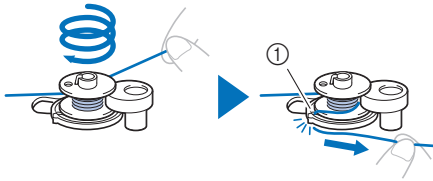

- ① Styreudskæring i spoleapparatets sæde (med indbygget trådklipper)


Bemærk

- Sørg for at vinde tråden rundt om spolen i urets retning, ellers bliver tråden viklet om spoleapparatets holder.

⚠ FORSIGTIG

- Sørg for at klippe tråden som beskrevet. Hvis tråden vindes, uden at tråden klippes med den trådklipper, der er indbygget i styreudskæringen i spoleapparatets sæde, kan tråden blive viklet ind i spolen, eller nålen kan knække og forårsage tilskadekomst, når undertråden er ved at være brugt op.

- 7 Tænd for maskinen.
- Start/stop-knappen lyser orange.
- 8 Tryk på start/stop-knappen for at begynde at vinde spolen.

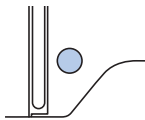


- 9 Når spolevindingen går langsommere, skal du trykke på start/stop-knappen for at stoppe maskinen.

VIGTIGT

- Når spolevindingen bliver langsom, skal du stoppe maskinen, da maskinen ellers kan tage skade.

- 10 Klip tråden over, skub spoleapparatets holder til venstre, til det klikker på plads, og tag spolen af.

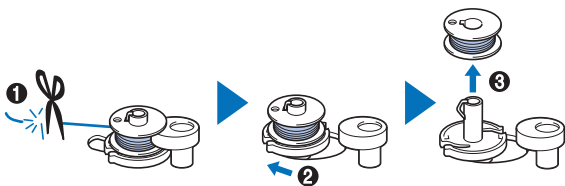

- 11 Fjern spolen til undertråden fra trådpinden.


Montering af spolen




Monter den spole, der er vundet med tråd. Du kan straks begynde at brodere uden at trække undertråden op ved ganske enkelt at sætte spolen i spolehuset og føre tråden igennem udskæringen i stingpladedækslet.


⚠ FORSIGTIG

- Brug en spole, der er korrekt vundet med tråd, ellers er der risiko for dårlig trådspænding eller tilskadekomst, hvis nålen knækker.




- Inden du isætter eller udskifter spolen, skal du kontrollere, at du har trykket på  på betjeningspanelet for at låse alle taster og knapper, da du kan komme til skade, hvis du trykker på start/stop-knappen eller en anden knap, og maskinen begynder at sy.


- 1 Tænd for maskinen.
- 2 Tryk på  (nålepositionsknappen) en eller to gange for at hæve nålen.
- 3 Tryk på .
- Displaybilledet ændres, og alle taster (undtagen ) og betjeningsknapper låses.

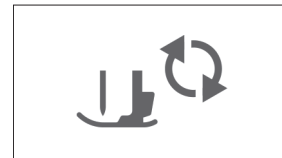


- 4 Løft trykfodsløfterarmen.

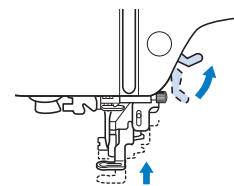

- 5 Skub spoledæksellåsen til højre, og fjern spoledækslet.




- 6** Sæt spolen i spolehuset, så tråden trækkes af mod venstre.

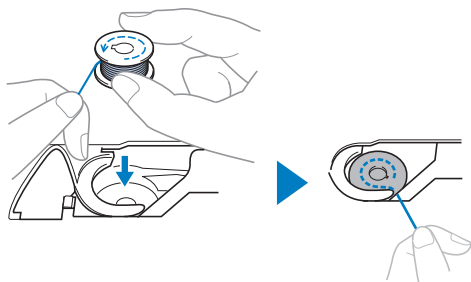


Note

- Sørg for at placere spolen i spolehuset i samme retning, som den var på spoleapparatets holder, for at vinde spolen i den korrekte retning.

“b”-mærket på den ene side af spolen, der følger med denne maskine, kan bruges som reference.

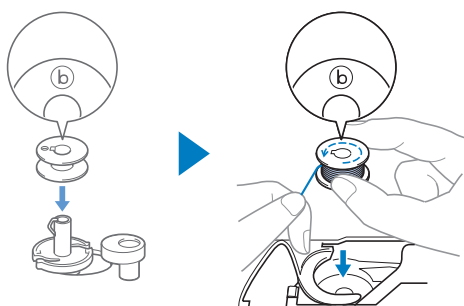


- 7** Hold spolen let nede med højre hånd (1), og før enden af tråden rundt om tappen på stingpladedækslet med venstre hånd (2).

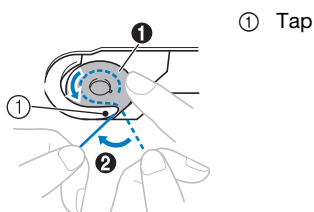

Bemærk

- Sørg for at holde spolen nede med fingeren, og vikl undertråden korrekt af. Ellers kan tråden knække, eller trådspændingen bliver forkert.


- 8** Hold let spolen nede med højre hånd (1), før tråden igennem udskæringen i stingpladedækslet (2), og træk let i den med venstre hånd (3).

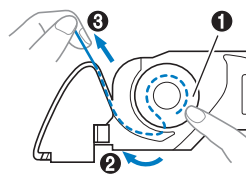

Note


- Når der trækkes i tråden på denne måde, kommer tråden ind i spolehusets spændingsfjeder, så undertråden udsættes for et passende tryk under brodering.

- 9** Hold spolen let nede med højre hånd (1), og fortsæt med at føre tråden igennem udskæringen med venstre hånd (2). Klip derefter tråden med trådklipperen (3).

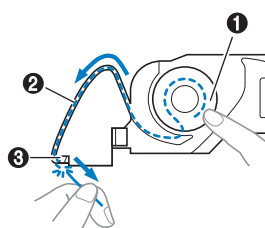

- 10** Sæt spoledækslet på igen.

Sæt spoledækslets tap i stingpladedækslets hak, og tryk derefter let ned på højre side.




- 11** Tryk på  for at låse alle taster og knapper op.

Trådning af overtråd

⚠ FORSIGTIG

- Følg omhyggeligt vejledningen, når du tråder overtråden. Hvis overtråden ikke er trådet korrekt, kan tråden blive filtret, eller nålen kan knække og forårsage tilskadekomst.


Trådning af overtråden

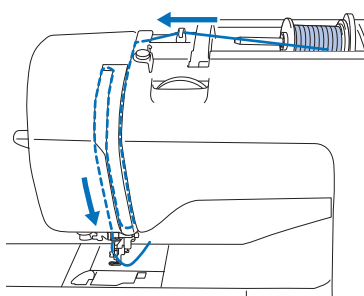

1 Tænd for maskinen.

2 Tryk på (nålepositions-knappen) en eller to gange for at hæve nålen.

→ Hvis nålen ikke hæves til dens højeste position, kan nåletråderen ikke tråde nålen. Tryk altid på (nålepositions-knappen) for at hæve nålen til dens højeste position.

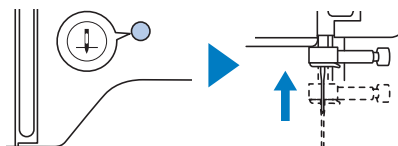


3 Tryk på .

→ Displaybilledet ændres, og alle taster (undtagen) og betjeningsknapper låses.

⚠ FORSIGTIG

- Inden du tråder nålen, skal du trykke på i betjeningspanelet for at låse alle taster og knapper, da du kan komme til skade, hvis du trykker på start/stop-knappen eller en anden knap, og maskinen begynder at sy.

4 Hæv trykfodsløfterarmen for at hæve trykfoden.

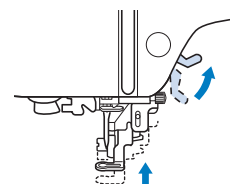


Note

- Hvis trykfoden ikke er hævet, kan maskinen ikke trådes.

5 Fjern trådspoleholderen, og sæt trådspolen på trådpinden.


Skub spolen på trådpinden, så tråden trækkes af mod forsiden fra bunden.

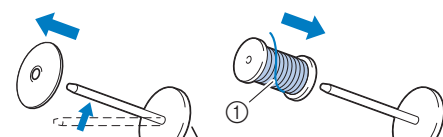

① Tråden trækkes mod forsiden fra bunden.


6 Skub trådspoleholderen på trådpinden.

Skub trådspoleholderen så langt som muligt til højre som vist med den afrundede side til venstre.




⚠ FORSIGTIG

- Vælg den trådspoleholder, der passer bedst til størrelsen af den anvendte spole. Se "Bemærk" på side 18 for at få flere oplysninger om valg af trådspoleholdere til dit trådvalg.




Hvis spolen eller trådspoleholderen ikke er placeret korrekt, kan tråden blive filtret rundt om trådpinden, eller nålen kan knække og forårsage tilskadekomst.

- 7** Hold den udtrukne tråd, så den ikke hænger løst, før tråden under krogen på trådstyret, derefter under trådstyrdækslet og mod forsiden.

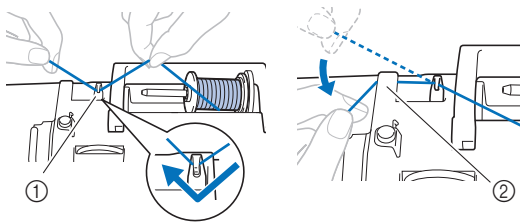


- ① Trådstyr
② Trådstyrdæksel

- 8** Før tråden gennem trådkanalen i den rækkefølge, der er vist nedenfor.

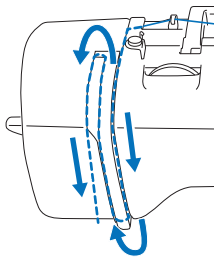


- 9** Kontrollér, at tråden er ført ind i trådgiveren som vist herunder.

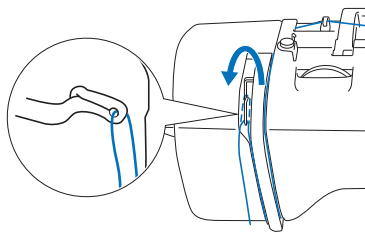

- 10** Skub tråden bag trådbøjlen.

Tråden kan let skydes bag trådbøjlen ved at holde tråden i venstre hånd og derefter føre tråden frem med højre hånd som vist. Sørg for, at tråden er ført igennem til venstre for tappen på trådbøjlen.

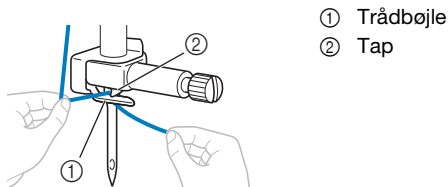


- ① Trådbøjle
② Tap


- 11** Kontrollér, at nålen og tråden er kompatible med nåletråderen. Hvis de er kompatible, fortsæt da med næste trin.

- Nåletråderen kan anvendes med symaskinenåle 75/11 til 90/14.

- Hvis nåletråderen ikke kan anvendes, føres tråden gennem nåleøjlet med hånden fra forsiden til bagsiden.

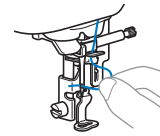


- 12** Træk enden af tråden, som er ført igennem trådbøjlen, til venstre, før tråden igennem hullet i trådstyret, og træk derefter hårdt i tråden fra forsiden, og sæt den hele vejen ind i slidsen på trådstyrskiven mærket "7".

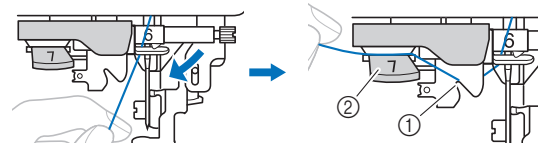


- ① Hul i trådstyret
② Trådstyrskive

- 13** Sænk trykfodsløfterarmen for at sænke trykfoden.

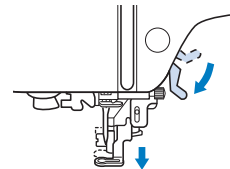


- 14** Klip tråden over med trådklipperen på venstre side af maskinen.

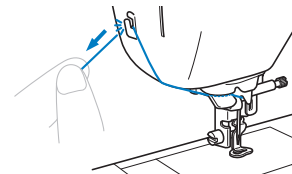

Bemærk


- Når du bruger tråd, der hurtigt vindes af spolen, f.eks. metaltråd, kan det være svært at træde nålen, hvis tråden klippes. I stedet for at bruge trådklipperen skal du derfor trække ca. 8 cm (ca. 3 tommer) tråd ud, når du har ført den igennem trådstyrskiven (mærket "7").

- 15 Sænk nåletråderarmen på venstre side af maskinen så meget som muligt for at få krogen til at dreje.

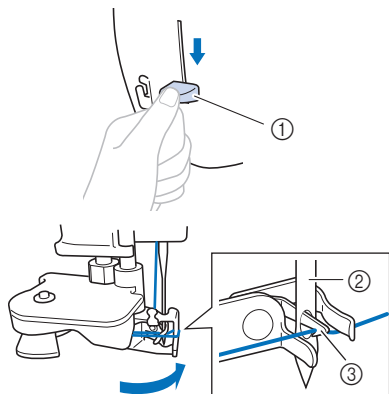


- ① Nåletråderarm
- ② Nål
- ③ Krog

- 16 Hæv langsomt nåletråderarmen.

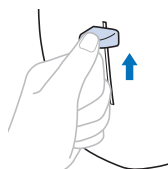


- 17 Træk forsigtigt i enden af den tråd, der blev ført igennem nåleøjet.

Hvis nålen ikke blev fuldstændigt trådet, men der blev dannet en trådløkke i nåleøjet, skal du forsigtigt trække løkken gennem nåleøjet for at trække enden af tråden ud.

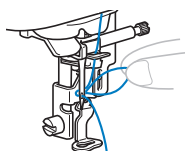

- 18 Hæv trykfodsløfterarmen, før enden af tråden igennem og under trykfoden, og træk derefter ca. 10 cm (ca. 4 tommer) tråd mod maskinens bagside.

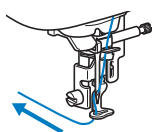

- 19 Tryk på  for at låse alle taster og knapper op.

Udskiftning af nålen

⚠ FORSIGTIG

- Brug kun de anbefalede almindelige symaskinenåle. Hvis du bruger en anden nål, kan den knække med risiko for tilskadekomst til følge.
- Brug aldrig bøjede nåle. Bøjede nåle knækker let, hvilket kan føre til personskader.

■ Nummer på tråd og nål


Jo lavere trådnummeret er, desto tykkere er tråden, og jo højere nålenummeret er, desto tykkere er nålen.

■ Broderinåle

Det anbefales at bruge en almindelig symaskinenål 75/11. Hvis maskinen ikke syr godt under brodering på tykt stof, kan du prøve at bruge en 90/14-nål.

Kontrol af nålen

Inden nålen tages i brug, skal du anbringe den med den flade side nedad på en plan flade og kontrollere, at afstanden mellem nålen og fladen er lige stor hele vejen.

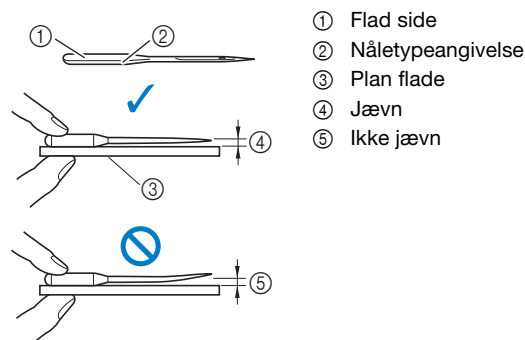




💡 Bemærk


- Maskinens nåle kan udskiftes. Udskift nålen, hvis et af nedenstående scenarier forekommer.
 - Hvis der høres en usædvanlig lyd, når nålen rammer stoffet. (Nålens spids kan være beskadiget eller uskarp.)
 - Hvis der springes sting over. (Nålen kan være bøjet.)


Udskiftning af nålen


Brug skruetrækkeren og en ny nål i overensstemmelse med anvisningerne i afsnittet "Kontrol af nålen" på side 23.

- 1 Tryk på  (nålepositions-knappen) en eller to gange for at hæve nålen.
- 2 Placer stof eller papir under trykfoden for at dække hullet i stingpladen og forhindre, at nålen falder ned i maskinen.
- 3 Tryk på .
→ Displaybilledet ændres, og alle taster (undtagen ) og betjeningsknapper låses.

FORSIGTIG


- Inden du udskifter nålen, skal du trykke på  i betjeningspanelet for at låse alle taster og knapper, da du kan komme til skade, hvis du trykker på start/stop-knappen eller en anden knap, og maskinen begynder at sy.

- 4 Følg trin  "Montering af broderifoden" på side 47 for at fjerne trykfoden.
- 5 Hold nålen i venstre hånd, og skru nåleskruen mod dig selv (mod uret) med en skruetrækker for at fjerne nålen.

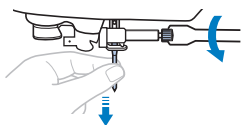

- Brug ikke overdreven kraft, når du løsner eller strammer nåleskruen, da der ellers er risiko for, at nogle af symaskinens dele bliver beskadiget.
- Nåleskruen kan også løsnes eller strammes med den skiveformede skruetrækker.


- 6 Vend den flade side af den nye nål mod bagsiden af maskinen, og sæt nålen i, indtil den rører nålestopperen. Brug skruetrækkeren til at stramme nåleskruen ved at dreje den med uret.

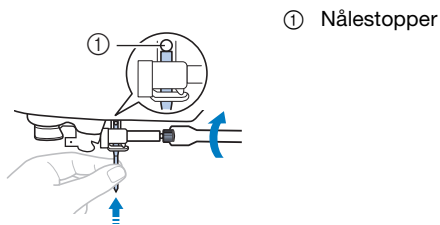

FORSIGTIG

- Sæt altid nålen i, så den rører nålestopperen. Stram nåleskruen grundigt med skruetrækkeren. I modsat fald kan nålen knække og forårsage tilskadekomst.


- 7 Følg trinene  til  "Montering af broderifoden" på side 47 for at sætte trykfoden på igen.

- 8 Tryk på  for at låse alle taster og knapper op.

Kapitel 2 BRODERI

Forberedelse af brodering

Følg trinene for at klargøre maskinen til brodering.

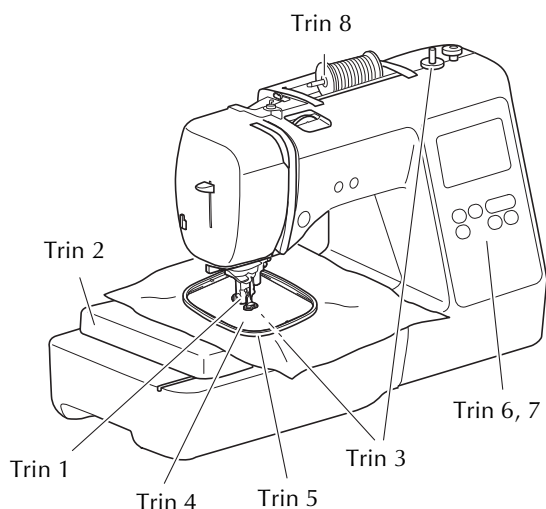

Trin nr.	Formål	Handling	Side
1	Kontrol af nålen	Brug en nål 75/11 til broderi.	24
2	Tilbehør til broderienhed	Monter broderienheden.	25
3	Isætning af undertråd	Vind broderiundertråd på spolen, og sæt den på plads.	17
4	Forberedelse af stof	Læg vlieseline under stoffet, og monter det i broderirammen.	27
5	Tilbehør til broderiramme	Monter broderirammen på broderienheden.	29
6	Valg af mønster	Vælg et broderimønster.	30
7	Kontrol af layoutet	Kontrollér og justér broderiets størrelse og placering.	32
8	Isætning af broderitråd	Sæt broderitråd i overensstemmelse med mønsteret.	33

Montering af broderienheden

VIGTIGT


- Sluk for maskinen, før du monterer broderienheden. Ellers kan maskinen blive beskadiget.
- Hold hænderne og andre ting væk fra broderiarmen og broderirammen, når de bevæger sig. Ellers kan der opstå beskadigelse eller fejlfunktion.

⚠ FORSIGTIG

- Flyt ikke symaskinen, når broderienheden er på plads. Broderienheden kan falde ned og forårsage kvæstelser.

1 Sluk for maskinen.

2 Sæt broderienhedsstikket i stikporten, indtil den klikker på plads.

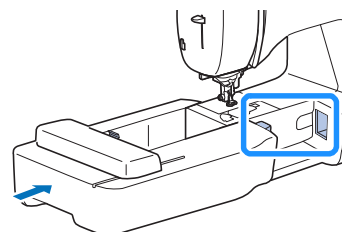

💡 Bemærk

- Der må ikke være mellemrum mellem broderienheden og symaskinen, ellers kan broderimønsteret muligvis ikke broderes korrekt.


VIGTIGT

- Skub ikke til broderiarmen, når broderienheden monteres på maskinen, ellers kan der opstå skader på broderienheden.
- Rør ikke ved broderienhedens stik i stikporten. Stikket kan tage skade og forårsage funktionsfejl.
- Løft ikke op i broderiarmen, og flyt den ikke med magt. Det kan forårsage funktionsfejl.

- 3 Tænd for maskinen.**
→ Der vises en meddelelse på displayet.

Bemærk

- Hvis [Åbningsskærm] er indstillet [ON] på indstillingsdisplaybilledet, skal du trykke på ved displaybilledet for at få vist følgende meddelelse.

- 4 Sørg for, at der ikke er genstande eller hænder tæt på broderienheden, og tryk på .**



- Broderiarmlen flytter sig til sin udgangsposition.
→ Displaybilledet til valg af broderimønster type vises.

Afmontering af broderienheden

Sørg for, at maskinen er stoppet helt, og følg vejledningen nedenfor.

- 1 Afmonter broderirammen.**

- Se "Afmontering af broderirammen" på side 29 for at få flere oplysninger om afmontering af broderirammen.

- 2 Tryk på , og vælg derefter .**




- Broderiarmlen flytter sig til en position, hvor den kan opbevares.

- 3 Sluk for maskinen.**

VIGTIGT

- Sluk altid for maskinen, før du afmonterer broderienheden. Det kan forårsage fejlfunktioner, hvis den afmonteres, når maskinen er tændt.

- 4 Hold udløserknappen nederst til venstre på broderienheden nede, og træk langsomt broderienheden til venstre.**

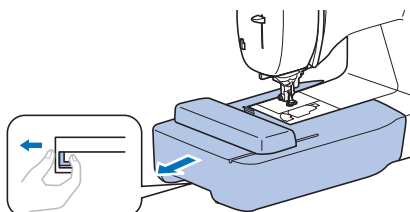

Sådan får du et flot broderiresultat

Mange faktorer har indflydelse på syningen af et smukt broderi. Brugen af det rigtige afstivende materiale (side 27) og monteringen af stoffet i rammen (side 27) er, som tidligere nævnt, to vigtige faktorer. Et andet vigtigt punkt er nålens og trådens egnethed. Se forklaringen vedrørende tråd herunder.

Tråd

Overtråd	Brug broderitråd, der er beregnet til maskinen. Anden broderitråd giver ikke det optimale resultat.
Undertråd	Brug den medfølgende, færdige spole med broderiundertråd med en trådtykkelse på 90 eller den anbefalede broderiundertråd med en trådtykkelse på 90.

Bemærk

- Efterlad ikke ting inden for broderiramens bevægelsesområde. Rammen kan ramme sådanne ting, så broderimønsteret ikke bliver pænt.
- Ved brodering på større beklædningsdele (især jakker eller andet tykt stof), må stoffet ikke hænge ud over bordkanten. Så kan broderienheden ikke bevæges frit, og mønsteret bliver ikke som tilsigtet.

Montering af stoffet i broderirammen

⚠ FORSIGTIG


- Brug stof af en tykkelse på under 2 mm (1/16 tomme). Hvis du bruger stof, der er tykkere end 2 mm (1/16 tomme), kan nålen knække, hvilket kan føre til personskader.
- Brug altid broderi vlieseline, når du broderer på strækstof, let stof, groftvævet stof eller stof, der kan få mønsteret til at krympe. Nålen kan knække, og du kan komme til skade.

■ Fastgørelse af påstrøget afstivende materiale (bagside) på stoffet

Brug altid broderi vlieseline for at opnå det bedste resultat.

1 Stryg vlieselinen på vrangen af stoffet.


- Brug et stykke vlieseline, der er større end den anvendte broderiramme.

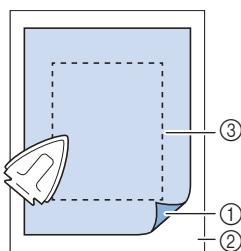

- ① Smeltelig side af det afstivende materiale
- ② Stof (vrangside)
- ③ Broderiramens størrelse

📖 Note

- Brug vlieseline som underlag, når du broderer på små stykker stof, der ikke kan spændes op i en broderiramme. Stryg forsigtigt stoffet på vlieselinen, og spænd det op i broderirammen. Sy vlieselinen på med risting, hvis den ikke kan stryges på. Når broderiet er syet, fjernes vlieselinen forsigtigt.

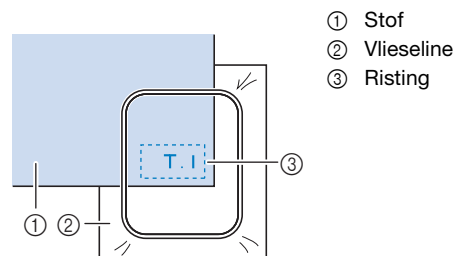

- Ved brodering på tynde stoffer som f.eks. organza eller kammerdug eller på stoffer med luv såsom frotté eller jernbanefløj skal du bruge vandopløseligt vlieseline (sælges separat) for at opnå det bedste resultat. Det vandopløselige vlieseline opløses helt i vand og giver projektet et pænere udseende.
- Ved tykke frottehåndklæder anbefaler vi, at du lægger et stykke vandopløseligt vlieseline på håndklædets overflade. Det reducerer oprivningen af tråde og giver et smukkere broderi.
- Når du bruger stof, der ikke kan stryges (f.eks. frotté eller stof med løkker, der udvider sig, når det stryges) eller på steder, hvor det er svært at komme til at stryge, skal du lægge vlieselinen under stoffet uden at varme det fast. Derefter skal du lægge stoffet og vlieselinen i broderirammen. Hvis du har brug for flere oplysninger om, hvilken vlieseline du skal bruge, kan du kontakte Brother-forhandleren.

■ Isætning af stoffet

⚠ FORSIGTIG


- Hvis du bruger en for lille ramme, kan trykfoden ramme rammen under broderingen og forårsage tilskadekomst eller beskadige din maskine.

💡 Bemærk

- Hvis stoffet ikke holdes fast i broderirammen, bliver broderimønsteret ikke broderet pænt. Sæt stoffet i på en plan flade, og spænd forsigtigt stoffet ud i rammen, så det ikke forvrides.

- 1** Løsn broderirammens justeringsskrue. Fjern derefter inder- og yderrammen, og placer yderrammen på en plan overflade.

Skil inder- og yderrammen fra hinanden ved at trække inderrammen opad.

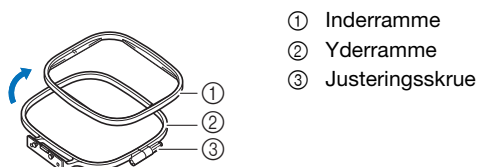


- 2** Læg stoffet med vlieseline oven på yderrammen.


Sørg for, at stoffet ligger med retsiden opad.

- 3** Tryk inderrammen på plads oven på stoffet.


Placer inderrammens \triangle og yderrammens ∇ ud for hinanden.

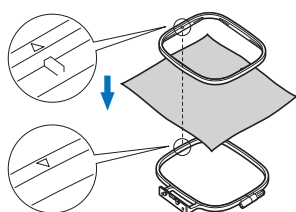

- 4** Stram justeringsskruen (med fingrene) lige nok til, at stoffet sidder godt fast.

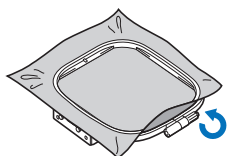

- 5** Fjern forsigtigt stoffet fra rammen uden at løsne justeringsskruen.

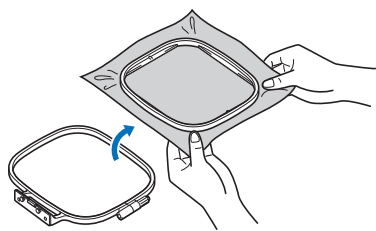


Note

- Når du udfører disse trin, reduceres risikoen for, at mønsteret bliver skævt under brodering.

- 6** Tryk inderrammen fast ovenpå stoffet igen, og sørg for at placere inderrammens \triangle og yderrammens ∇ ud for hinanden.


- Sæt inderrammen på plads i yderrammen. Før du begynder at brodere, skal du sikre dig, at den indvendige og udvendige rammes øverste kanter står ud for hinanden.

- 7** Stram justeringsskruen, og træk i stoffet, hvis der er løst stof i rammen. Der skal lyde en trommelignende lyd, når du banker let på stoffet.

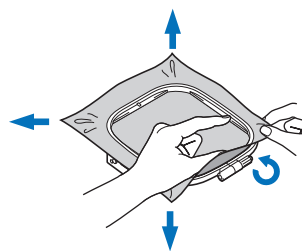

Note


- Løsn eller stram rammejusteringsskruen med den medfølgende skruetrækker.



Sådan bruges broderiarket


Hvis du vil brodere mønsteret på et bestemt sted, skal du bruge broderiarket sammen med rammen.

- 1** Markér det område på stoffet, du vil brodere, med en kridtblyant.

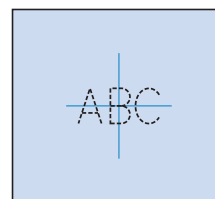

- 2** Læg broderiarket på inderrammen.


- 3** Læg styrelinjerne på broderiarket oven på det mærke, du har lavet på stoffet.

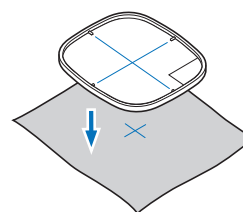

- 4** Sæt inderrammen med stoffet på yderrammen, og sørg for, at mærket på stoffet er placeret ud for linjerne på broderiarket. Juster om nødvendigt stoffet.

- Se side 27 for at få flere oplysninger.

- 5** Tag broderiarket af.

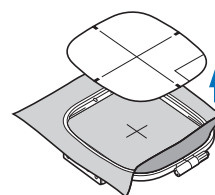

Montering af broderirammen


Bemærk

- Vind spolen, og sæt den i, før du monterer broderirammen, og sørg for at anvende den anbefalede undertråd. Kontrollér, at der er tilstrækkelig tråd på spolen.

1 Hæv trykfodsløfterarmen for at hæve trykfoden.


2 Før broderirammen under trykfoden.

- Løft om nødvendigt trykfodsløfterarmen yderligere.

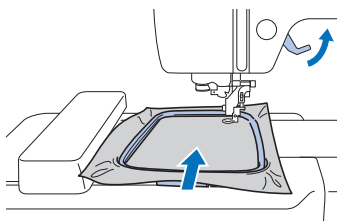

3 Sæt broderirammestyret ind i broderiarmens rammeholder oppefra.

Sæt broderiramens styretappe og slidserne i broderiarmens rammeholder ud for hinanden, og skub ind, til der lyder et klik.

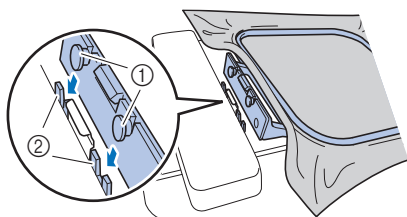

- ① Broderiramens styretappe
 - ② Rammeholdeslidser i broderiarmen
- Broderienheden er nu monteret.


⚠ FORSIGTIG

- Sørg for at sætte broderirammen korrekt fast i broderiarmens rammeholder. Hvis du ikke gør dette, kan trykfoden ramme broderirammen og medføre skader.

Afmontering af broderirammen


1 Hæv trykfodsløfterarmen for at hæve trykfoden.

2 Tryk på den del af broderiarmens rammeholder, der er vist i tegningen til venstre, og hæv broderirammen.

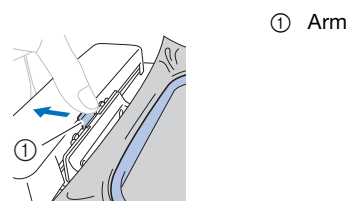

→ Broderirammen adskilles fra broderiarmens rammeholder.

3 Før broderirammen ind under trykfoden, mens trykfodsløfterarmen hæves yderligere, for at fjerne den.

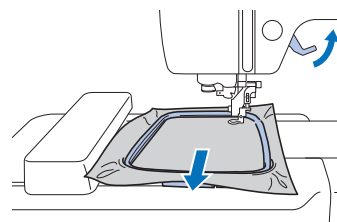

⚠ FORSIGTIG


- Pas på ikke at ramme nålen med fingrene eller broderirammen. Det kan forårsage tilskadekomst, eller at tråden knækker.

Brodering

■ Oplysninger om copyright



De mønstre, der er gemt i maskinen, er kun til privat brug. Offentlig eller kommerciel brug af beskyttede mønstre er en overtrædelse af loven om copyright og er strengt forbudt.

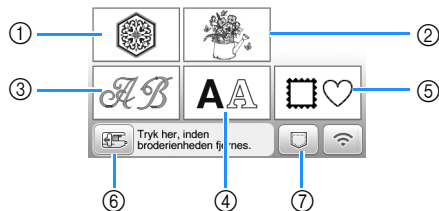
■ Broderimønstertyper






- ① Broderimønstre
 - ② Brother "Eksklusive"
 - ③ Blomsteralfabetmønstre
 - ④ Tegnmønstre
 - ⑤ Rammemønstre
 - ⑥ Tryk på denne tast for at gøre broderienheden klar til oplagring
 - ⑦ Mønstre gemt i maskinens hukommelse, mønstre gemt på USB-flashdrevet eller mønstre overført via trådløst netværk (side 43)
- Se "Broderidesign oversigt" for at få flere oplysninger om hver kategori broderimønstre.


Valg af et broderimønster

- 1 Tryk på  på displaybilledet til valg af mønstertype, og vælg derefter .

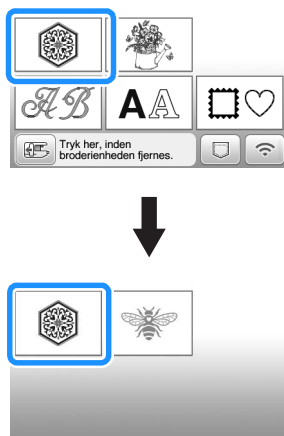
- Tryk på  for at få vist nedenstående displaybillede, hvis displaybilledet til valg af mønstertype ikke vises.



- 2 Tryk på  eller  for at få vist det ønskede mønster på displaybilledet.


- 3 Vælg det ønskede broderimønster, og vælg derefter .

- De tilgængelige rammer vises på displayet.

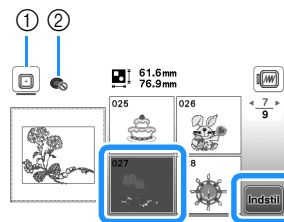


- ① Broderiramme (mellem) kan anvendes
- ② Broderiramme (lille) (sælges separat) kan ikke anvendes
→ Displaybilledet til redigering af mønstre vises.

- 4 Tryk på .

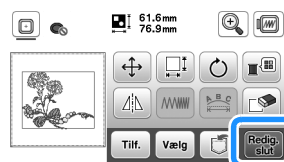

- Se "Redigering af mønstre (skærmen til mønstre-redigering)" på side 38 for at få oplysninger om displaybilledet til redigering af mønstre. Du kan flytte mønsteret, ændre dets størrelse og udføre mange andre redigeringsfunktioner.
- Mønsteret kan også flyttes ved at trække i det med fingeren.
→ Displaybilledet med mønsterindstillinger vises.


- 5 Tryk på .

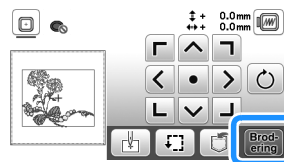


- Se "Redigering af mønstre (skærmen til broderiindstillinger)" på side 41 for at få oplysninger om displaybilledet med broderiindstillinger.
- Bekræft placeringen for det mønster, der skal broderes, under henvisning til "Kontrol af mønsterets placering" på side 32.

Note

- Hvis [Visn. broderiramme-identifikation] i indstillingsdisplaybilledet er indstillet til [ON], kan mønsteret redigeres i displaybilledet, som om den broderiramme er monteret.

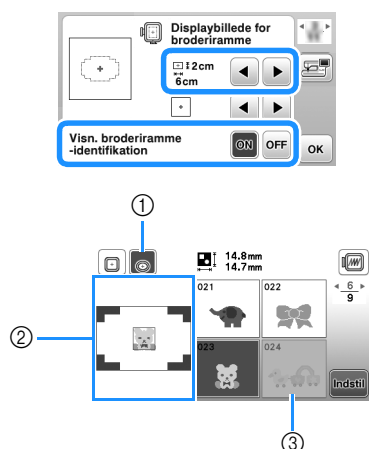

- Den broderiramme, der er valgt, når [Visn. broderiramme-identifikation] er indstillet til [ON], er fremhævet. Tryk på denne tast for at skifte indstilling mellem [ON] og [OFF].
 - Broderingsområdet for den valgte ramme vises.
 - Mønstre, der ikke passer i den valgte ramme, vises udtonet og kan ikke vælges.
- Der er tre broderingsområdestørrelser for broderiramme (lille) (sælges separat). Når [Visn. broderiramme-identifikation] er indstillet til [ON] for broderiramme (lille), er det nemmere at se området til arrangement af mønstre. Området uden for broderingsområdet har en anden baggrundsfarve.



- 2 cm x 6 cm (ca. 1 tomme (H) x 2-1/2 tommer (B))
- 3 cm x 5 cm (ca. 1-1/8 tommer (H) x 2 tommer (B))
- 4 cm x 3 cm (ca. 1-1/2 tommer (H) x 1-1/8 tommer (B))
- Mønstre placeres uden for broderingsområdet.

Valg af tegnmønstre

- Tryk på **AA**.
- Tryk på tasten for den skrifttype, du vil brodere.
- Tryk på en fane for at få vist det ønskede displaybillede til valg, og skriv derefter teksten.



- Aktuelt linjenummer
- Fane

- Tryk på **[]** for at indtaste et mellemrum.
- Tryk på **[]**, hvis du vil ændre tegnstørrelsen, efter at du har valgt et tegn. Størrelsen ændres, hver gang du trykker på tasten, fra stor til mellem til lille. Når tegnstørrelsen er ændret, får alle tegn på samme linje den nye tegnstørrelse.
- Tryk på **[]** for at rette en fejl.
- Tryk på **[ABC]** for at kontrollere alle indtastede tegn, f.eks. når der er flere tekstlinjer.
- Tryk på **[]** for at tilføje flere linjer.
- Når skrifttypen Japanese er valgt, kan teksten skiftes mellem lodret og vandret skrivning ved at trykke på **[]**.


4 Tryk på **Indstil**.

- Se "Redigering af mønstre (skærmen til mønsterredigering)" på side 38 for at få oplysninger om redigering af mønsteret.


Valg af rammemønstre

1 Tryk på **[]**.

2 Tryk på tasten for den rammeform, du vil brodere.

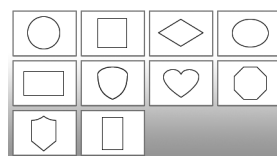

3 Tryk på tasten for det rammemønster, du vil brodere.

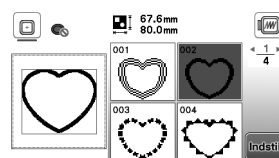

4 Tryk på **Indstil**.

- Se "Redigering af mønstre (skærmen til mønsterredigering)" på side 38 for at få oplysninger om redigering af mønsteret.

Kombination af mønstre


Eksempel: Ved kombination af bogstaver og broderimønstre

1 Vælg mønsteret, og tryk derefter på **Indstil**.

2 Rediger om nødvendigt mønsteret, og tryk derefter på


Tilf. .

- Se "Displaybilledet til redigering af mønster" på side 38 for at få oplysninger om mønsterredigering.

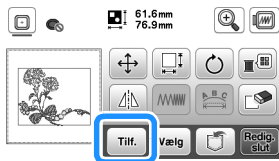

3 Tryk på AA for at indtaste bogstaver.

4 Vælg ABC, og indtast "Happy".

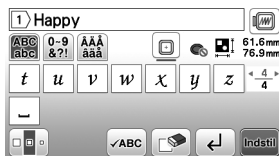


5 Tryk på Indstil.

6 Tryk på B.C., og vælg derefter B.C.




- Se "Displaybilledet til redigering af skrifttype" på side 39 for at få oplysninger om redigering af tegn.

7 Skift layout for tegnene, og tryk derefter på OK to gange for at vende tilbage til displaybilledet til redigering af mønster.

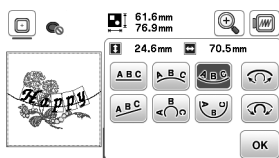

8 Tryk på for at ændre farven.

9 Skift farve for tegnene, og tryk derefter på OK.

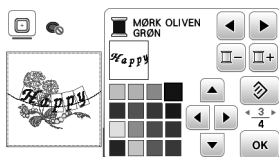


- Se "Displaybilledet til redigering af mønster" på side 38 for at få oplysninger om ændring af farver.

10 Redigér mønsterets placering.

- Du kan vælge mønsteret med din finger og derefter flytte det ved at trække det. Brug Vælg til at vælge mønstre, der overlapper og ikke kan vælges ved at trykke på ved skærmen.

- Tryk på for at bestemme mønsterplaceringen omhyggeligt.
- Tryk på for at kontrollere visningen af de kombinerede mønstre.

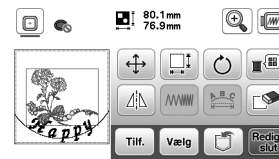


11 Tryk på Redig. slut.


■ Kontrol af mønsterets placering

Broderirammen flyttes og viser mønsterets placering. Overvåg rammen nøje for at sikre, at mønsteret broderes det rette sted.

1 Tryk på på displaybilledet med broderiindstillinger.

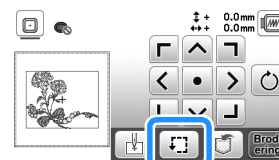

2 Tryk på tasten for den placering, du vil kontrollere, i

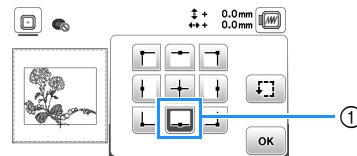


① Valgt placering

→ Broderirammen flyttes til den valgte placering på mønsteret.

Note

- Tryk på for at se hele broderiområdet. Broderirammen flyttes og viser broderiområdet.

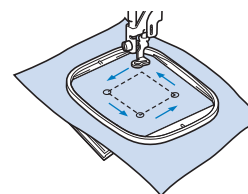

⚠ FORSIGTIG


- **Kontrollér, at nålen er oppe, når broderirammen bevæger sig. Hvis nålen er nede, kan den knække og forårsage tilskadecomst.**

3 Tryk på OK, og vælg derefter Brodering.

Brodering af et mønster


Broderimønstre broderes med skift af tråden efter hver farve.

1 Klargør broderitrådfarverne som vist på skærmen.

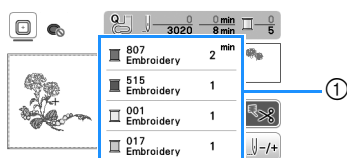

1 Broderifarverækkefølge

- I dette displaybillede vises enten trådfarvenavnet eller trådnummeret afhængig af den valgte indstilling i indstillingsdisplaybilledet. Tryk på for at ændre indstillingen i indstillingsdisplaybilledet. Se "Ændring af trådfarvevisningen" på side 34 for at få flere oplysninger.

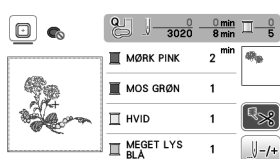


- Funktionen automatisk trådclip klipper tråden af ved afslutning af brodering af hver farve. Denne funktion er indledningsvis aktiveret. Tryk på for at slå denne funktion fra.

2 Tråd maskinen og nålen med broderitråd.

- Se "Trådning af overtråden" på side 21.

3 Løft trykfodsløfterarmen, før tråden gennem broderifodens hul, og hold den let med venstre hånd.

Løsn tråden lidt.

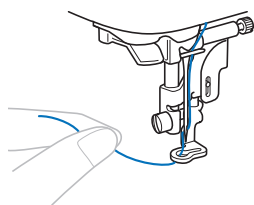


⚠ FORSIGTIG

- Ved brodering på større beklædningsdele (især jakker eller andet tykt stof), må stoffet ikke hænge ud over bordkanten. Ellers kan broderienheden ikke bevæge sig frit, og broderirammen kan ramme nålen, så nålen knækker, hvilket kan føre til personskader.

4 Sænk trykfoden, og tryk på start/stop-knappen for at begynde at brodere.


Tryk på start/stop-knappen igen efter 5-6 sting for at stoppe maskinen.

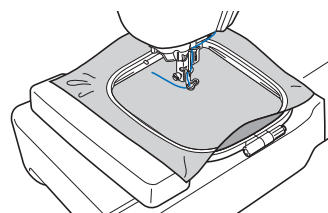

💡 Bemærk

- Kontroller, at der ikke er genstande inden for broderiramens bevægelsesområde. Hvis broderirammen rammer en genstand, kan mønsteret blive skævt.


5 Klip den overskydende tråd af ved enden af sømmen. Hvis enden af sømmen ligger under trykfoden, skal du hæve trykfoden og derefter klippe den overskydende tråd af.

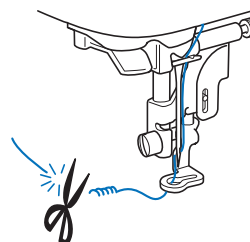

- Hvis der sidder tråd i starten af sømmen, kan der broderes hen over denne, når du fortsætter broderingen af mønsteret, hvilket gør det vanskeligt at fjerne den overskydende tråd, når mønsteret er færdigt. Klip tråden over i starten.


6 Tryk på start/stop-knappen for at starte broderingen.

→ Syningen stopper automatisk med hæftesting, når en farve er afsluttet. Tråden klippes, når automatisk trådclip er indstillet.

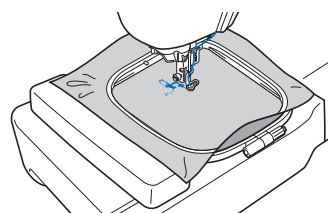

7 Fjern tråden til den første farve fra maskinen.

8 Gentag de samme trin for at brodere de resterende farver.

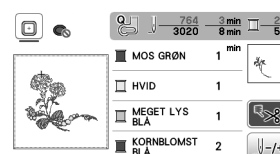

→ Når den sidste farve er broderet, vises meddelelsen om, at broderingen er afsluttet, på displayet. Tryk på . Displayet vender tilbage til det indledende displaybillede.

9 Klip overskydende trådspring af farven af.

Ændring af trådfarvevisningen

Du kan få vist navnet på trådfarven eller broderitrådnummeret.

Note

- Farverne i displaybilledet kan variere en smule fra de faktiske trådfarveruller.
- Standardtrådmærket er indstillet til [Original]. Importerede broderidata vises med trådmærket angivet i broderiredigeringssoftwaren.


1 Tryk på , og brug eller til at få vist følgende indstillingsdisplaybillede.




2 Brug eller i menuen til at vælge [Farve] eller [#123] (trådnummer).



- Når [Farve] er valgt, vises navnet på trådfarverne.

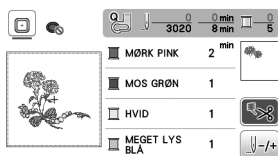

- Når [#123] er valgt, vises nummeret på broderitråden.

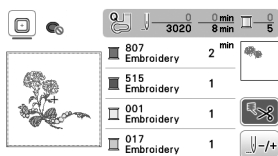

3 Brug eller i menuen til at vælge trådmærket.



Note

- Trådmærkeindstillingen anvendes for det næste mønster, der indlæses.

4 Tryk på .

Hvis tråden knækker, eller spolen løber tør for tråd under brodering

1 Tryk på start/stop-knappen for at stoppe maskinen.


2 Tryk på , og sæt overtråden i, eller sæt undertråden i igen.

- Hvis der næsten ikke er mere undertråd tilbage, skal du trykke på (knap til trådclip) for at klippe over- og undertråden over, fjern broderirammen, og udskift derefter spolen med en ny.

3 Tryk på .

4 Tryk på , eller for at flytte nålen det korrekte antal sting tilbage før det område, hvor tråden knækkede, og tryk derefter på .

- Tryk på for at starte igen fra begyndelsen.

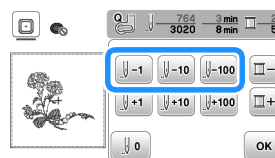


Note

- Hvis du ikke kan gå tilbage til det område, hvor tråden knækkede, skal du trykke på for at vælge farven og gå til startpositionen for denne farve; brug derefter , eller til at gå frem til området kort før tråden knækkede.

5 Sænk trykfoden, og tryk på start/stop-knappen for at fortsætte broderingen.

Genoptagelse af brodering efter slukning af maskinen


Den aktuelle farve og det aktuelle stingnummer lagres, når broderingen stoppes. Næste gang maskinen tændes, kan du vælge at fortsætte eller slette mønsteret.

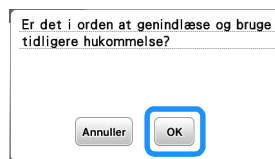

Justering af trådspændingen

Overtrådspændingen ændres med justeringshjulet til trådspænding.

Når du broderer med maskinen, skal justeringshjulet til trådspænding stå et sted mellem 2 og 6.




- ① Løsn (reducer tallet)
- ② Stram (forøg tallet)
- ③ Justeringshjul til trådspænding

Bemærk

- Hvis stingene virker løse, skal du øge trådspændingen en smule og brodere igen.

Korrekt trådspænding

Trådspændingen er korrekt, når overtråden kun lige kan ses på vrangside (bund) af stoffet.



- ① Stoffets retside (top)
- ② Stoffets vrangside (bund)

Overtråden er for stram

Undertråden kan ses på stoffets retside (top). Reducer i så fald overtrådens spænding.



- ① Stoffets retside (top)
- ② Stoffets vrangside (bund)

Overtråden er for løs

Der er slæk i overtråden. Forøg i så fald overtrådens spænding.



- ① Stoffets retside (top)
- ② Stoffets vrangside (bund)


Bemærk

- Hvis overtråden ikke er trådet korrekt, eller hvis spolen ikke er sat korrekt i, kan den korrekte trådspænding muligvis ikke indstilles. Hvis den korrekte trådspænding ikke kan opnås, skal overtråden trådes igen, og spolen skal isættes korrekt.

Brodering af applikationsmønstrene

Følg fremgangsmåden herunder, når displayet med rækkefølgen for broderifarverne viser

- [] (APPLIKATIONS MATERIALE)],
- [] (APPLIKATIONS POSITION)] eller
- [] (APPLIKATION)].

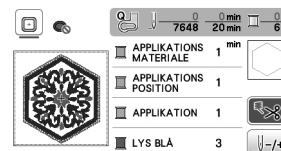

Nødvendige materialer

- Stof til applikationen
- Stof til applikationsbunden
- Vlieseline
- Stoflim eller spraylim
- Broderitråd



Bemærk

- De korrekte navne og numre på de trådfarver, der skal anvendes, vises ikke. Vælg trådfarver afhængigt af farverne i applikationsmønstret.
- Nogle applikationsmønstre afviger fra proceduren, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Se "Broderidesign oversigt" vedrørende proceduren.



1. Fremstilling af en applikation

- 1 Stryg vlieseline på vrangen af applikationsstoffet.
- 2 Sy applikationens klippelinje. Tag stoffet til applikationen ud af broderirammen, og klip forsigtigt langs den syede klippelinje.

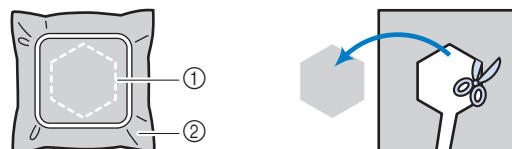


- ① Applikations omrids
- ② Applikationsmateriale

Bemærk

- Hvis applikationen klippes langs indersiden af klippelinjen, kan den muligvis ikke monteres korrekt på stoffet. Klip derfor omhyggeligt applikationen langs ydersiden af klippelinjen.
- Fjern forsigtigt tråden, når applikationen er klippet ud.

2. Syning af applikationspositionen på bundstoffet

1 Sy applikationspositionen.

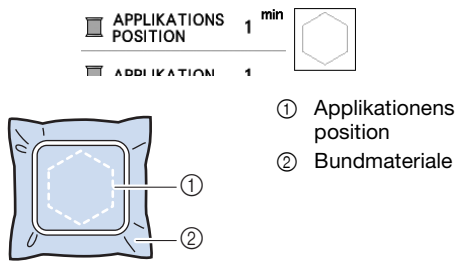


2 Fjern broderirammen fra broderienheden.

Bemærk

- Tag ikke bundstoffet ud af broderirammen, før al syning er udført.

3. Montering af applikationen på bundstoffet

1 Kom et tyndt lag stoflim eller spraylim på bagsiden af applikationen, og sæt den fast på bundstoffet inden for omridset af positionen, der blev syet i trin 1 i "2. Syning af applikationspositionen på bundstoffet".

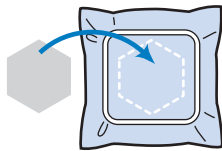


Bemærk

- Hvis applikationen ikke kan monteres på bundstoffet med stoflim eller spraylim, skal du ri den på.
- Hvis du bruger tyndt stof til applikationen, skal du forstærke den og fastgøre den med dobbeltklæbende vlieseline. Du kan også bruge et strygejern til at montere applikationen på applikationsstedet.

2 Monter broderirammen på maskinen, når applikationen er monteret.

Tråd maskinen med broderitråd, sænk trykfodsløfterarmen, og tryk derefter på start/stop-knappen for at brodere applikationen.

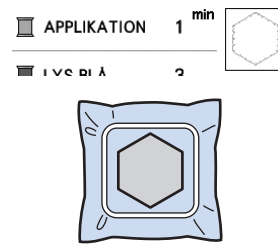



3 Færdiggør broderingen af den resterende del af mønsteret.

Brug af et rammemønster til fremstilling af en applikation


Du kan bruge rammemønstre af samme størrelse og form til at fremstille en applikation. Brodér ét mønster med lige sting og ét mønster med satinsting.

Metode 1



1 Vælg et rammemønster med lige sting. Brodér mønsteret på applikationsmaterialet, og klip det derefter omhyggeligt ud langs formens yderside.

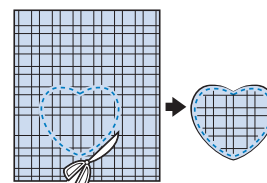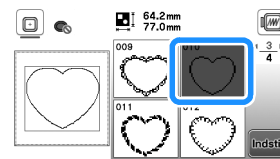

2 Brodér samme mønster på bundstoffet fra trin 1. Kom et tyndt lag stoflim eller spraylim på bagsiden af den applikation, der blev fremstillet i trin 1. Sæt applikationen på bundstoffet, så den passer med formen.

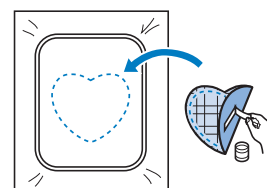


- 3** Vælg satinstingrammemønster af samme form som applikationen. Brodér over applikationen og bundstoffet fra trin **2** for at fremstille applikationen.

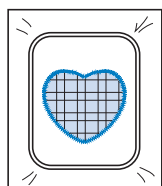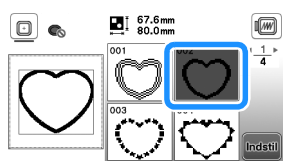


Metode 2

- 1** Vælg et rammemønster med lige sting, og brodér mønsteret på bundstoffet.

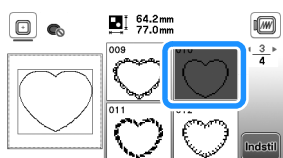


- 2** Læg applikationsstoffet over det mønster, du broderede i trin **1**, og broder samme mønster på applikationsstoffet.

- Sørg for, at applikationsstoffet dækker den syede linje helt.

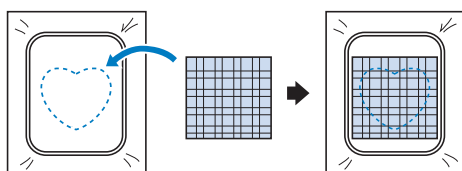

- 3** Fjern broderirammen fra broderienheden, og klip langs ydersiden af stingene i applikationsstoffet.

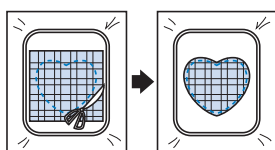



Bemærk

- Tag ikke stoffet ud af broderirammen for at klippe det. Du må heller ikke trække i eller skubbe til stoffet. Stoffet kan løsne sig i rammen.

- 4** Monter broderirammen på broderienheden igen.

- 5** Vælg satinstingrammemønsteret af samme form som applikationen, og brodér satinstingmønsteret for at fremstille en applikation.

- Skift ikke størrelse og position for mønsteret.

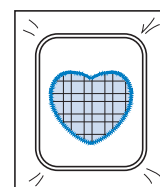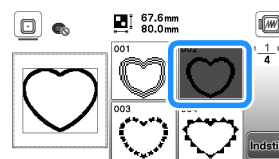

Delte broderimønstre

Du kan brodere delte broderimønstre, der er oprettet med PE-DESIGN version 7 eller senere. Ved delte broderimønstre deles broderimønstre, der er større end broderirammen, i flere afsnit, som kombineres til at danne et enkelt mønster, efter at hvert afsnit er broderet.


Se den brugsanvisning, der følger med PE-DESIGN version 7 eller senere, for at få oplysninger om oprettelse af delte broderimønstre og mere detaljerede brugsanvisninger.

1 Sæt USB-flashdrevet med det oprettede, delte broderimønster i, og vælg det delte broderimønster, der skal broderes.

- Se "Indlæsning af broderimønstre" på side 43 for at få flere oplysninger.




2 Vælg afsnit til brodering, og tryk på Indstil.

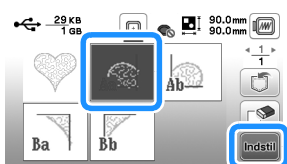


- Vælg afsnittene i alfabetisk rækkefølge.

3 Tryk på Redig. slut og derefter Brodering.

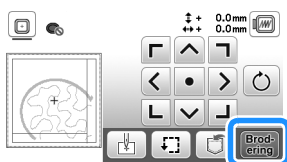

4 Tryk på start/stop-knappen for at brodere mønsterafsnittet.

5 Følgende displaybillede vises, når broderingen er færdig. Tryk på OK.

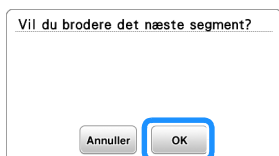

→ Der vises et displaybillede, så du kan vælge et afsnit af det delte broderimønster.

6 Gentag trin 2 til 5 for at brodere de resterende afsnit af mønsteret.


Redigering af mønstre (skærmen til mønsterredigering)

Når du har valgt et mønster i displaybilledet til valg af mønster, og du trykker på Indstil, vises displaybilledet til redigering af mønstre. Tryk på OK for at vende tilbage til det foregående displaybillede, når du har trykket på tasterne til redigering af mønstre. Tryk på Redig. slut for at fortsætte til displaybilledet med broderiindstillinger og færdiggøre redigeringen.

⚠ FORSIGTIG

- Når du har revideret mønsteret, skal du se i visningen af anvendelige broderirammer og bruge en egnet ramme. Hvis du bruger en broderiramme, der ikke er vist som egnet til formålet, kan trykfoden ramme rammen og forårsage tilskadekomst eller beskadigelse.

■ Displaybilledet til redigering af mønstre

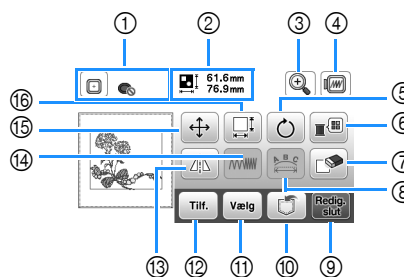

Note

- Hvis tasten vises udtonet, kan du ikke bruge denne funktion sammen med det valgte mønster.


Nr.	Display	Forklaring
	Tastenavn	
①		Viser de broderirammer, der kan bruges (side 30). Endvidere kan [Visn. broderiramme-identifikation] indstilles til [ON], når du har trykket på tasten til den broderiramme, der skal bruges. Tryk på , når [Visn. broderiramme-identifikation] indstilles til [OFF].
	Broderiramme	
②		Viser størrelsen af hele det kombinerede mønster.
	Mønsterstørrelse	

Nr.	Display	Forklaring
	Tastenavn	
③		Tryk på denne tast for at forstørre mønsteret i displaybilledet. Når mønsteret er forstørret, vises Tryk på disse taster for at flytte visningsområdet i displaybilledet i forskellige retninger, så det bliver lettere at kontrollere mønsterdetaljerne. Når du har trykket på for at anvende den valgte forstørrelse, kan du fortsætte med at redigere ved denne forstørrelse.
	Tast til forstørrelse	
④		Tryk på denne tast for at få vist det broderede billede. Tryk på for at vælge den anvendte ramme i visningen. <ul style="list-style-type: none"> : Broderiramme (mellem) 10 cm x 10 cm (4 tommer x 4 tommer) : Broderiramme (lille) (sælges separat) 2 cm x 6 cm (1 tomme x 2-1/2 tommer) Tryk på for at forstørre billedet af mønsteret.
	Tast til visning	
⑤		Tryk på denne tast for at rotere mønsteret. Tryk på for at sætte mønsteret tilbage til dets oprindelige position.
	Rotationstast	
⑥		Tryk på denne tast for at ændre det viste mønsters farver. Tryk på eller for at vælge trådmærke. Tryk på eller for at vælge den farve, du vil ændre. Tryk på , eller tryk på ved farven på farvepaletten for at vælge en ny farve. Tryk på for at vende tilbage til den oprindelige farve.
	Tast til trådpalet	
⑦		Tryk på denne tast for at slette det valgte mønster (det mønster, der er omgivet af den røde boks).
	Slettetast	
⑧		Tryk på denne tast for at få vist displaybilledet til redigering af skrifttype. (side 39)
	Tast til redigering af skrifttype	
⑨		Tryk på denne tast for at indlæse displaybilledet med broderindstillinger. (side 41)
	Tast til afslutning af redigering	







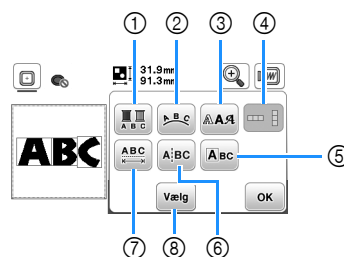










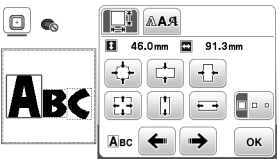
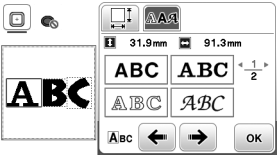











Nr.	Display	Forklaring
	Tastenavn	
⑩		Tryk på denne tast for at gemme mønstre i maskinens hukommelse eller på et USB-flashdrev. Mønstre kan også overføres til en computer via en trådløs netværksforbindelse. (side 43)
	Hukommelsestast	
⑪	Vælg	Brug denne tast til at vælge en del af mønsteret til redigering, når et kombineret mønster er valgt. Det valgte mønster omgives af den røde boks.
	Tast til valg af mønster	
⑫	Tilf.	Tryk på denne tast for at tilføje endnu et broderimønster til det aktuelt viste mønster.
	Tast til tilføjelse	
⑬		Tryk på denne tast for at spejlvende det valgte mønster vandret.
	Tast til vandret spejlvending	
⑭		Tryk på denne tast for at ændre stingtætheden for visse alfabetegn og rammemønstre.
	Tast til stingtæthed	
⑮		Tryk på denne tast for at flytte mønsteret. Brug til at flytte mønsteret i den retning, pilen viser. Tryk på for at centrere mønsteret.
	Tast til flytning	
⑯		Tryk på denne tast for at ændre mønsterets størrelse. : Forstørrer mønsteret proportionalt. : Reducerer mønsteret proportionalt. : Strækker mønsteret vandret. : Reducerer mønsteret vandret. : Strækker mønsteret lodret. : Reducerer mønsteret lodret. : Sætter mønsteret tilbage til dets oprindelige størrelse. : Ændrer størrelsen af tegnmønstre.
	Størrelsestast	


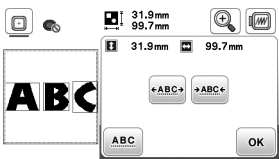




■ Displaybilledet til redigering af skrifttype

Displaybilledet til redigering af skrifttype vises, når du trykker på på displaybilledet til redigering af mønster.

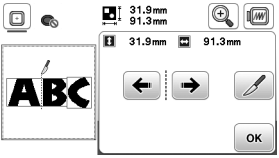

Nr.	Display	Forklaring
	Tastenavn	
①		Tryk på denne tast, hvis du vil ændre trådfarven tegn for tegn under tegnbrodering. Da maskinen stopper ved afslutningen af hvert tegn, ændres overtråden under broderingen. Tryk på tasten igen for at annullere indstillingen.
	Flerfarvetast	


Nr.	Display	Forklaring
	Tastenavn	
②		<p>Tryk på denne tast for at ændre konfigurationen af et tegnmønster.</p> <p>Opstillingstast</p> <p>Når du vælger en bue (, , , ), skal du bruge  og  til at ændre buens grad.</p> <p>: Gør buen fladere.</p> <p>: Gør buen rundere.</p> <p>Når du vælger ,  og , skiftes der til  og . Du kan forøge eller reducere hældningen.</p> <p>Tryk på  for at sætte tegnmønsteret tilbage til dets oprindelige udseende.</p>
	Tast til skrifttype	
④		<p>Tryk på denne tast for at skifte mellem lodret og vandret tekst. (Kun skrifttypen Japanese).</p>
	Tast til lodret/vandret tekst	
⑤		<p>Tryk på denne tast for at redigere hvert tegn enkeltvist.</p> <p>Tast til redigering af tegn</p>   <p>Når du trykker på , kan du vælge tegnet ved at bruge   til at ændre dets størrelse.</p> <p>Når du trykker på , kan du vælge tegnet ved at bruge   til at ændre dets skrifttype.</p>
	Tast til deling af tekst	
⑥		<p>Tryk på denne tast for at dele teksten mellem tegn, så de kan redigeres separat.</p>  <p>Brug   til at vælge, hvor mønsteret skal deles, og tryk derefter på  for at dele det.</p> <p>Delte mønstre kan ikke kombineres igen.</p>
	Tast til deling af tekst	

Nr.	Display	Forklaring
	Tastenavn	
⑦		<p>Tryk på denne tast for at ændre afstanden mellem tegnmønstre.</p>  <p>Tryk på /  for at øge eller reducere afstanden mellem tegnene.</p> <p>Tryk på  for at sætte mønsteret tilbage til dets oprindelige udseende.</p>
	Tast til tegnafstand	
⑧		<p>Brug denne tast til at vælge en del af mønsteret til redigering, når et kombineret mønster er valgt. Det valgte mønster omgives af den røde boks. Hvis tasten til linjeskift blev brugt under indtastning af tekst, kan enkelte linjer vælges.</p>
	Tast til valg	

Redigering af mønstre (skærmen til broderiindstillinger)

Når du trykker på **Redig** i redigeringsdisplaybilledet, vises displaybilledet med broderiindstillinger. Tryk på **Brodering** for at fortsætte til displaybilledet for brodering, når du har redigeret mønsteret.


■ Displaybillede med broderiindstillinger

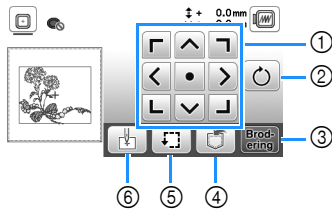


Nr.	Display	Forklaring
	Tastenavn	
①		Tryk på disse taster for at flytte mønsteret i den retning, pilen viser. (Tryk på centrumtasten for at få mønsteret tilbage til midten af broderiområdet). (side 41)
	Tast til flytning	
②		Tryk på denne tast for at rotere hele mønsteret. Tryk på for at sætte mønsteret tilbage til dets oprindelige position.
	Rotationstast	
③		Tryk på denne tast for at gå til displaybilledet for broderi.
	Broderitast	
④		Tryk på denne tast for at gemme mønstre i maskinens hukommelse eller på et USB-flashdrev. Mønstre kan også overføres til en computer via en trådløs netværksforbindelse. (side 43)
	Hukommelsestast	
⑤		Tryk på denne tast for at kontrollere mønsterets position. (side 32)
	Prøvetast	
⑥		Tryk på denne tast for at flytte nålens startposition, så nålen justeres ind efter mønsterpositionen. (side 41)
	Tast til startpunkt	

Justering af mønsteret og nålepositionen

Eksempel: Sådan justeres nederste, venstre side af et mønster og nålepositionen

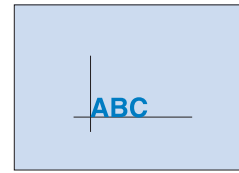


- 1 Afmærk broderiets startposition på stoffet som vist.

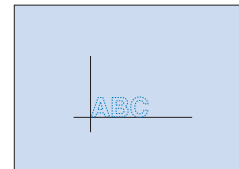

- 2 Tryk på .



- 3 Tryk på og derefter .

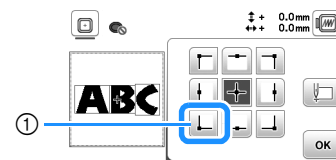

- ① Startposition

→ Nålepositionen flyttes til nederste, venstre hjørne i mønsteret (broderirammen flyttes, så nålen placeres korrekt).

- 4 Brug til at justere nålen og markeringen på stoffet, tryk på , og begynd at brodere mønsteret.

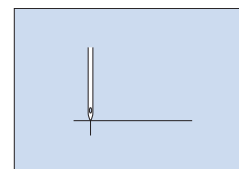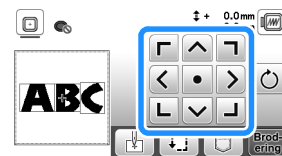



Brodering af sammenkædede tegn


Følg fremgangsmåden herunder for at brodere sammenkædede tegn i en enkelt række, når hele mønsteret går ud over broderirammen.


Eksempel: Sammenkædning af "DEF" med tegnene "ABC"

- 1 Vælg tegnmønstrene for "ABC", og tryk derefter på




- 2 Tryk på .


- 3 Tryk på , og tryk derefter på .

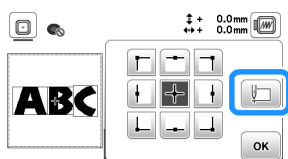


→ Nålen placeres i nederste, venstre hjørne af mønsteret. Broderirammen flyttes, så nålen placeres korrekt.

- 4 Tryk på .


- 5 Sænk broderifoden, og tryk på start/stop-knappen for at begynde at brodere.

- 6 Fjern broderirammen, når tegnene er broderet, og trådene klippet, og tryk derefter på  for [Afsluttet brodering].

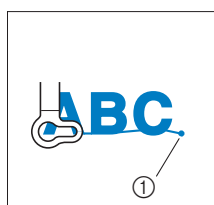


① Slutning på broderingen

- 7 Placer stoffet i broderirammen igen, så højre side af bogstavet "C" er delvist inde i broderirammen; vær omhyggelig, så bogstaverne forbliver lige og på linje. Montér derefter rammen igen, så den resterende del af tegnene ("DEF") kan broderes.

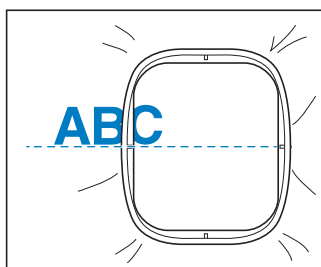



- 8 Tryk på  for at annullere de aktuelle tegnmønstre.


- 9 Vælg tegnmønstrene for "DEF", og tryk derefter på




- 10 Tryk på .

- 11 Tryk på , og tryk derefter på .

→ Nålen placeres i nederste, venstre hjørne af mønsteret. Broderirammen flyttes, så nålen placeres korrekt.

- 12 Brug  til at justere nålen i forhold til slutningen af broderingen af det foregående mønster.

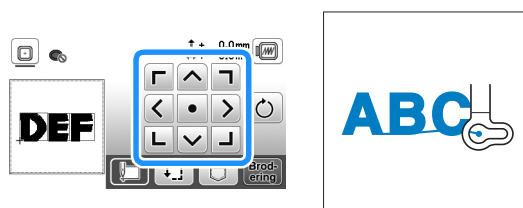

- 13 Tryk på .

- 14 Sænk broderifoden, og tryk på start/stop-knappen for at begynde at brodere de resterende tegnmønstre.



Sådan bruges maskinens hukommelsesfunktion

Lagring af broderimønstre


Du kan gemme broderimønstre, du har tilpasset, i maskinens hukommelse eller på et USB-flashdrev.

Du kan også overføre mønstrene til din computer via trådløst netværk.


Bemærk

- Sluk ikke maskinen, når displaybilledet [Lagring...] vises. Så mister du det mønster, du er ved at gemme.


- 1 Tryk på , når det mønster, du vil gemme, vises på displaybilledet til redigering af mønster eller displaybilledet med broderindstillinger.

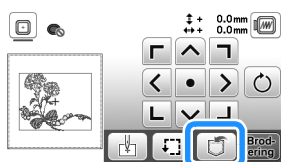

- 2 Sæt USB-flashdrevet direkte i maskinens USB-port, når du gemmer broderimønstret på et USB-flashdrev.

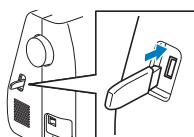

- 3 Tryk på den ønskede destination for at starte lagringen.



- ① Gem i maskinens hukommelse.
 - ② Gem på USB-flashdrevet. Mønstret gemmes i en mappe med navnet "bPocket".
 - ③ Gem midlertidigt i den trådløse funktionslomme. Du kan læse den detaljerede procedure i manualen til PE-DESIGN (version 11 eller senere).
- * Broderimønstre, der blev gemt i den trådløse funktionslomme, slettes fra lommen, når maskinen slukkes. Importer broderimønstrene til PE-DESIGN (version 11 eller nyere), inden maskinen slukkes.

Indlæsning af broderimønstre


Hent broderimønstre, der er gemt i maskinens hukommelse, på et USB-flashdrev eller overført via trådløst netværk.

- 1 Sæt USB-flashdrevet direkte i maskinens USB-port, når du indlæser broderimønstre fra et USB-flashdrev. Brug PE-DESIGN (version 11 eller nyere) til at hente mønsteret via trådløst netværk eller Design Database Transfer til at overføre mønstrene på forhånd. Læs mere om overførsel af broderimønstre i manualen til PE-DESIGN eller Design Database Transfer.

- 2 Tryk på .




- 3 Tryk på den ønskede destination, og vælg derefter det ønskede broderimønster.




- ① Indlæs fra maskinens hukommelse.
 - ② Indlæs fra et USB-flashdrev.
 - ③ Hent broderimønstre, der er uploadet til den trådløse funktionslomme via trådløst netværk. Du kan læse den detaljerede procedure i manualen til PE-DESIGN (version 11 eller senere eller Design Database Transfer).
- * Broderimønstre, der blev uploadet via trådløst netværk, slettes fra maskinen, når maskinen slukkes. Gem mønstre i maskinens hukommelse, hvis det er nødvendigt. (side 43)

Note

- Hvis det broderimønster, der skal indlæses, ligger i en mappe på USB-flashdrevet, skal du trykke på tasten for denne mappe. Tryk på  for at vende tilbage til det forrige displaybillede.

4 Tryk på .

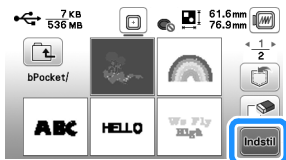

 **Note**


- Tryk på følgende taster, når du gemmer et hentet mønster.


1. Tryk på .




2. Tryk på tasten for den ønskede destination.

 : Gemmer i maskinen.

 : Gemmer på USB-flashdrevet.

 : Gemmer midlertidigt i den trådløse funktionslomme.

Når du gemmer mønstre, der er hentet via USB eller trådløst netværk i maskinen, skal du trykke på .

- Når du trykker på , slettes det valgte broderimønster permanent.

Kapitel 3 TILLÆG

3

TILLÆG

Pleje og vedligeholdelse

⚠ FORSIGTIG

- Tag netledningen ud inden rengøring af maskinen, ellers er der risiko for personskader.

Rengøring af LCD-displayet

Hvis LCD-displayets overflade er snavset, kan du forsigtigt tørre displayet af med en blød, tør klud.

Rengøring af maskinens overflade

Når du aftørrer snavs fra maskinen, skal du vride en blød klud vædet i (lunkent) vand.

Efter rengøring af maskinen tørres den med en blød, tør klud.

Begrænsninger ved smøring

For at undgå skader på maskinen må brugeren må ikke smøre den.

Denne maskine blev fremstillet med den nødvendige tilførte oliemængde for at sikre korrekt drift, hvilket gør det unødvendigt at påføre olie periodisk.

Hvis der opstår problemer – hvis det f.eks. bliver svært at dreje håndhjulet, eller du hører en usædvanlig lyd – skal du stoppe med at bruge maskinen med det samme og kontakte nærmeste autoriserede Brother-forhandler eller det nærmeste autoriserede Brother-servicecenter.

Forholdsregler ved opbevaring af maskinen

Maskinen må ikke opbevares under nogen af de nedenstående betingelser, da der kan ske skader på maskinen, f.eks. rustdannelse forårsaget af kondensering.


- Udsat for ekstremt høje temperaturer
- Udsat for ekstremt lave temperaturer
- Udsat for ekstreme temperaturændringer
- Udsat for høj luftfugtighed eller damp
- Nær en flamme, et varmeapparat eller et klima anlæg
- Udendørs eller udsat for direkte sollys
- Udsat for ekstremt støvede eller olierede omgivelser


💡 Bemærk

- Tænd maskinen, og brug den regelmæssigt for at forlænge dens levetid.
Hvis denne maskine stilles til opbevaring i længere tid uden at være i brug, kan det reducere dens effektivitet.


Rengøring af griberen

Hvis der samles trævler og støv i spolehuset, går det ud over symaskinens funktionsdygtighed. Derfor skal den rengøres regelmæssigt.


- 1 Tryk på  (nålepositions-knappen) for at hæve nålen.
- 2 Sluk for maskinen.
- 3 Træk netledningen ud af strømforsyningsstikket på højre side af maskinen.
- 4 Fjern nålen og broderifoden.
 - Se "Udskitning af nålen" på side 23 og "Montering af broderifoden" på side 47 for at få flere oplysninger.
- 5 Afmonter broderienheden.
- 6 Tag spoledækslet af.
- 7 Placer højre hånds pegefing i nærheden af låsen på stingpladedækslet. Sæt spidsen af venstre hånds pegefing ind i hakket på bagsiden af stingpladedækslet. Placer venstre hånds tommelfinger foran på stingpladedækslet.

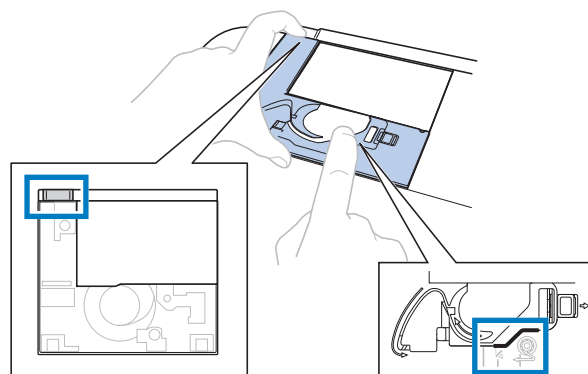


- 8 Skub stingpladedækslet ind mod dig selv for at fjerne det.

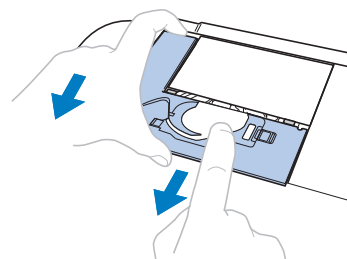

- 9 Tag fat i spolehuset, og træk det ud.

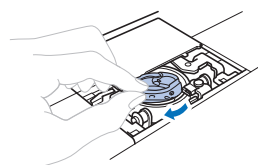

- 10 Fjern trævler og støv fra griberen, undertrådssensoren og i området omkring med børsten eller en støvsuger.

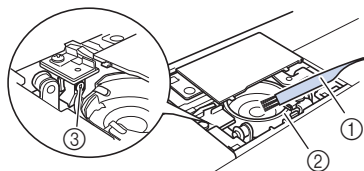


- ① Børste
- ② Løbering
- ③ Undertrådssensor


VIGTIGT

- Du må ikke komme olie på spolehuset.

- 11 Sæt spolehuset i, så ▲-mærket på spolehuset er ud for maskinens ●-mærke.

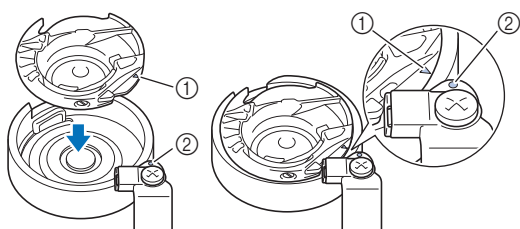


- Sæt ▲- og ●-mærket ud for hinanden.

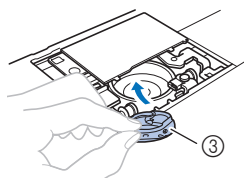

- ① ▲-mærke
- ② ●-mærke
- ③ Spolehus

- 12 Sæt tapperne på stingpladedækslet ind i stingpladen, og skub dækslet tilbage på plads. Sæt spoledækslet på igen.

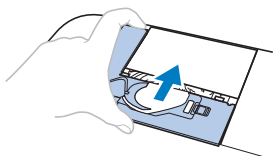

! FORSIGTIG

- Brug aldrig et spolehus, der er ridset eller har en grat på huset. Ellers er der risiko for, at overtråden bliver filtret, at nålen knækker og forårsager tilskadekomst. Et nyt spolehus kan fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Brother-servicecenter.
- Sæt spolehuset korrekt i, ellers kan nålen knække og forårsage tilskadekomst.

Berøringspanelet fungerer ikke


Hvis displayet ikke reagerer korrekt, når du trykker på en tast (maskinen udfører ikke funktionen eller udfører en anden funktion), skal du følge nedenstående trin for at foretage justeringer.

- 1 Hold fingeren på skærmen, sluk for strømmen på tænd/sluk knappen, og tænd igen.



→ Justeringsdisplaybilledet for berøringspanelet vises.

- 2 Tryk på let på midten af hvert + i rækkefølgen 1 til 5.

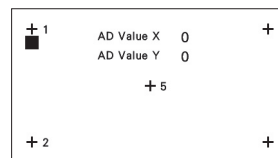

- 3 Sluk for strømmen, og tænd derefter igen.


Justering af undertrådens spænding

Hvis den ønskede syning ikke kan opnås efter justering af overtråden med trådspændingsdrejknappen (side 35), skal du justere undertrådens spænding.

Indstil trådspændingsdrejknappen på "4", og juster derefter undertrådens spænding som beskrevet nedenfor.




Brug en lille kærvsruetrækker til at skrue kærvsruen (-) ud og justere undertrådens spænding.



- ① Drej ikke på skruen med stjerneværk (+).
- ② Justér med en skruetrækker (lille).


■ Korrekt trådspænding

Overtråden kan anes på vrangside (bagsiden) af stoffet.

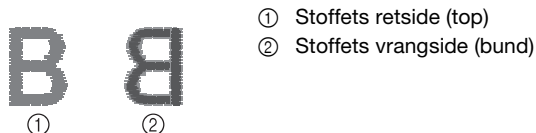


■ Undertråden er for løs

Undertråden kan anes på retsiden (oversiden) af stoffet.

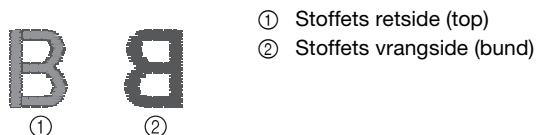


Hvis dette forekommer, skal du dreje kærnskruetrækkeren (-) med uret ca. 30-45 grader for at øge undertrådens spænding. Pas på ikke at overspænde skruen.

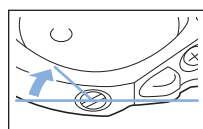


■ Undertråden er for stram

Overtråden på retsiden (oversiden) af stoffet ser ud til at være hæve sig/danne løkker, og undertråden kan ikke ses på vrangside (undersiden) af stoffet.

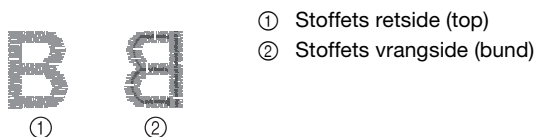

Hvis dette forekommer, skal du dreje kærnskruen (-) mod uret ca. 30-45 grader for at mindske undertrådens spænding. Pas på ikke at løsne skruen for meget.

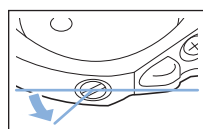

VIGTIGT

- Fjern altid spolen fra spolehuset, mens du justerer spolehuset.
- Du må IKKE justere indstillingen af phillips skruen (+) på spolehuset, da det kan beskadige spolehuset og gøre det ubrugeligt.
- Hvis kærnskruen (-) er svær at dreje, må du ikke bruge tvang. Hvis skruen drejes for meget eller for hårdt rundt i en af retningerne, kan det beskadige spolehuset. Hvis spolehuset bliver beskadiget, kan det muligvis ikke holde den rette spænding.

Montering af broderifoden

⚠ FORSIGTIG


- Brug altid broderifoden til brodering. Brug af en anden broderifod kan forårsage, at nålen rammer broderifoden. Nålen kan knække, hvilket kan føre til personskader.

1 Tryk på (+) (nålepositions-knappen) for at hæve nålen.

2 Rør (↓↻) .

→ Displaybilledet ændres, og alle taster (undtagen (↓↻)) og betjeningsknapper låses.


3 Løft trykfodsløfterarmen, brug den medfølgende skruetrækker til at løsne broderifodens skruer, og fjern derefter broderifoden.

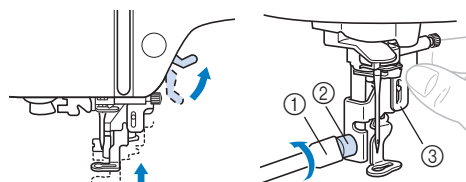

- ① Skruetrækker
② Broderifodens skruer
③ Broderifod


4 Hold fast i broderifod "Q" med højre hånd som vist.

Hold fast i broderifoden ved at placere langefingeren rundt om armen bag på foden.

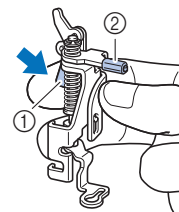


- ① Arm
② Broderifodsstang

5 Tryk på armen på broderifod "Q" med fingeren, og placer broderifod "Q" over nåleskruen.

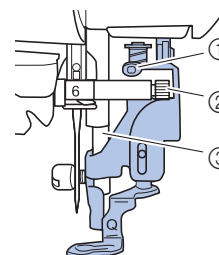


- ① Broderifodsstang
② Nåleskruen
③ Trykfodsstang

- 6** Fastgør broderifod "Q" ved hjælp af broderifodens skrue, og sørg for, at broderifoden "Q" er lodret.

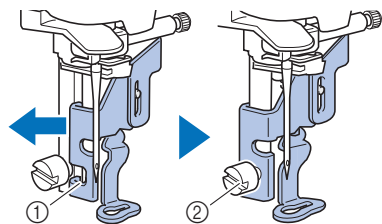


- ① Monteringsåbning
② Broderifodens skrue

- 7** Hold broderifoden på plads med højre hånd, og brug den medfølgende skruetrækker til at stramme broderifodens skrue.

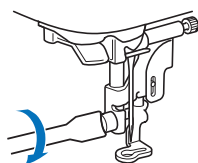

⚠ FORSIGTIG

- Brug den medfølgende skruetrækker til at stramme skruen godt fast på broderifoden. Hvis skruen er løs, kan nålen ramme trykfoden. Nålen kan knække, hvilket kan føre til personskader.


- 8** Rør  for at låse alle taster og knapper op.

Når tråden bliver filtret under spoleapparatets sæde

Hvis spolevindingen starter, når tråden ikke er ført korrekt under forspændingskiven for spoleapparatets trådstyr, kan tråden blive filtret under spoleapparatets sæde.


⚠ FORSIGTIG

- Fjern ikke spoleapparatets sæde, selv hvis tråden bliver filtret under spoleapparatets sæde. Ellers er der risiko for at komme til skade på klipperen på spoleapparatets sæde. Fjern ikke skruen på spoleapparatets styrerulle, da maskinen kan tage skade. Du kan ikke vinde tråden af ved at fjerne skruen.



- ① Skruen på spoleapparatets styrerulle

- 1 Stop spolevindingen.
- 2 Klip tråden med en saks ved siden af spoleapparatets trådstyr.
- 3 Skub spoleapparatets holder mod venstre, og tag spolen af holderen, og klip tråden, som er forbundet med spolen, så spolen kan fjernes helt fra holderen.
- 4 Hold tråddenden med venstre hånd, og vind tråden af i urets retning fra under spoleapparatets sæde med højre hånd som vist nedenfor.

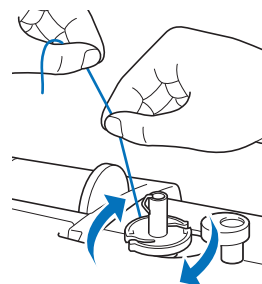

Fejlfinding

Hvis maskinen ikke længere fungerer korrekt, skal du kontrollere følgende mulige problemer, før du afgiver en serviceanmodning.

Du kan selv løse de fleste problemer. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du finde de seneste ofte stillede spørgsmål og tip til fejlfinding på Brother support-websiden. Besøg os på <https://s.brother/cpjaq/>.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret Brother-forhandler eller det nærmeste autoriserede Brother-servicecenter.

Liste over symptomer

Kontrollér følgende, mulige problemer, før du afgiver en serviceanmodning. Hvis referencesiden er "*", skal du kontakte Brother-forhandleren eller nærmeste autoriserede Brother-servicecenter.

■ Klargøring

Symptom, årsag/afhjælpning	Reference
Nålen kan ikke trådes.	
Nålen står ikke i den korrekte position. • Tryk på knappen "Nåleposition" for at hæve nålen.	10
Nålen er ikke sat rigtigt i.	24
Nålen er drejet eller bøjet, eller spidsen er uskarp.	24
Trådningen af overtråden er forkert. Nåletråderarmen sænkes ikke, til den klikker.	21
Nåletråderkrogen er bøjet og føres ikke gennem nåleøjet.	*
Nåletråderarmen kan ikke flyttes eller sættes tilbage til dens oprindelige placering.	*
Undertråden vinder ikke pænt på spolen.	
Tråden føres ikke korrekt igennem spoleapparatets trådstyr.	17
Tråden, der blev trukket ud fra spoleapparatets trådstyr, blev ikke vundet korrekt på spolen.	19
Den tomme spole blev ikke sat korrekt på pinden.	17
Undertråden blev vundet under spoleapparatets sæde, mens spolen blev vundet.	
Tråden blev ikke ført korrekt under forspændingsskiven på spoleapparatets trådstyr. • Fjern eventuel filtret tråd, og vind derefter spolen.	17, 48
Undertråden kan ikke trækkes op.	
Spolen er ikke sat korrekt i.	19

Symptom, årsag/afhjælpning	Reference
Der vises intet på LCD-displayet.	
Der er ikke tændt for strømmen.	11
Netledningens stik er ikke sat ind i stikkontakten.	11
Der er kondens på LCD-displayet.	
Der er dannet kondens på LCD-displayet. • Uklarheden forsvinder efter lidt tid.	–
Betjeningskasterne reagerer ikke, eller reaktionen er for følsom.	
Du har handsker på, når du trykker på knapperne. Du trykker på knapperne med neglene. Du bruger en ikke-elektrostatisk berøringspen. Betjeningskasterens følsomhed er ikke indstillet til brugeren.	10, 14
Maskinens lys tænder ikke.	
[Lys] er indstillet til [OFF] i indstillingsdisplaybilledet.	13
Broderieheden virker ikke.	
Broderieheden er ikke monteret korrekt.	25
Kan ikke hente et broderimønster via trådløst netværk.	
Broderimønstre, der ikke kan bruges på denne maskine, kan ikke hentes. • Kontrollér broderidataene og meddelelsen, der vises i programmet.	–

■ Under brodering

Symptom, årsag/afhjælpning	Reference
Maskinen virker ikke.	
Der blev ikke trykket på start/stop-knappen.	33
Spoleapparatets holder er skubbet til højre.	17
Der er ikke valgt et mønster.	30
Trykfoden er ikke sænket.	33
Nålen knækker.	
Nålen er ikke sat rigtigt i.	24
Nåleskruen er ikke strammet.	24
Nålen er bukket eller bøjet.	24
Der bruges en forkert nål eller forkert tråd til det valgte stof.	23
Overtråden er for stram.	35
Trådspolen er monteret forkert.	17
Der er ridser omkring åbningen i stingpladen.	*
Der er ridser tæt på hullet i broderifoden.	*
Der er ridser på spolehuset.	*
Der blev ikke anvendt en spole, der er udviklet specielt til denne maskine.	17

Symptom, årsag/afhjælpning	Reference
Trådningen af overtråden er forkert.	21
Spolen er ikke sat korrekt i.	19
Broderifoden er monteret forkert.	47
Der er ikke påført afstivende materiale på det stof, der broderes.	27
Undertråden er ikke vundet korrekt.	17
Overtråden knækker.	
Maskinen er ikke trådet korrekt (der er brugt en forkert trådspoleholder, trådspoleholderen er løs, tråden fik ikke fat i trådbøjlen osv.).	21
Der anvendes knudret eller filtret tråd.	–
Overtråden er for stram.	35
Tråden filtrer.	45
Nålen er drejet eller bøjet, eller spidsen er uskarp.	24
Nålen er ikke sat rigtigt i.	24
Der er ridser omkring åbningen i stingpladen.	*
Der er ridser tæt på hullet i broderifoden.	*
Der er ridser på spolehuset.	*
Der bruges en forkert nål eller forkert tråd til det valgte stof.	23
Der blev ikke anvendt en spole, der er udviklet specielt til denne maskine.	17
Tråden er filtret på stoffets vrangside.	
Trådningen af overtråden er forkert.	21
Der bruges en forkert nål eller forkert tråd til det valgte stof.	23
Overtråden er for stram.	
Undertråden er ikke sat korrekt i.	19
Undertråden knækker.	
Spolen er ikke sat korrekt i.	19
Undertråden er ikke vundet korrekt.	17
En ridset spole anvendes.	19
Tråden filtrer.	45
Der blev ikke anvendt en spole, der er udviklet specielt til denne maskine.	17
Stoffet rynker.	
Der er fejl i trådningen af over- eller undertråden.	17, 21
Trådspolen er monteret forkert.	17
Der bruges en forkert nål eller forkert tråd til det valgte stof.	23
Nålen er drejet eller bøjet, eller spidsen er uskarp.	24
Oversprungne sting	
Maskinen er ikke trådet rigtigt.	17, 21
Nålen er drejet eller bøjet, eller spidsen er uskarp.	24
Nålen er ikke sat rigtigt i.	24
Der har samlet sig støv eller trævler under stingpladen.	45


Symptom, årsag/afhjælpning	Reference
Broderer ikke	
Nålen er drejet eller bøjet, eller spidsen er uskarp.	24
Spolen er ikke sat korrekt i.	19
Trådningen af overtråden er forkert.	21
Hylende lyd under brodering	
Der sidder stumper af tråd fast i griberen.	45
Trådningen af overtråden er forkert.	21
Der blev ikke anvendt en spole, der er udviklet specielt til denne maskine.	17
Der er nålehuller eller ridser fra friktion i spolehuset.	*
Nålen rammer stingpladen.	
Nåleskruen er løs.	24
Nålen er drejet eller bøjet, eller spidsen er uskarp.	24
Håndhjulet drejer ikke jævnt.	
Tråden er filtret i spolehuset.	45



■ Efter brodering



Symptom, årsag/afhjælpning	Reference
Trådspændingen er ikke korrekt.	
Trådningen af overtråden er forkert.	21
Spolen er ikke sat korrekt i.	19
Der bruges en forkert nål eller forkert tråd til det valgte stof.	23
Trådspændingen er indstillet forkert.	35
Undertråden er ikke vundet korrekt.	19
Nålen er drejet eller bøjet, eller spidsen er uskarp.	24
Der blev ikke anvendt en spole, der er udviklet specielt til denne maskine.	17
Broderimønsteret broderes ikke korrekt.	
Tråden er snoet.	–
Trådspændingen er indstillet forkert.	35
Stoffet er ikke lagt korrekt i rammen (stoffet er løst osv.).	27
Der er ikke brugt afstivende materiale. <ul style="list-style-type: none"> • Brug altid afstivende materiale, især til strækstof, lette stoffer, groftvævede stoffer eller stoffer, der ofte forårsager krympning af mønsteret. Kontakt Brother-forhandleren vedrørende det korrekte vlieseline. 	27
Der var placeret ting i nærheden af maskinen, som broderiarmen eller broderirammen har ramt under brodering.	25
Materiale, der kommer ud af broderirammen, forårsager problemer. <ul style="list-style-type: none"> • Stræk stoffet på rammen igen, så det materiale, der kommer ud af broderirammen, ikke forårsager problemer, rotér mønsteret, og broder. 	27
Der broderes på tykt stof, og stoffet hænger ned fra bordet. <ul style="list-style-type: none"> • Ved brodering mens stoffet hænger ned fra bordet, hæv broderienhedens funktion. Støt stoffet under brodering. 	33

Symptom, årsag/afhjælpning	Reference
Stoffet sidder fast i noget. • Stop maskinen, og placér stoffet, så det ikke kan hænge fast i noget.	–
Broderiarmen blev flyttet, mens broderirammen blev taget af eller monteret under brodering. • Hvis broderiarmen flyttes under processen, kan mønsteret blive justeret forkert. Vær forsigtig, når broderirammen afmonteres eller monteres.	29
Det afstivende materiale er ikke påsat korrekt. Det er f.eks. mindre end broderirammen.	27
Broderimønsteret broderes ikke i en bestemt position.	
Stoffet er ikke placeret korrekt i broderirammen. • Brug broderiarket.	28
Der er løkker på overfladen af stoffet under brodering.	
Trådspændingen er ikke indstillet korrekt.	35
Den broderiundertråd, der er beregnet til brug sammen med denne maskine, bruges ikke.	26

Fejlmeddelelser

Ved fejlbetjening vises der meddelelser og råd om betjening på LCD-displayet. Følg disse råd. Hvis du trykker på  eller udfører betjeningen korrekt, mens fejlmeddelelsen vises, forsvinder meddelelsen.

	Fejlmeddelelser	Årsag/løsning													
1	Der opstod en fejlfunktion. Sluk for maskinen, og tænd den igen.	Denne meddelelse vises, hvis der opstår en fejlfunktion. Sluk maskinen, og tænd den igen. Hvis denne meddelelse fortsat vises, skal du kontakte Brother-forhandleren eller det nærmeste autoriserede Brother-servicecenter.													
2	Konfigurationen af karaktererne kan ikke ændres.	Denne meddelelse vises, når der er for mange tegn, og buet tegnkonfiguration ikke er mulig.													
3	Kan ikke genkende dataene for det valgte mønster. Dataene kan være ødelagt. Sluk maskinen, og tænd den igen.	Denne meddelelse vises, når du prøver at hente ugyldige mønsterdata. Kontrollér mønsterdataene, da det kan skyldes ét af følgende. <ul style="list-style-type: none"> • Mønsterdataene er beskadiget. • De data, du prøvede at hente, blev oprettet ved hjælp af en anden producents datadesignsystem. Sluk for maskinen, og tænd for den igen, så den vender tilbage til normal tilstand.													
4	Mængden af data er for stor for dette mønster.	Denne meddelelse vises, når de mønstre, du redigerer, optager for meget hukommelse, eller hvis du redigerer for mange mønstre for hukommelsen.													
5	Er det i orden at genindlæse og bruge tidligere hukommelse?	Denne meddelelse vises, hvis maskinen slukkes under brodering og derefter tændes igen. Tryk på  , så maskinen vender tilbage til den tilstand (mønsterposition og antal sting), den var i, da den blev slukket. Følg fremgangsmåden beskrevet i "Hvis tråden knækker, eller spolen løber tør for tråd under brodering" på side 34 for at justerer nålepositionen og brodere resten af mønsteret.													
6	Mønsteret går ud over ydersiden af broderirammen.	Denne meddelelse vises, når det valgte broderimønster er større end den broderiramme, der er valgt, når [Visn. broderiramme-identifikation] er indstillet til [ON]. Vælg en større ramme.													
7	Mønsteret går ud over ydersiden af broderirammen. Tilføj ikke yderligere tegn.	Denne meddelelse vises, når tegnmønsteret er for stort til, at det kan passe i broderirammen. Ændr størrelsen på tegnmønsteret, eller mønstrenes layout, så de passer til broderirammen. Hvis [Visn. broderiramme-identifikation] er indstillet til [ON], skal du vælge en større ramme.													
8	Forebyggende vedligeholdelse anbefales.	Når denne meddelelse vises, anbefaler vi, at du indleverer din maskine hos en autoriseret Brother-forhandler eller nærmeste autoriserede Brother-servicecenter for at få udført et regelmæssigt vedligeholdelseseftersyn. Selv om denne meddelelse forsvinder, og maskinen fortsat fungerer, når du trykker på  , vises meddelelsen flere gange, indtil den korrekte vedligeholdelse udføres.													
9	Godkendelses- og krypteringsmetoderne, der anvendes af det valgte trådløse LAN's adgangspunkt/router, understøttes ikke af maskinen.	Godkendelses-/krypteringsmetoderne, der bruges af det valgte trådløse adgangspunkt/routeren, understøttes ikke af din maskine. For infrastrukturtilstand skal du ændre godkendelses- og krypteringsmetoderne for det trådløse adgangspunkt/routeren. Din maskine understøtter følgende godkendelsesmetoder: <table border="1" data-bbox="730 1659 1402 1915"> <thead> <tr> <th>Godkendelsesmetode</th> <th>Krypteringsmetode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">WPA2-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Åbent</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Ingen (uden kryptering)</td> </tr> <tr> <td>Delt nøgle</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> Hvis dit problem ikke er løst, kan det valgte SSID eller netværksindstillingerne være forkerte. Kontrollér indstillingerne for det trådløse netværk igen. (side 15) Se "Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøglen)" på side 54.	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	TKIP	AES	Åbent	WEP	Ingen (uden kryptering)	Delt nøgle	WEP
Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode														
WPA-Personal	TKIP														
	AES														
WPA2-Personal	TKIP														
	AES														
Åbent	WEP														
	Ingen (uden kryptering)														
Delt nøgle	WEP														


	Fejlmeddelelser	Årsag/løsning
10	Undertråden er næsten brugt op.	Denne meddelelse vises, når der næsten ikke er mere undertråd tilbage. Selvom der kan broderes nogle få sting, når der trykkes på start/stop-knappen, skal der udskiftes med en vundet spole med det samme. Under brodering skal du trykke på  (knap til trådklip) for at klippe trådene, løfte trykfoden, fjerne broderirammen og derefter udskifte spolen med en, der er vundet fuld med broderiundertråd.
11	Sikkerhedsanordningen er aktiveret. Er tråden filtret sammen?	Denne meddelelse vises, når spolen er vundet, og motoren låser, fordi tråden er filtret etc.
12	 Sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret. Er tråden sammenfiltret? Er nålen bøjet?	Denne meddelelse vises, når motoren låser pga. filtret tråd eller andre årsager med relation til fremføring af tråden.
13	SSID og netværksnøgle er forkert.	Sikkerhedsoplysningerne (SSID/netværksnøglen (adgangskoden)) er forkerte. Kontrollér SSID'et og sikkerhedsoplysningerne igen (netværksnøglen (adgangskoden)). (side 15) Se "Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøglen)" på side 54.
14	Det trådløse LAN's adgangspunkt/router blev ikke fundet.	Det trådløse adgangspunkt/routeren kan ikke findes. 1. Kontroller følgende 4 punkter. - Sørg for, at det trådløse adgangspunkt/routeren er tændt. - Flyt din maskine til et område, hvor ingen genstande kan blokere det trådløse netværkssignal, f.eks. metaldøre eller vægge, eller tætttere på det trådløse adgangspunkt/routeren. - Placer midlertidigt din maskine knap 1 m (3,3 fod) fra det trådløse adgangspunkt, når du konfigurerer de trådløse indstillinger. - Hvis dit trådløse adgangspunkt/routeren bruger MAC-adressefiltrering, skal du bekræfte, at denne maskines MAC-adresse er tilladt i filteret. 2. Hvis du manuelt indtastede SSID'et og sikkerhedsoplysningerne (SSID/godkendelsesmetoden/krypteringsmetoden/netværksnøglen (adgangskoden)), kan oplysningerne være forkerte. Bekræft SSID'et og sikkerhedsoplysningerne igen, og indtast de korrekte oplysninger igen om nødvendigt. (side 15) Se "Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøglen)" på side 54.
15	De trådløse netværksoplysninger (godkendelsesmetode, krypteringsmetode, netværksnøgle) er forkerte.	De trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetoden/krypteringsmetoden/netværksnøglen (adgangskoden)) er forkerte. Find fejlmeddelelsen [Godkendelses- og krypteringsmetoderne, der anvendes af det valgte trådløse LAN's adgangspunkt/router, understøttes ikke af maskinen.] i tabellen, og bekræft de trådløse sikkerhedsoplysninger igen (godkendelsesmetoden/krypteringsmetoden/netværksnøglen (adgangskoden)). (side 15) Se "Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøglen)" på side 54.
16	Den trådløse indstilling er ikke aktiveret.	Den trådløse netværksindstilling er ikke aktiveret. Aktivér det trådløse netværk. (side 15)
17	Dette mønster kan ikke anvendes.	Denne meddelelse vises, når du prøver at hente et mønster, der ikke kan anvendes med denne maskine, f.eks. fordi dataene er beskadigede, eller når du forsøger at kombinere delte mønstre.
18	Dette USB-medie kan ikke anvendes.	Denne meddelelse vises, når du prøver at bruge medier, der ikke er kompatible. Se flere oplysninger om de USB-medier, der kan bruges, på vores websted https://s.brother/cpjaq/ .
19	F**	Hvis fejlmeddelelsen [F**] vises på LCD-displayet, mens maskinen er i brug, virker maskinen muligvis ikke korrekt. Kontakt Brother-forhandleren eller det nærmeste autoriserede Brother-servicecenter.

Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøglen)

- 1) Du bør kigge i den dokumentation, der leveres sammen med dit trådløse adgangspunkt/routeren.
- 2) Standard-SSID'et (navnet på det trådløse netværk) kan være producentens navn eller modelnavnet.
- 3) Hvis du ikke kender sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte producenten af routeren, systemadministratoren eller internetudbyderen.
- 4) Nogle trådløse SSID'er og netværksnøgler (adgangskoder) skelner mellem store og små bogstaver. Nedskriv dine oplysninger korrekt.

* Netværksnøglen kan også beskrives som en adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

* Hvis det trådløse adgangspunkt/routeren ikke udsender SSID'et, registreres SSID'et ikke automatisk. Du skal indtaste SSID'et manuelt.

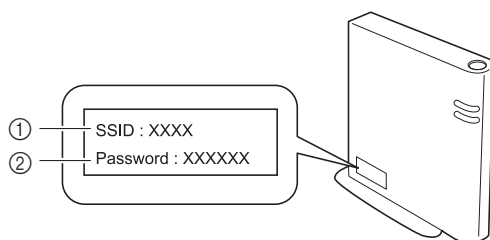

① SSID

② Netværksnøgle (adgangskode)

Specifikationer

Emne	Specifikation	
Maskinens mål	Ca. 419 mm (B) × 194 mm (D) × 307 mm (H) (ca. 16-1/2 tommer (B) × 7-5/8 tommer (D) × 12-3/32 tommer (H))	
Maskinens vægt	Ca. 6,4 kg (ca. 14 lb)	
Maskinens mål med påsat broderienhed	Ca. 522 mm (B) × 219 mm (D) × 307 mm (H) (ca. 20-9/16 tommer (B) × 8-5/8 tommer (D) × 12-3/32 tommer (H))	
Maskinens vægt med påsat broderienhed	Ca. 7,9 kg (ca. 17 lb)	
Maksimal broderihastighed	400 sting pr. minut	
Kompatibel grænseflade	Trådløst LAN* ¹	
Hukommelse	Broderimønstre	Op til 1024 KB eller 20 broderimønstre (op til 100.000 sting pr. mønster)
Datatyper	Broderimønstre* ²	.pes .phc .dst .pen
Broderimønsterstørrelse	Maksimalt 10 cm × 10 cm (4 tommer × 4 tommer)	
USB-enhedstyper/medier, der kan anvendes* ³	Broderimønstre	Broderimønstre kan gemmes på eller hentes fra USB-flashdrev.

*¹ Den trådløse netværksforbindelse overholder IEEE 802.11 b/g/n-standarderne og bruger 2,4 GHz-frekvensbåndet. Der understøttes ikke trådløse netværk konfigureret med WPA/WPA2 Enterprise.

Brug Design Database Transfer eller PE-DESIGN version 11 eller senere til overførsel af data fra computeren til maskinen. Se vores websted <https://s.brother/cnjkb/> for at få oplysninger om de operativsystemer, der er kompatible med softwaren.

*² Hvis du bruger andre data, end dem, der er lagret med vores datadesignsystemer eller denne maskine, kan det forårsage fejlfunktion i maskinen. Når maskinen anvendes til at gemme en fil med et vilkårligt filtypenavn, gemmes filen som en .phc datafil. .dst-data vises i displaybilledet med mønsterlisten efter filnavn (det faktiske billede kan ikke vises). Det fulde filnavn vises muligvis ikke afhængigt af antallet af tegn i filnavnet. Da Tajima-data (.dst) ikke indeholder specifikke trådfarveoplysninger, vises de med vores standardtrådfarverækkefølge. Kontrollér visningen, og skift trådfarver efter ønske.

*³ USB-flashdrev kan købes i almindelig handel, men visse USB-flashdrev kan ikke bruges sammen med denne maskine. Se flere oplysninger på vores websted <https://s.brother/cpjag/>.

* Vær opmærksom på, at nogle specifikationer kan ændres uden varsel.

Bemærk

- Vi anbefaler, at du bruger de 26 bogstaver i alfabetet (store og små bogstaver), tallene 0 til 9, “-” og “_” til navnet på filen/mappen.


VIGTIGT

- Når du bruger andre broderidata end vores originale mønstre, kan tråden knække, eller nålen kan knække eller bøjes, når der broderes med en for fin stingtæthed eller ved brodering af tre eller flere overlappende sting. I så tilfælde skal du bruge et af vores originale datadesignsystemer til redigering af broderidataene.

Opdatering af maskinens software

Maskinens software kan opdateres med et USB-flashdrev. Når der findes et opdateringsprogram på vores websted på <https://s.brother/cpjaq/>, skal du følge anvisningerne på Brother support-websiden og de trin, der er angivet nedenfor, for at downloade filen/filerne.

Når du bruger den trådløse funktion, vises opdateringsmærket på tasten til det trådløse netværk.


: Der findes opdateret software på vores websted.

Opdater softwaren.


: Der findes ingen opdateret software.

Versionsoplysninger kan kontrolleres på indstillingsskærmen. (side 14)


1 Tænd maskinen, mens du holder (nålepositionsknappen) nede.

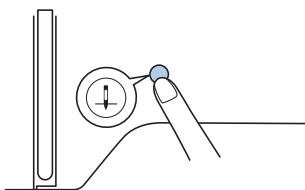

→ Følgende displaybillede vises.

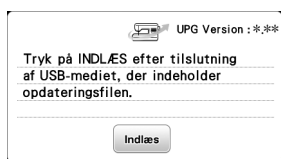

2 Sæt USB-flashdrevet ind i maskinens USB-port.

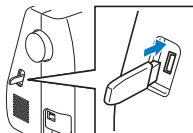

Bemærk

- Gem kun opdateringsfilen på USB-flashdrevet.

3 Tryk på .

- Sluk ikke maskinen under opdateringen.
- Når opdateringen er færdig, vises der en meddelelse som bekræftelse.

4 Tag USB-flashdrevet ud, og tænd og sluk for maskinen.

Stikordsregister

A

Applikation 35, 36

B

Betingelser for brug 4
 Betjeningsbip 13
 Broderi 25
 Broderiark 28
 Broderifod 47
 Broderirammer 27, 29

D

Delte broderimønstre 38

F

Fejlfinding 49
 Fejlmeddelelser 52

H

Hukommelse 43

I

Indlæsning 43

J

Justering af positionen 41

L

Lagring 43
 LCD-display 10, 13
 Lys 13
 Løbering 46

M

Medfølgende tilbehør 11
 Metaltråd 18, 22
 Montering af spole 19

N

Nål 23
 Nåleposition 13
 Nåletråder 22

O

Opdatering 56
 Overtråd 21, 26

R

Rengøring 45
 Rotér 39, 41

S

Skrifttype 31
 Spejlvending 39
 Spole 17
 Spoleapparatets trådstyr 17
 Spolehus 46

Spolevinding 17
 Sprog 13
 Stingplade 9
 Stingpladedæksel 9, 45
 Stingtæthed 39
 Stof 27
 Strømforsyning 12
 Størrelse 39

T

Tegnaftstand 40
 Tråd 26
 Trådfarvevisning 34
 Trådløst LAN 15
 Trådnet 18
 Trådspoleholder 18
 Trådspænding 35

U

Undertråd 17, 26

V

Vedligeholdelse 45
 Vlieseline 27

Der kan købes forskelligt ekstraudstyr separat.
Besøg vores websted <https://s.brother/cojkb/>.



Besøg os på <https://s.brother/cpjaq/>, hvor du kan få supportoplysninger (instruktionsvideoer, ofte stillede spørgsmål) til dit Brother-produkt.



Sørg for at installere den nyeste software.
Der er en række funktionsforbedringer i den seneste version.



Brother SupportCenter er en mobilapp, der indeholder supportoplysninger til dit Brother-produkt.
Gå ind på Google Play™ eller App Store for at downloade appen.



Google Play™



App Store

Maskinen er kun godkendt til brug i det land, hvor den blev købt. Lokale Brother-virksomheder eller deres forhandlere vil kun yde support på maskiner, der er købt i deres egne lande.



Design Database Transfer er et dedikeret Windows-program til trådløs overførsel af broderidata fra en computer til maskinen. Dette program kan også bruges til at se og administrere broderidata.

Besøg os på <https://s.brother/cajkb/> for at downloade programmet.

