

# 模様調整機能のお知らせ

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品には、一部の模様を対象に、模様を調整する機能が搭載されています。  
お使いになる前に、取扱説明書とともに、以下の内容をご確認ください。  
また、このお知らせは取扱説明書と一緒に保管してください。

## 模様の調整をする

布地の種類、厚さ、接着芯の種類、ぬう速さなどによっては、模様がくずれる場合があります。模様がくずれた場合は、実際にぬうときと同じ条件で試しぬいをし、次のように調整してください。以下で説明する調整をしても模様がくずれる場合は、個々の模様で調整してください。

### お知らせ

- この調整は、 (キルティング模様)、飾り模様、サテンステッチ、クロスステッチに対して有効です。詳細は、「模様早見表」(<http://s.brother/cmka/>)を参照してください。

#### 1 電源を切ります。


#### 2 ①を押したまま電源を入れます。



#### 3 電源が入ったら①を離します。

→模様調整の画面が表示されます。


#### 4 ぬい目の長さ調節キーで模様を調節します。

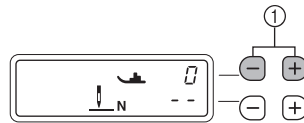

① ぬい目の長さ調節キー


#### □ 模様がつまっているとき：

ぬい目の長さ調節キーの「+」側を押します。



#### □ 模様が開いているとき：

ぬい目の長さ調節キーの「-」側を押します。

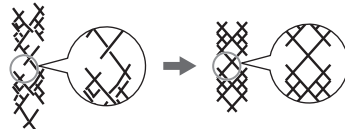

#### 5 もう一度ぬいます。

- \* 模様がくずれている場合はもう一度調整します。正しい模様がぬえるようになるまで調整してください。

### お願い

- この模様をぬうときは、スピードコントロールレバーを使用できません。

