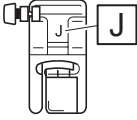
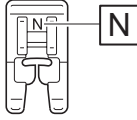
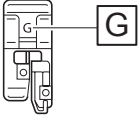
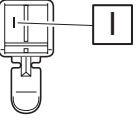
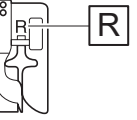
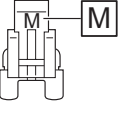
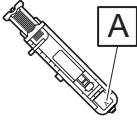
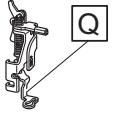
















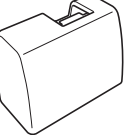






# 付属品 (EMP08/09シリーズ)

この付属品表は取扱説明書と一緒に保管してください。

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。箱を開けたら、付属品が揃っていることを確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 1.<br><br>ジグザグ押え<J><br>(ミシンに取り付けてあります)    | 2.<br><br>模様ぬい押え<N>    | 3.<br><br>たち目がかり押え<G>  | 4.<br><br>片押え<I>                             | 5.<br><br>まつりぬい押え<R>                                     | 6.<br><br>ボタン付け押え<M> |
| 7.<br><br>ボタン穴かがり押え<A>                    | 8.<br><br>刺しゅう押え<Q>    | 9.<br><br>ミシン針 (HA × 1)<br>黄 #11 (2本)<br>赤 #14 (2本)<br>緑 #16 (1本)<br>ニット用・金 #11 (1本) | 10.<br><br>ボビン<4個><br>(1つはミシンのかまにセットされています)  | 11.<br><br>ボビンクリップ<4個>                                   | 12.<br><br>リップ       |
| 13.<br><br>はさみ                            | 14.<br><br>ミシンブラン      | 15.<br><br>はとめ穴パンチ   | 16.<br><br>ドライバー                             | 17.<br><br>ネジ回し  | 18.<br><br>糸こま押え (大) |
| 19.<br><br>糸こま押え (中)<br>(ミシンに取り付けてあります) | 20.<br><br>糸こま押え (小) | 21.<br><br>糸こま押え (特殊)  | 22.<br><br>糸こまネット                          | 23.<br><br>刺しゅう枠 (M)・刺しゅうシート (M)<br>縫製範囲 縦10cm × 横10cm | 24.<br><br>付属品バッグ  |
| 25.<br><br>ハードケース                       | 26.<br><br>マイラスタ用紙   | 27.<br><br>取扱説明書   | 28.<br><br>かんたん操作ガイド<br>(下糸・上糸の準備、刺しゅうの準備) | 29.<br><br>模様一覧  |   |

## 別売品



作品作りに便利な別売品を取り揃えております。別売品については左記の当社ウェブサイトをご覧ください。  
別売品・部品の購入については、お買い上げの販売店、または「お客様相談室(ミシン119番)」にお問い合わせください。

<https://s.brother/cojka/>



D029J2-101①