


まず 下糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

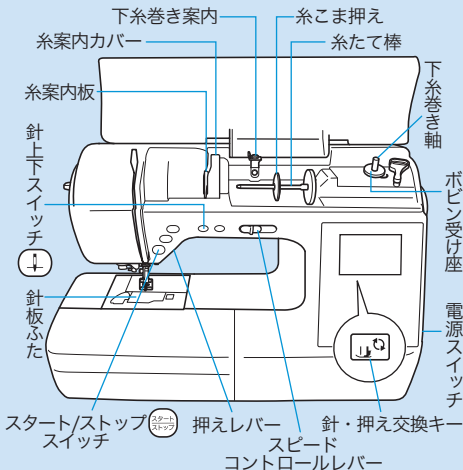

サイズの違うボビンは故障の原因となります

11.5 mm

ボビンを正しくセットしないと、針折れや糸調子不良の原因となります

かんたん操作ガイド

CPJ93, EML14/15シリーズ


最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順が取扱説明書に記載されています。このガイドと合わせて必ずお読みください。

このガイドは、すぐに見られるように保管してください。


1. ボビンのミゾと下糸巻き軸バネの位置を合わせてセットし、カチッと音がするまで右側に押す



2. 糸たて棒を**起こし**糸こまをセットし、糸こま押えを差し込む



3. 糸を糸案内カバーの後ろに通してから、糸案内板の下を通す



4. 凸部に下から糸をかけ、下糸巻き案内に糸をかける



5. 糸を時計回りに5～6回巻き付けて、ボビン受け座のガイドミゾに引っ掛け、糸の端を切る



6. 下糸を巻く速度を調節する



7. 電源スイッチを「入」にする

8. **スタート/ストップ**を押して下糸巻きを始める

9. 糸巻きが終わり、回転が遅くなったら**スタート/ストップ**を押して止める

10. 糸を切り、下糸巻き軸を「カチッ」と音がするまで左へ戻し、ボビンを抜く



11. スピードコントロールレバーをもとに戻す

12. **針上下スイッチ**を1回または2回**押して**、針を上げる


13. **針・押え交換キー**を押して、キーとスイッチをロックする

14. 押えレバーを**上げる**

15. ツマミを右へ動かし、針板ふたを外す

16. 糸が**左巻き**になるようにしてボビンをかまに入れる

17. ミゾにそって**引っぱりながら**糸を通し、最後にカッターで切る

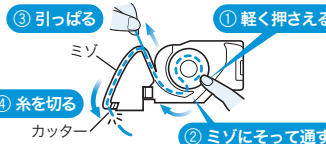

18. 針板ふたの突起部を差し込み、上から押して閉める




19. **針・押え交換キー**を押して、キーとスイッチのロックを解除する

次に
上糸の準備 裏面へ

次に 上糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

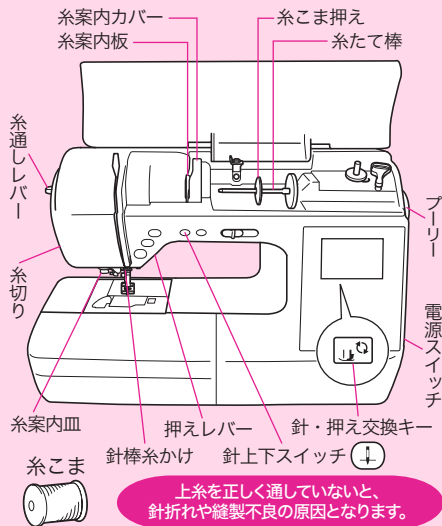

かんたん操作ガイド

CPJ93, EML14/15シリーズ


最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順が取扱説明書に記載されています。このガイドと合わせて必ずお読みください。
このガイドは、すぐに見られるように保管してください。



D029M5-201②

1. 電源スイッチを「入」にする


2. ① (針上下スイッチ) を1回または2回押して、針を上げる



針上下スイッチで針を上げないと糸が正しくかかりません


3. ② (針・押え交換キー) を押して、キーとスイッチをロックする

4. 押えレバーを上げる




押えレバーが下がったままでは糸が正しくかかりません

5. 糸たて棒を起し糸こまをセットし、糸こま押えを差し込む




糸が正面下から出るようにセットします

6. 糸を糸案内カバーの後ろに通してから、糸案内板の下を通す

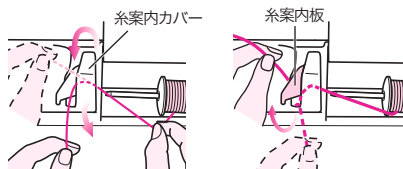


7. ミゾにそって糸を通す

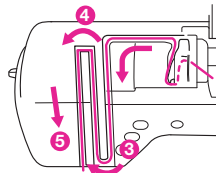

ミシン本体に示されている実線の番号順に通します

brother

8. 番号6の針棒系かけに糸をかける



9. 糸ガイドのミゾにかけたら、番号7の糸案内皿のすき間に糸をしっかりと入れる



10. 押えレバーを下げる

押えレバーが上がったままでは糸通し装置でうまく糸が通りません

11. 糸を糸切りにかけて切る




12. 糸通しレバーを「ガチャ」と音がするまで下げ、レバーから手を離す



13. 糸の輪を後ろ側へ引き、針穴から糸の端を引き出す



14. 押えレバーを上げ、上糸を後ろへ10cmほど引き出す



15. ③ (針・押え交換キー) を押して、キーとスイッチのロックを解除する

下糸を引き上げなくてもOK!
これでぬい始められます!