



Kit de lâmina automática rotativa

Sobre este kit

A lâmina automática rotativa foi projetada para cortar tecido sem proteção, como uma folha de aplique com transferência à ferro. A lâmina automática rotativa possibilita o corte de tecidos delicados e elásticos, minimizando o desfiamento das bordas do tecido.

As características da lâmina automática rotativa a tornam adequada para o corte de padrões grandes e com poucos ângulos agudos.

Use o cartão de ativação incluído para ativar este kit no CanvasWorkspace e fazer o download de um livro de receitas e 63 padrões que permitem criar uma variedade de projetos usando diferentes tipos de tecido. Os padrões baixados podem ser importados para a máquina e editados.

Este kit é compatível apenas com a máquina de cortar Brother ScanNCut DX.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ADVERTÊNCIA

RISCO DE ASFIXIA

- * Este kit não é um brinquedo e não se destina ao uso por crianças de qualquer idade. As tampas de proteção dos suportes representam risco de asfixia. Não permita que crianças coloquem as tampas de proteção na boca.
- Remova a tampa de proteção antes de inserir o suporte da lâmina no transportador da máquina.
- Não permita que a ponta da lâmina entre em contato com suas mãos ou dedos. Caso contrário, poderá haver ferimentos.

Precauções

- A lâmina automática rotativa é adequada para cortar materiais com até 1 mm de espessura. Os resultados do corte dependem do material, da folha adesiva, do formato do padrão e do estado da lâmina.
- Para obter instruções detalhadas sobre a utilização da máquina de cortar, consulte o Manual de Operações fornecido com ele.
- O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- As telas exibidas neste manual podem ser diferentes das telas reais.

Preparações


Faça os seguintes preparativos antes de usar este kit.

1. Defina as configurações de rede sem fio da máquina de cortar e as configurações de registro da máquina.
2. Atualize o software da máquina de cortar para a versão mais recente (ver. 1.60 ou posterior).
3. Instale o CanvasWorkspace.

Para ativar a coleção de padrões, o CanvasWorkspace deve estar instalado em seu computador. Você pode fazer o download do CanvasWorkspace no site de suporte da Brother (<https://s.brother/cuoad/>).

Acessórios

Depois de comprar esse kit, verifique o conteúdo.

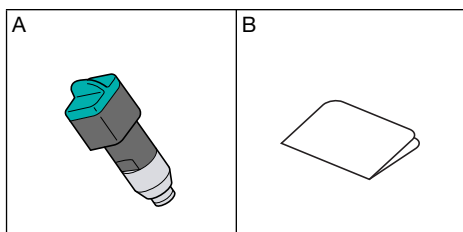

Nome da peça	
A	Suporte de lâmina automática rotativa (com lâmina ^{*1} instalada)
B	Cartão de ativação para acesso a 63 desenhos para a lâmina automática rotativa

^{*1} Esta lâmina é um consumível. Quando substituir a lâmina, adquira o acessório opcional “Lâmina automática rotativa (CADXBDDR1)”. Para adquirir um acessório opcional, entre em contato com o revendedor junto ao qual este kit foi adquirido.

Para ativar a coleção de padrões no CanvasWorkspace


No CanvasWorkspace, ative a coleção de padrões para a lâmina automática rotativa e faça download dos padrões.

- Um padrão para a lâmina automática rotativa não pode ser editado no CanvasWorkspace. O padrão pode ser editado na máquina.
- O código de ativação é válido somente para uma única máquina. Depois de usado, ele não poderá ser usado com uma máquina diferente.

1 Faça login no CanvasWorkspace.

- * Use a mesma conta que a usada nas configurações de registro da máquina.
- * Se você não tiver uma conta gratuita, clique em [Criar conta] e siga as instruções na tela para criar uma conta. A conta criada pode ser usada com o Artspira App.


2 Clique em [Configurações da conta...] no menu [Ajuda].

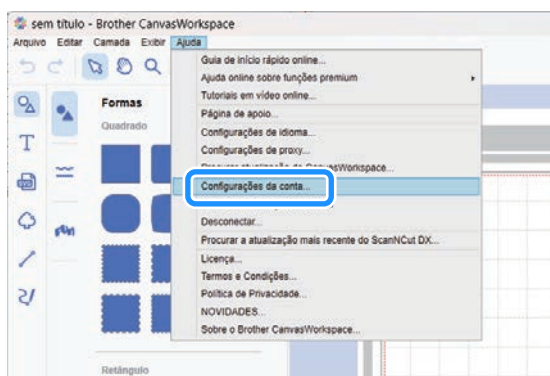

3 Clique em [Ativação da coleção de padrões e download em lote].

4 Digite o código de ativação no cartão de ativação fornecido para acesso a 63 desenhos para a lâmina automática rotativa e, em seguida, clique em [Ativar].

- As letras maiúsculas “O” e “I” não são usadas no código de ativação.
- O código de ativação é válido apenas para um ID de conta. O mesmo código de ativação não pode ser usado novamente.

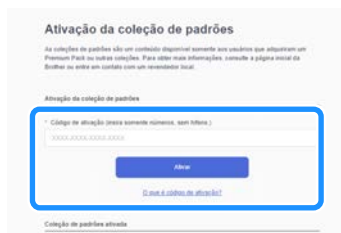

5 Selecione uma máquina de cortar registrada.



6 Quando a mensagem de confirmação da ativação for exibida, verifique as informações e, em seguida, clique em [Ativar] se estiver tudo certo.



7 Clique em [OK] para concluir a ativação.

8 Retorne à tela de ativação e selecione a coleção de padrões que o senhor ativou.

9 Clique em para fazer o download do arquivo ZIP que contém os 63 moldes e o livro de receitas.

Lembrete

- Para fazer download de um único padrão, clique no padrão, selecione [Exportar/Transferir arquivo FCM] no menu [Arquivo] e escolha o método de transferência desejado. Nesse caso, o download do livro de receitas não será feito.
- Para usar [Transferir arquivo FCM pela Internet], o senhor deve especificar as configurações de conexão de rede sem fio na máquina. Para obter detalhes, consulte o Manual de Operação de sua máquina de cortar.

10 Descompacte o arquivo ZIP baixado e salve a pasta em uma unidade flash USB.

OBSERVAÇÃO

- Salve a pasta descompactada diretamente na unidade flash USB.
- Salve a pasta sem alterar seu nome ou conteúdo. Caso contrário, os padrões podem não ser exibidos corretamente na máquina.

Para recuperar um Padrão para a lâmina automática rotativa na Máquina e Corte

Use a lâmina automática rotativa para cortar um padrão baixado do CanvasWorkspace.



Lembrete

- Para usar o suporte de lâmina automática rotativa, é necessário atualizar o software da máquina de cortar para a versão mais recente (ver.1.60 ou posterior). Para obter detalhes sobre a atualização da máquina, consulte o Manual de Operações fornecido com ela.

Configurações para a lâmina automática rotativa

As configurações que aproveitam os recursos especiais da lâmina automática rotativa são descritas a seguir. Para exibir a tela de configurações, toque em  na tela inicial ou selecione “Recortar” na tela de pré-visualização e toque em .


■ Modo de corte (Lâmina rotativa)



“Fina”: O ajuste fino da lâmina melhora a qualidade dos resultados de corte. O corte levará mais tempo para ser concluído do que com a configuração “Normal”.

“Normal”: O corte é concluído mais rapidamente do que com a configuração “Fina”. É mais adequado para padrões simples.

■ Área de ajuste da lâmina (Lâmina rotativa)

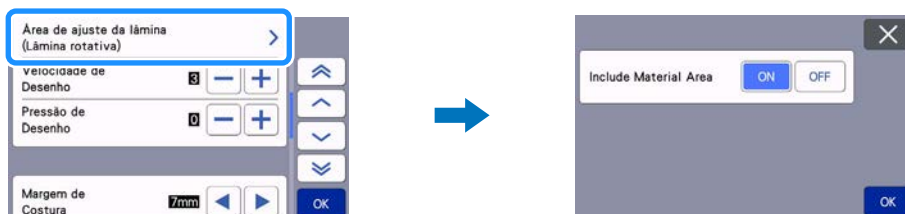

“ON”: Ajusta a lâmina na parte superior da folha adesiva e dentro da área adesiva (no material).

“OFF”: Ajusta a lâmina apenas na parte superior da folha adesiva. A área específica é selecionada por meio da função “Área de Ajuste da Lâmina”.

Defina como “OFF” ao cortar materiais delicados como renda, seda e cetim.



Lembrete

- Quando definida como “OFF”, a lâmina se move para a parte superior da folha adesiva cada vez que o ajuste automático da lâmina é realizado.

■ Intervalo do padrão

Defina o intervalo do padrão para “5” para ajustar o layout do padrão automaticamente.



Para recuperar um padrão na máquina


O procedimento para recuperar um padrão de uma pasta baixada em lote é descrito abaixo. Para obter detalhes sobre outros métodos de recuperação de padrões, consulte o Manual de Operações fornecido com a máquina. Este exemplo mostra o procedimento para um padrão de acolchoado até o corte. Consulte o livro de receitas incluído na pasta baixada em lote para obter detalhes sobre a conclusão do projeto após o corte.

1 Prenda o material à folha adesiva apropriada.


- A folha adesiva apropriada pode variar dependendo do tipo de material. Para obter detalhes, consulte a “Tabela de referência de combinações de folha adesiva, lâmina e material” no Manual de operações da máquina.
- Fixe o material de forma que não se estenda além da área de fixação da folha adesiva de corte.
- Melhores resultados de corte podem ser obtidos usando material um pouco maior do que o padrão.

2 Insira a unidade flash USB (contendo os padrões para a lâmina automática rotativa) na porta USB da máquina.


3 Toque em < na tela inicial e selecione “Minha coleção”.

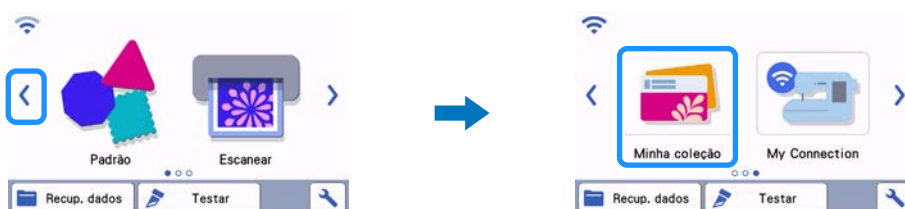

4 Selecione a pasta da coleção de padrões para a lâmina automática rotativa e, em seguida, selecione DXRBKIT1002_B.fcn na pasta.

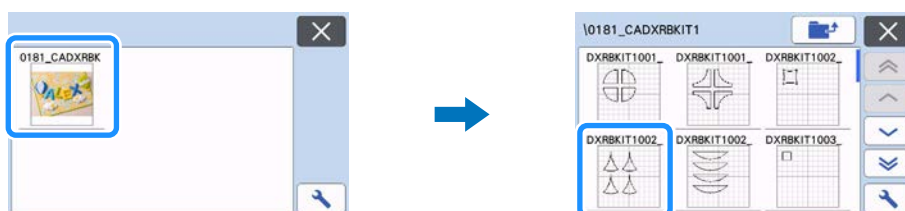


5 Verifique o padrão recuperado, toque na tecla “OK” e, em seguida, toque na tecla “Editar”.

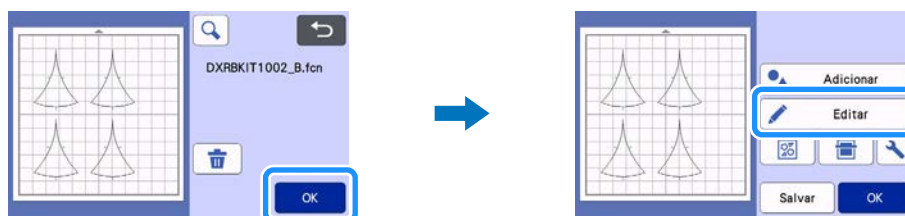


6 Selecione todos os padrões na tela de edição.

- Se houver apenas um padrão de corte, pule para a etapa 8 e especifique a margem de costura.

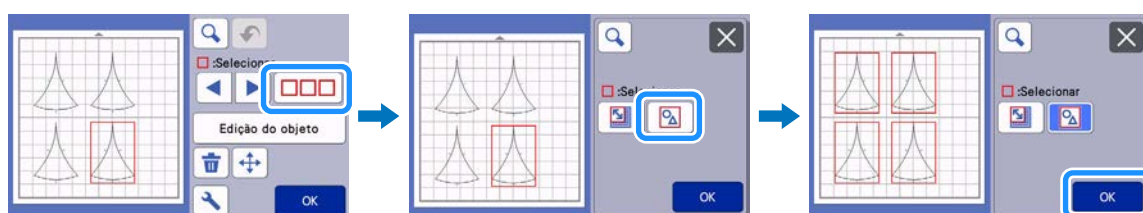


7 Agrupe todos os padrões na tela de edição do objeto.

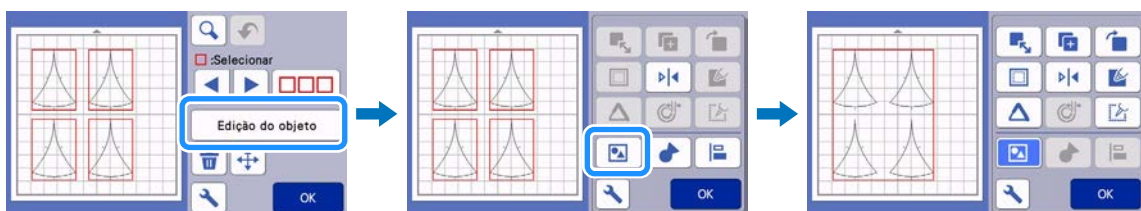

Lembrete

- Se os padrões precisarem ser redimensionados, altere as configurações como porcentagens (%) antes de especificar a margem de costura. Certifique-se de redimensionar todas as partes do padrão com as mesmas configurações.

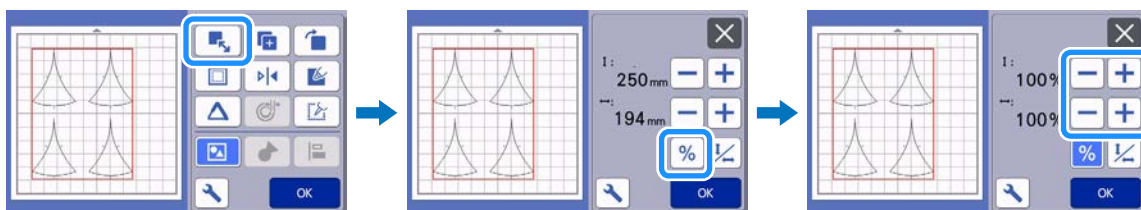


8 Especifique a margem de costura na tela de edição do objeto. Depois de especificar as configurações, toque na tecla "OK".




9 Toque em para desagrupar os padrões e, em seguida, toque na tecla "OK".

- Se houver apenas um padrão de corte, pule para a etapa 11.

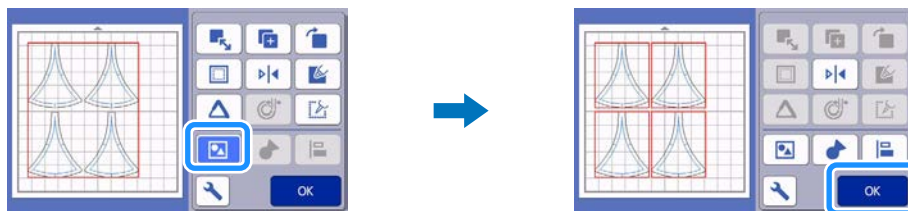

10 Use a função de layout automático na tela de layout da folha adesiva para organizar os padrões e, em seguida, toque na tecla "OK".

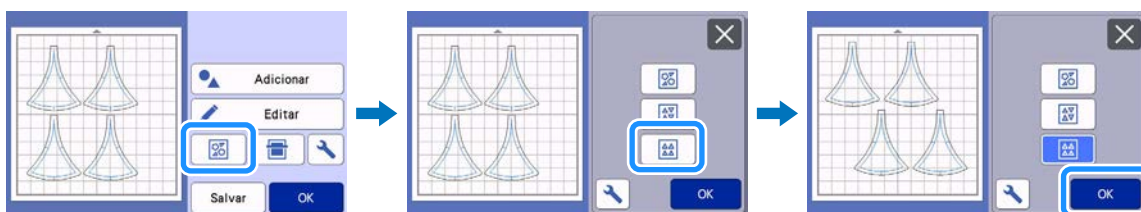

OBSERVAÇÃO

- Antes de alterar o layout, certifique-se de tocar em  na tela de layout automático para garantir que o intervalo do padrão esteja definido como “5”.

11 Insira uma caneta no suporte para caneta e instale o suporte para caneta na máquina.

OBSERVAÇÃO

- Antes de começar a desenhar, certifique-se de que a alavanca do scanner (no lado esquerdo da máquina) esteja na posição “2”.

12 Selecione “Desenhar” na tela de pré-visualização e, em seguida, toque na tecla “Iniciar” para desenhar as margens de costura e as marcas de correspondência.



- A tela de pré-visualização será exibida quando o desenho for concluído.

13 Remova o suporte para caneta e instale o suporte de lâmina automática rotativa.

OBSERVAÇÃO

- Antes de iniciar o corte, certifique-se de que a alavanca do scanner (do lado esquerdo da máquina) esteja na posição “1”.

14 Selecione “Recortar” na tela de pré-visualização e, em seguida, toque na tecla “Iniciar”.



- Repita o procedimento a partir da etapa **4** para cortar todas as peças do projeto. Quando o corte estiver concluído, consulte o livro de receitas para completar o projeto.

Solução de problemas

Se este produto parar de funcionar corretamente, verifique os seguintes possíveis problemas, bem como o site de suporte da Brother (<https://s.brother/cfoag/>) antes de solicitar manutenção. Se o problema persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother ou uma central de atendimento autorizada da Brother.

Máquina de cortar

Sintoma	Possível causa (ou resultado)	Solução
A tecla “Iniciar” não está disponível.	O software da máquina não foi atualizado para a versão mais recente; como resultado, o suporte de lâmina automática rotativa não pode ser reconhecido.	Atualize o software da máquina para a versão mais recente. Para obter detalhes sobre a atualização da máquina, consulte o Manual de Operações fornecido com ela.
O material não foi cortado corretamente.	O padrão é muito pequeno para o seu formato.	Se um padrão complexo e/ou com muitos ângulos agudos for reduzido, ele pode não ser cortado corretamente. Amplie o padrão e corte novamente.
	O corte foi executado com uma configuração de “Modo de corte (Lâmina rotativa)” inadequada para o padrão e o material.	Se o corte foi executado com a configuração “Normal”, mude para a configuração “Fina” e corte novamente.
	Fiapos ou poeira se acumularam no suporte.	Limpe o suporte. Para obter detalhes, consulte o Manual de Operações da máquina.
O material não está sendo cortado corretamente e algumas áreas permanecem sem cortes.	O desenho foi cortado muitas vezes no mesmo lugar na folha adesiva.	Altere o arranjo do padrão na tela de edição da folha adesiva e corte novamente. Se houver muitos vestígios de corte na folha adesiva, substitua-a por uma nova.
	A lâmina está gasta.	Substitua a lâmina por uma nova. Para obter detalhes, consulte o Manual de Operações da máquina.
Existem vestígios de corte além das áreas de corte.	A lâmina é ajustada no material.	Defina “Área de ajuste da lâmina (Lâmina rotativa)” para “OFF” e corte novamente.
As margens de costura não podem ser desenhadas de forma clara.	A pressão de desenho é muito forte.	Reduza a pressão de desenho na tela de configurações.
	A alavanca do scanner está definida para “1”.	Defina a alavanca do scanner (no lado esquerdo da máquina) para “2” e desene novamente.
Um padrão baixado em lote não está sendo exibido.	O nome da pasta ou arquivo foi alterado quando os dados foram salvos em uma unidade flash USB.	Salve a pasta do arquivo ZIP descompactado em uma unidade flash USB sem alterar os nomes da pasta e dos arquivos.

* Para indicações não mencionados acima, consulte o Manual de Operações da máquina.

Mensagens de erro

A tabela a seguir relaciona algumas das mensagens que podem ser exibidas enquanto a máquina está em funcionamento, assim como suas respectivas soluções. Execute a operação necessária de acordo com as instruções da mensagem ou com a solução descrita aqui. Se o problema persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother ou uma central de atendimento autorizada da Brother.

Mensagens de erro da máquina de cortar

Mensagens de erro	Causa/Solução
Não é possível utilizar este suporte.	Esta mensagem aparece quando o suporte de lâmina automática rotativa não pode ser reconhecido porque o software da máquina não foi atualizado para a versão mais recente. Atualize o software da máquina para a versão mais recente. Para obter detalhes sobre a atualização da máquina, consulte o Manual de Operações fornecido com ela.