


# 추가 기능 설명서

# 버전 2.0 업데이트와 함께 추가된 기능

## (Innov-ís XJ1 에만 해당) 실용 재봉 및 문자 / 장식 재봉

### ■ 프리모션 카우칭 재봉


C-01( 프리모션 카우칭 재봉 )이 Q 범주에서 S 범주로 이동되었으며 패턴 번호가 S-01 으로 변경되었습니다.

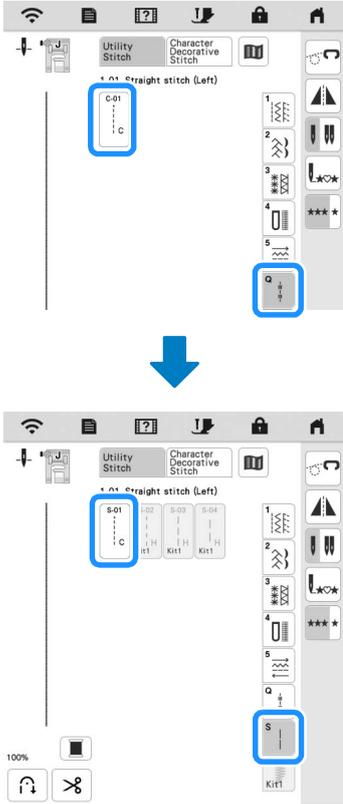

## 자수

### ■ 자수틀

별매품 자석 자수틀을 사용할 수 있습니다. 자석 자수틀에 관한 자세한 내용은 Brother 공인 대리점에 문의하세요.

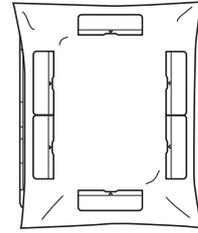

300mm(H) × 180mm(W)( 약 12 인치 (H) × 7 인치 (W) )

### ■ 자수 놓을 때 자동으로 노루발 내리기

기기 설정 화면의 [Embroidery Foot Auto Down ( 자수 노루발 자동 내리기 )] 가 [ON ( 켜기 )] 으로 설정된 경우 노루발이 올라갔을 때 “시작 / 멈춤” 버튼을 누르면 자수를 시작하기 전에 노루발이 자동으로 내려옵니다.



### ■ 어플리케 거리

[Embroidery Appliqué Distance ( 자수 어플리케 거리 )] 를 지정하는 절차가 변경되었습니다.

#### 메모

- 이전 버전에서는 설정 화면에 [Embroidery Appliqué Distance ( 자수 어플리케 거리 )] 가 있었습니다.




- 1 기기의 작동 설명서에서 “아플리케 조각 만들기” 의 ① 단계를 참조하여 패턴을 선택하세요.
- 2 기기의 작동 설명서에서 “아플리케 조각 만들기” 의 ⑤ 단계를 참조하여  을 누르세요.



**3** 패턴과 어플리케이션 윤곽선 사이의 거리를 지정한 다음

**OK** 를 터치하세요.

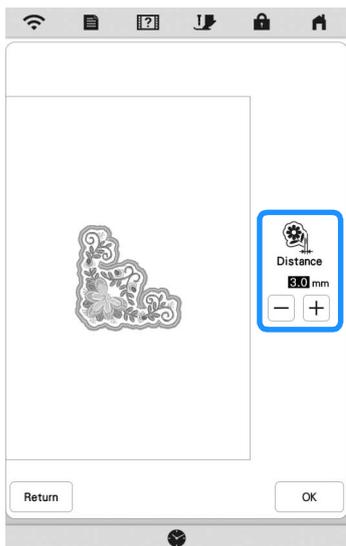


**4** **Embroider** 를 터치하세요.

**5** 기기의 작동 설명서에서 “어플리케이션 조각 만들기” 의 **6** 단계부터 수행하세요.

## 내 디자인 센터

### 재봉 유형

선 도구 키의 색 막대 아래에 재봉 유형이 나타납니다.

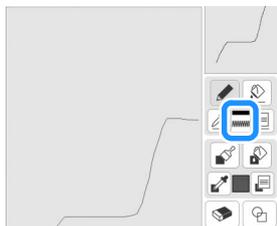

### 장식 채우기 재봉의 키

[Region Property (영역 속성)] 에서 장식 채우기 재봉의 키가 변경되었습니다.



## 기타 기능

### 무선 LAN 연결을 사용한 업데이트 절차

기기가 강력하고 안정적으로 무선 네트워크에 연결된 경우 이 네트워크를 사용하여 업데이트 파일을 기기에 직접 다운로드할 수 있습니다.

무선 LAN 연결에 관한 자세한 내용은 기기의 작동 설명서에서 “무선 네트워크 연결 기능” 을 참조하세요.

#### 메모


- 기기는 서버에 새 업데이트 파일이 있는지 주기적으로 확인합니다. 새 업데이트 파일이 있으면 무선 LAN 키가 로 표시됩니다.



**1** 을 터치하여 설정 화면의 [Download the update program (업데이트 프로그램 다운로드)] 를 표시하세요.

**2** **Start** 를 터치하세요.

- \* 서버에 새 업데이트 파일이 있는 경우 기기는 업데이트 파일의 다운로드를 시작합니다.
- \* 설정 화면의 페이지 수는 모델에 따라 다릅니다.

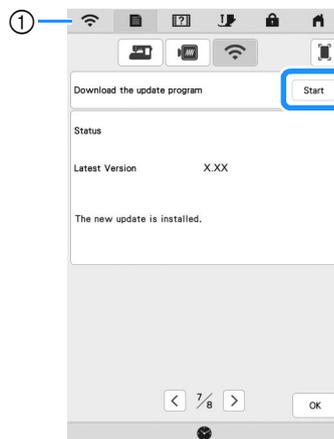


- ① 무선 LAN 키가 로 나타날 때 **Start** 를 터치하면 기기가 새 업데이트 파일이 있는지 확인합니다. 새 파일이 있는 경우 다운로드가 시작됩니다.


#### 참고

- 다운로드 중에는 기기를 끄지 마세요.
- 다운로드를 일시 중지하려면 **Pause** 를 터치하세요. 다시 시작하려면 **Resume** 를 터치하세요.

- 3 다운로드가 완료되면 기기를 끈 다음, (자동 실 끼우기 버튼)을 누른 상태로 전원을 다시 켜세요.

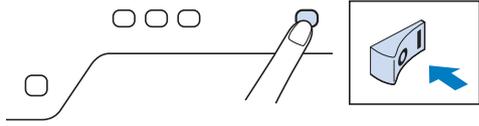

- 4 와이파이 아이콘을 터치하세요.

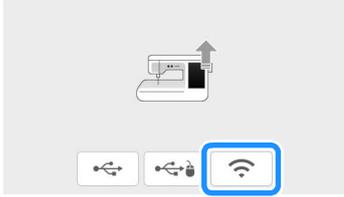

- 5 Load 버튼을 터치하여 기기를 업데이트하세요.


\* 업데이트 중에는 기기를 끄지 마세요.

**메모**

- 변경되었거나 추가된 기능이 있는 경우 기기에 제공되는 설명서가 업데이트될 수 있습니다.

■ 무선 LAN에 대한 메시지

기기를 켜 후 다음 메시지가 나타날 수 있습니다. WLAN 설정을 지정하려면 [OK (확인)]을 터치한 다음 기기의 작동 설명서에서 “마법사를 사용하여 무선 네트워크 연결 설정”의 3 ~ 6 단계를 참조하여 설정을 지정하세요.

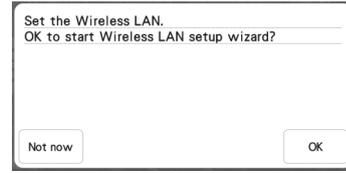

■ 자습서 동영상

일부 자습서 동영상이 업데이트되었습니다. 기기의 작동 설명서에서 “자습서 동영상 재생”을 참조하세요.

■ 키트

[KIT I]가 설정 화면에 추가되었습니다. 일부 재봉 패턴 또는 자수 패턴의 키 또는 탭은 흐린 회색으로 나타나며 사용할 수 없습니다. [KIT I]를 활성화하려면 별매품 업그레이드 키트를 구입해야 합니다.




# 버전 1.5 업데이트와 함께 추가된 기능

## 자수

### ■ 실 장력 설정

실 장력이 기본 설정에서 변경되었을 경우 기기를 끄고 켜 준 후에도 새 설정이 남아 있습니다. 선택한 디자인에 새 설정이 적용됩니다.

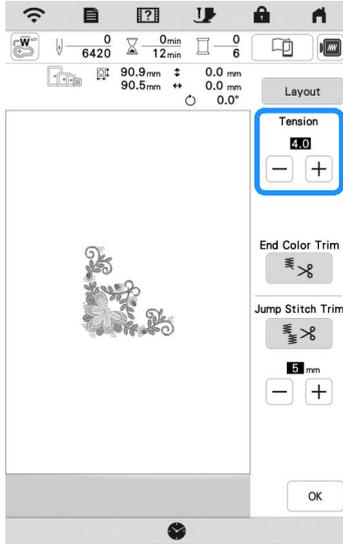

## 기타 기능

### ■ 기기 초기화

필요한 경우 기기에 있는 모든 저장 데이터, 사용자 지정 설정 및 네트워크 정보를 지울 수 있습니다. 기기를 타인에게 대어나 양도를 하거나 기기를 폐기할 때는 “Reset to Default (기본값으로 초기화)” 메뉴를 사용해서 모든 설정 정보를 삭제하여 초기화하고 제삼자가 접근하는 것을 방지하세요.



### ■ Artspira 앱 호환

Artspira 앱에 기능이 추가되었습니다. 이 기능으로 콘텐츠를 앱에서 자수기로 전송해서 앱의 기능을 사용하여 오리지널 작업물을 만들 수 있습니다.

앱에 관한 자세한 정보는 공식 웹 사이트를 참고하세요. 앱을 사용하여 자수기를 작동하는 방법에 대해서는 Artspira 지원 페이지 (<https://s.brother/csyai/>)에서 Artspira App Quick Guide 를 확인하세요.

