


EN NOTICE / ES AVISO

English


Thank you for purchasing this machine.
This machine has below 37 built-in stitches and useful features.

List of stitches

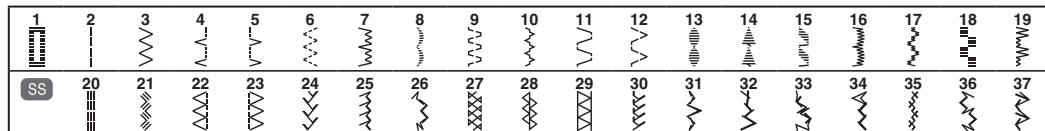

The following accessories are included with this product.

- Accessories

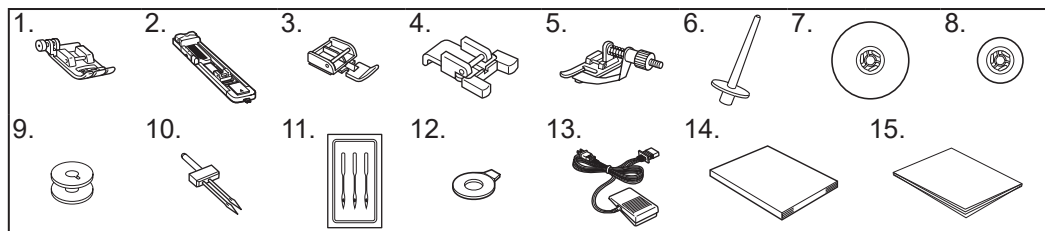

No.	Part Name	Part code	
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XZ5134-001	
2	Buttonhole foot "A"	XD1792-131	
3	Zipper foot "I"	XE9369-001	
4	Button sewing foot "M"	XE2137-101	
5	Blind Stitch Foot	XF1639-001	
6	Extra spool pin	XE2241-002	
7	Spool cap "A"	130012-027	
8	Spool cap "B"	130013-126	
9	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156	
10	Twin needle (2.0/75 needle)	X57521-021	
11	Needle set (75/11 1 needle, 90/14 1 needle, 100/16 1 needle)	XC8834-021	
12	Disc-shaped screwdriver	XC1074-051	
13	Foot controller	110-120V Area	XC7359-021
		220-240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V	XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V	XE4302-201
14	Instruction manual	Contact your authorized Brother dealer.	
15	Quick reference guide	Contact your authorized Brother dealer.	

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin
Needle: Standard sewing machine needles

Español

Gracias por comprar esta máquina.
Esta máquina incluye las 37 puntadas mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

Lista de puntadas

Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

- Accesorios

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XZ5134-001	
2	Pie para ojales "A"	XD1792-131	
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001	
4	Pie especial para botones "M"	XE2137-101	
5	Pie para puntada invisible	XF1639-001	
6	Portacarrete adicional	XE2241-002	
7	Tapa del carrete "A"	130012-027	
8	Tapa del carrete "B"	130013-126	
9	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156	
10	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)	X57521-021	
11	Juego de agujas (1 aguja de 75/11, 1 aguja de 90/14, 1 aguja de 100/16)	XC8834-021	
12	Destornillador con forma de disco	XC1074-051	
13	Pedal	110-120V Area	XC7359-021
		220-240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / 110-127V Area	XF2826-001
		Brasil / 220-240V Area	XE4302-201
14	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.	
15	Guía de referencia rápida	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.	

Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15
Aguja: Agujas estándares para máquina de coser




D02RNH-001

Français


Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.
Elle comprend 37 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

Liste des points

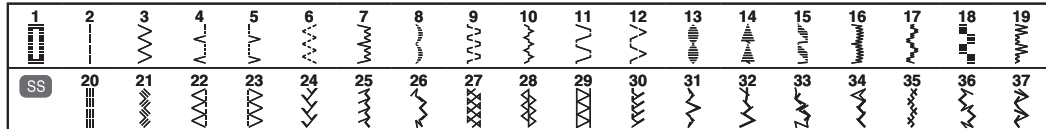

Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires

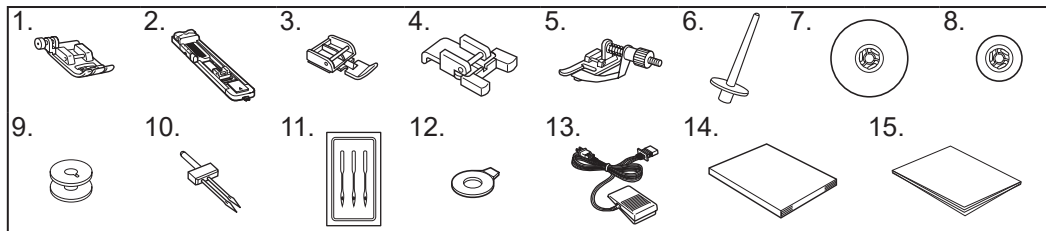

Português

Obrigado por adquirir esta máquina.
Esta máquina possui os 37 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

Lista de pontos

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios

N°	Nom de la pièce	Référence	
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XZ5134-001	
2	Pied pour boutons « A »	XD1792-131	
3	Pied pour fermeture à glissière « I »	XE9369-001	
4	Pied pour boutons « M »	XE2137-101	
5	Pied pour ourlets invisibles	XF1639-001	
6	Porte-bobine supplémentaire	XE2241-002	
7	Couvercle de la bobine « A »	130012-027	
8	Couvercle de la bobine « B »	130013-126	
9	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156	
10	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)	X57521-021	
11	Jeu d'aiguilles (1 aiguille 75/11, 1 aiguille 90/14, 1 aiguille 100/16)	XC8834-021	
12	Tournevis en forme de disque	XC1074-051	
13	Pédale du rhéostat	Réseau 110-120 V	XC7359-021
		Réseau 220-240 V	XC7438-521
		Argentine	XD0112-221
		Bésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
		Bésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201
14	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur	
15	Guide de référence rapide	Brother agréé.	

N°	Nome da Peça	Código da Peça	
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XZ5134-001	
2	Calçador para casa de botão "A"	XD1792-131	
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001	
4	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-101	
5	Calçador para ponto invisível	XF1639-001	
6	Pino de carretel extra	XE2241-002	
7	Retentor do carretel (grande)	130012-027	
8	Retentor de carretel (pequeno)	130013-126	
9	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156	
10	Agulha dupla (agulha 2,0/75)	X57521-021	
11	Conjunto de agulhas (1 agulha 75/11, 1 agulha 90/14, 1 agulha 100/16)	XC8834-021	
12	Chave de fenda com formato de disco	XC1074-051	
13	Pedal controlador	Área 110-120V	XC7359-021
		Área 220-240V	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
		Brasil / Área 220-240V	XE4302-201
14	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.	
15	Guia de referência rápida		

Utilise les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15
Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15
Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura