










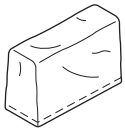





付属品 (CPN50シリーズ)

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
箱を開けたら、付属品が揃っていることを確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの
販売店にお問い合わせください。
また、この付属品表は取扱説明書と一緒に保管してください。

1.  ジグザグ押え<J> (ミシンに取り付けてあります)	2.  ボタン穴かがり押え<A>	3.  たち目がかり押え<G>	4.  模様ぬい押え<N>	5.  片押え<I>
6.  まつりぬい押え<R>	7.  リップパー	8.  ボビン<4個> (1つはミシンに取り付けて あります)	9.  ミシン針 (HA × 1) 黄 #11 (2本) 赤 #14 (2本) 緑 #16 (1本)	10.  L型ネジ回し
11.  フットコントローラー	12.  ミシンカバー	13.  電源コード	14.  取扱説明書	15.  かんたん操作ガイド

