

SP-1

EN**Product Safety Guide**

English ▶ Go to page 1

DE**Produkt-Sicherheitshinweise**

Deutsch ▶ Gehe zu Seite 19

FR**Guide de sécurité du produit**

Français ▶ Aller à la page 37

NL**Handleiding product veiligheid**


Nederlands ▶ Ga naar pagina 55

IT**Guida di sicurezza prodotto**

Italiano ▶ Vai a pagina 73

ES**Guía de seguridad del producto**

Español ▶ Ir a la página 91

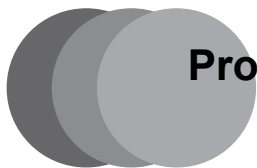

Product Safety Guide

SP-1

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Read this guide before attempting to operate the product, or before attempting any maintenance. Failure to follow these instructions may result in an increased risk of personal injury or damage to property, including through fire, electrical shock, burns or suffocation. Brother shall not be liable for damage caused where the product owner has failed to follow instructions set out in this guide.

How to use this guide:

1. Read the whole guide before using your product and keep it for later reference.
2. Carefully follow the instructions set out in this guide and always ensure that you follow all warnings and instructions marked on the product.
3. If you have concerns about how to use your product after reading this guide, contact Brother customer service or your local Brother dealer.
4. To ensure you understand all of the instructions, study the Symbols and Conventions used in the documentation.

For more advanced instructions, information, and product specifications, see the *Online User's Guide* at <https://s.brother/cm2ab/>.

Symbols and Conventions Used in the Documentation

The following symbols and conventions are used throughout the documentation.

Follow all warnings and instructions marked on the product.



WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injuries.



CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injuries.

IMPORTANT

IMPORTANT indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in damage to property or loss of product functionality.

NOTE

NOTE specifies the operating environment, conditions for installation, or special conditions of use.



Electrical Hazard icons alert you to possible electrical shock.



Fire Hazard icons alert you to the possibility of a fire.



Explosion Hazard icons alert you to the possibility of an explosion.



Prohibition icons indicate actions that must not be performed.



This icon indicates that flammable sprays must not be used.



This icon indicates that organic solvents such as alcohol, or other liquids must not be used.



This icon alerts you to the possibility of being injured by moving parts.



This icon alerts you to the areas that contain moving parts.



This icon alerts you to possible allergic skin reaction.

Bold

Bold typeface identifies specific keys on the product's control panel or on the computer screen.

Italics

Italicised style emphasises an important point or refers you to a related topic.

Courier New

Text in Courier New font identifies messages on the LCD of the product.

Compilation and Publication Notice

This product's manuals have been compiled and published to provide the latest product safety information at the time of publication. The information contained in these manuals may be subject to change.



For the latest manuals, visit us at <https://s.brother/cm2ab/>.

©2024 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

Choose a Safe Location for Your Product



WARNING

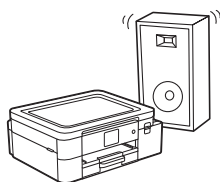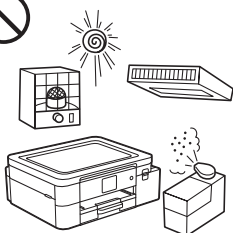

Choose a location where the temperature remains between 10°C and 35°C, the humidity is between 20% and 80%, and where there is no condensation.



Do not install or use in areas where explosive or electrically conductive dusts are generated.



DO NOT expose the product to direct sunlight, excessive heat, open flames, corrosive gasses, moisture, or dust. Doing so may create a risk of an electrical shock, short circuit, or fire, causing damage to the product and/or rendering it inoperable.



DO NOT place the product near chemicals or in a place where chemicals could be spilled on it. Should chemicals come into contact with the product, there may be a risk of fire or electrical shock. In particular, organic solvents or liquids such as benzene, paint thinner, polish remover, or deodoriser may melt or dissolve the plastic cover and/or cables, resulting in a risk of fire or electrical shock. These or other chemicals may cause the product to malfunction or become discoloured.



CAUTION

Put your product on a flat, level, stable surface (such as a desk), that is free from vibration and shocks. Put the product near a telephone socket (Models with the fax function only) and a standard grounded electrical socket.

DO NOT place this product on an unstable cart, stand, or table, particularly if children are expected to be near the product. The product is heavy and may fall, causing injury to you or others and serious damage to the product. There is additional risk of injury if the built-in glass breaks.

Avoid placing your product in a busy area. If you must place it in a busy area, ensure that the product is in a safe location where it cannot be accidentally knocked over, which could cause injury to you or others and serious damage to the product.

Ensure that cables and cords leading to the product are secured so as not to pose a tripping hazard.

DO NOT place heavy objects on the product.

DO NOT place any objects around the product. Such objects block the access to the electrical socket in case of emergency. It is important that the product can be unplugged whenever needed.

IMPORTANT

- DO NOT place your product next to devices that contain magnets or generate magnetic fields. Doing so may interfere with the operation of the product, causing print quality problems.
 - DO NOT place the product on any tilted/slanted surface. DO NOT tip the product after ink cartridges are installed. Doing so may cause ink spillage and internal damage to the product.
 - DO NOT place your product next to sources of interference, such as speakers or the base units of non-Brother cordless telephones. Doing so may interfere with the operation of the product's electronic components.
-

Connect the Product Safely



WARNING




ELECTRICAL HAZARDS

Failure to follow the warnings in this section may create the risk of an electrical shock. In addition, you could create an electrical short, which may create the risk of a fire.




There are high-voltage electrodes inside the product. Before you access the inside of the product, including for routine maintenance such as cleaning, make sure you have unplugged the telephone line cord first (Models with the fax function only) and then the power cord from the electrical socket, as well as any telephone/RJ-11 (Models with the fax function only) or Ethernet/RJ-45 cables (Network models only) from the product.

DO NOT push objects of any kind into this product through slots or openings in the product, as they may touch dangerous voltage points or short-out parts.

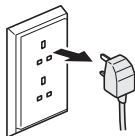



DO NOT handle the plug with wet hands. Doing this might cause an electrical shock.

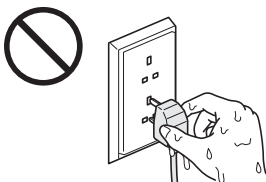

Always make sure the plug is fully inserted. DO NOT use the product or handle the cord if the cord has become worn or frayed.



Unplug the power plug regularly to clean it. Use a dry cloth to clean the root of the plug blades and between the blades. If the power plug is plugged into the socket over a long period, dust accumulates around the plug blades, which may cause a short circuit, resulting in a fire.



DO NOT dismantle this product. Dismantling this product could cause a fire or electrical shock. DO NOT attempt to service this product yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points and other risks and may void your warranty. Refer all servicing to Brother customer service or your local Brother dealer.



DO NOT drop any metal objects or any type of liquid on the power plug of the product. It may cause an electrical shock or a fire.



If water, other liquids, or metal objects get inside the product, immediately unplug the product from the electrical socket and contact Brother customer service or your local Brother dealer.



This product should be connected to an AC power source within the range indicated on the rating label (You can find the rating label on your machine). DO NOT connect it to a DC power source or inverter. If you are not sure what kind of power source you have, contact a qualified electrician.

Use the Product Safely



WARNING



ELECTRICAL HAZARDS

Failure to follow the warnings in this section may create the risk of an electrical shock. In addition, you could cause an electrical short, which may lead to a fire.



If the product has been dropped or the casing has been damaged, there may be the possibility of an electrical shock. Unplug the product from the electrical socket and contact Brother customer service or your local Brother dealer.



DO NOT use this product during a thunderstorm. There may be a remote risk of an electrical shock from lightning.

FIRE HAZARDS

Failure to follow the warnings in this section may create the risk of a fire.



DO NOT use flammable substances, any type of spray, or an organic solvent/liquid containing alcohol or ammonia to clean the inside or outside of the product. Doing so could cause a fire. Instead, use only a dry, lint-free cloth. For instructions on how to clean the product, see the *Online User's Guide*.

(Models with Wireless LAN function only)

DO NOT use the product near any medical electrical equipment. The radio waves emitted from the product may affect medical electrical equipment and cause a malfunction, which may result in accident or injury.

For users with pacemakers:

This product generates a weak magnetic field. If you feel anything wrong with the operation of your pacemaker when near the product, move away from the product and consult a doctor immediately.



DO NOT place metal objects, such as clips, staples, or jewellery on the product. If these objects contact the electrical parts inside the product, it may cause a fire or electrical shock.



DO NOT place a container holding water or liquid on the product. The water or liquid in the container may spill into the product making contact with the electrical parts inside the product, which may cause a fire or electrical shock.



If the product becomes unusually hot, releases smoke, generates any strong smells, or if you accidentally spill any liquid on it, immediately unplug the product from the electrical socket. Contact Brother customer service or your local Brother dealer.

Plastic bags are used in the packing of this product. Plastic bags are not toys. To avoid the danger of suffocation, keep these bags away from babies and children, and dispose of them correctly.



Power Cord Safety:

- This product is equipped with a earthed plug. This plug will only fit into an earthed electrical socket. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the socket, ask your electrician to replace your obsolete socket. DO NOT attempt to defeat the purpose of the earthed plug.
- DO NOT allow anything to rest on the power cord.
- DO NOT place this product where people might step on the cord.
- DO NOT place this product in a position where the cord is stretched or strained, as it may become worn or frayed.
- DO NOT use the product or handle the cord if the cord has become worn or frayed. If unplugging your product, DO NOT touch the damaged/frayed part.
- DO NOT pull on the middle of the AC power cord; pulling on the middle may cause the cord to separate from the plug. Doing this might cause an electrical shock.
- DO NOT use any undesignated cables (or optional devices). Doing so may cause a fire or injuries. Installation must be performed correctly according to the *Quick Setup Guide*.
- Brother strongly recommends that you DO NOT use any type of extension cord.
- This product should be positioned so that nothing pinches or constricts the power cord.
- DO NOT use cables that do not meet the cable specifications described in the *Quick Setup Guide*. Doing so may cause a fire or injuries.
- If the power cord is provided with this product, use ONLY the provided cord. Installation must be performed correctly as described in the *Quick Setup Guide*.






CAUTION



Wait until pages have exited the product before picking them up. Failure to do this may cause injury to your fingers by trapping them inside the machine.

DO NOT put your hand or any foreign objects into the ink insertion slot. Doing this may cause injury.


To prevent injuries, be careful not to put your fingers in the areas shown in the illustrations.

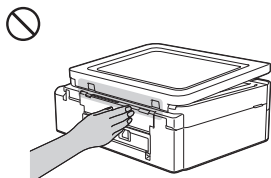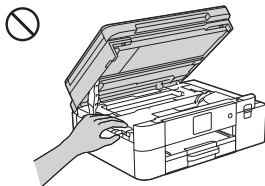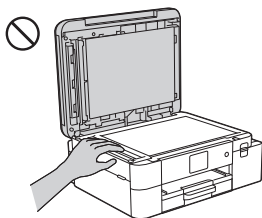


When changing the tray size from the Legal size to the original size, be careful not to pinch your fingers in the gaps or slots in the bottom of the tray. It may cause injury to you.

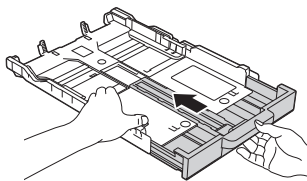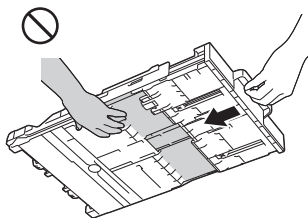


Be careful not to put your fingers in the areas shown in the illustrations. It may cause injury to you.

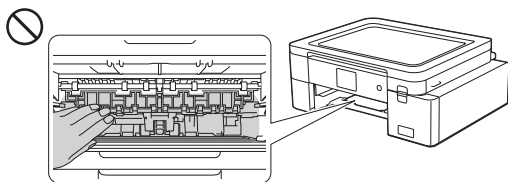

DO NOT carry the product by holding the areas shown in the illustrations. Doing this may cause the product to slip out of your hands and may result in injury.

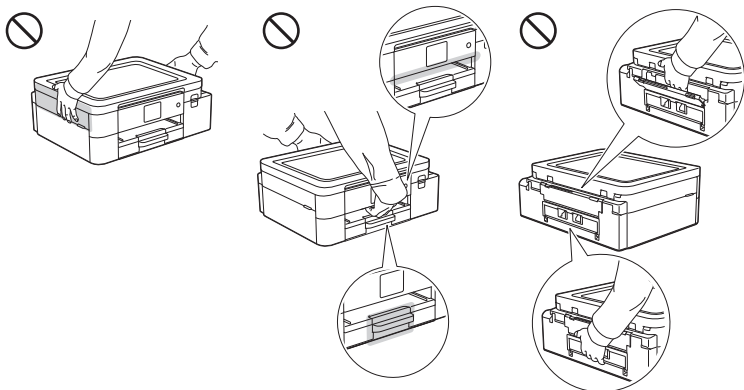

Only carry the machine by placing your hands under the entire machine.

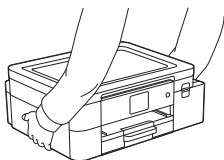


When multiple devices, including this product, are connected to a computer using USB cables, you may feel an electric charge when you touch metal parts of the product.

DO NOT run your hand over the edge of the paper. The thin and sharp edges of the paper may cause an injury.

Moving parts are located in the grey shaded areas shown in the illustration. Keep your hands away from those areas when the parts are moving, or else injury may result.

DO NOT remove or damage the caution or warning label inside the product.

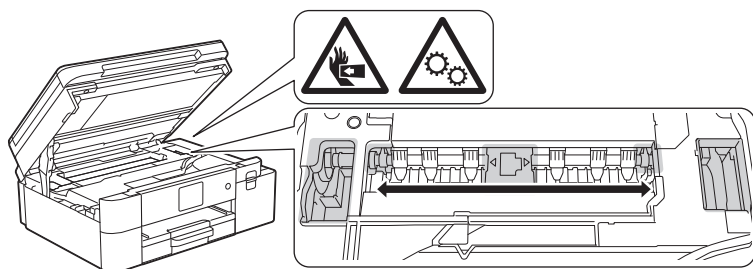

Safety Instruction for Inks


CAUTION



Black ink may cause an allergic reaction.

- Avoid breathing dust, fumes, gas, mist, vapor, or spray.
- If black ink gets on clothing, remove contaminated clothing before leaving the work area and wash it as soon as possible.
- Wear protective gloves when working with black ink cartridges.
- If black ink accidentally gets on your skin, wash immediately with soap and cold water.
- If skin irritation or rash occurs, seek medical attention immediately.
- Dispose of black ink cartridges according to local laws.

DO NOT remove or damage the warning fold-out label on the black ink cartridge.

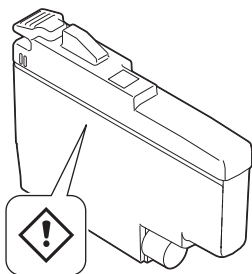

If the ink contacts your skin or gets into your eye or mouth, follow these steps immediately:

- If your skin comes into contact with the ink, wash your skin with water and soap immediately.
- If the ink gets into your eye, rinse it with water, and consult your doctor immediately. If left as is, it may cause redness or mild inflammation of the eye.
- If the ink gets into your mouth or you swallow it, spit it out, rinse your mouth, and consult your doctor immediately. Failure to seek medical attention could lead to sickness.



- Be careful not to get the ink in your eye when replacing ink cartridges.
 - Keep ink cartridges out of the reach of children.
 - Avoid swallowing ink.
 - DO NOT shake ink cartridges unless specifically instructed to do so. Ink may leak if the cartridge is shaken or twirled.
 - DO NOT dismantle ink cartridges. The ink may get in your eyes, or on your skin.
-

IMPORTANT

- A distinct change in the product's performance may indicate a need for service.
 - DO NOT connect your product to an electrical socket controlled by wall switches or automatic timers, or to the same circuit as a large appliance or other equipment that requires a significant amount of electricity. It could disrupt the power supply. Disruption of the power supply may also delete information from the product's memory, and repeated cycling of the power supply can damage the product.
 - We recommend that you use our genuine ink cartridges to replace cartridges that come with the device. Non-genuine ink cartridges may cause damage to the print head. They may also result in differences in the colours or storage stability. (Not all non-genuine ink cartridges cause these issues.)
 - DO NOT put objects on top of the product. Doing so may cause the product to malfunction.
 - If the product does not operate normally when the operating instructions are followed, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Incorrect adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.
-

Product Warranty & Liability

Nothing in this guide shall affect any existing product warranty or be construed as granting any additional product warranty. Failure to follow the safety instructions in this guide may invalidate your product's warranty.



WARNING



Only use the power cord supplied with this product (if included in the box).

Disconnect device



This product must be installed near an electrical socket that is easily accessible. In case of an emergency, you must unplug the power cord from the electrical socket to shut off the power completely.

Declaration of Conformity (Europe Only)

We, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declare that this product is in conformity with the relevant EU harmonization legislation (Europe only) and UK legislation (Great Britain only). The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded from our website. Visit support.brother.com

UK Declaration of Conformity for Radio Equipment Regulation 2017 (Great Britain Only) (Applicable to Models with Radio Interfaces)

We, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declare that these products are in conformity with the provisions of the RE Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by following the instructions in the Declaration of Conformity (Europe Only) section.

UK Statements of Compliance for the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 (Great Britain Only)

We, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

declare that these products are in conformity with the provisions of the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

A copy of the Statements of Compliance can be downloaded from Brother support website. Visit support.brother.com

EU Declaration of Conformity for RE Directive 2014/53/EU (Europe Only) (Applicable to Models with Radio Interfaces)

We, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declare that these products are in conformity with the provisions of the RE Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by following the instructions in the Declaration of Conformity (Europe Only) section.

Wireless LAN (Models with Wireless LAN Function Only)

This Printer supports Wireless LAN.

Frequency band(s): 2400 - 2483.5 MHz

LAN Connection (Models with Wired LAN Function Only)



CAUTION

DO NOT connect this product to a LAN connection that is subject to over-voltages.

Recycling Information in Accordance with the WEEE and Battery Directives



Product Mark



Battery Mark

Europe Only

The product/battery is marked with one of the above recycling symbols. It indicates that at the end of the life of the product/battery, you should dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in the normal domestic waste stream.

Imaging Equipment Voluntary Agreement

Brother warrants that service parts will be available for at least five years after the end of production. To obtain service parts, contact your Brother supplier or dealer.

Chemical Substances (EU REACH)

Information concerning chemical substances within our products required for the REACH Regulation can be found at <https://www.brother.eu/reach>.

Trademarks

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Each company whose software title is mentioned in this manual has a Software License Agreement specific to its proprietary programs.

Any trade names and product names of companies appearing on Brother products, related documents and any other materials are all trademarks or registered trademarks of those respective companies.

Brother Customer Service

Customer Service

Visit global.brother/en/gateway for contact information for your local Brother office.

Service Centre Locations

For service centres in your country, contact your local Brother Office. Address and telephone contact information for local offices can be found at global.brother/en/gateway by selecting your region and country.


Information for compliance with Commission Regulation (EU) 801/2013 (Great Britain only), (EU)2023/826 (Europe only)

To download the information for compliance with Commission Regulation, visit the Brother support website at support.brother.com

Power Consumption Network Standby¹: Approx. 1.6 W

¹ All network ports activated and connected

How to enable/disable Wireless LAN

To turn on or off the wireless network connection, press  [Settings] > [Network] > [Network I/F] > [Wired LAN] or [WLAN (Wi-Fi)].

How to enable/disable Wi-Fi Direct


To turn on or off the Wi-Fi Direct connection, press  [Settings] > [Wi-Fi Direct] > [I/F Enable] > [On] or [Off].

Power consumption

Your machine has a power-saving function. If you deactivate this function or choose to delay its activation, power consumption will increase.

Disclaimer

Brother disclaims any warranties with respect to avoidance, mitigation or non-occurrence of any breakdowns, malfunctions, system crashes, hang-ups, virus infections, damage and disappearances of data, and any other kind of errors by using this product. AS LONG AS PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, BROTHER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUES OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OF THE CUSTOMERS OR ANY OTHER THIRD PARTY.

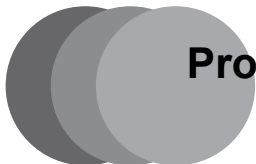

Produkt-Sicherheitshinweise

SP-1

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Gerätes oder bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu erhöhtem Personen-oder Sachschaden-Risiko, unter anderem durch Feuer, Stromschlag, Verbrennungen oder Erstickung, führen. Brother haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung nicht befolgt hat.

Verwendung dieser Anleitung:

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die gesamte Anleitung und heben Sie sie zur künftigen Bezugnahme auf.
2. Halten Sie sich sorgfältig an die Anweisungen in dieser Anleitung und achten Sie stets darauf, alle Warnhinweise und Anweisungen am Produkt zu befolgen.
3. Wenn Sie nach dem Lesen der Anleitung Fragen zur Verwendung des Produktes haben, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
4. Um sicherzustellen, dass Sie alle Anweisungen verstehen, lesen Sie die Beschreibung der in der Dokumentation verwendeten Symbole und Formatierungen.

Informationen zu erweiterten Funktionen und Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch* unter <https://s.brother/cm2ab/>.

In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Formatierungen

Die folgenden Symbole und Formatierungen werden in dieser Dokumentation verwendet. Befolgen Sie alle am Produkt angebrachten Warnungen und Anweisungen.

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

WICHTIG

WICHTIG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.

HINWEIS

HINWEIS zur Betriebsumgebung, zu Installationsbedingungen oder besonderen Einsatzbedingungen.



Die Warnzeichen für gefährliche elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.



Symbole für die Brandgefahr weisen Sie auf die Gefahr eines Brands hin.



Symbole für die Explosionsgefahr weisen Sie auf die Gefahr einer Explosion hin.



Verbotssymbole kennzeichnen Aktionen, die nicht durchgeführt werden dürfen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass entflammbare Sprays nicht verwendet werden dürfen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass organische Lösungsmittel, wie zum Beispiel Alkohol oder andere Flüssigkeiten, nicht verwendet werden dürfen.



Mit diesem Symbol werden Sie auf die Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile aufmerksam gemacht.



Mit diesem Symbol werden Sie auf Bereiche mit beweglichen Teilen hingewiesen.



Mit diesem Symbol werden Sie auf mögliche allergische Hautreaktionen hingewiesen.

Fett

Fettdruck kennzeichnet Namen von Tasten des Gerätes oder von Optionen und Schaltflächen auf dem Computerbildschirm.

Kursiv

Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.

Courier New

Text in der Schriftart Courier New kennzeichnet Anzeigen, die im Display des Gerätes erscheinen.

Hinweis zur Zusammenstellung und Veröffentlichung

Die Handbücher des Produktes wurden erstellt und veröffentlicht, um die bei der Veröffentlichung aktuellen Sicherheitsinformationen für das Produkt bereitzustellen. Die Informationen in diesen Handbüchern können geändert werden.



Aktuelle Handbücher finden Sie unter <https://s.brother/cm2ab/>.

©2024 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Wählen Sie einen sicheren Aufstellungsort für das Produkt



WARNUNG

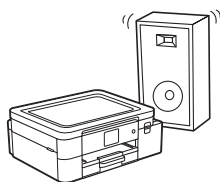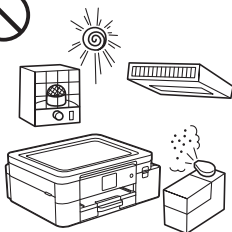

Wählen Sie einen Ort, an dem die Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und an dem es zu keiner Kondensation kommt.



Platzieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen explosive oder elektrisch leitfähige Stäube entstehen.



Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer, zersetzenden Gasen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Andernfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, eines Kurzschlusses oder eines Feuers, wodurch das Produkt beschädigt bzw. unbrauchbar werden kann.



Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Chemikalien oder an Orten auf, an denen Chemikalien darauf verschüttet werden können. Falls das Produkt mit Chemikalien in Berührung kommt, besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Insbesondere organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Benzol, Farbverdünner, Lackentferner oder desodorierende Mittel können zum Schmelzen oder zur Auflösung der Kunststoffabdeckung und/oder von Kabeln führen, so dass die Gefahr von Feuer oder Stromschlag besteht. Diese oder andere Chemikalien können zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen des Produktes führen.



VORSICHT

Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und stabile Oberfläche (etwa auf einen Schreibtisch), die keinen Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist. Stellen Sie das Produkt in der Nähe einer Telefonsteckdose (nur Modelle mit Faxfunktion) und einer normalen, geerdeten Netzstromsteckdose auf.

Stellen Sie das Produkt NICHT auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch, insbesondere wenn Kinder in der Nähe des Produktes sind. Das Produkt ist schwer und kann herunterfallen, so dass Sie oder andere dadurch verletzt werden oder das Produkt schwer beschädigt wird. Wenn die eingebaute Glasscheibe bricht, besteht zusätzliche Verletzungsgefahr.

Stellen Sie das Gerät nicht in stark frequentierten Bereichen auf. Falls Sie das Gerät in einem stark frequentierten Bereich aufstellen müssen, achten Sie darauf, dass es in einem sicheren Bereich steht, wo es nicht versehentlich heruntergeworfen werden kann und dadurch Sie oder andere verletzt werden könnten oder das Gerät beschädigt werden könnte.

Achten Sie darauf, dass zum Produkt führende Kabel sicher verlegt sind, so dass sie keine Stolpergefahr darstellen.

Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt.

Stellen Sie KEINE Gegenstände rund um das Produkt. Diese Gegenstände blockieren in Notfällen die Steckdose. Das Netzkabel muss bei Bedarf jederzeit vom Produkt getrennt werden können.

WICHTIG

- Stellen Sie das Produkt NICHT neben Geräten auf, die Magente enthalten oder magnetische Felder erzeugen. Dies könnte die Funktionsweise des Produkts beeinträchtigen und Probleme mit der Druckqualität hervorrufen.
 - Stellen Sie das Produkt NICHT auf eine geneigte/abgeschrägte Oberfläche. Kippen Sie das Produkt NICHT, wenn Tintenpatronen eingesetzt sind. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Tinte und zu Schäden am Produkt kommen.
 - Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Störungsquellen, wie z. B. Lautsprechern oder den Basisstationen schnurloser Telefone eines anderen Herstellers als Brother, auf. Dadurch könnte die Funktionsweise der elektronischen Komponenten des Gerätes beeinträchtigt werden.
-

Schließen Sie das Produkt sicher an



WARNUNG




ELEKTRISCHE GEFAHREN

Bei Nichtbeachtung der Warnungen in diesem Abschnitt besteht Stromschlaggefahr. Zudem könnte ein Kurzschluss verursacht werden, der zu Brandgefahr führt.




Im Inneren des Gerätes befinden sich unter hoher Spannung stehende Elektroden. Bevor Sie bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten auf innere Teile des Produkts zugreifen, müssen die Telefonleitung (nur Modelle mit Faxfunktion) vom Produkt getrennt, der Netzstecker aus der Steckdose gezogen sowie etwaige Telefon-/RJ-11-Kabel (nur Modelle mit Faxfunktion) bzw. Ethernet-/RJ-45-Kabel (nur netzwerkfähige Modelle) vom Produkt getrennt worden sein.

Stecken Sie KEINE Gegenstände durch Schlitze oder Öffnungen in das Produkt, da sie gefährliche, unter Spannung stehende Stellen berühren oder Teile kurzschließen könnten.

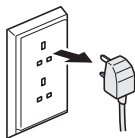



Fassen Sie den Netzstecker NICHT mit nassen oder feuchten Händen an. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

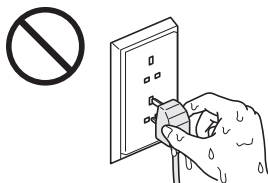

Vergewissern Sie sich stets, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt. Wenn das Kabel beschädigt oder durchgescheuert ist, sollten Sie das Produkt NICHT verwenden und das Kabel NICHT anfassen.



Ziehen Sie regelmäßig den Netzstecker, um ihn zu reinigen. Reinigen Sie den Basisteil der Steckerkontakte und den Bereich zwischen den Kontakten mit einem trockenen Tuch. Wenn der Netzstecker längere Zeit in die Steckdose eingesteckt ist, sammelt sich rund um die Steckerkontakte Staub an, der einen Kurzschluss verursachen und zu einem Brand führen kann.



Zerlegen Sie dieses Produkt NICHT. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Versuchen Sie NICHT, das Produkt selbst zu reparieren. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann bewirken, dass Sie gefährlichen, unter Spannung stehenden Stellen und anderen Gefahren ausgesetzt sind, und zum Verlust von Garantieansprüchen führen. Überlassen Sie die Wartung dem Brother Kundenservice oder Ihrem Brother-Händler vor Ort.



Lassen Sie KEINE Metallteile auf den Netzstecker des Produkts fallen und KEINE Flüssigkeiten darauf tropfen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlag oder Feuer.



Wenn Wasser, andere Flüssigkeiten oder Metallgegenstände in das Produkt gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.



Dieses Produkt muss an eine Netzspannung angeschlossen werden, die in dem auf dem Typenschild angegebenen Bereich liegt (das Typenschild ist ein Etikett auf Ihrem Gerät). Schließen Sie das Gerät NICHT an eine Gleichstromquelle oder einen Inverter an. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Anschluss Sie haben.

Sichere Verwendung des Produkts



WARNUNG



ELEKTRISCHE GEFAHREN

Bei Nichtbeachtung der Warnungen in diesem Abschnitt besteht Stromschlaggefahr. Zudem könnte ein Kurzschluss verursacht werden, der zu einem Brand führen könnte.



Wenn das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und wenden Sie sich an den Brother Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.



Verwenden Sie dieses Produkt NICHT während eines Gewitters. Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzschlag.

BRANDGEFAHREN

Bei Nichtbeachtung der Warnungen in diesem Abschnitt besteht Brandgefahr.



Verwenden Sie KEINE entflammaren Substanzen, keine Sprays oder organische Lösungsmittel/Flüssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, um das Produkt innen oder außen zu reinigen. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen. Verwenden Sie stattdessen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Anweisungen zur Reinigung des Produktes finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

(Nur Modelle mit WLAN-Funktion)

Verwenden Sie das Produkt NICHT in der Nähe von elektrischen medizinischen Geräten. Die Funkwellen, die von dem Produkt abgegeben werden, können sich auf elektrische medizinische Geräte auswirken und eine Fehlfunktion verursachen, was zu Unfällen oder Verletzungen führen kann.

Für Menschen mit Herzschrittmachern:

Dieses Produkt erzeugt ein schwaches Magnetfeld. Wenn Sie in der Nähe des Produkts Probleme mit der Funktion Ihres Herzschrittmachers feststellen, entfernen Sie sich von dem Produkt und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



Legen Sie KEINE Metallobjekte, wie Büro- und Heftklammern oder Schmuck auf das Produkt. Wenn diese Objekte mit den elektrischen Teilen im Inneren des Produkts in Kontakt kommen, kann dies zu einem Feuer oder Stromschlag führen.



Stellen Sie KEINEN mit Wasser oder Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Produkt. Das Wasser oder die Flüssigkeit im Behälter kann in das Produkt gelangen, mit den elektrischen Teilen im Produkt in Kontakt kommen und so einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß wird, Rauch ausstößt, starke Gerüche verströmt oder Sie versehentlich Flüssigkeiten darauf verschüttet haben, trennen Sie das Gerät sofort von der Netzsteckdose. Wenden Sie sich an den Brother Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.

Zur Verpackung dieses Produkts wurden Plastikbeutel verwendet. Plastikbeutel sind kein Spielzeug. Halten Sie diese Beutel von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Entsorgen Sie die Plastikbeutel sachgemäß.



Sicherheitshinweise zum Netzkabel:

- Dieses Produkt ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Dieser Stecker passt nur in eine geerdete Netzsteckdose. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn Sie den Stecker nicht in die Netzsteckdose stecken können, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose austauschen zu lassen. Versuchen Sie NICHT, den Zweck des geerdeten Steckers zu umgehen.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das Netzkabel.
- Stellen Sie das Produkt NICHT so auf, dass jemand auf das Kabel treten kann.
- Stellen Sie das Produkt NICHT in einer Position auf, in der das Kabel gedehnt oder stark belastet wird, da es sich abnutzt oder beschädigt werden kann.
- Wenn das Kabel beschädigt oder durchgescheuert ist, sollten Sie das Produkt NICHT verwenden und das Kabel NICHT anfassen. Achten Sie beim Ziehen des Netzsteckers des Produktes darauf, dass Sie NICHT den beschädigten/durchgescheuerten Teil berühren.
- Ziehen Sie NICHT direkt am Netzkabel; dies kann dazu führen, dass sich das Kabel aus dem Stecker löst. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Verwenden Sie KEINE ungekennzeichneten Kabel (oder optionale Geräte). Andernfalls kann es zu einem Brand oder Verletzungen kommen. Die Installation muss korrekt entsprechend der *Installationsanleitung* erfolgen.
- Brother empfiehlt dringend, KEINE Art von Verlängerungskabeln zu verwenden.
- Dieses Produkt muss so aufgestellt werden, dass das Netzkabel nirgendwo gequetscht oder eingeklemmt wird.
- Verwenden Sie KEIN Kabel, das nicht den in der *Installationsanleitung* genannten Kabelspezifikationen entspricht. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Verletzungen kommen.
- Wenn mit diesem Produkt ein Netzkabel mitgeliefert wurde, verwenden Sie NUR das mitgelieferte Kabel. Die Installation muss ordnungsgemäß entsprechend der *Installationsanleitung* erfolgen.






VORSICHT



Warten Sie, bis das Produkt die Seiten vollständig ausgegeben hat, bevor Sie sie entnehmen. Andernfalls können Sie sich die Finger im Gerät einklemmen und sich verletzen.

Legen Sie NICHT Ihre Hände oder Gegenstände in den Tintenpatronenschacht. Andernfalls können Sie sich verletzen.


Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, Ihre Finger nicht in die abgebildeten Bereiche zu legen.

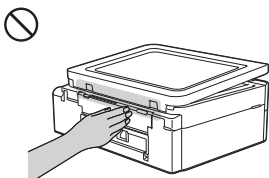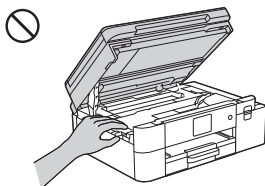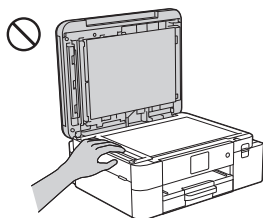


Wenn Sie die Papierkassette vom Papierformat Legal wieder auf die Originalgröße einstellen möchten, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in den Spalten oder Öffnungen an der Papierkassettenunterseite einklemmen. Dadurch kann es zu Verletzungen kommen.

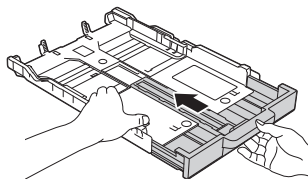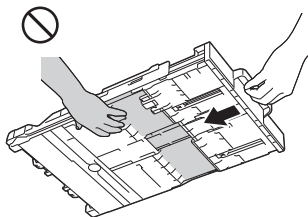


Sie sollten darauf achten, Ihre Finger nicht in die abgebildeten Bereiche zu legen. Dadurch kann es zu Verletzungen kommen.

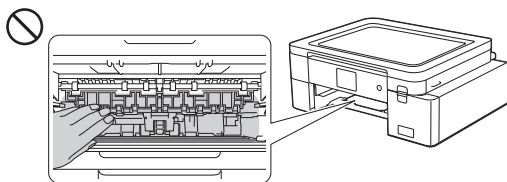

Transportieren Sie das Produkt NICHT, indem Sie es an den unten abgebildeten Bereichen greifen. Andernfalls kann Ihnen das Produkt aus den Händen rutschen und Verletzungen verursachen.

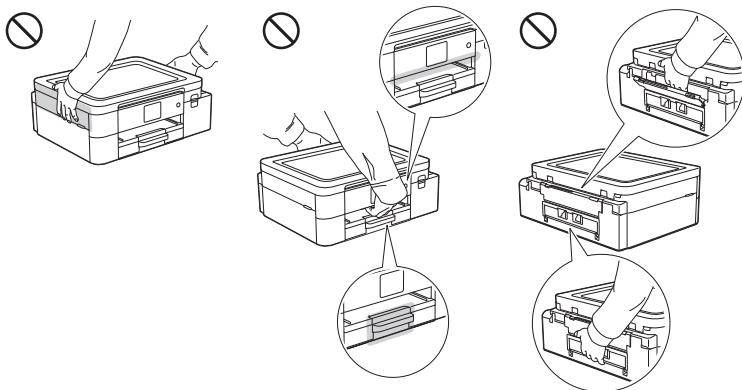

Fassen Sie zum Tragen stets mit beiden Händen unter das Gerät.

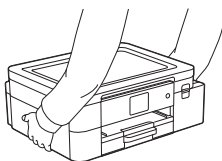


Sind mehrere Geräte, darunter auch dieses Produkt, per USB-Kabel an einen Computer angeschlossen, spüren Sie möglicherweise eine elektrische Ladung, wenn Sie Metallteile des Produkts berühren.

Fahren Sie mit Ihrer Hand NICHT über die Kante des Papiers. Die dünnen und scharfen Kanten des Papiers können Verletzungen verursachen.

Bewegliche Teile befinden sich in den grau gefärbten Bereichen der Abbildung. Halten Sie Ihre Hände von den gekennzeichneten Bereichen fern, wenn die Teile in Bewegungen sind, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.

Entfernen oder beschädigen Sie NICHT den Warnaufkleber im Inneren des Produkts.

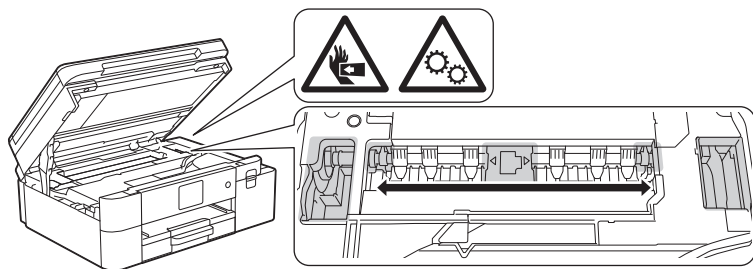

Sicherheitshinweis für Tinten


 **VORSICHT**



Schwarze Tinte kann allergische Reaktionen hervorrufen.

- Vermeiden Sie das Einatmen von Staub, Dämpfen, Gas, Nebel oder Spray.
- Wenn schwarze Tinte auf die Kleidung gelangt, sollten Sie die verunreinigte Kleidung vor dem Verlassen des Arbeitsbereichs ausziehen und möglichst schnell waschen.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit schwarzen Tintenpatronen Schutzhandschuhe.
- Wenn schwarze Tinte versehentlich auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Seife und kaltem Wasser ab.
- Bei Auftreten von Hautreizungen oder Hautausschlägen müssen Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Entsorgen Sie schwarze Tintenpatronen entsprechend den vor Ort geltenden Gesetzen.

Entfernen oder beschädigen Sie NICHT den Mehrlagen-Warnaufkleber auf der schwarzen Tintenpatrone.

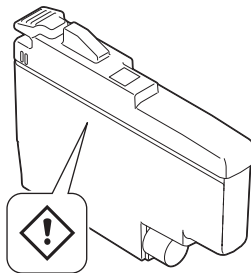

Wenn Tinte in Kontakt mit der Haut gerät oder in Augen oder Mund gelangt, führen Sie unverzüglich folgende Schritte aus:

- Wenn Ihre Haut mit Tinte in Kontakt kommt, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife.
- Wenn Tinte in Ihr Auge gelangt, spülen Sie es sofort mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Anderenfalls kann es zu einer Rötung oder leichten Entzündung des Auges kommen.
- Wenn Tinte in Ihren Mund gelangt oder Sie Tinte schlucken, spucken Sie sie aus, spülen Sie den Mund aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn Sie keinen Arzt aufsuchen, verspüren Sie möglicherweise Übelkeit.



- Achten Sie darauf, dass beim Ersetzen der Tintenpatronen keine Tinte in Ihre Augen gelangt.
- Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie ein Verschlucken der Tinte.
- Tintenpatronen NICHT schütteln, sofern Sie nicht ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Tinte kann aus der Patrone auslaufen, wenn diese geschüttelt oder umhergewirbelt wird.
- Nehmen Sie Tintenpatronen NICHT auseinander. Tinte kann in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen.

WICHTIG

- Eine deutliche Veränderung an der Leistung des Produkts kann darauf hindeuten, dass eine Wartung erforderlich ist.
 - Schließen Sie das Produkt NICHT an eine Netzsteckdose, die über Wandschalter oder automatische Timer gesteuert wird, oder an denselben Stromkreis, an dem ein großes Gerät bzw. andere Geräte, die sehr viel Strom benötigen, angeschlossen sind. Andernfalls könnte die Stromversorgung unterbrochen werden. Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung können auch Daten aus dem Speicher des Produkts gelöscht werden, und wiederholtes Aus- und Einschalten der Stromversorgung kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.
 - Wir empfehlen, als Ersatz für die mitgelieferten Patronen unsere Original-Tintenpatronen zu verwenden. Nicht-Originale Tintenpatronen können Schäden am Druckkopf verursachen. Zudem können Farben und Lagerungsbeständigkeit von den Originalpatronen abweichen. (Nicht alle nicht-Originalen Tintenpatronen verursachen diese Probleme.)
 - Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Produkts kommen.
 - Wenn das Gerät nicht mehr richtig arbeitet, obwohl es entsprechend den Bedienungsanweisungen verwendet wurde, nehmen Sie nur die in den Bedienungsanweisungen beschriebenen Maßnahmen an den Bedienelementen vor. Inkorrekte Änderungen anderer Bedienelemente können zu Beschädigungen führen und machen oft umfangreiche Arbeiten von qualifiziertem technischen Fachpersonal notwendig, um wieder den normalen Betriebszustand des Produktes herzustellen.
-

Produktgarantie und Haftung

Die Information in dieser Anleitung haben keinen Einfluss auf bestehende Produktgarantien und können nicht als Gewährung einer zusätzlichen Produktgarantie ausgelegt werden. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung kann die Produktgarantie ungültig werden.



WARNUNG



Verwenden Sie nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzkabel (falls in der Verpackung vorhanden).

Trennvorrichtung



Das Gerät muss an eine in der Nähe befindliche, jederzeit leicht zugängliche Netzstromsteckdose angeschlossen werden. Um im Notfall die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Konformitätserklärung (nur Europa)

Wir, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklären hiermit, dass dieses Produkt den Bestimmungen der relevanten EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften (nur Europa) und britischen Gesetze (nur Großbritannien) entspricht. Die Konformitätserklärung (DoC) kann von unserer Website bezogen werden. Besuchen Sie support.brother.com.

EU-Konformitätserklärung für die RE-Richtlinie 2014/53/EU (nur Europa) (gilt für Modelle mit Funkschnittstellen)

Wir, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklären hiermit, dass diese Produkte die Bestimmungen der RE-Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Zum Herunterladen einer Kopie der Konformitätserklärung befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Konformitätserklärung (nur Europa)“.

WLAN (nur Modelle mit WLAN-Funktion)

Dieser Drucker unterstützt WLAN.

Frequenzband/-bänder: 2.400–2.483,5 MHz

LAN-Anschluss (nur Modelle mit verdrahteter LAN-Funktion)



VORSICHT

Schließen Sie das Produkt NICHT an einem Netzwerk an, in dem Überspannungen entstehen können.

Recycling-Informationen gemäß der WEEE-Richtlinie und der Batterierichtlinie



Kennzeichnung des Gerätes



Kennzeichnung von Batterie/Akku

Nur Europa

Dieses Produkt/diese Batterie/dieser Akku trägt eines der oben gezeigten Recycling-Symbole. Dieses weist darauf hin, dass das Produkt/die Batterie/der Akku am Ende der Nutzungszeit kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recyceln abgegeben und nicht über den Haus-/Restmüll entsorgt werden soll.

Selbstverpflichtung für Bildgebungsgeräte

Brother garantiert, dass Ersatzteile mindestens fünf Jahre lang nach dem Fertigungsende noch verfügbar sein werden.

Um Serviceteile zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Brother-Lieferanten oder -Händler.

Chemische Stoffe (EU REACH)

Informationen zu chemischen Stoffen in unseren Produkten, die für die REACH-Verordnung erforderlich sind, finden Sie unter <https://www.brother.eu/reach>.

Warenzeichen

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.

Jedes Unternehmen, deren Softwaretitel in diesem Handbuch genannt sind, verfügt für seine proprietären Programme über gesonderte Softwarelizenzvereinbarungen.

Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Brother Kundenservice

Kundenservice

Unter global.brother/en/gateway finden Sie die Kontaktinformationen Ihrer regionalen Brother-Niederlassung.

Standorte der Servicezentren

Standorte von Servicezentren in Ihrem Land erfahren Sie bei Ihrer Brother-Niederlassung vor Ort. Adress- und Telefonkontaktinformationen für regionale Niederlassungen finden Sie unter global.brother/en/gateway, indem Sie Ihre Region und Ihr Land auswählen.


Informationen zur Einhaltung der Verordnung der Kommission (EU) 801/2013 (nur Großbritannien), (EU) 2023/826 (nur Europa)

Besuchen Sie die Brother Support Website unter support.brother.com, um die Informationen zur Einhaltung der Verordnung der Kommission herunterzuladen.


Leistungsaufnahme bei Netzwerkbereitschaft¹: ca. 1,6 W

¹ Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

Wireless LAN aktivieren/deaktivieren

Um die Wireless-Netzwerkverbindung ein- oder auszuschalten, drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk] > [Netzwerk I/F] > [LAN (Kabel)] oder [WLAN (Wi-Fi)].

Wi-Fi Direct aktivieren/deaktivieren


Um die Wi-Fi Direct-Verbindung ein- oder auszuschalten, drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Wi-Fi Direct] > [I/F aktivieren] > [Ein] oder [Aus].

Leistungsaufnahme

Das Gerät verfügt über eine Energiesparfunktion. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren oder die Aktivierung auf einen späteren Zeitpunkt festlegen, erhöht sich die Leistungsaufnahme.

Haftungsausschluss

Brother lehnt jegliche Gewährleistung in Bezug auf die Vermeidung, Milderung oder das Nichtauftreten von Ausfällen, Fehlfunktionen, Systemabstürzen, Aufhängen, Virusinfektionen, Beschädigung und Verlust von Daten sowie alle anderen Arten von Fehlern durch die Verwendung dieses Produkts ab. SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, IST BROTHER NICHT HAFTBAR FÜR ENTGANGENE EINNAHMEN, STRAFSCHADENSERSATZ SOWIE INDIREKTE, BESONDERE, FOLGE- ODER BEGLEITSCHÄDEN DER KUNDEN ODER ANDERER DRITTER.

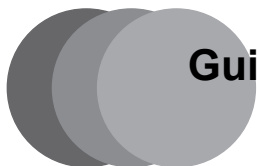

Guide de sécurité du produit

SP-1

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

Lisez ce guide avant toute tentative d'utilisation du produit ou d'opération de maintenance. Si vous ne suivez pas ces instructions, il existe un risque accru de blessure aux personnes ou de dégâts aux biens, y compris à cause d'un incendie, d'une électrocution, de brûlures ou de suffocation. Brother ne pourra être tenu responsable des dommages résultant du non-respect, par le propriétaire de l'appareil, des instructions du présent guide.

Comment utiliser ce guide :

1. Lisez l'intégralité du guide avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
2. Suivez scrupuleusement les instructions fournies dans ce guide et respectez toujours tous les avertissements, ainsi que toutes les instructions figurant sur le produit.
3. Si, après avoir lu ce guide, vous avez des questions relatives à l'utilisation de votre produit, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur.
4. Pour être sûr de bien maîtriser toutes les instructions, familiarisez-vous avec les symboles et les conventions utilisés dans la documentation.

Pour obtenir des instructions, des informations et des spécifications de produits plus détaillées, consultez le *Guide utilisateur en ligne* sous <https://s.brother/cm2ab/>.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et convenances suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements figurant sur le produit.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.

REMARQUE

REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.



Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque de choc électrique.



Les icônes de danger d'incendie vous préviennent en cas de possibilité d'incendie.



Les icônes de danger d'explosion vous préviennent en cas de possibilité d'explosion.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions défendues.



Cette icône indique qu'il ne faut pas utiliser des aérosols inflammables.



Cette icône indique que vous ne devez pas utiliser de solvants organiques, tels que de l'alcool, ni d'autres liquides.



Cette icône a pour but d'attirer votre attention sur le risque de blessure que représentent les pièces mobiles.



Cette icône a pour but d'attirer votre attention sur les zones contenant des pièces mobiles.



Cette icône a pour but d'attirer votre attention sur le risque de réaction cutanée allergique.

Caractères gras

Les caractères gras identifient des touches spécifiques du panneau de commande du produit ou des éléments apparaissant sur l'écran d'ordinateur.

Caractères en italique

Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.

Courier New

Le texte en police Courier New identifie les messages qui apparaissent sur l'écran LCD du produit.

Note d'édition et de publication

Les manuels de cet appareil ont été rédigés et publiés afin de fournir les informations de sécurité produites les plus récentes au moment de la publication. Les informations figurant dans ces manuels peuvent être modifiées sans préavis.



Pour obtenir les manuels les plus récents, visitez notre site à l'adresse <https://s.brother/cm2ab/>.

©2024 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Choisissez un endroit sûr pour votre appareil



AVERTISSEMENT

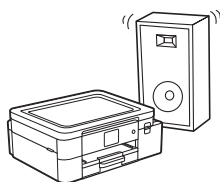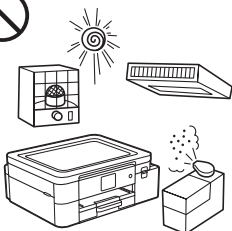

Choisissez un emplacement dans lequel la température est comprise entre 10 et 35 °C, et le taux d'humidité entre 20 et 80 %, mais sans condensation.



N'installez et n'utilisez pas l'appareil dans des lieux où des poussières explosives ou conductrices sont générées.



N'EXPOSEZ PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, à une chaleur intense, à l'humidité, à une flamme vive, à la poussière ou des gaz corrosifs. Cela peut créer un risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie susceptible d'endommager l'appareil et ou de le rendre inutilisable.



ÉLOIGNEZ l'appareil des produits chimiques. Ne l'installez pas à un endroit où des produits chimiques pourraient être renversés dessus. S'ils entraînent en contact avec l'appareil, ils pourraient provoquer un incendie ou une électrocution. En particulier, les solvants organiques ou les liquides tels que du benzène, du diluant, du dissolvant ou un désodorisant peuvent faire fondre le capot en plastique et/ou les câbles, ce qui présente un risque d'incendie ou d'électrocution. Ces produits ou d'autres produits chimiques pourraient provoquer une panne de l'appareil ou le décolorer.



ATTENTION

Placez votre appareil sur une surface plate et plane (comme un bureau) non soumise aux vibrations et aux chocs. Placez l'appareil à proximité d'une prise de téléphone (modèles avec fonction fax uniquement) et d'une prise de courant standard mise à la terre.

NE placez PAS cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable, en particulier si des enfants vont se trouver à proximité. L'appareil, qui est lourd, pourrait tomber et provoquer des blessures ou être gravement endommagé. Le bris de la vitre intégrée présente un risque supplémentaire de blessures.

Ne placez pas le produit dans une zone de forte affluence. S'il s'avère nécessaire de l'installer dans un endroit fréquenté, placez-le dans un endroit sûr où personne ne risquera de le faire tomber afin de ne blesser personne et de ne pas endommager l'appareil.

Assurez-vous que les câbles et cordons connectés à l'appareil sont sécurisés, afin d'éviter que quelqu'un ne trébuché dessus.

Ne placez PAS d'objets lourds sur l'appareil.

NE placez PAS d'objets autour de l'appareil. Vous risqueriez de bloquer l'accès à la prise électrique en cas d'urgence. Il est important que le produit puisse être débranché lorsque c'est nécessaire.

IMPORTANT

- NE placez PAS votre produit près d'appareils contenant des aimants ou générant un champ magnétique. Cela pourrait perturber le fonctionnement de l'appareil et entraîner des problèmes de qualité d'impression.
 - Veillez à NE PAS placer le produit sur une surface inclinée. Veillez à NE PAS incliner l'appareil une fois que les cartouches d'encre sont en place. Dans le cas contraire, de l'encre pourrait couler et détériorer des composants internes de l'appareil.
 - N'installez PAS votre appareil à proximité de sources d'interférences, telles que des haut-parleurs ou les unités de base de téléphones sans fil d'une marque autre que Brother. Ces interférences risquent en effet d'entraver le fonctionnement des composants électroniques de l'appareil.
-

Raccorder le produit en toute sécurité



AVERTISSEMENT




DANGERS ÉLECTRIQUES

Si vous ne tenez pas compte des avertissements figurant dans cette section, cela pourrait entraîner un risque d'électrocution. De plus, vous pourriez créer un court-circuit, ce qui entraînerait un risque d'incendie.




Le produit contient des électrodes haute tension. Avant d'accéder à l'intérieur de l'appareil, y compris pour les maintenances de routine comme le nettoyage, assurez-vous d'avoir préalablement débranché du produit le cordon de la ligne téléphonique (modèles avec fonction fax uniquement), puis le câble électrique de la prise électrique, ainsi que tous les câbles téléphoniques/RJ-11 (modèles avec fonction fax uniquement) ou Ethernet/RJ-45 (modèles réseau uniquement).

NE poussez PAS d'objets d'aucune sorte dans cet appareil à travers les fentes ou les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou créer un court-circuit avec certaines pièces.

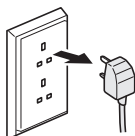



NE MANIPULEZ PAS la prise avec les mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.

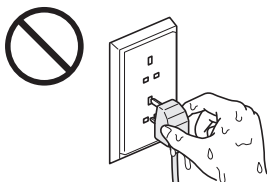

Veillez à ce que la prise soit bien insérée à fond. N'utilisez PAS l'appareil et ne manipulez PAS le cordon d'alimentation si ce dernier est endommagé ou usé.



Débranchez régulièrement la fiche électrique pour la nettoyer. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la base des broches et l'intervalle entre celles-ci. Si la fiche électrique est branchée dans la prise pendant une longue période, la poussière s'accumule autour des broches, ce qui peut entraîner un court-circuit et un incendie.



NE démontez PAS cet appareil. Le démontage de cet appareil vous exposerait à un risque d'incendie ou d'électrocution.

Ne tentez PAS de réparer vous-même cet appareil. L'ouverture ou le retrait de capots peut vous exposer à des tensions dangereuses et à d'autres risques et annuler votre garantie. Confiez toute réparation au service clientèle de Brother ou à votre revendeur.



NE faites tomber AUCUN objet métallique ni aucun liquide sur la fiche électrique de l'appareil. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.



Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur.



Cet appareil doit être connecté à une source de courant alternatif dont la plage de tension correspond à celle figurant sur la plaque signalétique (celle-ci est placée sur votre appareil). NE le raccordez PAS à une source d'alimentation CC ou à un inverseur. En cas de doute sur la nature de votre source d'alimentation, contactez un électricien qualifié.

Utiliser le produit en toute sécurité



AVERTISSEMENT



DANGERS ÉLECTRIQUES

Si vous ne tenez pas compte des avertissements figurant dans cette section, cela pourrait entraîner un risque d'électrocution. De plus, vous pouvez créer un court-circuit, ce qui peut entraîner un incendie.



Si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé, vous risquez de subir un choc électrique. Débranchez l'appareil de la prise électrique et contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur.



N'utilisez PAS ce produit pendant un orage. Il existe un faible risque d'électrocution causée par les éclairs.

RISQUES D'INCENDIE

Si vous ne tenez pas compte des avertissements figurant dans cette section, cela pourrait entraîner un risque d'incendie.



NE PAS utiliser de substances inflammables, ni de spray, de solvants/liquides organiques à base d'alcool ou d'ammoniac pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un début d'incendie. Utilisez à la place un chiffon doux non pelucheux et sec. Pour savoir comment nettoyer l'appareil, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.

(Modèles avec fonction de réseau sans fil uniquement)

N'UTILISEZ PAS l'appareil près d'un équipement électrique médical. Les ondes radio émises par l'appareil risquent d'interférer avec le matériel médical et d'entraîner des dysfonctionnements susceptibles de provoquer des accidents ou des blessures.

Pour les utilisateurs porteurs d'un pacemaker :

Cet appareil génère un champ magnétique de faible intensité. Si vous sentez que le fonctionnement de votre pacemaker est altéré lorsque vous vous approchez de l'appareil, éloignez l'appareil et consultez immédiatement un médecin.



NE placez PAS d'objets métalliques, tels que des trombones ou des agrafes, ni de bijoux sur le produit. Si ces objets entrent en contact avec des pièces électriques à l'intérieur de l'appareil, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.



NE placez PAS de récipient contenant de l'eau ou un autre liquide sur le produit. L'eau ou le liquide contenus dans le récipient pourraient éclabousser le produit et entrer en contact avec des pièces électriques à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.



Si l'appareil devient anormalement chaud, émet de la fumée, génère de fortes odeurs ou si vous reversez accidentellement un liquide dessus, débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique. Contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur.

Les sacs plastiques sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, conservez ces sacs hors de portée des enfants et éliminez-les de façon appropriée.



Sécurité du cordon d'alimentation :

- Cet appareil est équipé d'une fiche reliée à la terre. Cette fiche ne peut être introduite que dans une prise d'alimentation reliée à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche dans la prise, demandez à un électricien de remplacer votre prise obsolète. NE tentez PAS de compromettre la fonction de mise à la terre de la fiche.
- NE placez RIEN sur le cordon d'alimentation.
- NE placez PAS ce produit de telle sorte qu'il soit possible de marcher sur le cordon.
- Lors de l'installation de l'appareil, veillez à NE PAS étirer le cordon afin de ne pas appliquer une tension excessive dessus qui risquerait de l'effiloche et de l'user prématurément.
- N'utilisez PAS l'appareil et ne manipulez PAS le cordon d'alimentation si ce dernier est endommagé ou usé. Si vous débranchez l'appareil, ne touchez PAS la partie endommagée ou usée.
- NE tirez PAS sur le milieu du cordon d'alimentation ; le cordon pourrait se détacher de la prise. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- N'utilisez PAS de câbles qui ne sont pas mentionnés (ou des appareils en option). Vous risqueriez de vous blesser, de blesser d'autres personnes ou de provoquer un incendie. L'installation doit être réalisée correctement, conformément au *Guide d'installation rapide*.
- Brother conseille vivement de NE PAS utiliser de rallonge, quel que soit son type.
- Ce produit doit être placé de façon à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas pincé ou gêné.
- N'utilisez pas de câbles qui ne répondent pas aux spécifications décrites dans le *Guide d'installation rapide*. Vous risqueriez de vous blesser, de blesser d'autres personnes ou de provoquer un incendie.
- Si un cordon d'alimentation est fourni avec ce produit, utilisez UNIQUEMENT le cordon fourni. L'installation doit être réalisée correctement, comme détaillée dans le *Guide d'installation rapide*.






ATTENTION



Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre. Vous pourriez vous blesser si vos doigts étaient pris dans l'appareil.

N'introduisez PAS la main ni de corps étranger dans le logement d'insertion de la cartouche d'encre. Vous risquez de vous blesser.


Pour éviter toute blessure, veillez à ne pas placer les doigts dans les endroits indiqués sur les illustrations.

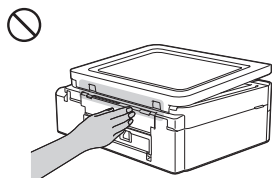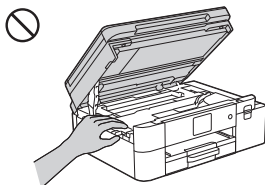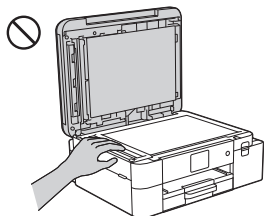


Lorsque vous modifiez le format de bac du format Legal à la taille d'origine, veillez à ne pas vous pincer les doigts dans les orifices ou les fentes au bas du bac. Vous pourriez vous blesser.

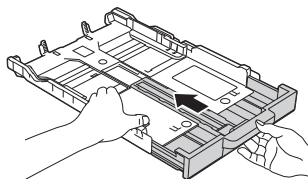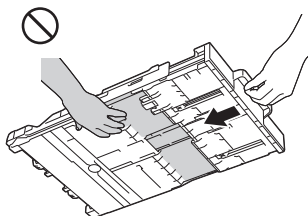


Faites attention à ne pas placer les doigts dans les endroits indiqués sur les illustrations. Vous pourriez vous blesser.

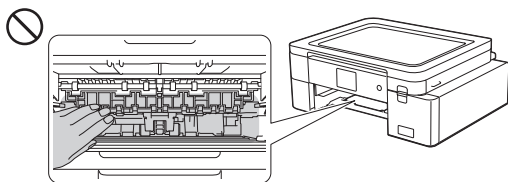

Ne transportez PAS l'appareil en le tenant par les parties indiquées sur les illustrations. L'appareil pourrait glisser et vous échapper, et provoquer des blessures.

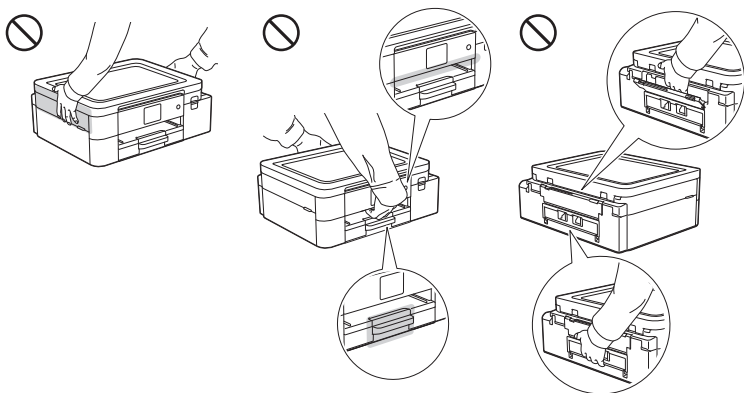

Pour le transporter, placez vos deux mains sous l'appareil.

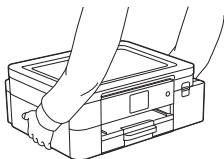


Lorsque plusieurs appareils, ce produit inclus, sont connectés à un ordinateur à l'aide de câbles USB, il est possible que vous ressentiez une décharge électrique si vous touchez les parties métalliques du produit.

Ne faites PAS glisser la main sur le bord du papier pour imprimante. Vous pourriez vous couper sur le bord fin et tranchant du papier.

Des pièces mobiles sont situées dans les zones grisées de l'illustration. Gardez les mains à l'écart de ces zones contenant des pièces mobiles, faute de quoi vous pourriez vous blesser.

Veuillez NE PAS enlever NI endommager l'étiquette d'avertissement ou de mise en garde située à l'intérieur du produit.

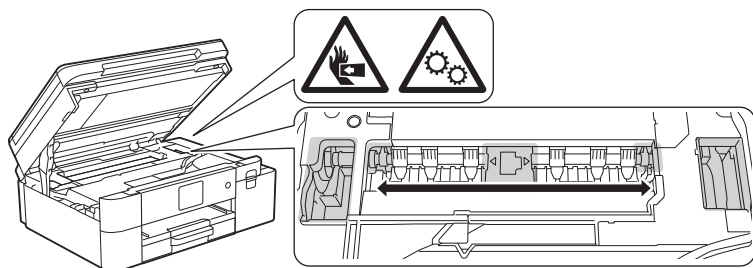

Consignes de sécurité pour les encres


ATTENTION



L'encre noire peut entraîner une réaction allergique.

- Évitez d'en respirer la poussière, les émanations, le gaz, la brume, les vapeurs ou les pulvérisations.
- En cas de contact de l'encre noire avec des vêtements, retirez les vêtements contaminés avant de quitter la zone de travail et lavez-les dès que possible.
- Portez des gants de protection lors de l'utilisation de cartouches d'encre noire.
- En cas de contact accidentel de l'encre noire avec votre peau, lavez immédiatement avec de l'eau froide et du savon.
- En cas d'éruption ou d'irritation cutanée, consultez immédiatement un médecin.
- Mettez les cartouches d'encre noire au rebut conformément aux législations locales.

NE retirez et N'abîmez PAS l'étiquette dépliant d'avertissement sur la cartouche d'encre noire.

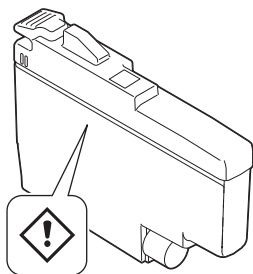

En cas de contact d'encre avec la peau, les yeux ou la bouche, procédez immédiatement comme suit :

- Si de l'encre entre en contact avec votre peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon.
- En cas de contact d'encre avec les yeux, rincez-les à l'eau et consultez immédiatement un médecin. Si vous n'intervenez pas, l'encre peut provoquer des rougeurs ou une légère inflammation des yeux.
- Si de l'encre pénètre dans votre bouche ou si vous en avalez, recrachez-la, rincez-vous la bouche et consultez immédiatement un médecin. En cas de non-consultation d'un médecin, un malaise risque de se produire.



- Veillez à éviter toute projection d'encre dans les yeux lorsque vous remplacez les cartouches d'encre.
- Conservez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.
- Évitez d'avaler de l'encre.
- NE secouez PAS les cartouches d'encre à moins que vous ne soyez spécifiquement invité à le faire. Vous pourriez provoquer une fuite d'encre en secouant ou en retournant la cartouche.
- NE démontez PAS les cartouches d'encre. Vous pourriez recevoir une projection d'encre dans les yeux ou sur la peau.

IMPORTANT

- Une modification notable des performances du produit peut indiquer qu'un entretien est nécessaire.
 - NE raccordez PAS votre appareil à une prise électrique commandée par des interrupteurs muraux ou des programmeurs, ou encore au même circuit qu'un appareil de grande taille ou tout autre équipement consommant une quantité importante de courant. Cela risquerait de provoquer une panne de courant. L'interruption électrique peut également supprimer des informations de la mémoire de l'appareil et la mise sous tension répétée peut endommager l'appareil.
 - Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'encre authentiques pour remplacer les cartouches fournies avec l'appareil. Les cartouches d'encre non authentiques peuvent endommager la tête d'impression. Leurs couleurs ou leur stabilité de stockage peuvent également être différentes. (Toutes les cartouches d'encre non authentiques ne provoquent pas ces problèmes.)
 - NE placez PAS d'objets sur l'appareil. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement même après avoir suivi les instructions, réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions de fonctionnement. Un mauvais réglage des autres commandes risque d'endommager l'appareil et imposera fréquemment un travail fastidieux au technicien agréé pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.
-

Garantie du produit et responsabilité

Les informations contenues dans ce guide n'ont aucune incidence sur les garanties existantes et ne sauraient constituer une garantie supplémentaire. Le non-respect des instructions de sécurité de ce guide peut annuler la garantie de votre produit.



AVERTISSEMENT



Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil (s'il figure dans le coffret).

Débranchement de l'appareil



Ce produit doit être installé près d'une prise électrique d'accès facile. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension.

Déclaration de conformité (Europe uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

déclarons que ce produit est conforme à la législation d'harmonisation européenne (Europe uniquement) et à la législation britannique (Grande-Bretagne uniquement) pertinentes. Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DoC) à partir de notre site Web. Visitez le site support.brother.com

Déclaration européenne de conformité à la directive RE 2014/53/UE (Europe uniquement) (concerne les modèles avec une interface radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

déclarons que ces produits sont en conformité avec les dispositions de la directive RE (équipement radio) 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe uniquement).

Réseau sans fil (Modèles avec fonction de réseau sans fil uniquement)

Cette imprimante prend en charge la fonction de réseau sans fil.

Bande(s) de fréquences : 2400 à 2483,5 MHz

Connexion LAN (modèles avec fonction LAN câblé uniquement)



ATTENTION

Ne raccordez PAS cet appareil à une connexion LAN exposée à des surtensions.

Informations sur le recyclage conformément à la directive DEEE et à la directive relative aux piles et accumulateurs



Symbole du produit



Symbole des piles/accumulateurs

Europe uniquement

L'un des symboles de recyclage ci-dessus est apposé sur le produit ou la batterie. Il signifie qu'en fin de vie du produit ou de la batterie, vous devez le mettre au rebut séparément dans un point de collecte approprié et non dans le flux de déchets domestiques normaux.

Accord volontaire sur le matériel d'imagerie

Brother garantit que des pièces de rechange seront disponibles pendant au moins cinq ans après la fin de la production.

Pour vous procurer des pièces de rechange, contactez votre fournisseur ou revendeur Brother.

Substances chimiques (Directive REACH de l'UE)

Comme requis par la réglementation REACH, les informations relatives aux substances chimiques contenues dans nos produits sont disponibles à l'adresse suivante : [https:// www.brother.eu/reach](https://www.brother.eu/reach).

Marques commerciales

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Chaque société dont le nom du logiciel est mentionné dans ce manuel possède un Contrat de licence logicielle propre à ses programmes propriétaires.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Service clientèle de Brother

Service clientèle

Pour obtenir les coordonnées de votre revendeur, consultez le site global.brother/en/gateway.

Emplacements des centres d'entretien

Pour obtenir l'adresse des centres d'entretien de votre pays, contactez votre revendeur. Vous trouverez les adresses et numéros de téléphone des revendeurs sur le site global.brother/en/gateway en sélectionnant votre région et votre pays.


Informations de conformité avec la réglementation de la Commission (UE) 801/2013 (Grande-Bretagne uniquement), (UE) 2023/826 (Europe uniquement)

Pour télécharger les informations de conformité avec la réglementation de la Commission, visitez le site internet Brother support à l'adresse support.brother.com

Consommation électrique veille réseau¹ : environ 1,6 W

¹ Tous les ports réseau sont activés et connectés

Comment activer/désactiver le réseau sans fil

Pour activer ou désactiver la connexion réseau sans fil, appuyez sur  [Paramètres] > [Réseau] > [Interface rés.] > [LAN câblé] ou [WLAN (Wi-Fi)].

Comment activer/désactiver la connexion Wi-Fi Direct

Pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi Direct, appuyez sur  [Paramètres] > [Wi-Fi Direct] > [Activ. interf.] > [Oui] ou [Désact.].

Consommation électrique

Votre appareil est équipé d'une fonction d'économie d'énergie. Si vous désactivez cette fonction ou choisissez de retarder son activation, la consommation électrique augmentera.

Avis d'exonération de responsabilité

Brother décline toutes garanties en matière d'empêchement, d'atténuation ou de non-survenance de quelconques pannes, dysfonctionnements, plantages informatiques, immobilisations, infections virales, dommages et pertes de données, ou en ce qui concerne tout autre type d'erreurs découlant de l'utilisation de ce produit. DANS TOUTE LA MESURE OÙ LA LÉGISLATION APPLICABLE L'AUTORISE, BROTHER NE SERA PAS TENUE POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUES PERTES DE REVENUS OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU DISSUASIFS DU CLIENT OU D'UN TIERS QUELCONQUE.



Handleiding product veiligheid

SP-1

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt of enig onderhoud uitvoert. Niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot verhoogd risico op persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, ook wanneer de oorzaak is gelegen in brand, elektrische schok, brandwonden of verstikking. Brother is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

Het gebruik van deze handleiding:

1. Lees de hele handleiding voordat u het product gebruikt en bewaar hem zodat u hem later kunt naslaan.
2. Volg voorzichtig de instructies in deze handleiding en zorg er steeds voor dat u alle waarschuwingen en instructies op het product volgt.
3. Neem met eventuele vragen over het gebruik van uw product nadat u deze handleiding hebt doorgenomen, contact op met de Klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.
4. Zorg ervoor dat u de symbolen en conventies van de documentatie goed begrijpt.

Voor meer uitgebreide instructies, informatie en productspecificaties kunt u kijken in de *Online Gebruikershandleiding* op <https://s.brother/cm2ab/>.

Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt.

Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product worden aangegeven.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.



VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, lichte of matige verwondingen tot gevolg kan hebben.

BELANGRIJK

BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, schade aan eigendommen of verminderde functionaliteit van het product tot gevolg kan hebben.

OPMERKING

OPMERKING geeft informatie over de bedieningsomgeving, installatievoorwaarden of speciale gebruiksvoorwaarden.



Het pictogram Elektrisch gevaar attendeert u op het risico van een elektrische schok.



Pictogrammen voor brandgevaar wijzen u op een risico op brand.



Pictogrammen voor explosiegevaar wijzen u op een risico op ontploffing.



Verbodssymbolen wijzen op acties die niet mogen worden uitgevoerd.



Dit pictogram geeft aan dat ontvlambare spuitbussen niet mogen worden gebruikt.



Dit pictogram geeft aan dat organische oplosmiddelen, zoals alcohol of andere vloeistoffen, niet mogen worden gebruikt.



Dit pictogram wijst op de mogelijkheid van letsel als gevolg van bewegende onderdelen.



Dit pictogram maakt duidelijk waar zich bewegende onderdelen bevinden.



Dit pictogram wijst op een mogelijke allergische huidreactie.

Vet

Vet gedrukte tekst duidt bepaalde knoppen aan op het bedieningspaneel van het product of op het scherm van de computer.

Cursief

Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.

Courier New

Het lettertype Courier New identificeert meldingen op het LCD-scherm van het product.

Samenstelling en publicatie

De handleidingen voor dit product zijn samengesteld en gepubliceerd met de bedoeling om de nieuwste productveiligheidsinformatie te verschaffen op het moment van verschijnen. De informatie in deze handleidingen kan worden gewijzigd.



De meest recente handleidingen vindt u op <https://s.brother/cm2ab/>.

©2024 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Kies een veilige locatie voor uw product



WAARSCHUWING

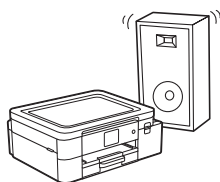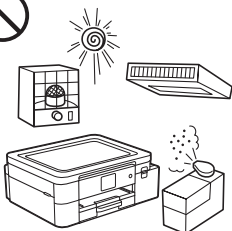

Kies een plaats met een stabiele temperatuur tussen 10°C en 35°C en een luchtvochtigheid van 20 tot 80% waar geen condensatie is.



Niet installeren of gebruiken in omgevingen waar statisch geladen stofdeeltjes worden geproduceerd.



Stel het product NOOIT bloot aan direct zonlicht, grote hitte, open vuren, bijtende gassen, vocht of stof. Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken waardoor het product beschadigd of defect kan raken.



Plaats het product NIET in de buurt van chemicaliën of op een plek waar de mogelijkheid bestaat dat chemicaliën worden gemorst. Als het product aan chemicaliën wordt blootgesteld, loopt u risico op brand en elektrische schokken. Met name organische oplosmiddelen en vloeistoffen, zoals benzeen, verfverdunder, nagellakremover of deodorant, kunnen ervoor zorgen dat de plastic behuizing en/of kabels smelten of oplossen, waardoor het risico op brand of elektrische schokken ontstaat. Deze of andere chemicaliën kunnen verkleuring of een verminderde werking van het product veroorzaken.



VOORZICHTIG

Plaats het product op een vlak, horizontaal en stabiel oppervlak (bijvoorbeeld een bureau) dat niet onderhevig is aan trillingen en schokken. Plaats het product in de buurt van een telefoonaansluiting (alleen modellen met faxfunctie) en een standaard, geaard stopcontact.

Plaats dit product NIET op een wankel kar, stellage of tafel, vooral als de mogelijkheid bestaat dat kinderen in de buurt van het product komen. Het product is zwaar en kan vallen waardoor u of anderen letsel kunnen oplopen en het product ernstig beschadigd kan raken. Als het ingebouwde glas breekt, wordt het letselrisico groter.

V voorkom dat het product in een drukke ruimte wordt geplaatst. Wanneer u het moet plaatsen in een drukke ruimte, zorg er dan voor dat het product op een veilige plaats staat waar het niet per ongeluk kan worden omgestoten, wat kan leiden tot lichamelijke letsels bij u en anderen en schade aan het product.

Zorg ervoor dat kabels en snoeren die naar het product lopen, vastliggen, zodat ze geen gevaar voor struikelen opleveren.

Plaats GEEN zware voorwerpen op het product.

Plaats GEEN zware voorwerpen rondom het product. Dergelijke voorwerpen blokkeren de bereikbaarheid van het stopcontact in noodgevallen. Het is belangrijk dat de stekker van het product uit het stopcontact kan worden gehaald wanneer dat maar nodig is.

BELANGRIJK

- Plaats het product NIET naast apparaten waarin zich magneten bevinden of die een magnetisch veld genereren. Dat kan storingen veroorzaken in de werking van het product met als gevolg problemen met de afdrukkwaliteit.
 - Plaats het product NIET op schuine of hellende oppervlakken. Kantel het product NIET als er inktcartridges zijn geïnstalleerd. Hierdoor kan inkt lekken en het binnenwerk van het product beschadigd raken.
 - Plaats het product NIET in de buurt van storingsbronnen, zoals luidsprekers of de basisstations van draadloze telefoons van andere leveranciers dan Brother. Dit kan storingen veroorzaken in de werking van de elektronische componenten van het product.
-

Het product veilig aansluiten



WAARSCHUWING




ELEKTRISCH GEVAAR

Geen gehoor geven aan de waarschuwingen in dit gedeelte kan het risico op een elektrische schok tot gevolg hebben. Bovendien veroorzaakt u mogelijk een kortsluiting, met brandgevaar.




Er bevinden zich hoogspanningselektroden in het product. Controleer of u de telefoonkabel hebt losgekoppeld (alleen modellen met faxfunctie) en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact hebt gehaald, en alle telefoon/RJ-11-kabels (alleen modellen met faxfunctie) of Ethernet/RJ-45-kabels (alleen netwerkmodellen) hebt losgekoppeld van het product, voordat u handelingen in het product verricht, met inbegrip van routineklussen zoals reiniging.

Duw GEEN voorwerpen van welke aard dan ook door sleuven of openingen in het product, omdat ze in aanraking kunnen komen met onder spanning staande onderdelen of kortsluiting kunnen veroorzaken.

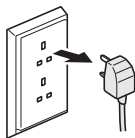



Hanteer de stekker **NOOIT** met natte handen. Het mogelijke gevolg is een elektrische schok.

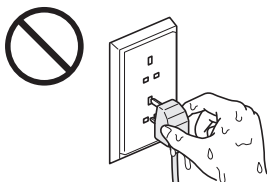

Zorg dat de stekker altijd goed in het stopcontact zit. Gebruik dit product **NIET** en raak het stroomsnoer niet aan als het snoer beschadigd of gerafeld is.



Haal de stekker regelmatig uit het stopcontact om de stekker schoon te maken. Gebruik een droge doek om de basis van de pennen van de stekker en de ruimte tussen de pennen te reinigen. Als de stekker gedurende langere tijd in het stopcontact blijft, hoopt zich stof op om de polen dat kortsluiting kan veroorzaken met als mogelijk gevolg brand.



Demonteer het product **NIET**. Demonteren van het product kan brand veroorzaken of een elektrische schok.

Probeer **NIET** zelf onderhoud te plegen aan dit product. Als u de behuizing opent of verwijdert, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning en andere risico's. Bovendien kan uw garantie hierdoor komen te vervallen. Laat alle onderhoud uitvoeren door het technische servicecenter van Brother of uw Brother-leverancier.



Laat **GEEN** metalen voorwerpen of vloeistoffen van welke aard dan ook op de stekker van het netsnoer van het product vallen. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het technische servicecenter van Brother of uw Brother-leverancier als er water, andere vloeistoffen of metalen objecten in het binnenwerk van het product terechtkomen.



Dit product dient te worden aangesloten op een bron voor wisselstroom binnen het op het typeplaatje aangegeven bereik (u vindt het typeplaatje op het apparaat). Sluit het apparaat NIET aan op een gelijkstroombron of -omvormer. Wend u in geval van twijfel over het type stroombron tot een bevoegd elektricien.

Gebruik het product veilig



WAARSCHUWING



ELEKTRISCH GEVAAR

Geen gehoor geven aan de waarschuwingen in dit gedeelte kan het risico op een elektrische schok tot gevolg hebben. Bovendien veroorzaakt u mogelijk een kortsluiting, wat brand kan veroorzaken.



Als het product is gevallen of als de behuizing is beschadigd, is er een kans op elektrische schok. Trek de stekker van het product uit het stopcontact en neem contact op met het technische servicecenter van Brother of uw Brother-leverancier.



Gebruik dit product NIET tijdens onweer. Er is misschien een kleine kans op een elektrische schok door bliksem.

BRANDGEVAAR

Het geen gehoor geven aan de waarschuwingen in dit gedeelte kan leiden tot brandgevaar.



Gebruik NOOIT brandbare stoffen, om het even welke soort verstuiver of een oplosmiddel/vloeistof met alcohol of ammoniak om de binnen- of buitenkant van het product schoon te maken. Dat kan brand veroorzaken. Gebruik in de plaats daarvan een droge, pluisvrije doek. Raadpleeg de *Online Gebruikershandleiding* voor informatie over het reinigen van het product.

(Alleen modellen met draadloze LAN-functie)

Gebruik het product NOOIT nabij medische elektrische apparatuur. De radiogolven die het product uitstraalt kunnen een invloed uitoefenen op medische elektrische apparatuur en een storing veroorzaken, wat kan leiden tot een ongeval of letsel.

Voor gebruikers met een pacemaker:

Dit product genereert een zwak magnetisch veld. Als u in de nabijheid van het product iets afwijkends ervaart met uw pacemaker, ga dan van het product weg en raadpleeg onmiddellijk een arts.



Plaats GEEN metalen voorwerpen, zoals paperclips, nietjes of sieraden op het product. Als deze voorwerpen in contact komen met elektrisch geladen onderdelen in het product, kan dat leiden tot brand of een elektrische schok.



Plaats GEEN voorwerpen met daarin water of andere vloeistoffen op het product. Als het water of de vloeistof uit dat voorwerp in het product komt en daar in contact komt met elektrisch geladen onderdelen, kan dat leiden tot brand of een elektrische schok.



Trek onmiddellijk de stekker van het product uit het stopcontact als het product ongewoon heet wordt, rook vrijgeeft, sterke geuren afgeeft of als u er per ongeluk vloeistof op morst. Neem contact op met het technische servicecenter van Brother of met uw Brother-leverancier.

Er worden plastic zakken gebruikt als verpakkingsmateriaal voor dit product. Plastic zakken zijn geen speelgoed. Houd deze zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen en verwijder ze volgens de plaatselijke milieuvoorschriften.



Veilig gebruik van het stroomsnoer:

- Dit product is voorzien van een geaarde stekker. Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Dit is een beveiligingsfunctie. Als u de stekker niet in het stopcontact kunt steken, neem dan contact op met uw elektricien om uw verouderde stopcontact te vervangen. Doe **NOOIT** de doelstelling van de geaarde stekker teniet.
- Plaats **NOOIT** iets op het netsnoer.
- Zet dit product **NOOIT** op een plaats waar mensen op het snoer kunnen stappen.
- Plaats dit product **NOOIT** op een plaats waar het snoer wordt gespannen of gewrongen, aangezien het kan worden slijten of rafelen.
- Gebruik dit product **NIET** en raak het stroomsnoer niet aan als het snoer beschadigd of gerafeld is. Raak het beschadigde/gerafelde deel van het snoer **NIET** aan als u de stekker uit het stopcontact verwijdert.
- Trek **NIET** aan het netsnoer; de kans bestaat dat u het snoer lostrekt van de stekker. Het mogelijke gevolg is een elektrische schok.
- Gebruik **GEEN** snoeren (of optionele apparaten) die niet zijn goedgekeurd. Dit kan brand of letsel veroorzaken. De installatie moet correct volgens de *Installatiehandleiding* worden uitgevoerd.
- Brother raadt u dringend aan om **NOOIT** een verlengsnoer te gebruiken.
- Dit product moet zodanig worden geplaatst dat het snoer nergens bekneld kan raken of kan blijven haken.
- Gebruik **GEEN** snoeren die niet voldoen aan de toepasselijke eisen die worden beschreven in de *Installatiehandleiding*. Dit kan brand of letsel veroorzaken.
- Als een netsnoer bij dit product is meegeleverd, gebruikt u **ALLEEN** dit meegeleverde snoer. De installatie moet zoals beschreven in de *Installatiehandleiding* worden uitgevoerd.






VOORZICHTIG



Wacht tot de pagina's volledig zijn uitgevoerd voordat u ze oppakt. Als u niet lang genoeg wacht, zouden uw vingers bekneld kunnen raken in het apparaat, met letsel als gevolg.

Steek uw hand of andere vreemde voorwerpen NIET in de inktcartridgesleuf. Dit kan letsel veroorzaken.


Kom, om letsel te voorkomen, niet met uw vingers aan de hieronder getoonde delen.

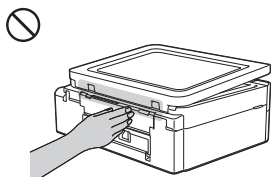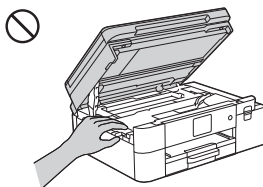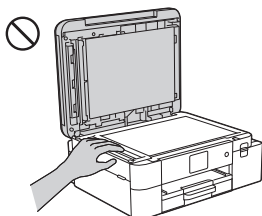


Let erop dat uw vingers niet bekneld raken in de gaten of sleuven onder aan de lade wanneer u de lade van Legal-formaat naar het originele formaat terugbrengt. U kunt hierdoor letsel oplopen.

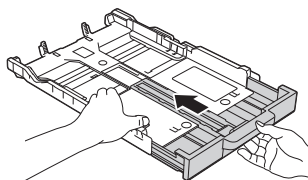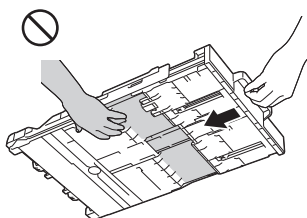


Kom niet met uw vingers aan de hieronder getoonde delen. U kunt hierdoor letsel oplopen.

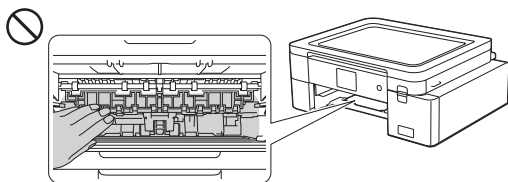

Drag het product NIET door de hieronder getoonde delen vast te houden. Als u dit doet, bestaat het gevaar dat het product uit uw handen glijdt en letsel veroorzaakt.

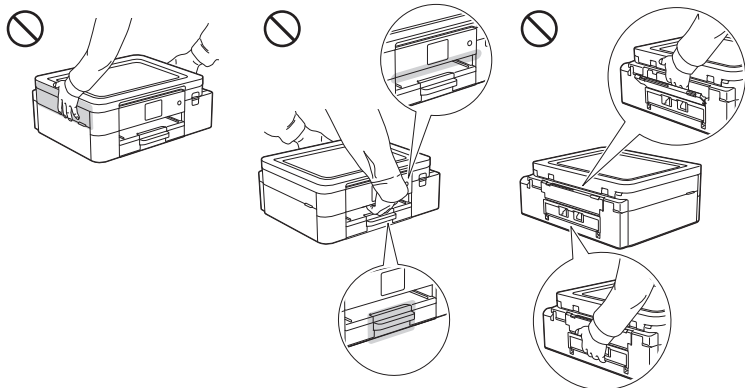

Drag het apparaat alleen met beide handen onder de hele machine geplaatst.

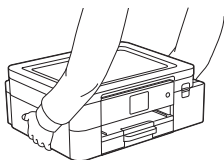


Wanneer er meerdere apparaten, waaronder dit apparaat, met een USB-kabel zijn aangesloten op een computer, kunt u een elektrische schok voelen wanneer u een metalen onderdeel van het product aanraakt.

Haal uw hand NIET langs de rand van het papier. De dunne, scherpe randen kunnen letsel veroorzaken.

Bewegende onderdelen bevinden zich in het grijs aangegeven deel van de afbeelding. Wanneer de onderdelen bewegen mag u niet met uw handen in de buurt van die gebieden komen, want dan kan letsel het gevolg zijn.

Verwijder of beschadig het waarschuwingsetiket in het product NIET.

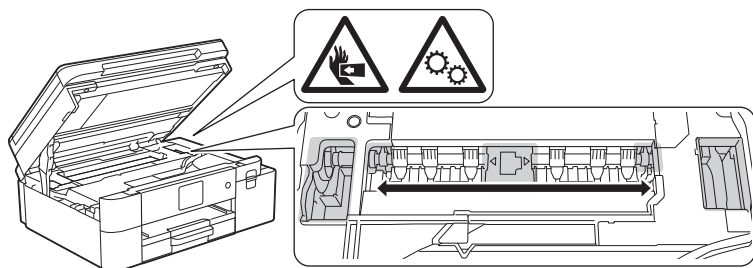

Veiligheidsinstructies voor inkt




VOORZICHTIG



Zwarte inkt kan een allergische reactie veroorzaken.

- Vermijd dat u stof, dampen, gassen, nevel of spray inademt.
- Als u zwarte inkt op uw kleding krijgt, doe die kleding dan eerst uit voordat u het werkgebied verlaat. Was de kleding zo snel mogelijk.
- Draag beschermende handschoenen wanneer u met zwarte inktcartridges werkt.
- Als u per ongeluk zwarte inkt op uw huid krijgt, was die inkt er dan meteen af met zeep en koud water.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als uw huid geïrriteerd raakt of als u uitslag krijgt.
- Houd u bij het weggooiën van zwarte inktcartridges aan de lokale voorschriften voor afvalverwijdering.

U mag het uitvouwbare waarschuwingslabel op de zwarte inktcartridge NIET verwijderen of beschadigen.

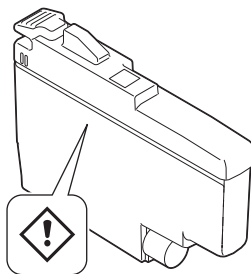

Ga meteen als volgt te werk als de inkt in contact komt met uw huid, of in uw ogen of mond terecht komt:

- Was de huid meteen met water en zeep als de inkt in contact komt met uw huid.
- Als er inkt in uw ogen komt, spoel uw ogen dan uit en raadpleeg onmiddellijk uw huisarts. Als u niets doet, kan dit roodheid of een lichte ontsteking van de ogen veroorzaken.
- Als u inkt in uw mond krijgt of inslikt, spuug deze dan uit, spoel uw mond en raadpleeg onmiddellijk uw huisarts. Als u geen medische hulp zoekt, kan misselijkheid het gevolg zijn.



- Let op dat u geen inkt in uw ogen krijgt bij het verwisselen van inktcartridges.
- Houd inktcartridges buiten bereik van kinderen.
- Zorg dat u geen inkt naar binnen krijgt.
- Schud inktcartridges NIET, tenzij u specifieke instructies hiertoe krijgt. Er kan inkt lekken als de cartridge wordt geschud of rondgedraaid.
- Demonteer inktcartridges NIET. Hierdoor kunt u inkt in uw ogen of op uw huid krijgen.

BELANGRIJK

- Als het product duidelijk ondermaats presteert, kan dat een aanwijzing zijn dat service noodzakelijk is.
- Sluit het product NOOIT aan op stopcontacten die worden gestuurd door wandschakelaars of automatische timers, of op dezelfde stroomkring als grote apparaten of andere apparaten die veel stroom nodig hebben. Dit kan de voeding onderbreken. Onderbreking van de voeding kan ook gegevens wissen in het geheugen van het product, en herhaaldelijke in- en uitschakeling van de voeding kan het product beschadigen.
- We bevelen aan om de cartridges die bij het apparaat worden geleverd te vervangen door originele inktcartridges. Niet-originele inktcartridges kunnen de printkop beschadigen. Ze kunnen ook kleurafwijkingen of opslaginstabiliteit veroorzaken. (Niet alle niet-originele inktcartridges veroorzaken deze problemen.)
- Plaats NOOIT voorwerpen op het product. Dit kan een verminderde werking van het product veroorzaken.
- Pas alleen de instellingen aan die zijn aangegeven bij de bedieningsinstructies als het apparaat niet normaal functioneert, ondanks het naleven van de bedieningsinstructies. Een verkeerde afstelling van andere functies kan leiden tot schade, wat vaak een uitgebreid onderzoek vereist door een erkende servicemonteur om het product weer naar behoren te laten werken.

Garantie & aansprakelijkheid van het product

Niets in dit document beïnvloedt een bestaande productgarantie of kan worden geïnterpreteerd als aanvullende productgarantie. Door het niet naleven van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kan de productgarantie komen te vervallen.



WAARSCHUWING



Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd (indien inbegrepen in de doos).

Het apparaat loskoppelen



Installeer dit product in de buurt van een goed bereikbaar stopcontact. In geval van nood moet u de stekker uit het stopcontact halen om de stroom volledig uit te schakelen.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product voldoet aan de desbetreffende Europese harmonisatiewetgeving (alleen Europa) en de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië). U kunt de conformiteitsverklaring (DoC) downloaden van onze website. Ga naar support.brother.com

Conformiteitsverklaring voor RE richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa) (van toepassing op modellen met radiointerfaces)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van RE richtlijn 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies in de paragraaf "Conformiteitsverklaring" te volgen (alleen Europa).

Draadloze verbinding (WLAN) (Alleen modellen met draadloze LAN-functie)

Deze printer ondersteunt draadloos LAN.

Frequentieband(en): 2.400 - 2.483,5 MHz

LAN-verbinding (alleen modellen met een bedrade LAN-functie)



VOORZICHTIG

Sluit dit product NIET aan op een LAN-verbinding die kan blootstaan aan te hoge spanningen.

Recyclinginformatie in overeenstemming met de WEEE- en Batterijrichtlijnen



Productsymbool



Batterijsymbool

Alleen Europa

Dit product/deze batterij is voorzien van een van de bovenstaande recyclingsymbolen. Dit betekent dat u het product/de batterij op het einde van de levensduur naar een geschikt ophaalpunt moet brengen en deze niet mogen worden weggegooid met het huishoudelijk restafval.

Vrijwillige overeenkomst inzake beeldverwerkingsapparatuur

Brother garandeert dat serviceonderdelen ten minste vijf jaar na het beëindigen van de productie verkrijgbaar zullen blijven.

Neem contact op met uw Brother-leverancier voor vervangende onderdelen.

Chemische stoffen (EU REACH)

Informatie over chemische stoffen in onze producten, zoals verplicht in het kader van de REACH-verordening, is te vinden op <https://www.brother.eu/reach>.

Handelsmerken

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Elk bedrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, bezit een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

Klantenservice van Brother

Klantenservice

Ga naar global.brother/en/gateway voor de contactgegevens van uw lokale Brother-vestiging.

Servicecenters

Neem contact op met uw lokale Brother-kantoor voor informatie over servicecenters in uw land. Selecteer op de website global.brother/en/gateway uw regio en land voor de adressen en telefoonnummers van de lokale kantoren.


Informatie met betrekking tot overeenstemming met verordening (EU) 801/2013 (alleen Groot-Brittannië), (EU)2023/826 (alleen Europa)

Als u informatie met betrekking tot overeenstemming met de verordening wilt downloaden, ga dan naar de Brother support website op support.brother.com

Stroomverbruik netwerk stand-by¹: circa 1,6 W

¹ Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

Draadloos LAN inschakelen/uitschakelen

Druk op  [Instell.] > [Netwerk] > [Netwerk I/F] > [LAN met kabel] of [WLAN (Wi-Fi)] om de draadloze netwerkverbinding in of uit te schakelen.

Wi-Fi Direct inschakelen/uitschakelen

Druk op  [Instell.] > [Wi-Fi Direct] > [Interf. insch.] > [Aan] of [Uit].

Stroomverbruik

Uw apparaat heeft een energiebesparingsfunctie. Als u deze functie uitschakelt of het inschakelen ervan uitstelt, neemt het stroomverbruik toe.

Disclaimer

Brother wijst elke garantie met betrekking tot het vermijden, beperken of niet-optreden van defecten, storingen, vastlopende of hangende systemen, virusbesmettingen, schade en gegevensverlies, alsmede elke andere vorm van fouten door het gebruik van dit product, nadrukkelijk van de hand. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, KAN BROTHER NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INKOMSTENDERVIJING OF INDIRECTE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADELOOSSTELLING OF OVERDREVEN HOGE SCHADE VAN KLANTEN OF DERDEN.



Guida di sicurezza prodotto

SP-1

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Leggere la presente guida prima di utilizzare il prodotto o di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe comportare maggiori rischi di subire lesioni personali o danni a cose, tra cui incendi, scosse elettriche, ustioni o soffocamento. Brother non può essere ritenuta responsabile per i danni dovuti alla mancata osservanza da parte del proprietario del prodotto delle istruzioni riportate in questa guida.

Come utilizzare questa guida:

1. Prima di usare il prodotto, leggere l'intera guida e conservarla per riferimenti successivi.
2. Seguire attentamente le istruzioni contenute nella presente guida e osservare sempre tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
3. Se dopo aver letto la guida dovessero permanere dubbi riguardo all'utilizzo del prodotto, contattare il servizio assistenza clienti Brother o il proprio distributore Brother.
4. Per una comprensione ottimale di tutte le istruzioni, è opportuno studiare i simboli e le convenzioni utilizzati nella documentazione.

Per istruzioni e informazioni più dettagliate e per le specifiche del prodotto, consultare la *Guida utente in linea* all'indirizzo <https://s.brother/cm2ab/>.

Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono usati i seguenti simboli e convenzioni.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.



AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.

NOTA

NOTA specifica l'ambiente operativo, le condizioni di installazione o speciali condizioni di utilizzo.



Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.



Le icone di pericolo di incendio avvertono della possibilità di incendi.



Le icone di pericolo di esplosione avvertono della possibilità di un'esplosione.



Le icone di divieto indicano le azioni che non devono essere eseguite.



Questa icona indica il divieto di utilizzo di spray infiammabili.



Questa icona indica il divieto di utilizzo di solventi organici quali alcol o altri liquidi.



Questa icona segnala il rischio di lesioni provocate da parti in movimento.



Questa icona indica le aree che contengono parti in movimento.



Questa icona segnala il rischio di reazione allergica della pelle.

Grassetto Il grassetto identifica tasti specifici sul pannello dei comandi del prodotto o sullo schermo del computer.

Corsivo Lo stile corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.

Courier New Il testo in carattere Courier New identifica i messaggi visualizzati sul display LCD del prodotto.

Avviso di redazione e pubblicazione

I manuali per questo prodotto sono stati redatti e pubblicati per fornire le informazioni sulla sicurezza più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Le informazioni contenute nei manuali possono essere soggette a modifiche.



Per i manuali più recenti, visitare il nostro sito all'indirizzo <https://s.brother/cm2ab/>.

©2024 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Scegliere un luogo sicuro per il prodotto



AVVERTENZA

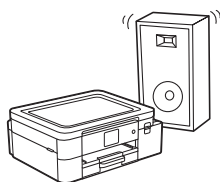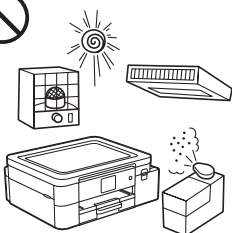

Scegliere un luogo in cui la temperatura rimanga tra i 10 °C e i 35°C e l'umidità sia compresa tra il 20% e l'80% e in cui non sia presente condensa.



Non installare o utilizzare il prodotto in aree in cui possono formarsi polveri esplosive o elettricamente conduttive.



NON esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a calore eccessivo, a fiamme libere, a gas corrosivi, all'umidità o alla polvere. In caso contrario potrebbe presentarsi il rischio di una scossa elettrica, un cortocircuito o un incendio che potrebbe danneggiare il prodotto e/o renderlo inutilizzabile.



NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in luoghi in cui sul prodotto stesso si possano rovesciare sostanze chimiche. L'eventuale contatto del prodotto con sostanze chimiche potrebbe causare rischi di incendi o scosse elettriche. In particolare, i solventi organici o i liquidi quali benzene, solventi per vernici o per smalto o i deodoranti potrebbero sciogliere la copertura in plastica e/o i cavi, con il conseguente rischio di incendi o scosse elettriche. Queste o altre sostanze chimiche possono inoltre causare malfunzionamenti o lo scolorimento del prodotto.



ATTENZIONE

Collocare il prodotto su una superficie piana, uniforme e stabile (come ad esempio una scrivania), non soggetta a vibrazioni o scosse. Posizionare il prodotto vicino a una presa telefonica (solo modelli con funzionalità fax) e a una presa elettrica standard provvista di messa a terra.

NON collocare il prodotto su un carrello, su un supporto o su un tavolo instabile, specialmente se si prevede che in prossimità del prodotto possano trovarsi dei bambini. Il prodotto è pesante e potrebbe cadere, causando lesioni all'utente o ad altre persone, oltre a subire gravi danni. Un ulteriore rischio è rappresentato dall'eventuale rottura del vetro incorporato.

NON posizionare il prodotto in un'area altamente trafficata. Se è necessario posizionare il prodotto in un'area trafficata, verificare che si trovi in un luogo sicuro e al riparo da cadute accidentali che possono provocare danni alle persone e danneggiare seriamente il prodotto.

Assicurarsi che i cavi e i cavetti che arrivano al prodotto siano ben saldi e che non si corra il rischio di inciamparci.

NON collocare sul prodotto oggetti pesanti.

NON collocare oggetti attorno al prodotto. Tali oggetti bloccano l'accesso alla presa elettrica in caso di emergenza. È importante che il prodotto possa essere scollegato dalla presa ogni volta che è necessario.

IMPORTANTE

- NON collocare il prodotto accanto a dispositivi che contengono o generano campi magnetici. Potrebbero interferire con il funzionamento del prodotto, causando problemi di qualità di stampa.
 - NON collocare il prodotto su superfici inclinate o in pendenza. NON inclinare il prodotto dopo aver installato le cartucce d'inchiostro. Ciò può causare fuoriuscite di inchiostro e danneggiare i componenti interni del prodotto.
 - NON collocare il prodotto in prossimità di sorgenti di interferenze, quali altoparlanti o unità di base di telefoni senza fili non prodotti da Brother. Potrebbero verificarsi interferenze con il funzionamento dei componenti elettronici del prodotto.
-

Collegamento sicuro del prodotto



AVVERTENZA




PERICOLI ELETTRICI

Il mancato rispetto delle avvertenze indicate in questa sezione potrebbe generare il rischio di ricevere una scossa elettrica. Inoltre, si potrebbe provocare un cortocircuito elettrico, con conseguente rischio di incendio.




Nel prodotto sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di accedere all'interno del prodotto, anche per la manutenzione ordinaria come la pulizia, assicurarsi di avere scollegato il cavo della linea telefonica (solo modelli con funzionalità fax), quindi il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, nonché tutti i cavi del telefono/RJ-11 (solo modelli con funzionalità fax) o i cavi Ethernet/RJ-45 (solo modelli di rete) dal prodotto.

NON spingere oggetti di alcun tipo all'interno di questo prodotto attraverso le fessure o le aperture, in quanto potrebbero toccare punti pericolosi sotto tensione, oppure mandare in cortocircuito alcune parti.

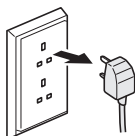



NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Diversamente, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

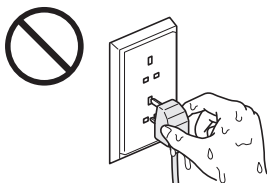

Assicurarsi sempre che la spina sia inserita completamente. NON utilizzare il prodotto né maneggiare il cavo se quest'ultimo presenta danni o segni di usura.



Scollegare regolarmente la spina di alimentazione per pulirla. Usare un panno asciutto per pulire la base della lamelle della spina e lo spazio tra le lame. Se la spina di alimentazione resta inserita nella presa per molto tempo, la polvere si accumula attorno alle lamelle della spina e può provocare un cortocircuito e un conseguente incendio.



NON smontare questo prodotto. Lo smontaggio di questo prodotto potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

NON tentare di riparare autonomamente il prodotto. L'apertura o la rimozione delle coperture può esporre l'utente al contatto con punti di tensione elettrica pericolosi o ad altri rischi, oltre a invalidare la garanzia. Per l'assistenza tecnica rivolgersi all'Assistenza clienti Brother o al distributore Brother locale.



NON lasciare cadere oggetti in metallo o qualsiasi tipo di liquido sulla spina di alimentazione del prodotto. Ciò potrebbe provocare incendi e scosse elettriche.



Se acqua, altri liquidi o oggetti in metallo dovessero penetrare nel prodotto, scollegare immediatamente il prodotto dalla presa elettrica e contattare il servizio assistenza clienti Brother o il proprio distributore Brother.



Questo prodotto va collegato a una sorgente di alimentazione CA entro l'intervallo indicato sull'etichetta della potenza nominale (applicata sulla macchina). **NON** collegare il prodotto a un'alimentazione CC o a un invertitore. In caso di dubbi sulla sorgente di alimentazione disponibile, rivolgersi a un elettricista qualificato.

Uso sicuro del prodotto



AVVERTENZA



PERICOLI ELETTRICI

Il mancato rispetto delle avvertenze indicate in questa sezione potrebbe generare il rischio di ricevere una scossa elettrica. Inoltre, si potrebbe provocare un cortocircuito elettrico, con conseguente rischio di incendio.



Se il prodotto è caduto o l'intelaiatura è rimasta danneggiata, è possibile che si verifichino scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e contattare il Servizio assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.



NON usare questo prodotto durante i temporali. Ci potrebbe essere un rischio remoto di scosse elettriche causate dai fulmini.

PERICOLI DI INCENDIO

Il mancato rispetto delle avvertenze indicate in questa sezione potrebbe determinare il rischio di incendio.



NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In caso contrario si può verificare un incendio. Utilizzare esclusivamente un panno asciutto privo di lanugine. Per le istruzioni relative alla pulizia del prodotto, vedere la *Guida utente in linea*.

(Solo modelli con funzionalità wireless LAN)

NON utilizzare il prodotto accanto ad apparecchiature elettromedicali. Le onde radio emesse dal prodotto possono avere effetti sulle apparecchiature elettromedicali e causare un malfunzionamento che può provocare un incidente o lesioni.

Per gli utenti portatori di pace-maker:

Questo prodotto genera un debole campo magnetico. Se si riscontrano problemi di funzionamento dei pacemaker nelle vicinanze del prodotto, allontanarsi dal prodotto e rivolgersi immediatamente a un medico.



NON posizionare oggetti metallici come clip, graffette o gioielli sul prodotto. Se tali oggetti venissero a contatto con le parti elettriche all'interno del prodotto, potrebbero verificarsi un incendio o una scossa elettrica.



NON posizionare un contenitore con acqua o liquidi sul prodotto. L'acqua o il liquido nel contenitore potrebbe cadere nel prodotto entrando a contatto con i componenti elettrici al suo interno, provocando possibili incendi o scosse elettriche.



Se il prodotto diventa insolitamente caldo, produce fumo o odori forti, oppure se viene accidentalmente a contatto con del liquido, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Rivolgersi al Servizio assistenza clienti Brother o al distributore Brother di zona.

Per l'imballaggio del prodotto sono utilizzati sacchetti di plastica. I sacchetti di plastica non sono giocattoli. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste lontano da neonati e bambini e smaltirle correttamente.



Sicurezza del cavo di alimentazione:

- Questo prodotto dispone di una spina dotata di messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa di alimentazione dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta per la spina, rivolgersi a un elettricista che possa sostituire la presa obsoleta. NON ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.
- NON collocare oggetti sul cavo di alimentazione.
- NON collocare il prodotto in luoghi soggetti al passaggio di persone che potrebbero calpestare il cavo.
- NON posizionare il prodotto in luoghi in cui il cavo viene tirato o sottoposto a sollecitazioni, poiché potrebbe usurarsi o lesionarsi.
- NON utilizzare il prodotto né maneggiare il cavo se quest'ultimo presenta danni o segni di usura. Se si deve scollegare il prodotto, NON toccare la parte danneggiata o usurata.
- NON tirare al centro del cavo di alimentazione CA, in quanto così facendo il cavo si potrebbe staccare dalla spina. Diversamente, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
- NON utilizzare cavi non indicati (o dispositivi opzionali). In caso contrario si potrebbero verificare incendi o lesioni. L'installazione deve essere eseguita correttamente rispettando le istruzioni riportate nella *Guida di installazione rapida*.
- Brother consiglia di NON utilizzare qualsiasi tipo di prolunga.
- Questo prodotto va posizionato in modo tale che nulla stringa o comprima il cavo di alimentazione.
- NON utilizzare cavi non conformi alle specifiche riportate nella *Guida di installazione rapida*. In caso contrario si potrebbero verificare incendi o lesioni.
- Se il cavo di alimentazione è fornito con il prodotto, utilizzare SOLO il cavo in dotazione. L'installazione deve essere eseguita correttamente come descritto nella *Guida di installazione rapida*.






ATTENZIONE



Attendere che le pagine siano uscite dal prodotto prima di raccoglierle. In caso contrario, le dita potrebbero rimanere incastrate nella macchina e subire lesioni.

NON posizionare le mani o oggetti estranei di alcun genere nella fessura di inserimento inchiostro. In caso contrario, si rischia di subire lesioni.


Per prevenire infortuni, prestare attenzione a non mettere le dita nelle aree indicate nelle illustrazioni.

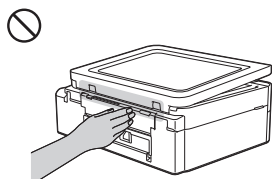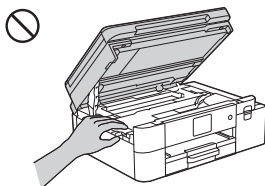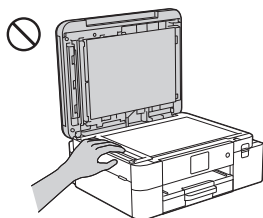


Quando si riportano le dimensioni del vassoio da Legal alle dimensioni originali, prestare attenzione a non pizzicarsi le dita negli spazi o nelle fessure sul fondo del vassoio, perché esiste il rischio di lesioni.

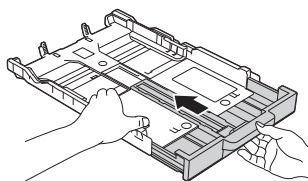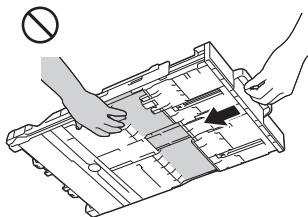


Prestare attenzione a non mettere le dita nelle aree indicate nelle illustrazioni, perché esiste il rischio di lesioni.

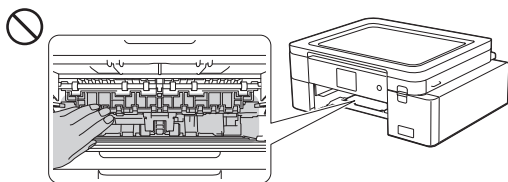

NON trasportare il prodotto tenendo le aree indicate nelle illustrazioni. In caso contrario, il prodotto può scivolare dalle mani e causare lesioni.

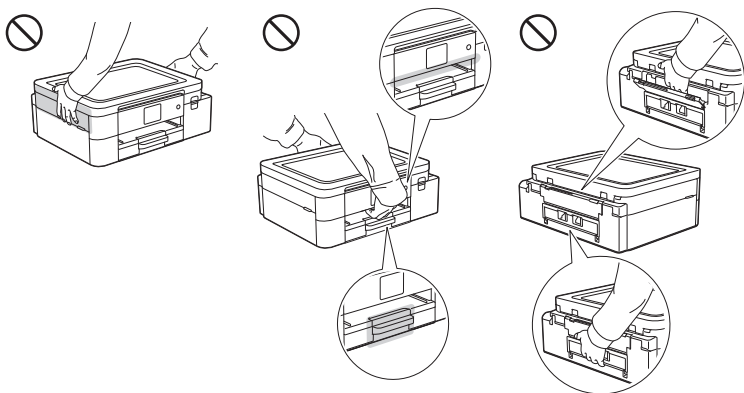

Trasportare la macchina solo posizionando le mani sotto tutta la macchina.

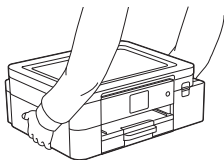


Se più dispositivi, incluso questo prodotto, vengono collegati a un computer mediante cavi USB, si potrebbe percepire una scarica elettrica quando si toccano le parti metalliche del prodotto.

NON far scorrere la mano sul bordo dei fogli stampati. I bordi della carta sono sottili e taglienti e possono causare lesioni.

Le parti mobili sono situate nelle aree ombreggiate in grigio indicate nell'illustrazione. Quando le parti sono in movimento tenere le mani lontano da tali aree, per evitare il rischio di lesioni.

NON rimuovere o danneggiare l'etichetta di attenzione o di avvertenza all'interno del prodotto.

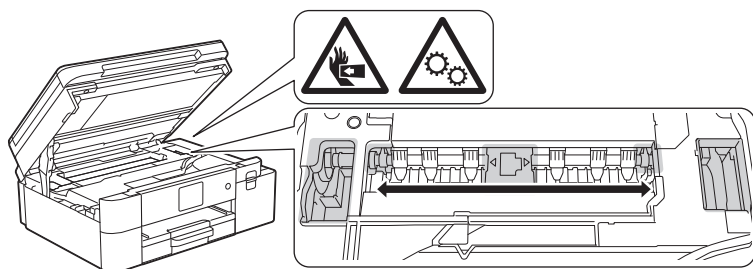

Istruzioni di sicurezza per gli inchiostri


ATTENZIONE



L'inchiostro nero può causare reazioni allergiche.

- Evitare di inalare polveri, fumi, gas, nebbia, vapori o aerosol.
- Se l'inchiostro nero entra a contatto con gli indumenti, rimuovere gli indumenti contaminati prima di lasciare l'area di lavoro e lavarli prima possibile.
- Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro nero, indossare guanti protettivi.
- Se l'inchiostro nero entra a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua fredda e sapone.
- In caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare immediatamente un medico.
- Smaltire le cartucce d'inchiostro nero conformemente alle normative locali.

NON rimuovere o danneggiare l'etichetta di avvertenza presente sulla cartuccia d'inchiostro nero.

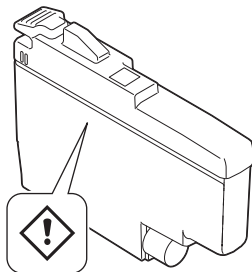

Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o entra negli occhi o nella bocca, eseguire immediatamente le seguenti operazioni:

- Se l'inchiostro entra a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone.
- Se l'inchiostro finisce negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente al medico curante, altrimenti potrebbero verificarsi rossori o lievi infiammazioni dell'occhio.
- Se l'inchiostro dovesse entrare in bocca o venire ingerito, sputarlo, sciacquarsi la bocca e rivolgersi immediatamente al medico curante. La mancata consultazione di un medico potrebbe portare a malattie.



- Prestare attenzione a non far entrare l'inchiostro negli occhi quando si sostituiscono le cartucce d'inchiostro.
- Tenere le cartucce d'inchiostro lontane dalla portata dei bambini.
- Evitare di ingerire l'inchiostro.
- NON scuotere le cartucce d'inchiostro eccetto se indicato specificatamente. Se la cartuccia viene agitata o ruotata, si possono verificare perdite d'inchiostro.
- NON smontare le cartucce d'inchiostro. L'inchiostro potrebbe schizzare negli occhi o sulla pelle.

IMPORTANTE

- Un evidente mutamento delle prestazioni del prodotto potrebbe segnalare che è necessario effettuare la manutenzione.
 - NON collegare il prodotto a una presa elettrica controllata da interruttori a parete o timer automatici oppure allo stesso circuito di un grande elettrodomestico o di altri apparecchi che richiedono una notevole quantità di elettricità. L'alimentazione potrebbe interrompersi. Inoltre, l'interruzione dell'alimentazione potrebbe provocare la cancellazione dalla memoria del prodotto, mentre l'accensione e lo spegnimento continui del prodotto potrebbero causarne il danneggiamento.
 - Per sostituire le cartucce fornite con il dispositivo è consigliabile usare cartucce d'inchiostro originali. Le cartucce d'inchiostro non originali possono danneggiare la testina di stampa. Inoltre, esse possono determinare differenze nei colori o nella stabilità di archiviazione. (Non tutte le cartucce d'inchiostro originali causano questi problemi.)
 - NON appoggiare oggetti sopra il prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
 - Se il prodotto non funziona correttamente nonostante il rispetto delle istruzioni per l'utilizzo, regolare solamente i controlli indicati nelle istruzioni per l'uso. La regolazione errata degli altri comandi può comportare danni e richiedere spesso interventi rilevanti di un tecnico qualificato per ripristinare il corretto funzionamento del prodotto.
-

Garanzia del prodotto e responsabilità

Il contenuto del presente manuale non influirà sulla garanzia del prodotto esistente e non potrà essere interpretato come una garanzia aggiuntiva del prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza riportate in questa guida può rendere nulla la garanzia del prodotto.



AVVERTENZA



Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione con il prodotto (se incluso nella confezione).

Disconnessione del dispositivo



Il presente prodotto deve essere installato in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione.

Dichiarazione di conformità (solo Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

dichiara che questo prodotto è conforme alle norme armonizzate dell'UE (solo Europa) e alla legislazione del Regno Unito (solo Gran Bretagna). La dichiarazione di conformità è scaricabile dal sito web di Brother. Visitare il sito support.brother.com

Dichiarazione di conformità UE per la direttiva RE 2014/53/UE (solo Europa) (Applicabile ai modelli con interfacce radio)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

dichiara che questi prodotti sono conformi alle disposizioni della direttiva RE 2014/53/UE. Una copia della dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni riportate nella sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa).

LAN wireless (solo modelli con funzione LAN wireless)

Questa stampante supporta LAN wireless.

Banda/e di frequenza: 2.400 - 2.483,5 MHz

Connessione LAN (solo per i modelli dotati della funzione di rete LAN cablata)



ATTENZIONE

NON collegare il prodotto a una rete LAN soggetta a sovratensioni.

Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive RAEE e Batterie



Simbolo sul prodotto



Simbolo sulla batteria

Solo Europa

Il prodotto/batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra indicati. Questo indica che a fine vita il prodotto/batteria, dovrà essere smaltito/a separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non con i normali rifiuti domestici.

Accordo volontario per apparecchiature di imaging

Brother garantisce la disponibilità dei componenti di ricambio per almeno cinque anni dalla fine della produzione.

Per ricevere le parti di ricambio, contattare il fornitore o il rivenditore Brother di riferimento.

Sostanze chimiche (REACH UE)

Le informazioni relative alle sostanze chimiche nei nostri prodotti richieste dal Regolamento REACH sono disponibili all'indirizzo <https://www.brother.eu/reach>.

Marchi commerciali

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Ciascuna società il cui software è indicato nel presente manuale detiene un Contratto di licenza software specifico per i propri programmi proprietari.

Tutti i nomi commerciali e dei prodotti delle aziende citati nei prodotti Brother, i relativi documenti e qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Servizio assistenza clienti Brother

Servizio assistenza clienti

Visitare il sito Web all'indirizzo global.brother/en/gateway per le informazioni di contatto relative all'ufficio Brother di zona.

Località dei centri assistenza

Per conoscere i centri assistenza nel proprio paese, contattare l'ufficio Brother di zona. Le informazioni di contatto relative a indirizzi e numeri di telefono degli uffici di zona sono disponibili sul sito global.brother/en/gateway selezionando il paese e la zona desiderati.


Informazioni per la conformità al Regolamento della commissione (UE) 801/2013 (solo Gran Bretagna), (UE) 2023/826 (solo Europa)

Per scaricare le informazioni per la conformità al Regolamento della commissione, visitare il sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com


Consumo di energia standby rete¹: circa 1,6 W

¹ Tutte le porte di rete attivate e collegate

Come attivare/disattivare la LAN wireless

Per attivare o disattivare la connessione di rete wireless, premere  [Imp.] > [Rete] > [Rete I/F] > [Cablato LAN] o [WLAN (Wi-Fi)].

Come attivare/disattivare Wi-Fi Direct

Per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi Direct, premere  [Imp.] > [Wi-Fi Direct] > [Abilita I/F] > [Si] o [No].

Consumo di energia

La macchina è dotata della funzione di risparmio energetico. Se questa funzione viene disattivata o l'attivazione della stessa viene posticipata, il consumo di energia aumenta.

Esonero da responsabilità

Brother declina qualsiasi garanzia in merito alla prevenzione, all'attenuazione o al mancato verificarsi di guasti, malfunzionamenti, blocchi del sistema, interruzioni, attacchi da parte di virus, corruzione e perdita di dati, e qualunque altro tipo di errore riscontrato durante l'uso del prodotto. NELLA MISURA PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE, BROTHER NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA DI REDDITI O PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, ESEMPLARI O PUNITIVI SUBITI DAI CLIENTI O DA QUALSIASI ALTRA TERZA PARTE.



Guía de seguridad del producto

SP-1

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japón

Lea esta guía antes de utilizar el producto o de realizar cualquier tarea de mantenimiento. El no seguir estas instrucciones, podría aumentar el riesgo de sufrir lesiones personales o daños materiales, incluyendo los originados por un incendio, una descarga eléctrica, quemaduras o asfixia. Brother no será responsable de los daños causados al producto si el propietario del producto no ha leído las instrucciones que se ofrecen en esta guía.

Cómo usar esta guía:

1. Lea la guía entera antes de usar el producto y guárdela para futuras consultas.
2. Siga atentamente las instrucciones indicadas en esta guía y asegúrese siempre de observar todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
3. Si tiene dudas acerca de cómo usar el producto después de haber leído la guía, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother de su localidad.
4. Para asegurarse de que comprende todas las instrucciones, revise los Símbolos y convenciones utilizados en la documentación.

Para consultar información, instrucciones avanzadas y especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online* en <https://s.brother/cm2ab/>.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los siguientes símbolos y convenciones se utilizan en la documentación.

Respete todas las advertencias e instrucciones del producto.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o pérdida de la funcionalidad del producto.

NOTA

NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.



Los iconos de peligro por descarga eléctrica le advierten de una posible descarga eléctrica.



Los iconos de peligro de incendio le advierten sobre la posibilidad de que se produzca un incendio.



Los iconos de peligro de explosión le advierten sobre la posibilidad de que se produzca una explosión.



Los iconos de prohibición indican acciones que no se deben realizar.



Este icono indica que no se deben utilizar aerosoles inflamables.



Este icono indica que no se deben utilizar disolventes orgánicos como el alcohol u otros líquidos.



El icono le alerta la posibilidad de sufrir lesiones debido a las partes móviles.



El icono le alerta las áreas que contienen partes móviles.



Este icono le alerta sobre una posible reacción alérgica en la piel.

Negrita

El texto escrito en negrita identifica teclas específicas del panel de control del producto o de la pantalla del PC.

Cursiva

Los caracteres en cursiva tienen por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.

Courier New

El texto escrito en el tipo de letra Courier new identifica los mensajes que aparecen en el visor LCD del producto.

Aviso de publicación y compilación

Los manuales de este producto se han compilado y publicado para proporcionar la información más reciente sobre el uso seguro del producto en el momento de la publicación. La información contenida en estos manuales puede estar sujeta a modificaciones.



Puede consultar la versión más reciente de los manuales en <https://s.brother/cm2ab/>.

©2024 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Elija una ubicación segura para el producto



ADVERTENCIA

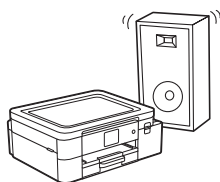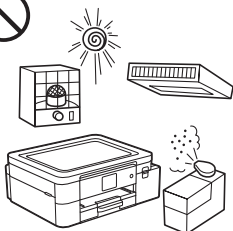

Seleccione una ubicación donde la temperatura este entre 10 °C y 35 °C y la humedad entre el 20 y el 80 %, y donde no haya condensación.



No instale el producto ni lo use en zonas donde se generen polvos explosivos o que conduzcan la electricidad.



No exponga el producto a luz solar directa ni a un exceso de calor, llamas, gases corrosivos, humedad o polvo. Si lo hace, se podrían crear las condiciones para una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio, lo que dañaría el producto o lo volvería inservible.



NO coloque el producto cerca de sustancias químicas ni en lugares donde se pudieran derramar estas sustancias sobre él. Si dichas sustancias químicas entran en contacto con el producto, se corre el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica. Concretamente, los líquidos o disolventes orgánicos, como la bencina, disolventes de pintura, quitaesmaltes y desodorantes, podrían provocar que la carcasa y/o los cables se fundieran o disolvieran, lo cual podría exponerle a un riesgo de incendio o descargas eléctricas. Estas y otras sustancias químicas también podrían hacer que el producto funcionara incorrectamente o perdiera su coloración.



AVISO

Coloque el producto sobre una superficie plana, nivelada y estable (como un escritorio) que no presente vibraciones ni impactos. Coloque el producto cerca de una toma de teléfono (solo para modelos con función de fax) y una toma de corriente estándar con toma de tierra.

NO coloque este producto sobre un carro, soporte o mesa inestable, especialmente si existe la posibilidad de que haya niños cerca del producto. El producto es pesado y puede caerse, causándole lesiones a usted o a otras personas y provocando daños graves en el producto. Habrá un riesgo de lesión adicional si el vidrio incorporado se rompe.

Evite colocar el producto en una zona con mucha actividad. Si debe colocarlo en una zona con mucha actividad, asegúrese de que el producto esté en un lugar seguro donde nadie se pueda tropezar accidentalmente con él, hecho que podría ocasionar lesiones e importantes daños al producto.

Asegúrese de que los cables conectados al producto estén bien instalados, de manera que las personas no puedan tropezarse con ellos.

NO coloque objetos pesados sobre el producto.

NO coloque ningún objeto alrededor del producto. Los objetos pueden bloquear el acceso a la toma de corriente en caso de emergencia. Es importante que el producto pueda desenchufarse siempre que sea necesario.

IMPORTANTE

- NO coloque el producto cerca de dispositivos que contienen imanes o generan campos magnéticos. Si lo hace, podría interferir con el funcionamiento del producto afectando la calidad de la impresión.
 - NO coloque el producto en ninguna superficie inclinada o ladeada. NO incline el producto una vez instalados los cartuchos de tinta. Si lo hace, la tinta puede derramarse y producir daños internos en el producto.
 - NO instale el producto junto a fuentes de interferencias, como altavoces o bases de teléfonos inalámbricos que no sean de la marca Brother. Si lo hace, podría interferir con el funcionamiento de los componentes electrónicos del producto.
-

Conecte el producto de forma segura



ADVERTENCIA




PELIGROS DE DESCARGA ELÉCTRICA

Si no se tienen en cuenta las advertencias de esta sección se podría crear el riesgo de descarga eléctrica. Además, se podría provocar un cortocircuito, que podría crear a su vez el riesgo de un incendio.




Dentro del producto hay electrodos de alta tensión. Antes de acceder al interior del producto, incluso para tareas rutinarias de mantenimiento como la limpieza, asegúrese de haber desenchufado primero el cable de la línea telefónica (solo para modelos con función de fax) y después el cable de alimentación de la toma de corriente, así como cualquier cable telefónico/RJ-11 (solo para modelos con función de fax) o Ethernet/RJ-45 (solo para modelos de red) del producto.

NO introduzca objetos de ningún tipo a través de las ranuras u orificios del producto, ya que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito en alguna pieza.

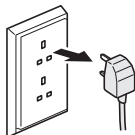



NO manipule los enchufes con las manos húmedas. Si esto ocurriese, podría producirse una descarga eléctrica.

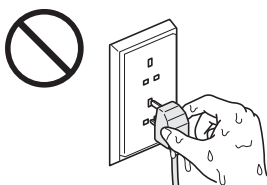

Asegúrese siempre de que el enchufe esté completamente introducido. NO utilice el producto ni manipule el cable si este último está dañado o desgastado.



Desconecte el enchufe de alimentación regularmente para limpiarlo. Utilice un paño seco para limpiar la raíz de las clavijas del enchufe y entre medio de ellas. Si el enchufe está conectado a la toma de corriente por un periodo largo de tiempo, el polvo se acumula alrededor de las clavijas, lo que podría provocar un cortocircuito, e incluso un incendio.



NO desarme este producto. Desarmar este producto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

NO intente realizar las tareas de servicio por su cuenta. Al abrir o retirar las cubiertas puede quedar expuesto a puntos de tensión peligrosos y a otros riesgos, y la garantía podría quedar nula y sin efecto. Encargue la reparación al servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor de Brother local.



NO deje caer objetos metálicos o cualquier tipo de líquidos sobre el enchufe del producto. Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.



Si entra agua, otros líquidos u objetos metálicos dentro del producto, desenchúfelo de inmediato de la toma de corriente y póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother de su localidad.



Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación de CA dentro del rango indicado en la etiqueta de tensión nominal (puede encontrar la etiqueta de tensión nominal en su equipo). NO lo conecte a una fuente de alimentación de CC ni a un inversor de corriente. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que tiene, póngase en contacto con un electricista cualificado.

Utilice el producto de forma segura



ADVERTENCIA



PELIGROS ELÉCTRICOS

Si no se tienen en cuenta las advertencias de esta sección se podría crear el riesgo de descarga eléctrica. Además, se podría provocar un cortocircuito, que podría generar a su vez un incendio.



Si el producto se ha caído o el gabinete se ha dañado, es posible que se produzca una descarga eléctrica. Desenchufe el producto de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother.



NO utilice este producto durante una tormenta eléctrica. Existe el riesgo remoto de descarga eléctrica provocada por un rayo.

PELIGROS DE INCENDIO

Si no se siguen las advertencias indicadas en esta sección, se puede originar riesgo de incendio.



NO use sustancias inflamables, ningún tipo de aerosol ni ningún solvente/líquido orgánico que contenga alcohol o amoníaco para limpiar el interior o el exterior del producto. Si lo hace, podría provocar un incendio. En su lugar, utilice únicamente un paño sin pelusa seco. Para obtener información sobre cómo limpiar el producto, consulte la *Guía del usuario online*.

(Modelos con la función LAN inalámbrica únicamente)

NO use el producto cerca de ningún equipo médico eléctrico. Las ondas de radio emitidas por el producto pueden afectar a los equipos electromédicos y provocar fallos en su funcionamiento, lo que puede derivar en un accidente o una lesión.

Para usuarios con marcapasos:

Este producto genera un campo magnético de poca intensidad. Si percibe algo inusual en el funcionamiento de su marcapasos cuando se encuentra cerca del producto, aléjese y consulte a un médico inmediatamente.



NO coloque objetos metálicos, como clips, grapas o joyas sobre el producto. Si estos objetos entran en contacto con las piezas eléctricas del interior del producto, se puede originar un incendio o una descarga eléctrica.



NO deje ningún recipiente lleno de agua o líquido sobre el producto. El contenido del recipiente puede derramarse y entrar en contacto con las piezas eléctricas del interior del producto, lo cual puede originar un incendio o una descarga eléctrica.



Si el producto se calienta de forma inusual, suelta humo, genera olores fuertes o si accidentalmente derrama líquido sobre él, desenchúfelo de inmediato de la toma de corriente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother.

Para embalar este producto, se usan bolsas de plástico. Las bolsas de plástico no son juguetes. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños, y deséchelas de la forma correcta.



Seguridad del cable de alimentación:

- Este producto está equipado con un enchufe con toma de tierra. Este enchufe solo se ajustará a una toma de corriente con toma de tierra, como medida de seguridad. Se trata de una función de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, llame a un electricista para que sustituya la toma de corriente incompatible. NO trate de ignorar el propósito del enchufe con toma de tierra.
- NO permita que ningún objeto quede apoyado sobre el cable de alimentación.
- NO coloque el producto de modo que el cable quede en el paso y alguien pueda pisarlo.
- NO coloque el producto en una posición en la que el cable quede estirado o tenso, ya que puede deshilacharse o desgastarse.
- NO utilice el producto ni manipule el cable si este último está dañado o desgastado. Si desenchufa el producto, NO toque la parte dañada/gastada.
- NO tire del cable de alimentación de CA, esto puede ocasionar que el cable se desprenda del enchufe. De lo contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica.
- NO utilice cables que no hayan sido designados (o dispositivos opcionales). Hacerlo puede ocasionar un incendio o lesiones. La instalación debe realizarse correctamente de acuerdo con la *Guía de configuración rápida*.
- Brother recomienda enfáticamente NO usar ningún tipo de cable alargador.
- El producto debe estar posicionado de tal forma que nada apriete ni obstruya el cable de alimentación.
- NO utilice ningún cable que no cumpla las especificaciones de cable descritas en la *Guía de configuración rápida*. Hacerlo puede ocasionar un incendio o lesiones.
- Si con este producto se facilita un cable de alimentación, use SOLO el cable facilitado. La instalación debe realizarse de forma correcta según se describe en la *Guía de configuración rápida*.






AVISO



Espere hasta que todas las páginas hayan salido del producto para recogerlas. Si no lo hace, podría atraparse los dedos en el interior del equipo y lastimárselos.

NO introduzca las manos ni ningún objeto extraño por la ranura de inserción de la tinta. Si lo hace, puede lesionarse.


Para evitar lesiones, tenga cuidado de no introducir los dedos en las áreas que se muestran en las ilustraciones.

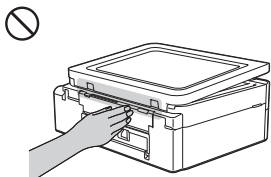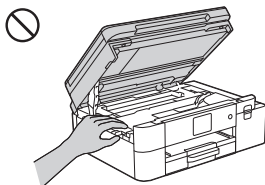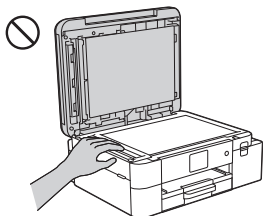


Al cambiar el tamaño de la bandeja del tamaño Legal (Oficio) al tamaño original, tenga cuidado de no lastimarse los dedos en los huecos o ranuras de la parte inferior de la bandeja. De hacerlo, podría lesionarse.

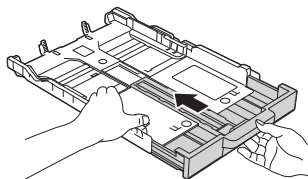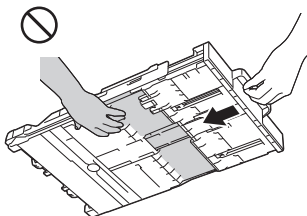


Tenga cuidado de no introducir los dedos en las áreas que se muestran en las ilustraciones. De hacerlo, podría lesionarse.

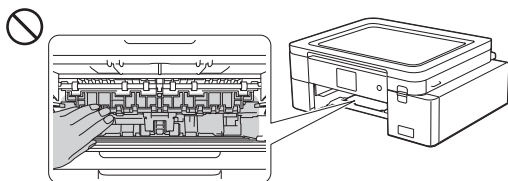

NO transporte el producto sosteniéndolo por las áreas que se muestran en las ilustraciones. Si lo hace, el producto podría resbalársele de las manos y causar lesiones.

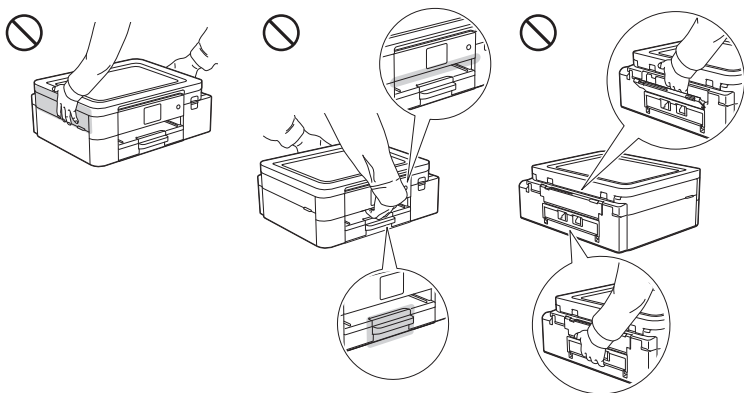


Para transportarlo, coloque las manos debajo del cuerpo del equipo.

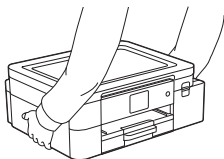

Cuando se conecta este producto junto con otros dispositivos a una computadora mediante cables USB, puede que sienta una descarga eléctrica cuando toque las piezas metálicas del producto.

NO pase la mano sobre el borde del papel. Los bordes delgados y afilados del papel pueden causar una lesión.

Las piezas móviles se encuentran en las zonas grises de la ilustración. Mantenga las manos alejadas de esas áreas cuando las partes estén en movimiento, de lo contrario, puede lesionarse. NO retire ni dañe la etiqueta de precaución o de advertencia en el interior del producto.

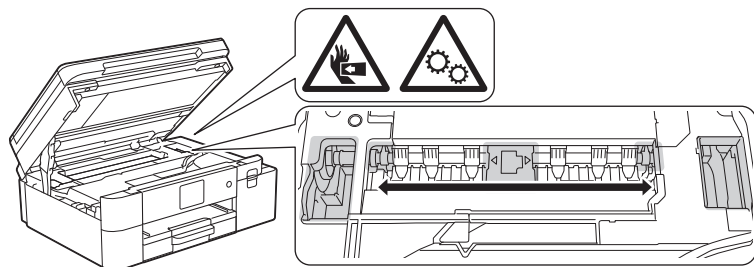

Instrucciones de seguridad relativas a las tintas


AVISO



La tinta negra puede provocar una reacción alérgica.

- Evite inhalar polvo, humos, gases, vahos, vapores o aerosoles.
- Si cae tinta negra sobre su ropa, quítese la ropa contaminada antes de salir de la zona de trabajo y lávela tan pronto como sea posible.
- Lleve guantes de protección cuando trabaje con cartuchos de tinta negra.
- Si la tinta negra entre en contacto con su piel por accidente, lávese la piel de inmediato con jabón y agua fría.
- Si observa irritación de la piel o una erupción cutánea, busque atención médica de inmediato.
- Deseche los cartuchos de tinta negra de acuerdo con las leyes locales.

NO quite la etiqueta de advertencia desplegable del cartucho de tinta negra ni permita que se dañe.

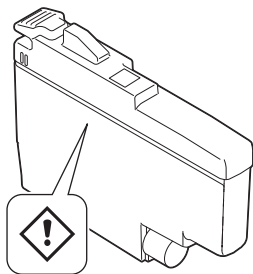

Si la tinta entra en contacto con la piel o le entra en los ojos o la boca, siga los siguientes pasos inmediatamente:

- Si su piel entra en contacto con la tinta, lávese la piel inmediatamente con agua y jabón.
- Si le entra tinta en los ojos, enjuáguese con agua y consulte a un médico inmediatamente. Si no se lava, puede sufrir una ligera inflamación o rojez en los ojos.
- Si le entra tinta en la boca o la traga, escúpala, enjuáguese la boca y consulte a un médico inmediatamente. Si no busca atención médica podría llegar a enfermarse.



- Tenga cuidado de que no le entre tinta en los ojos cuando sustituya los cartuchos de tinta.
- Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.
- Evite tragar tinta.
- NO agite los cartuchos de tinta, a menos que se le indique específicamente lo contrario. La tinta puede salirse si agita o gira el cartucho.
- NO desmonte los cartuchos de tinta. Podría entrarle tinta en los ojos o mancharse la piel.

IMPORTANTE

- Un cambio notable en el funcionamiento del producto puede ser indicativo de que hay que repararlo.
 - NO conecte el producto a una toma de corriente controlada por interruptores de pared o temporizadores automáticos, ni al mismo circuito que un dispositivo grande u otro equipo que requiera una gran cantidad de electricidad. Podría interrumpir el suministro de energía. Una interrupción en el suministro de energía también puede borrar información de la memoria del producto y, si el suministro se interrumpe constantemente, el producto puede resultar dañado.
 - Se recomienda utilizar cartuchos de tinta originales para sustituir los cartuchos suministrados con el dispositivo. Los cartuchos de tinta no originales pueden producir daños en el cabezal de impresión. Además, puede haber diferencias de estabilidad en el almacenamiento o en los colores. (No todos los cartuchos de tinta no originales producen estos problemas).
 - NO coloque objetos sobre el producto. Hacerlo puede causar que el producto no funcione correctamente.
 - Si el producto no funciona con normalidad aún siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los controles descritos en dichas instrucciones. El ajuste incorrecto de otros controles puede dañar el aparato, el cual probablemente necesitará de reparaciones serias por parte de un técnico cualificado para devolverlo a condiciones de servicio normales.
-

Garantía y responsabilidad del producto

Ningún apartado de esta guía afectará a las garantías existentes del producto ni será interpretado en el sentido de que otorgue ninguna garantía de producto adicional. Si no sigue las instrucciones de seguridad de esta guía, la garantía del producto puede quedar anulada.



ADVERTENCIA



Utilice solamente el cable de alimentación suministrado con este producto (si está incluido en la caja).

Desconexión de dispositivo



Este producto debe estar instalado cerca de una toma de corriente de fácil acceso. En caso de emergencia, debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente para desconectar el equipo completamente de la alimentación.

Declaración de conformidad (solo para Europa)

Brother Industries, Ltd., con domicilio fiscal en

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japón

declara que este producto cumple la legislación de armonización de la Unión Europea (solo para Europa) y la legislación del Reino Unido (solo para Gran Bretaña). La Declaración de conformidad (DoC) puede descargarse de nuestro sitio web. Visite support.brother.com

Declaración de conformidad de la Unión Europea relativa a la Directiva RE 2014/53/UE (solo para Europa) (pertinente a los equipos dotados de terminales de radio)

Brother Industries, Ltd., con domicilio fiscal en

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japón

declara que estos productos cumplen con las disposiciones incluidas en la directiva RE 2014/53/UE. Puede descargarse una copia de la declaración de conformidad siguiendo las instrucciones indicadas en la sección Declaración de conformidad (solo para Europa).

LAN inalámbrica (solo para modelos con función de LAN inalámbrica)

Esta impresora es compatible con LAN inalámbrica.

Banda(s) de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz

Conexión LAN (solo modelos con la función de LAN cableada)



AVISO

NO conecte este producto a una conexión LAN que esté sujeta a sobrevoltaje.

Información sobre reciclaje de conformidad con la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y la Directiva sobre baterías



Marca de producto



Marca de pilas y batería

Solo para Europa

El producto/pila está marcado con uno de los símbolos de reciclaje que aparecen arriba. Esto indica que, cuando termine su vida útil, debería llevarlo a algún punto de recogida dispuesto al efecto y no juntarlo con el resto de la basura doméstica.

Las pilas deberán extraerse y depositarse separadamente del equipo para su adecuada gestión.

Acuerdo voluntario de equipos de impresión

Brother garantiza que las piezas de mantenimiento estarán disponibles, como mínimo, durante los cinco años posteriores al final de su producción.

Para obtener piezas de servicio, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor Brother.

Sustancias químicas (REACH de la UE)

La información relativa a las sustancias químicas de nuestros productos exigida por el Reglamento REACH puede consultarse en <https://www.brother.eu/reach>.

Marcas comerciales

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Toda compañía cuyo título de software se mencione en este manual cuenta con un Contrato de licencia de software específico respecto de la propiedad de sus programas.

Los nombres comerciales y los nombres de los productos de las compañías que aparecen en los productos de Brother, documentos relacionados y otros materiales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de esas respectivas compañías.

Servicio de atención al cliente de Brother

Servicio de atención al cliente

Visite global.brother/en/gateway para obtener información de contacto de su oficina local de Brother.

Ubicaciones de centros de servicio técnico

Para averiguar los centros de servicio técnico de su país, póngase en contacto con su oficina local de Brother. Podrá encontrar la información de direcciones y números de teléfono de contacto de las oficinas locales en global.brother/en/gateway tras seleccionar su región y país.


Información relativa al cumplimiento del Reglamento 801/2013 de la Comisión (UE) (solo para Gran Bretaña), (UE)2023/826 (solo para Europa)

Para descargar la información relativa al cumplimiento del Reglamento de la Comisión, visite Brother support web en support.brother.com


Consumo de alimentación Espera en red¹: Aprox. 1,6 W

¹ Todos los puertos de red activados y conectados

Cómo activar/desactivar una LAN inalámbrica

Para activar o desactivar la conexión a la red inalámbrica, pulse  [Ajustes] > [Red] > [I/F red] > [LAN cableada] o [WLAN (Wi-Fi)].

Cómo activar/desactivar Wi-Fi Direct

Para activar o desactivar la conexión Wi-Fi Direct, pulse  [Ajustes] > [Wi-Fi Direct] > [Activ interfaz] > [Sí] o [No].

Consumo de alimentación

Su equipo tiene una función de ahorro energético. Si desactiva esta función o retrasa su activación, el consumo de alimentación aumentará.

Descargo de responsabilidad

Brother renuncia a cualquier garantía con respecto a la invalidación, la atenuación o la ausencia de rupturas, un mal funcionamiento, errores en el sistema, impedimentos, infecciones de virus, daños y desaparición de información, y cualquier otro tipo de error al usar este producto. EN TANTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PERMITAN, BROTHER NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE INGRESOS O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALS, CONSECUENTES, EJEMPLARES O PUNITIVOS DE LOS CLIENTES O CUALQUIER OTRA TERCERA PARTE.









brother



Brother
Earth

www.brotherearth.com



D0330X001-00
UK-EN/DE/FR/NL/IT/ES
Version 0