

SP-1

ES

Guía de seguridad del producto

Español ▶ Ir a la página 1

PT

Guia de Segurança do Produto

Português ▶ Ir para a página 19



Guía de seguridad del producto

SP-1

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japón

Lea esta guía antes de utilizar el producto o de realizar cualquier tarea de mantenimiento. El no seguir estas instrucciones, podría aumentar el riesgo de sufrir lesiones personales o daños materiales, incluyendo los originados por un incendio, una descarga eléctrica, quemaduras o asfixia. Brother no será responsable de los daños causados al producto si el propietario del producto no ha leído las instrucciones que se ofrecen en esta guía.

Cómo usar esta guía:

1. Lea la guía entera antes de usar el producto y guárdela para futuras consultas.
2. Siga atentamente las instrucciones indicadas en esta guía y asegúrese siempre de observar todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
3. Si tiene dudas acerca de cómo usar el producto después de haber leído la guía, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother de su localidad.
4. Para asegurarse de que comprende todas las instrucciones, revise los Símbolos y convenciones utilizados en la documentación.

Para consultar información, instrucciones avanzadas y especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online* en: <https://s.brother/cm2ab/>.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los siguientes símbolos y convenciones se utilizan en la documentación.

Respete todas las advertencias e instrucciones del producto.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o pérdida de la funcionalidad del producto.

NOTA

NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.



Los iconos de peligro por descarga eléctrica le advierten de una posible descarga eléctrica.



Los iconos de peligro de incendio le adviertan sobre la posibilidad de que se produzca un incendio.



Los iconos de peligro de explosión le advierten sobre la posibilidad de que se produzca una explosión.



Los iconos de prohibición indican acciones que no se deben realizar.



Este icono indica que no se deben utilizar aerosoles inflamables.



Este icono indica que no se deben utilizar disolventes orgánicos como el alcohol u otros líquidos.



El icono le alerta la posibilidad de sufrir lesiones debido a las partes móviles.



El icono le alerta las áreas que contienen partes móviles.



Este icono le alerta sobre una posible reacción alérgica en la piel.

Negrita

El texto escrito en negrita identifica teclas específicas del panel de control del producto o de la pantalla del PC.

Cursiva

El estilo en cursiva tiene por objeto destacar un punto importante o derivarle a un tema afín.

Courier New

El texto escrito en el tipo de letra Courier new identifica los mensajes que aparecen en el visor LCD del producto.

Aviso de publicación y compilación

Los manuales de este producto han sido compilados y publicados bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. y contienen las descripciones y especificaciones más recientes del producto.

El contenido de todos los manuales y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.


Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos, y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos los daños indirectos) producidos al basarse en el material presentado que incluye, entre otros, los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

©2024 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Elija una ubicación segura para el producto



ADVERTENCIA

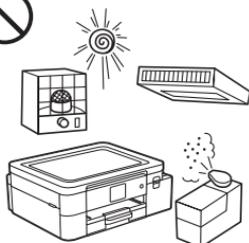

Elija una ubicación donde la temperatura permanezca entre 50 °F y 95 °F (10 °C y 35 °C), la humedad entre 20 % y 80 % y donde no haya condensación.



No instale el producto ni lo use en zonas donde se generen polvos explosivos o que conduzcan la electricidad.



No permita que este producto entre en contacto con el agua. Este producto no se debería utilizar cerca de lugares con agua acumulada, como, por ejemplo, bañeras, fregaderos o piscinas, de aparatos que contienen agua, incluidos los refrigeradores, ni en sótanos húmedos.



No exponga el producto a luz solar directa ni a un exceso de calor, llamas, gases corrosivos, humedad o polvo. Si lo hace, se podrían crear las condiciones para una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio, lo que dañaría el producto o lo volvería inservible.



NO coloque el producto cerca de sustancias químicas ni en lugares donde se pudieran derramar estas sustancias sobre él. Si dichas sustancias químicas entran en contacto con el producto, se corre el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica. En especial, los solventes orgánicos o líquidos tales como el benceno, diluyente para pintura, quitaesmalte o desodorante pueden fundir o disolver la cubierta plástica y/o los cables, con el consiguiente riesgo de incendio o descarga eléctrica. Estas u otras sustancias químicas pueden provocar el mal funcionamiento del producto o su decoloración.

AVISO

Coloque el producto sobre una superficie plana, nivelada y estable (como un escritorio) que no presente vibraciones ni impactos. Coloque el producto cerca de una toma de teléfono de pared (solo modelos con función de fax) y de una toma de corriente de CA estándar o una toma de corriente de CA estándar con descarga a tierra (para algunos países).

NO coloque este producto sobre un carro, soporte o mesa inestable, especialmente si existe la posibilidad de que haya niños cerca del producto. El producto es pesado y puede caerse, causándole lesiones a usted o a otras personas y provocando daños graves en el producto. Habrá un riesgo de lesión adicional si el vidrio incorporado se rompe.

Evite colocar el producto en una zona con mucha actividad. Si debe colocarlo en una zona con mucha actividad, asegúrese de que el producto esté en un lugar seguro donde nadie se pueda tropezar accidentalmente con él, hecho que podría ocasionar lesiones e importantes daños al producto.

Asegúrese de que los cables conectados al producto estén bien instalados, de manera que las personas no puedan tropezarse con ellos.

NO coloque objetos pesados sobre el producto.

NO coloque ningún objeto alrededor del producto. Los objetos pueden bloquear el acceso a la toma de corriente en caso de emergencia. Es importante que el producto pueda desenchufarse siempre que sea necesario.

IMPORTANTE

- NO coloque el producto cerca de dispositivos que contienen imanes o generan campos magnéticos. Si lo hace, podría interferir con el funcionamiento del producto afectando la calidad de la impresión.

- NO coloque el producto en ninguna superficie inclinada o ladeada. NO incline el producto una vez instalados los cartuchos de tinta. Si lo hace, la tinta puede derramarse y producir daños internos en el producto.
- NO instale el producto junto a fuentes de interferencias, como altavoces o bases de teléfonos inalámbricos que no sean de la marca Brother. Si lo hace, podría interferir con el funcionamiento de los componentes electrónicos del producto.

Conecte el producto de forma segura



ADVERTENCIA




PELIGROS DE DESCARGA ELÉCTRICA

Si no se tienen en cuenta las advertencias de esta sección se podría crear el riesgo de descarga eléctrica. Además, se podría provocar un cortocircuito, que podría crear a su vez el riesgo de un incendio.



Dentro del producto hay electrodos de alta tensión. Antes de tener acceso al interior del producto, incluido el mantenimiento rutinario como limpieza, asegúrese de que ha desconectado el cable de la línea telefónica primero (solo modelos con función de fax) y el cable de alimentación de la toma de corriente de CA, así como cualquier cable de teléfono/RJ-11 (solo modelos con función de fax) o de Ethernet/RJ-45 (solo modelos de red) del producto.

NO introduzca objetos de ningún tipo a través de las ranuras u orificios del producto, ya que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito en alguna pieza.



(Ejemplo para EE.UU.)



NO manipule los enchufes con las manos húmedas. Si esto ocurriese, podría producirse una descarga eléctrica.



(Ejemplo para EE.UU.)



Asegúrese siempre de que el enchufe esté completamente introducido. NO utilice el producto ni manipule el cable si este último está dañado o desgastado.



Desconecte el enchufe de alimentación regularmente para limpiarlo. Utilice un paño seco para limpiar la raíz de las clavijas del enchufe y entre medio de ellas. Si el enchufe está conectado a la toma durante un largo periodo de tiempo, el polvo se acumula alrededor de las varillas metálicas del enchufe, lo que puede provocar un cortocircuito que dé lugar a un incendio.



NO desarme este producto. Desarmar este producto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

NO intente realizar las tareas de servicio por su cuenta. Al abrir o retirar las cubiertas puede quedar expuesto a puntos de tensión peligrosos y a otros riesgos, y la garantía podría quedar nula y sin efecto. Remita todas las tareas de servicio técnico al Centro de servicio técnico autorizado de Brother.



NO deje caer objetos metálicos o cualquier tipo de líquidos sobre el enchufe del producto. Se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.



Si agua, otros líquidos u objetos metálicos llegan a introducirse en el producto, desenchúfelo de inmediato del toma de corriente de CA y contáctese con el Personal de servicio técnico autorizado de Brother.



Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación de CA dentro del rango indicado en la etiqueta de tensión nominal (puede encontrar la etiqueta de tensión nominal en su equipo). NO lo conecte a una fuente de alimentación de CC ni a un inversor de corriente. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que tiene, póngase en contacto con un electricista cualificado.

Utilice el producto de forma segura



ADVERTENCIA



PELIGROS ELÉCTRICOS

Si no se tienen en cuenta las advertencias de esta sección se podría crear el riesgo de descarga eléctrica. Además, se podría provocar un cortocircuito, que podría generar a su vez un incendio.



Si el producto se ha caído o el gabinete se ha dañado, es posible que se produzca una descarga eléctrica. Desenchufe el producto de la toma de corriente de CA y comuníquese con el Personal de servicio técnico autorizado de Brother.



NO utilice este producto durante una tormenta eléctrica. Existe el riesgo remoto de descarga eléctrica provocada por un rayo.

PELIGROS DE INCENDIO

Si no se siguen las advertencias indicadas en esta sección, se puede originar riesgo de incendio.



NO use sustancias inflamables, ningún tipo de aerosol ni ningún solvente/líquido orgánico que contenga alcohol o amoníaco para limpiar el interior o el exterior del producto. Si lo hace, podría provocar un incendio. En su lugar, utilice únicamente un paño sin pelusa seco. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar el producto, consulte la *Guía del usuario online*.

(Modelos con la función LAN inalámbrica únicamente)

NO use el producto cerca de ningún equipo médico eléctrico. Las ondas de radio emitidas por el producto pueden afectar a los equipos electromédicos y provocar fallos en su funcionamiento, lo que puede derivar en un accidente o una lesión.

Para usuarios con marcapasos:

Este producto genera un campo magnético de poca intensidad. Si percibe algo inusual en el funcionamiento de su marcapasos cuando se encuentra cerca del producto, aléjese y consulte a un médico inmediatamente.



NO deje objetos de metal, como clips, grapas o joyas, sobre el producto. Si estos objetos entran en contacto con las piezas eléctricas del interior del producto, se puede originar un incendio o una descarga eléctrica.



NO deje ningún recipiente lleno de agua o líquido sobre el producto. El contenido del recipiente puede derramarse y entrar en contacto con las piezas eléctricas del interior del producto, lo cual puede originar un incendio o una descarga eléctrica.



Si el producto levanta una temperatura inusual, genera humo, algún olor fuerte o si usted salpica algún líquido sobre el producto accidentalmente, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente de CA. Contáctese con el Personal de servicio técnico autorizado de Brother.

Para embalar este producto, se usan bolsas de plástico. Las bolsas de plástico no son juguetes. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños, y deséchelas de la forma correcta.



Seguridad del cable de alimentación:

- Este producto está equipado con un enchufe con descarga a tierra. Este enchufe encaja únicamente en una toma de corriente con descarga a tierra. Se trata de una función de seguridad. Si no puede introducir el enchufe en la toma de corriente, llame a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
NO intente anular el propósito de seguridad de los enchufes con descarga a tierra.
- NO permita que ningún objeto quede apoyado sobre el cable de alimentación.
- NO coloque el producto de modo que el cable quede en el paso y alguien pueda pisarlo.
- NO coloque el producto en una posición en la que el cable quede estirado o tenso, ya que puede deshilacharse o desgastarse.
- NO use el producto si el cable de alimentación está desgastado o dañado. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- NO tire del cable de alimentación de CA, esto puede ocasionar que el cable se desprenda del enchufe. De lo contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica.
- NO utilice cables que no hayan sido designados (o dispositivos opcionales). Hacerlo puede ocasionar un incendio o lesiones. La instalación debe realizarse correctamente siguiendo la *Guía de configuración rápida*.
- Brother recomienda enfáticamente NO usar ningún tipo de cable alargador.
- El producto debe estar posicionado de tal forma que nada apriete ni obstruya el cable de alimentación.
- NO utilice cables que no cumplan con las especificaciones descritas en la *Guía de configuración rápida*. Hacerlo puede ocasionar un incendio o lesiones.
- Si con este producto se facilita un cable de alimentación, use SOLO el cable facilitado. La instalación debe realizarse de forma correcta como se describe en la *Guía de configuración rápida*.






AVISO



Espere hasta que todas las páginas hayan salido del producto para recogerlas. Si no lo hace, podría atraparse los dedos en el interior del equipo y lastimárselos.

NO introduzca las manos ni ningún objeto extraño por la ranura de inserción de la tinta. Si lo hace, puede lesionarse.


Para evitar lesiones, tenga cuidado de no introducir los dedos en las áreas que se muestran en las ilustraciones.

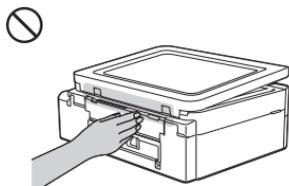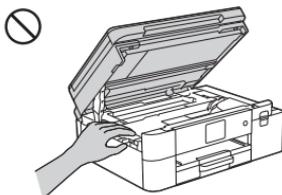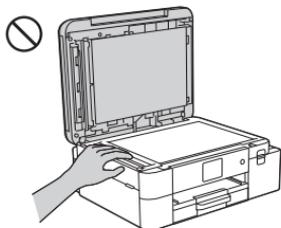


Al cambiar el tamaño de la bandeja del tamaño Legal (Oficio) al tamaño original, tenga cuidado de no lastimarse los dedos en los huecos o ranuras de la parte inferior de la bandeja. De hacerlo, podría lesionarse.

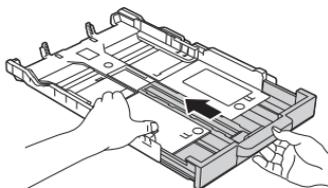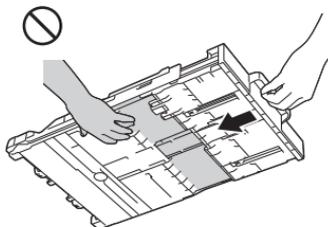


Tenga cuidado de no introducir los dedos en las áreas que se muestran en las ilustraciones. De hacerlo, podría lesionarse.

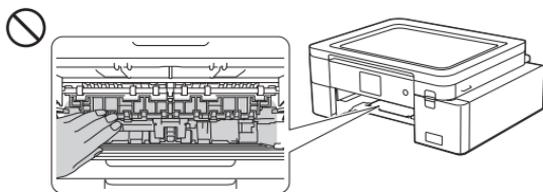

NO transporte el producto sosteniéndolo por las áreas que se muestran en las ilustraciones. Si lo hace, el producto podría resbalársele de las manos y causar lesiones.

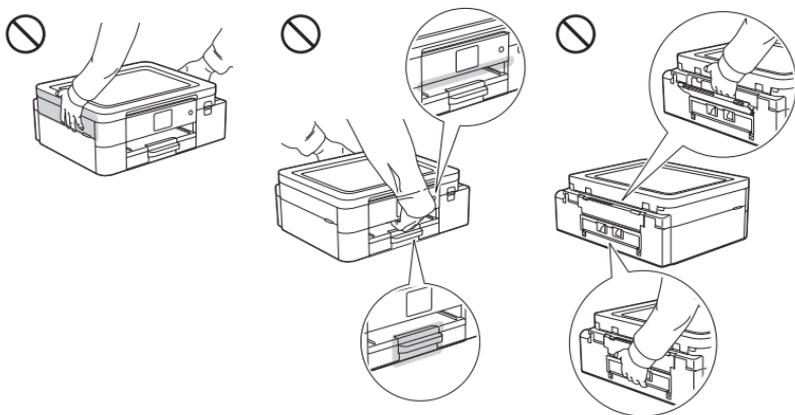

Para transportarlo, coloque las manos debajo del cuerpo del equipo.

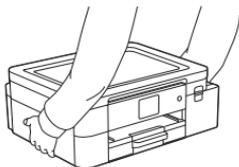


Cuando se conecta este producto junto con otros dispositivos a una computadora mediante cables USB, puede que sienta una descarga eléctrica cuando toque las piezas metálicas del producto.

NO pase la mano sobre el borde del papel. Los bordes delgados y afilados del papel pueden causar una lesión.

Las partes móviles están ubicadas en las áreas que aparecen sombreadas de gris en la ilustración. Mantenga las manos alejadas de esas áreas cuando las partes estén en movimiento, de lo contrario, puede lesionarse.

NO retire ni dañe la etiqueta de precaución o de advertencia en el interior del producto.

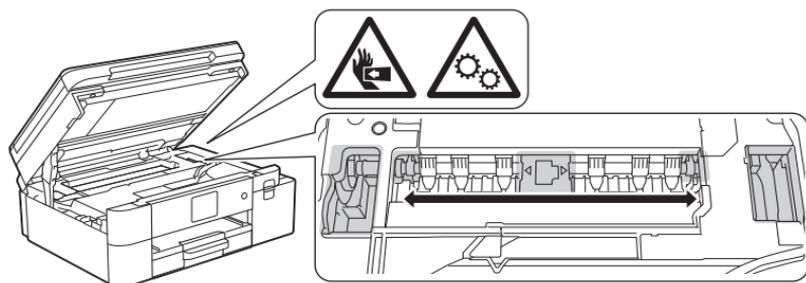

Instrucciones de seguridad relativas a las tintas


AVISO



La tinta negra puede provocar una reacción alérgica.

- Evite inhalar polvo, humos, gases, vahos, vapores o aerosoles.
- Si cae tinta negra sobre su ropa, quítese la ropa contaminada antes de salir de la zona de trabajo y lávela tan pronto como sea posible.
- Lleve guantes de protección cuando trabaje con cartuchos de tinta negra.
- Si la tinta negra entre en contacto con su piel por accidente, lávese la piel de inmediato con jabón y agua fría.
- Si observa irritación de la piel o una erupción cutánea, busque atención médica de inmediato.
- Deseche los cartuchos de tinta negra de acuerdo con las leyes locales.

NO quite la etiqueta desplegable de advertencia del cartucho de tinta negra ni permita que se dañe.

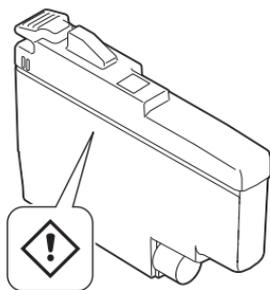

Si la tinta entra en contacto con la piel o le entra en los ojos o la boca, siga los siguientes pasos inmediatamente:

- Si su piel entra en contacto con la tinta, lávese la piel inmediatamente con agua y jabón.
- Si le entra tinta en los ojos, enjuáguese con agua y consulte a un médico inmediatamente. Si no se lava, puede sufrir una ligera inflamación o rojez en los ojos.
- Si le entra tinta en la boca o la traga, escúpala, enjuáguese la boca y consulte a un médico inmediatamente. Si no busca atención médica podría llegar a enfermarse.



- Tenga cuidado de que no le entre tinta en los ojos cuando sustituya los cartuchos de tinta.
- Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.
- Evite tragar tinta.
- NO agite los cartuchos de tinta, a menos que se le indique específicamente lo contrario. La tinta puede salirse si agita o gira el cartucho.
- NO desmonte los cartuchos de tinta. El cartucho no podrá utilizarse si se ha desmontado. Es posible que la tinta le entre en los ojos o entre en contacto con su piel si desmonta el cartucho.

IMPORTANTE

- Un cambio notable en el funcionamiento del producto puede ser indicativo de que hay que repararlo.
 - NO conecte el producto a una toma de corriente de CA controlada por interruptores de pared o temporizadores automáticos, ni al mismo circuito en el que esté conectado un aparato grande, u otro equipo que requiera una cantidad considerable de energía. Podría interrumpir el suministro de energía. Una interrupción en el suministro de energía también puede borrar información de la memoria del producto y, si el suministro se interrumpe constantemente, el producto puede resultar dañado.
 - Se recomienda utilizar cartuchos de tinta originales para sustituir los cartuchos suministrados con el dispositivo. Los cartuchos de tinta no originales pueden producir daños en el cabezal de impresión. Además, puede haber diferencias de estabilidad en el almacenamiento o en los colores. (No todos los cartuchos de tinta no originales producen estos problemas).
 - NO coloque objetos sobre el producto. Hacerlo puede causar que el producto no funcione correctamente.
-

Instrucciones importantes de seguridad

NO intente reparar el producto por su cuenta, ya que al abrir o quitar las cubiertas puede exponerse a puntos de voltaje peligrosos y a otros riesgos, y la garantía puede quedar anulada. Remita todas las tareas de servicio técnico al Centro de servicio técnico autorizado de Brother.

1. Lea todas estas instrucciones.
2. Tenga estas instrucciones a mano para consultarlas cuando sea necesario.
3. Respete todas las advertencias e instrucciones del producto.
4. Desenchufe el producto del toma de corriente de CA y consulte con el Personal de servicio técnico autorizado de Brother en los siguientes casos:
 - Si se ha derramado líquido en el producto.
 - Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
 - Si el producto no funciona normalmente aun cuando se hayan seguido las instrucciones pertinentes. Ajuste únicamente los controles indicados en las instrucciones de funcionamiento. El ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños y, en la mayoría de los casos, exigir un gran trabajo por parte de un técnico calificado para restablecer el funcionamiento normal del producto.
 - Si advierte un cambio significativo en el desempeño del producto que podría indicar la necesidad de servicio técnico.
5. Para averiguar la dirección del Centro de servicio técnico autorizado de Brother más cercano, estos son los datos de contacto:

En EE. UU.: 1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

En Canadá: www.brother.ca/support

Normas



ADVERTENCIA



Desconexión del dispositivo

Este producto se debe instalar cerca de un toma de corriente de CA de fácil acceso. En caso de emergencia, deberá desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente de CA para desconectar completamente la alimentación.



Para obtener protección contra descargas eléctricas, desconecte siempre todos los cables del tomacorriente de la pared antes de realizar cualquier tarea de instalación, servicio técnico o modificación del equipo.

IMPORTANTE

- Se ha verificado que este producto cumple con las normas de la FCC, que se aplican únicamente en EE. UU.
- Brother no puede aceptar ninguna responsabilidad financiera ni de ninguna otra índole que pueda resultar del uso de esta información, entre otras, las responsabilidades por daños directos, indirectos o especiales. No existen garantía ampliadas ni se otorgan garantías de ese tipo por medio de este documento.
- Se debe usar un enchufe con descarga a tierra en un toma de corriente de CA con descarga a tierra después de comprobar la clasificación nominal del sistema de alimentación local para que el producto funcione de forma correcta y segura.

Declaración de conformidad de proveedor de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (solo EE. UU.)

Parte responsable:

Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declara que los productos

Nombre del producto: SP-1

cumplen con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que esa interferencia no se produzca en una instalación determinada. Si este equipo produce una interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a que intente corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que pertenezca a un circuito distinto del utilizado por el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con un técnico especializado en radio o televisión.
- (Modelos de red inalámbrica únicamente)
Este transmisor no debe ubicarse o utilizarse conjuntamente con otra antena o transmisor.

IMPORTANTE

- Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por Brother Industries, Ltd. podrían dejar sin efecto la autorización del usuario para operar el equipo.
 - Se debe usar un cable de interfaz blindado para garantizar el cumplimiento de los límites para dispositivos digitales Clase B.
-

Aviso de exposición a la RF (EE.UU. o Canadá únicamente) (modelos inalámbricos únicamente)

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de FCC/IC establecidos para un entorno no controlado y con las Directrices de exposición a la radiofrecuencia (RF) de FCC y RSS-102 de las Normas de exposición a la radiofrecuencia (RF) de IC. Este equipo se debe instalar y operar manteniendo el radiador alejado a 20 cm o más del cuerpo de una persona.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Conexión inalámbrica (solo para México) (solo para modelos inalámbricos)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Declaración de Cumplimiento de la Industria de Canadá (Canadá únicamente)

Este dispositivo cumple con las disposiciones RSS exentas de licencia de la Industria de Canadá. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Para uso exclusivo en EE. UU. y Canadá

Estos productos están diseñados para su uso exclusivo en EE. UU. y Canadá. No podemos recomendar el uso de los mismos en otros países puesto que esto supondría una infracción de las normativas de telecomunicaciones (solo modelos con la función de fax) de dicho país y puede que los requisitos de alimentación del producto no sean compatibles con los de otros países. El uso de los modelos para EE. UU. o Canadá fuera de estos países se realiza bajo la responsabilidad del usuario y puede acarrear la anulación de la garantía.

Conexión LAN (solo modelos con la función de LAN cableada)



AVISO

NO conecte este producto a una conexión LAN que esté sujeta a sobrevoltaje.

Declaración de conformidad de International ENERGY STAR® (Solo EE. UU. y Canadá)

La finalidad del programa International ENERGY STAR® es promover el desarrollo y la popularización de equipos de oficina que utilicen eficientemente los recursos energéticos.

Como empresa asociada a ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha determinado que este producto cumple las especificaciones de ENERGY STAR® relativas a la eficiencia energética.



Marcas comerciales


Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Toda compañía cuyo título de software se mencione en este manual cuenta con un Contrato de licencia de software específico respecto de la propiedad de sus programas.

Los nombres comerciales y los nombres de los productos de las compañías que aparecen en los productos de Brother, documentos relacionados y otros materiales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de esas respectivas compañías.

Descargo de responsabilidad

Brother renuncia a cualquier garantía con respecto a la invalidación, la atenuación o la ausencia de rupturas, un mal funcionamiento, errores en el sistema, impedimentos, infecciones de virus, daños y desaparición de información, y cualquier otro tipo de error al usar este producto. EN TANTO QUE LAS LEYES APLICABLES LO PERMITAN, BROTHER NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE INGRESOS O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALS, CONSECUENTES, EJEMPLARES O PUNITIVOS DE LOS CLIENTES O CUALQUIER OTRA TERCERA PARTE.

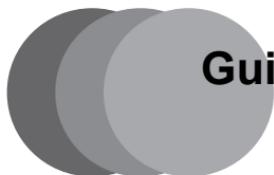

Guia de Segurança do Produto

SP-1

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Leia este guia antes de operar o produto ou antes de realizar qualquer tarefa de manutenção. A não observação destas instruções pode resultar no aumento do risco de ferimentos pessoais ou de danos à propriedade, inclusive por incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento. A Brother não será responsabilizada por danos causados pelo não cumprimento das instruções estabelecidas neste guia por parte do proprietário do produto.

Como usar este guia:

1. Leia todo o guia antes de usar o produto e guarde-o para referência futura.
2. Siga cuidadosamente as instruções apresentadas neste guia e sempre assegure-se de seguir as advertências e instruções marcadas no produto.
3. Se houver dúvidas sobre como usar o produto após a leitura deste guia, entre em contato com o Centro de Serviço Autorizado ou com o seu Revendedor da Brother.
4. Para garantir que você entenda todas as instruções, estude os símbolos e convenções usados na documentação.

Para obter instruções mais avançadas, informações e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em <https://s.brother/cm2ab/>.

Símbolos e convenções usados na documentação

Os símbolos e convenções a seguir são usados em toda a documentação.

Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.



ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou acidentes graves.



CUIDADO

CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em acidentes leves ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais ou perda de funcionalidade do produto.

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO especifica o ambiente de operação, condições para instalação ou condições especiais de uso.



Os ícones de perigo elétrico alertam sobre a possibilidade de choque elétrico.



Os ícones de perigo de incêndio alertam quanto à possibilidade de um incêndio.



Os ícones de perigo de explosão alertam quanto à possibilidade de uma explosão.



Os ícones de proibição indicam ações que não devem ser executadas.



Este ícone indica que sprays inflamáveis não devem ser usados.



Este ícone indica que solventes orgânicos como álcool ou outros líquidos não devem ser usados.



Este ícone alerta quanto à possibilidade de lesão por peças móveis.



Este ícone alerta quanto às áreas que possuem peças móveis.



Este ícone alerta quanto à possibilidade de reação alérgica da pele.

Negrito

Textos em negrito identificam teclas específicas no painel de controle do produto ou na tela do computador.

Itálico

Textos em itálico enfatizam um ponto importante ou direcionam o usuário a um tópico relacionado.

Courier New

Os textos na fonte Courier New identificam mensagens na tela LCD do produto.

Aviso sobre compilação e publicação

Os manuais deste produto foram compilados e publicados sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e incluem as descrições e especificações mais recentes do produto.


O conteúdo de todos os manuais e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

A Brother reserva-se o direito de fazer alterações, sem aviso prévio, nas especificações e nos materiais aqui contidos e não se responsabilizará por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados por sua confiança nos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros tipográficos e outros erros relativos à publicação.

©2024 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Escolha um local seguro para seu produto

ADVERTÊNCIA

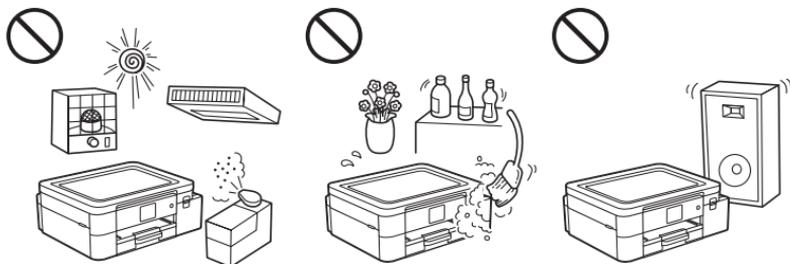

Escolha um local com temperatura entre 10°C e 35°C (50°F e 95°F) e umidade entre 20 e 80%, sem condensação.



Não instale nem use em áreas em que poeiras explosivas ou condutoras de eletricidade sejam geradas.



NÃO permita que este produto entre em contato com água. Ele não deve ser usado próximo à água parada (como banheira, pia ou piscina), em torno de equipamentos que contenham água (como uma geladeira) ou em um porão molhado.



NÃO exponha o produto a condições de luz solar direta, calor excessivo, chamas, gases corrosivos, umidade ou poeira. Tal exposição pode criar riscos de choque elétrico, curto-circuito ou incêndio, causando danos ao produto e/ou tornando-o inoperante.



NÃO coloque o produto perto de agentes químicos ou em lugares onde tais agentes possam ser derramados sobre ele. O contato de agentes químicos com o produto pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico. Em especial, solventes orgânicos ou líquidos como benzeno, tiner, removedor de esmalte ou desodorizante podem derreter ou dissolver a tampa plástica e/ou os cabos, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Esses e outros agentes químicos podem causar problemas de funcionamento ou descoloração no produto.



CUIDADO

Coloque o produto em uma superfície plana, nivelada e estável, livre de vibrações e impactos, como uma mesa. Coloque o produto perto de uma tomada telefônica de parede (apenas modelos com a função de fax) e de uma tomada de alimentação CA padrão ou uma tomada de alimentação CA com aterramento (para alguns países).

NÃO coloque este produto em um carrinho, suporte ou mesa instável, principalmente em locais onde crianças fiquem próximas do produto. O produto é pesado e pode cair, causando ferimentos em você ou em outras pessoas e graves danos ao produto. Há um risco adicional de lesão em caso de quebra do vidro embutido.

Evite deixar o produto em áreas de grande movimentação. Se não houver opção de evitar essas áreas, garanta que o produto esteja em um local seguro, onde não possa ser derrubado acidentalmente, evitando ferimentos pessoais e a terceiros e sérios danos ao produto.

Assegure-se de que os cabos e fios do produto estejam protegidos de forma a não constituírem risco de tropeços.

NÃO coloque objetos pesados sobre o produto.

NÃO coloque objetos ao redor do produto. Esses objetos obstruem o acesso à tomada elétrica em caso de emergência. É importante que o produto possa ser desconectado sempre que necessário.

IMPORTANTE

- NÃO coloque o produto próximo a dispositivos que contenham ímãs ou gerem campos magnéticos. Isso poderá interferir na operação do produto, causando problemas de qualidade de impressão.

- NÃO coloque o produto em superfícies inclinadas/oblíquas. NÃO incline o produto após a instalação dos cartuchos de tinta. Isso pode causar o derramamento da tinta e danos internos ao produto.
- NÃO coloque o produto próximo de fontes de interferência, como alto-falantes ou bases de telefones sem fio não comercializados pela Brother. Isso poderá interferir na operação dos componentes eletrônicos do produto.

Conecte o produto com segurança



ADVERTÊNCIA




PERIGOS RELACIONADOS À ELETRICIDADE

A não observância dos avisos desta seção pode resultar em risco de choque elétrico. Além disso, você poderá gerar um curto-circuito, o que pode causar incêndio.



Existem eletrodos de alta-tensão dentro do produto. Antes de acessar a parte interna do produto, inclusive para manutenção rotineira, como limpeza, certifique-se de desconectar primeiro o cabo da linha telefônica (apenas para modelos com a função de fax) e depois o cabo de alimentação da tomada elétrica CA, além de desconectar todos os cabos telefônicos/RJ-11 (apenas para modelos com a função de fax) ou de Ethernet/RJ-45 (apenas para modelos de rede) do produto.

NÃO insira objetos de nenhum tipo no produto através das fendas ou aberturas existentes no gabinete, pois esses objetos podem tocar pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuito.

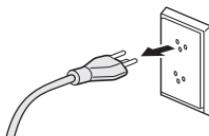

NÃO toque no plugue com as mãos molhadas. Isso pode causar choque elétrico.





Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido completamente. NÃO use o produto nem toque no cabo se este estiver danificado ou desgastado.



Desconecte o plugue de alimentação periodicamente para limpá-lo. Use um pano seco para limpar a base dos pinos do plugue e o espaço entre os pinos. Se o plugue de alimentação ficar conectado à tomada elétrica durante um longo período de tempo, poeira pode se acumular ao redor dos pinos, podendo causar um curto-circuito e, conseqüentemente, um incêndio.



NÃO desmonte este produto. A desmontagem deste produto pode causar incêndio ou choque elétrico.

NÃO tente realizar manutenção no produto por conta própria. A abertura ou remoção de tampas pode causar exposição a pontos de tensão perigosos e a outros riscos, além de invalidar a garantia. Encaminhe todos os serviços de manutenção a um Centro de Serviço Autorizado Brother.



NÃO derrube nenhum objeto de metal e nenhum tipo de líquido no plugue de alimentação do produto. Isso pode causar um choque elétrico ou incêndio.



Se água, outros líquidos ou objetos metálicos entrarem no interior do produto, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica CA e entre em contato com o Serviço Autorizado Brother.



Este produto deve ser conectado a uma fonte de alimentação CA compatível com o limite indicado na etiqueta de identificação (verifique a etiqueta de identificação em seu equipamento). NÃO o conecte a uma fonte de alimentação CC ou a um inversor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui, entre em contato com um electricista qualificado.

Use o produto com segurança



ADVERTÊNCIA



PERIGOS RELACIONADOS À ELETRICIDADE

A não observância dos avisos desta seção pode resultar em risco de choque elétrico. Além disso, você poderá gerar um curto-circuito, o que pode causar incêndio.



Em caso de queda ou danos no gabinete do produto, pode haver risco de choque elétrico. Desconecte o produto da tomada elétrica CA e entre em contato com o Serviço Autorizado Brother.



NÃO utilize esse produto durante tempestades. Pode haver risco remoto de choques elétricos em decorrência de relâmpagos.

PERIGOS DE INCÊNDIO

A não observância dos avisos desta seção pode criar o risco de incêndio.



NUNCA use substâncias inflamáveis, sprays, solventes ou líquidos orgânicos contendo álcool ou amônia para limpar o interior ou exterior do produto. Isso pode causar um incêndio. Em vez disso, use apenas um pano seco que não solte fiapos. Para obter instruções sobre a limpeza do produto, consulte o *Manual do Usuário Online*.

(Somente modelos com função LAN sem fio)

NÃO utilize este produto próximo a qualquer equipamento eletromédico. As ondas de rádio emitidas pelo produto podem afetar o equipamento eletromédico e causar uma falha de funcionamento, que pode resultar em acidente ou ferimento.

Para usuários com marca-passo:

Este produto gera um campo magnético fraco. Se sentir que há algo errado com seu marca-passo quando você se aproxima do produto, afaste-se do produto e consulte um médico imediatamente.



NÃO coloque objetos de metal, como cliques e grampos de papel ou joias sobre o produto. Caso estes objetos entrem em contato com as partes elétricas no interior do produto, poderá ocorrer incêndio ou choque elétrico.



NÃO coloque um recipiente contendo água ou líquido sobre do produto. A água ou o líquido do recipiente podem derramar no produto entrando em contato com as peças elétricas dentro do produto, o que pode causar incêndio ou choque elétrico.



Se o produto ficar excessivamente quente, liberar fumaça ou produzir odores fortes, ou se você derrubar acidentalmente algum líquido sobre ele, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica CA. Entre em contato com o Serviço Autorizado Brother.

Sacos plásticos são utilizados na embalagem deste produto. Sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha-os fora do alcance de bebês e crianças e descarte-os corretamente.



Segurança do cabo de alimentação:

- Este produto é equipado com um plugue aterrado. Este plugue pode ser conectado somente a uma tomada elétrica aterrada. Este é um recurso de segurança. Se não conseguir inserir o plugue na tomada, solicite que um electricista substitua sua tomada incompatível. NÃO tente remover o pino de aterramento.
- NÃO permita que nada seja colocado sobre o cabo de alimentação.
- NÃO coloque esse produto em locais onde o cabo possa ser pisado.
- NÃO coloque o produto em uma posição na qual o cabo fique esticado ou sofra algum tipo de tensão, pois ele pode ficar desgastado ou danificado.
- NÃO utilize o produto se o cabo de alimentação estiver desgastado ou danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- NÃO segure no meio do cabo de alimentação CA para puxá-lo; ele pode se romper, separando-se do plugue. Isso pode causar choque elétrico.
- NÃO utilize outros cabos (ou dispositivos opcionais) que não sejam os especificados. Isso pode causar incêndio ou ferimentos. A instalação deve ser realizada exatamente de acordo com o *Guia de Configuração Rápida*.
- A Brother recomenda enfaticamente que você NÃO use nenhum tipo de cabo de extensão.
- Esse produto deve ser posicionado de forma que nada aperte ou faça pressão sobre o cabo de alimentação.
- NÃO use cabos que não atendam às especificações de cabos descritas no *Guia de Configuração Rápida*. Isso pode causar incêndio ou ferimentos.
- Se o cabo de alimentação for fornecido com este produto, use APENAS o cabo fornecido. A instalação deve ser realizada corretamente de acordo com o *Guia de Configuração Rápida*.






CUIDADO



Aguarde as folhas saírem do produto para então pegá-las. A não observância disso pode causar ferimentos nos seus dedos prendendo-os dentro do equipamento.

NÃO coloque a mão ou objetos estranhos na abertura de inserção da tinta. Isso pode resultar em lesão.


Para evitar ferimentos, tome cuidado para não colocar os dedos nas áreas mostradas nas ilustrações.

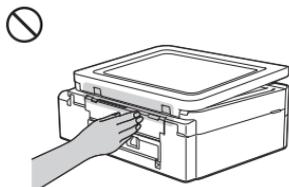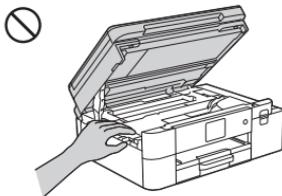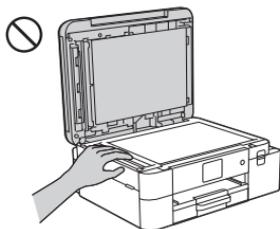


Ao ajustar a bandeja do tamanho Ofício para o tamanho original, tenha cuidado para não prender os dedos nos espaços ou encaixes existentes na parte inferior da bandeja. Isso pode lhe causar ferimentos.

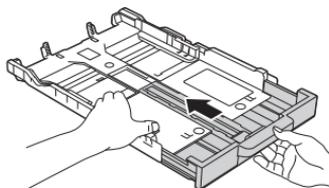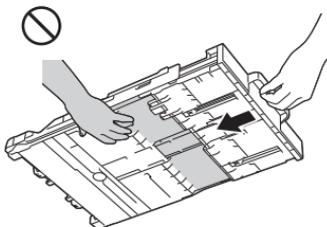


Tome cuidado para não colocar os dedos nas áreas mostradas nas ilustrações. Isso pode lhe causar ferimentos.

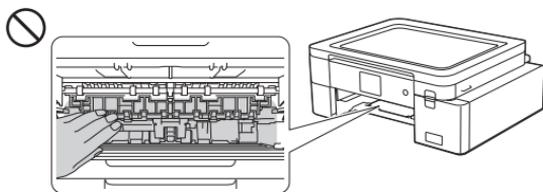

NÃO carregue o produto segurando-o pelas áreas mostradas nas ilustrações. Isso pode fazer com que o produto escorregue das suas mãos, resultando em ferimentos.

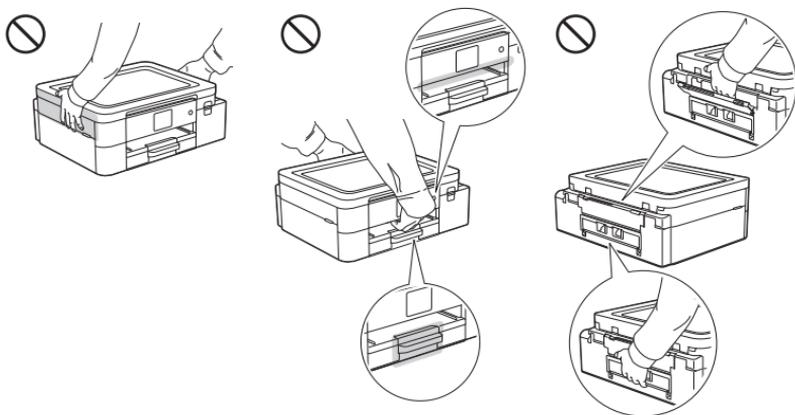

Ao transportar o equipamento, coloque suas mãos sob todo o gabinete do equipamento.

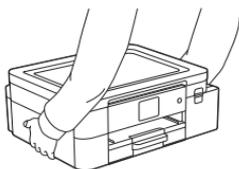


Quando vários dispositivos, incluindo este produto, estiverem conectados a um computador usando cabos USB, você poderá sentir uma descarga elétrica ao tocar nas partes metálicas do produto.

NÃO passe suas mãos pelas bordas do papel. As bordas finas do papel podem causar ferimentos.

As peças móveis estão localizadas nas áreas sombreadas em cinza mostradas na ilustração. Mantenha as mãos afastadas dessas áreas quando as peças estiverem em movimento, caso contrário, poderá resultar em lesões.

NÃO remova nem danifique os rótulos de cuidado e advertência incluídos dentro do produto.

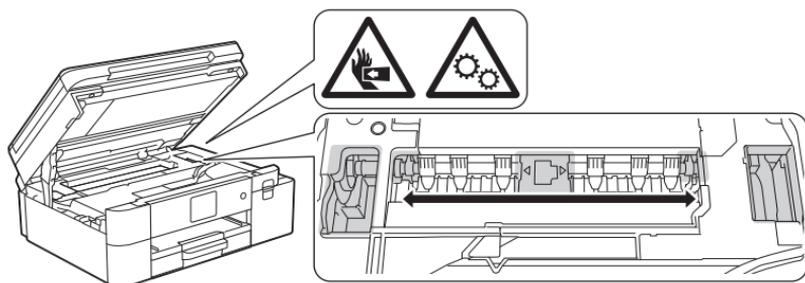

Instruções de segurança para tintas


CUIDADO



A tinta preta pode causar uma reação alérgica.

- Evite inspirar poeira, fumaças, gases, vapores, névoa ou jatos.
- Caso manche sua roupa com a tinta preta, remova as roupas contaminadas antes de sair da área de trabalho e lave-as o mais rápido possível.
- Use luvas de proteção ao trabalhar com cartuchos de tinta preta.
- Se sua pele acidentalmente entrar em contato com a tinta preta, lave a região afetada imediatamente com água fria e sabão.
- Caso apresente irritação na pele ou erupção cutânea, consulte um médico imediatamente.
- Descarte os cartuchos de tinta preta de acordo com as leis locais.

NÃO remova nem danifique a etiqueta desdobrável de advertência contido no cartucho de tinta preta.

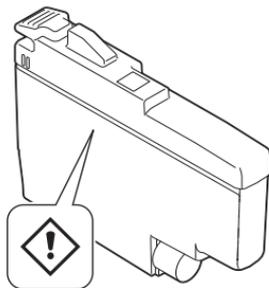

Se a tinta entrar em contato com sua pele, seus olhos ou sua boca, siga estas etapas imediatamente:

- Em caso de contato da sua pele com a tinta, lave sua pele com água e sabão imediatamente.
- Se a tinta entrar nos seus olhos, enxágue-os com água e consulte seu médico imediatamente. Caso contrário, poderá ocorrer vermelhidão ou inflamação leve dos olhos.
- Se a tinta entrar na sua boca, ou se você a engolir, cuspa-a, enxágue a boca e consulte o seu médico imediatamente. Não buscar ajuda médica pode resultar em doenças.



- Durante a substituição dos cartuchos de tinta, tenha cuidado para não deixar a tinta entrar em contato com os olhos.
- Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance de crianças.
- Evite engolir a tinta.
- NÃO agite os cartuchos de tinta a menos que isso seja explicitamente instruído. A tinta poderá vazar se os cartuchos forem sacudidos ou girados.
- NÃO desmonte os cartuchos de tinta. O cartucho não poderá ser usado se for desmontado. Se você desmontar o cartucho, a tinta poderá atingir seus olhos ou entrar em contato com a sua pele.

IMPORTANTE

- Uma alteração marcante no desempenho do produto pode indicar a necessidade de manutenção.
- NÃO conecte o produto a uma tomada elétrica CA controlada por interruptores de parede ou timers automáticos, nem o conecte ao mesmo circuito ao qual esteja conectado um equipamento grande ou outro equipamento que requeira uma quantidade significativa de eletricidade. Isso pode causar a interrupção do fornecimento de energia. Interrupções no fornecimento de energia podem apagar informações da memória do produto e a repetição de ciclos de ligar e desligar pode danificar o produto.
- Recomenda-se que use cartuchos de tinta originais para substituir os cartuchos incluídos com o dispositivo. Cartuchos de tinta não originais podem danificar a cabeça de impressão. Além disso, podem causar diferenças nas cores ou na estabilidade de armazenamento. (Nem todos os cartuchos de tinta não originais causam esses problemas.)
- NÃO coloque objetos sobre o produto. Isso pode causar o mau funcionamento do produto.

Instruções de segurança importantes

NÃO tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura ou remoção de tampas pode expô-lo a pontos de tensão perigosos e a outros riscos e pode anular sua garantia. Solicite os serviços de manutenção a um Serviço Autorizado Brother.

1. Leia todas as instruções.
2. Guarde essas instruções para referência futura.
3. Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.
4. Desconecte este produto da tomada elétrica CA e procure atendimento do serviço autorizado da Brother nas seguintes condições:
 - Se ocorrer derramamento de líquido no produto.
 - Se o produto tiver sido exposto à chuva ou água.
 - Se o produto não funcionar normalmente quando observadas as instruções de operação. Ajuste somente os controles mencionados nas instruções de operação. O ajuste inapropriado de outros controles poderá provocar danos e muitas vezes exigirá trabalho árduo de um técnico qualificado para a restauração da operação normal do produto.
 - Se o produto apresentar alteração expressiva no desempenho, indicando necessidade de manutenção.

Regulamentações



ADVERTÊNCIA



Desconectar o dispositivo

Este produto deve ser instalado próximo a uma tomada elétrica CA de fácil acesso. Em caso de emergência, o cabo de alimentação CA deverá ser desconectado da tomada elétrica para desligar totalmente a energia.



Para proteção contra o risco de choque elétrico, desconecte sempre todos os cabos da tomada antes da instalação, manutenção ou modificação do equipamento.

IMPORTANTE

- A Brother não assume nenhuma responsabilidade financeira ou de qualquer outra natureza, inclusive responsabilidade por danos diretos, especiais ou consequenciais, que possam ser resultantes do uso que você fizer destas informações. Este documento não assegura nenhum tipo de garantia ou garantia estendida.
- Um plugue com pino de aterramento deve ser conectado a uma tomada elétrica aterrada após verificação da classificação do fornecimento de energia local para que o produto opere corretamente e com segurança.

Apenas modelos em conformidade com a ANATEL

- Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br
- (Apenas modelos com função LAN sem fio)

3357-15-6389


Agência Nacional de Telecomunicações



(01) 07899730500811

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Conexão via LAN (apenas para modelos com função de LAN cabeada)



CUIDADO

NÃO conecte este produto a uma conexão de rede local (LAN) que esteja sujeita a sobretensões.

Marcas comerciais

Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.

Toda empresa cuja titularidade de software é mencionada neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico para seus programas proprietários.

Toda empresa cuja titularidade de software é mencionada neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico para seus programas proprietários.

Isenção de responsabilidade

A Brother se isenta de quaisquer garantias em relação à prevenção, mitigação ou não ocorrência de quaisquer defeitos, falhas no sistema, desligamentos, infecções de vírus, danos e desaparecimentos de dados e qualquer outro tipo de erro ao usar este produto. ENQUANTO PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, A BROTHER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER RENDIMENTOS PERDIDOS OU DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES, EXEMPLARES OU PUNITIVOS DOS CLIENTES OU DE QUALQUER OUTRO TERCEIRO.

brother

Este producto únicamente puede utilizarse en el país en el que se ha adquirido, las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente ofrecerán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.

Estes equipamentos estão aprovados para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus respectivos revendedores dão assistência somente a equipamentos adquiridos em seus próprios países.



Brother
Earth

www.brotherearth.com



D03621001-00
LTN-SPA/BRA
Version 0