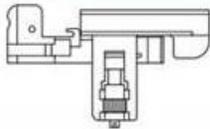


訂正

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書の記載内容に誤記がありましたので、下記の正誤表にて訂正させていただきます。

ページ	誤	正
4	<p style="text-align: center;">▲ 注意</p> <p>動く部分でけがをする。 カバーを閉めて使用すること。 電源プラグを抜いてから糸通し、掃除や調整をすること。</p>	<p style="text-align: center;">▲ 注意</p> <p>動く部分でけがをする。 カバーを閉めて使用すること。 お手入れの際は電源プラグを抜くこと。</p>
7	<p>■別売品（押え）</p> <p>⑰パール付け押え</p> <p>（型番：LF004）</p> 	<p>■別売品（押え）</p> <p>⑰パール付け押え</p> <p>（型番：SA217AP）</p> 