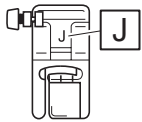
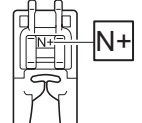
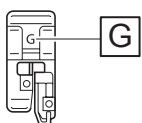
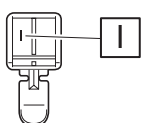
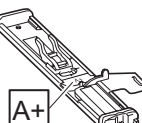
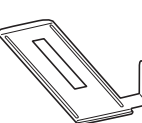
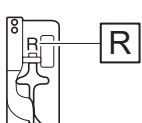
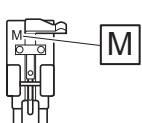
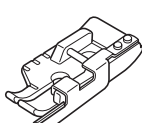
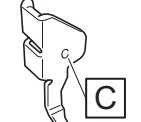
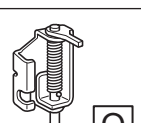
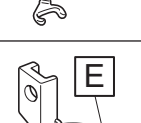
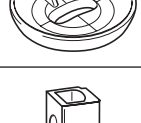
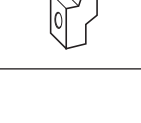
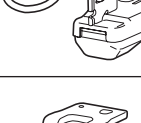
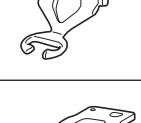


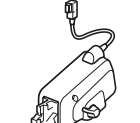
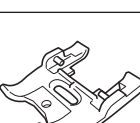
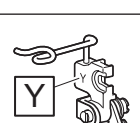
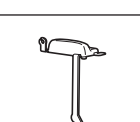
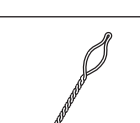
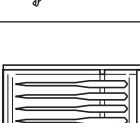
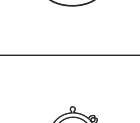
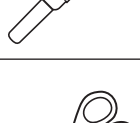
付属品 (EMW40シリーズ)

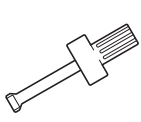
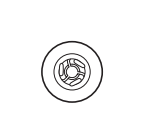
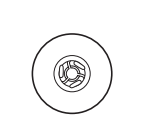
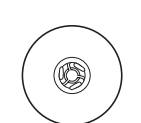
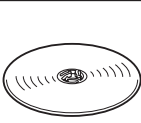
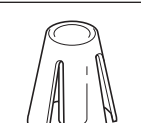
この付属品表は取扱説明書と一緒に保管してください。


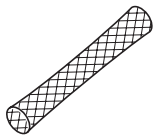
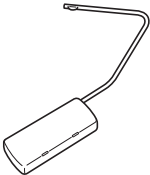
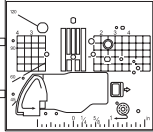



このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。箱を開けたら、付属品が揃っていることを確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。







	部品名
1. 	ジグザグ押え< J > (ミシンに取り付けてあります)
2. 	模様ぬい押え< N+ >
3. 	たち目かがり押え< G >
4. 	片押え< I >
5. 	ボタン穴かがり押え< A+ >
6. 	安定板
7. 	まつりぬい押え< R >
8. 	ボタン付け押え< M >
9. 	ガイド付きピーシング押え
10. 	直線押え

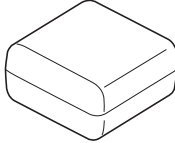
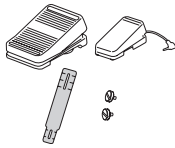


	部品名
11. 	フリーモーションキルト押え< C >
12. 	オーブントウキルト押え< O >
13. 	エコーキルト押え< E > アダプターを取り付けて使用します。
14. 	アダプター
15. 	ネジ (小)
16. 	ステッチレギュレーター
17. 	ステッチレギュレーターキルト押え
18. 	ステッチレギュレーターオーブントウキルト押え
19. 	ステッチレギュレーターエコーキルト押え
20. 	刺しゅう押え< W >



	部品名
21. 	デュアルフィードと押え足
22. 	デュアルフィード用カウチング押え
23. 	カウチング刺しゅう押え< Y >
24. 	カウチング用糸ガイド
25. 	紐通し
26. 	ミシン針セット 黄 # 11 (2 本) 赤 # 14 (2 本) 緑 # 16 (1 本) ニット用・金 # 11 (1 本)
27. 	2 本針 # 2/11
28. 	ボールポイント針 (刺しゅう用) # 11 (2 本) HAX130EBBR
29. 	ボビン< 10 個> (1 つはミシンに取り付けてあります)
30. 	ボビクリップ< 10 個>
31. 	リッパー
32. 	はさみ

	部品名
33. 	ミシンブラシ
34. 	はとめ穴パンチ
35. 	ドライバー (小)
36. 	ドライバー (大)
37. 	マルチドライバー
38. 	糸こま押え (小)
39. 	糸こま押え (中) < 2 個> (1 つはミシンに取り付けてあります)
40. 	糸こま押え (大)
41. 	糸こま押え (特殊)
42. 	糸たてスタンド
43.* 	糸こま押え (特大) < 2 個>
44.* 	スプールクッション< 2 個>

	部品名
45.* 	糸こま押えベース＜2 個＞
46.* 	糸こまフェルト＜2 個＞
47.* 	リング＜4 個＞
48. 	糸こまフェルト (ミシンに取り付けてあります)
49. 	糸こまネット＜2 個＞
50. 	刺しゅう専用針板カバー
51. 	ニーリフター
52. 	下糸張力調整用内かま (ネジに色は付いていません)
53. 	直線針板
54. 	コードガイドふた
55. 	針板ふた (マーク付) (直線針板に取り付けてあります)
56. 	針板ふた (ミシンに取り付けてあります)

	部品名
57. 	刺しゅう枠 (M) 縫製範囲 縦100 mm × 横100 mm
58. 	刺しゅう枠 (L) 縫製範囲 縦180 mm × 横130 mm
59. 	刺しゅう枠 (キルト) 縫製範囲 縦272 mm × 横272 mm
60. 	刺しゅう枠 (LL) 縫製範囲 縦465 mm × 横297 mm
61. 	スキャン枠
62. 	マグネット＜6 個＞
63. 	刺しゅう用下糸
64. 	刺しゅう位置合わせシール＜2 シート＞
65. 	キャリブレーションステッカー
66. 	刺しゅう用接着芯
67. 	マイイラスト用紙
68. 	デュアルタッチペン

	部品名
69. 	アクセサリケース
70. 	マルチ機能フットコントローラー - メインフットコントローラー - サイドペダル - 固定プレート - 取付けネジ × 2
71. 	電源コード
72. 	ぬい終わり設定シール＜4 シート＞
73. 	操作早見表

	部品名
74. 	製品安全ガイド
75. 	サポートテーブル

* 糸立てスタンドにご使用いただく部品です。

次の説明書は、ブラザーのサポートサイトでご覧いただけます。

- 取扱説明書
- 模様一覧
- ディズニーキャラクター／模様ブック

<https://s.brother/cmdaf/>

別売品



作品作りに便利な別売品を取り揃えております。別売品については左記の当社ウェブサイトをご覧ください。
別売品・部品の購入については、お買い上げの販売店、または「お客様相談室(ミシン119番)」にお問い合わせください。

<https://s.brother/codkc/>