


PR1060W

Ergänzung zur

Bedienungsanleitung

Stickmaschine

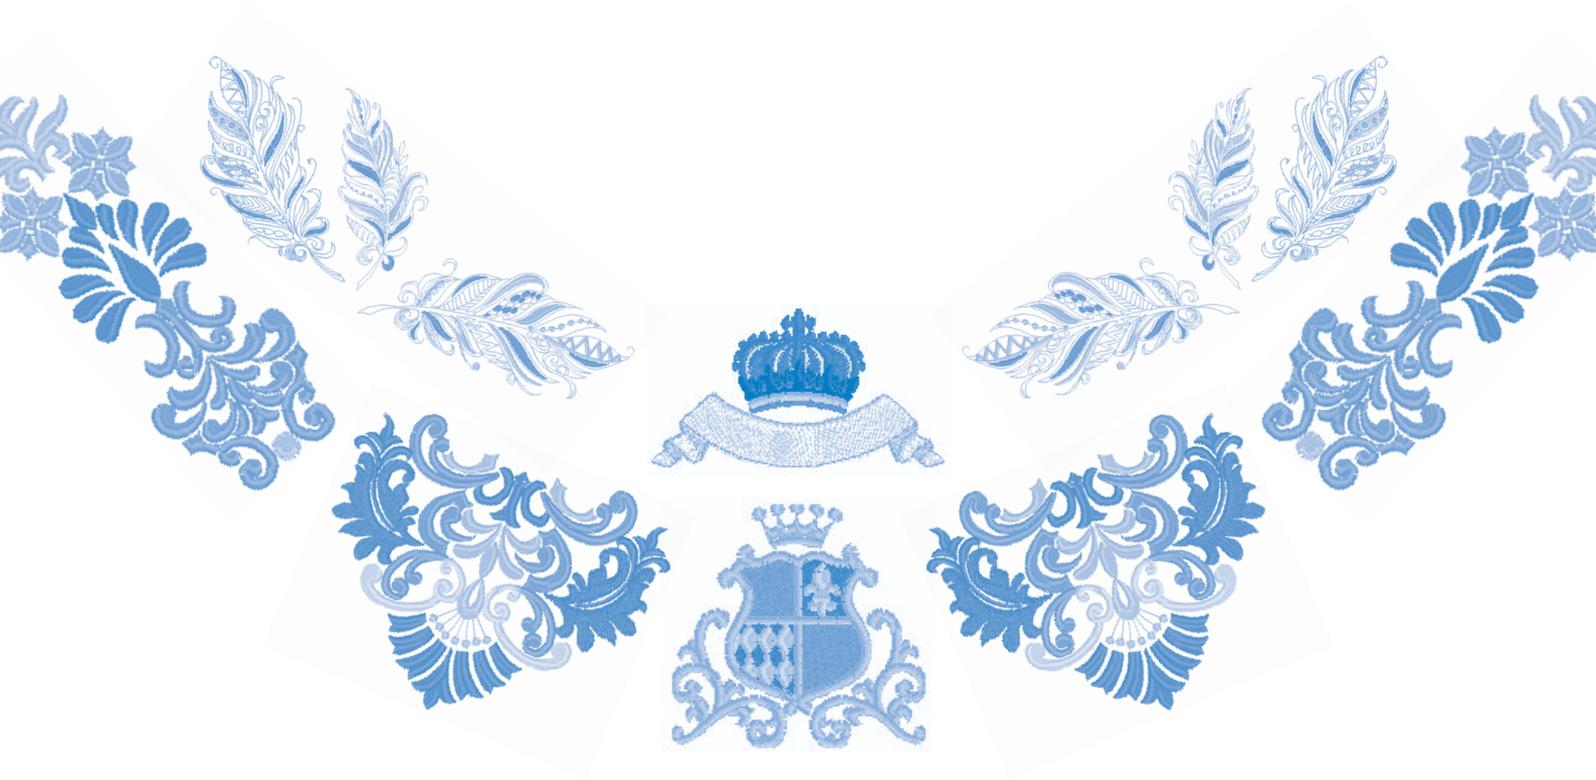

Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Maschine verwenden.

INHALT

ZUBEHÖR	2
Mitgeliefertes Zubehör	2
Freiarmauflage	2
Optionales Zubehör	4
LERNVIDEOS	4
SOFTWAREAKTUALISIERUNG (per Wireless-LAN-Verbindung)	5
ADMINISTRATORMODUS	6
Administratorsperre	6
Bedienersperre	7
Modus für die Tastenoptimierung.....	9
EINSTELLUNGEN	13
Auswählen des Bildschirms für die Link (Verbindung)-Funktion.....	13
Vor dem Ausleihen oder Entsorgen des Produkts (Zurücksetzen der Maschine).....	13
STICKEN	14
Tastenkombination	14
Wiederholen von Mustern mithilfe der Matrixkopie	14
Löschen mehrerer Muster.....	15
Herstellen einer 3D-Schriftstickerei mit Moosgummi.....	16
WEITERE MUSTER	18


Beachten Sie, dass die Bildschirmabbildungen und Illustrationen von den tatsächlichen Ansichten abweichen können.

ZUBEHÖR

Mitgeliefertes Zubehör

Das mitgelieferte Zubehör umfasst eine Freiarmauflage und keinen Maxi-Anschiebetisch mehr.

* Da der Maxi-Anschiebetisch separat erhältlich ist, enthält dieses Produkt keine Halterungen für den Maxi-Anschiebetisch (Nummer 15 unter „BEZEICHNUNG DER MASCHINENTEILE“ in der Bedienungsanleitung).

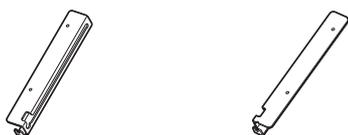

	Teilebezeichnung
	Bestellnummer
	Maxi-Anschiebetisch
	PRWT1 (Amerika)
	PRWT1: XG6731-001 (Europa)
	PRWT1CN: 115K02E6001 (China)
	PRWT1: 115K02E7001 (andere Länder)



	Teilebezeichnung
	Bestellnummer
	Freiarmauflage
	PRTT1 (Amerika)
	PRTT1: D01FAF-001 (Europa)
	PRTT1AP: 115K02E7002 (andere Länder)

Freiarmauflage


Muster können auf Taschen und röhrenförmige Teile aufgesteckt werden.

⚠ VORSICHT

- Die Freiarmauflage nicht mit schweren Teilen wie etwa Golftaschen verwenden. Andernfalls kann es zu Schäden an der Auflage und der Maschine kommen.
- Stellen Sie sicher, dass die Greiferabdeckung geschlossen ist, bevor Sie die Freiarmauflage montieren bzw. abnehmen. Ist die Greiferabdeckung unverschlossen, kann sie Schaden nehmen.

■ Montieren der Freiarmauflage


- 1 Drücken Sie den Hebel an der Unterseite der Freiarmauflage, um den Arm zu öffnen.

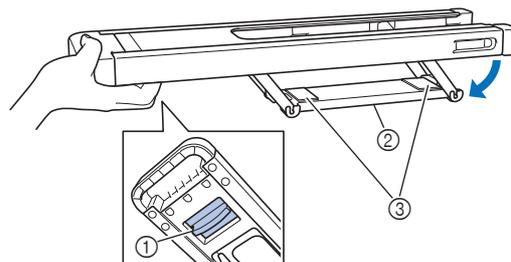

- ① Hebel
- ② Arm
- ③ Gummipolster

- 2 Befestigen Sie die Freiarmauflage so an der Maschine, dass sich der Freiarm durch die Öffnungen in die Montagehalterungen am Arm schieben lässt.


- Schieben Sie die Freiarmauflage mit Nachdruck weiter, bis ihre Enden die Maschine berühren.

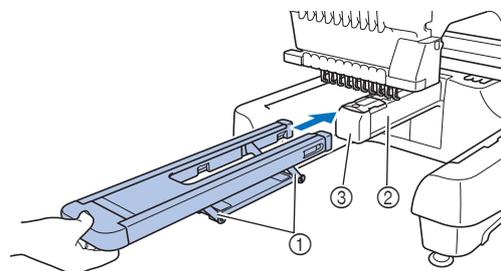

- ① Montagehalter
- ② Freiarm
- ③ Greiferabdeckung

3 Halten Sie den Tragegriff unten an der Freiarmauflage fest und ziehen Sie den Tisch entsprechend der Größe des verwendeten Stickrahmens und des Stoffes aus.


- Durch das Ausziehen der Freiarmauflage wird verhindert, dass der Stoff herunterhängt. So bleibt er beim Sticken stabil.

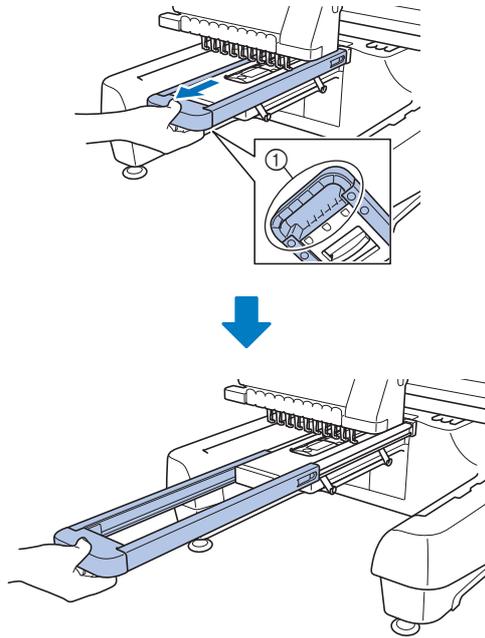

① Griff

4 Spannen Sie den Stoff in den Stickrahmen ein und bringen Sie dann den Stickrahmen an der Maschine an.

- Führen Sie den röhrenförmigen Teil des Stoffes durch die Freiarmauflage hindurch.
- Einzelheiten zum Einspannen des Stoffes im Stickrahmen und zur Befestigung des Stickrahmens an der Maschine finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine.

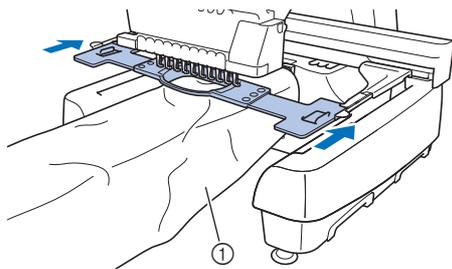


① Stoff


Abnehmen der Freiarmauflage

1 Nehmen Sie den Stickrahmen am Stickrahmenhalter der Maschine ab.

- Einzelheiten zum Abnehmen des Stickrahmens finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine.

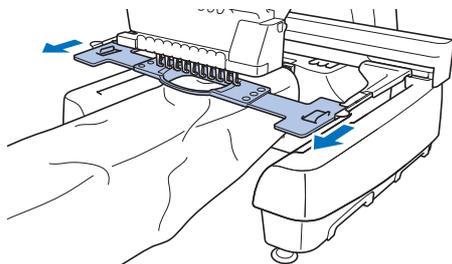


2 Halten Sie den Tragegriff unten an der Freiarmauflage fest und bringen Sie die ausgezogene Freiarmauflage wieder in ihre Ausgangsposition.

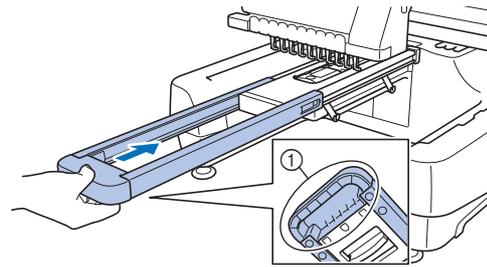

① Griff

3 Drücken Sie den Hebel an der Unterseite der Freiarmauflage, um den Arm zu öffnen, und nehmen Sie dann die Freiarmauflage ab.

- Durch die Gummipolster kann die Freiarmauflage an der Nähmaschine haften, was das Abnehmen erschwert. Ziehen Sie in diesem Fall den Arm manuell herunter (2) und nehmen Sie die Freiarmauflage ab.

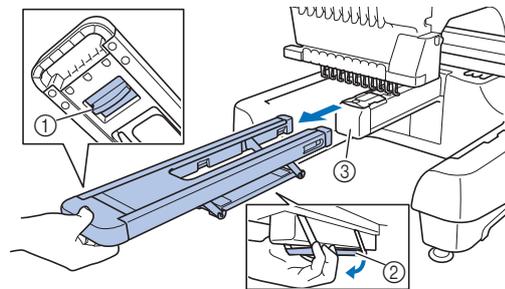


① Hebel
② Arm
③ Greiferabdeckung

Hinweis


- Einige röhrenförmige Teile sind aufgrund ihres geringen Durchmessers, ihrer geringen Tiefe und ihres hohen Gewichts möglicherweise nicht geeignet. Prüfen Sie vor dem Nähen den Stickbereich, und stellen Sie sicher, dass keine Probleme vorliegen. Einzelheiten zum Prüfen des Stickbereichs finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Freiarmauflage und stützen Sie sich nicht darauf ab.
- Belassen Sie die Freiarmauflage bei Nichtbenutzung nicht im ausgezogenen Zustand.
- Reinigen Sie die Unterseite des Freiarms vor dem Gebrauch.
- Entfernen Sie zur Aufbewahrung der Freiarmauflage jeglichen Staub von den Gummipolstern.

Optionales Zubehör





Für diese Maschine sind die folgenden optionalen Rahmen erhältlich.

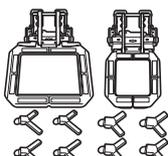Stickrahmen	Stickbereich	
	Verwendung	
Magnetrahmen (optional) 	180 mm (B) × 130 mm (H) (7-1/8 Zoll (B) × 5-1/8 Zoll (H)) 100 mm (B) × 100 mm (H) (4 Zoll (B) × 4 Zoll (H))	 
In den Rahmen können viele Stoffe einfach und fest eingespannt werden.		

Zur Nutzung dieser Rahmen müssen Sie den Stickrahmenhalter F an der Maschine anbringen.



Der Stickrahmenhalter F ist im Kit mit Magnetrahmen-Set M oder Kit mit Magnetrahmen-Set L enthalten.

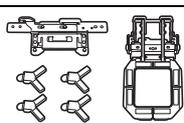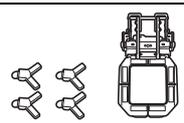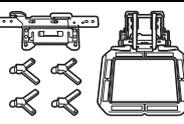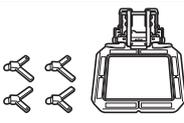	Teilebezeichnung	
	Bestellnummer	
	Magnetrahmen-Set M 100 mm (B) × 100 mm (H) (4 Zoll (B) × 4 Zoll (H)) PRVMFMKIT (Amerika) PRVMFMKIT: D01XJY-001 (Europa) PRVMFMKITCN: 115D02E600M (China) PRVMFMKITAP: 115D02E700M (andere Länder)	
	Magnetrahmen M 100 mm (B) × 100 mm (H) (4 Zoll (B) × 4 Zoll (H)) PRVMFM (Amerika) PRVMFM: D01XK7-001 (Europa) PRVMFMCN: 115D02E600N (China) PRVMFMAP: 115D02E700N (andere Länder)	
	Magnetrahmen-Set L 180 mm (B) × 130 mm (H) (7-1/8 Zoll (B) × 5-1/8 Zoll (H)) PRVMFLKIT (Amerika) PRVMFLKIT: D01XHD-001 (Europa) PRVMFLKITCN: 115D02E600P (China) PRVMFLKITAP: 115D02E700P (andere Länder)	
	Magnetrahmen L 180 mm (B) × 130 mm (H) (7-1/8 Zoll (B) × 5-1/8 Zoll (H)) PRVMFL (Amerika) PRVMFL: D01XHM-001 (Europa) PRVMFLCN: 115D02E600L (China) PRVMFLAP: 115D02E700L (andere Länder)	

Falls Sie mehr Informationen zu Mehrzweck-Magnetrahmen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertragshändler oder die nächstgelegene Brother-Vertragsreparaturwerkstatt.

LERNVIDEOS

Mit dem QR-Code, der auf dem Bildschirm erscheint, können Sie auf die neuesten Anleitungsvideos für die Maschine zugreifen.



<https://s.brother/cvbkf/>

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.

SOFTWAREAKTUALISIERUNG (per Wireless-LAN-Verbindung)

Wenn die Maschine mit einem Wireless-LAN verbunden ist, können Aktualisierungsdateien direkt auf die Maschine heruntergeladen werden.

1 Berühren Sie .




Anmerkung

- Die Maschine prüft in regelmäßigen Abständen, ob neue Aktualisierungsdateien auf dem Server vorhanden sind. Wenn eine neue Aktualisierungsdatei vorhanden ist, erscheint die Taste „Wireless-LAN“  in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

2 Tippen Sie auf neben [Aktualisierungsprogramm herunterladen].

→ Die Maschine beginnt mit dem Herunterladen der Aktualisierungsdatei.

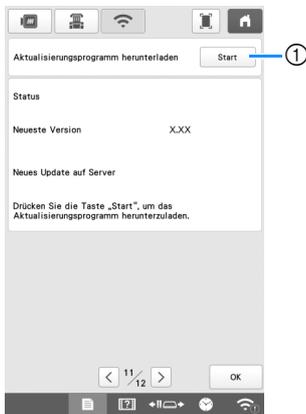


- ① Wenn die Taste „Wireless-LAN“ in der unteren rechten Ecke des Bildschirms als  angezeigt wird, berühren Sie . Dann prüft die Maschine, ob eine neue Aktualisierungsdatei vorhanden ist. Wenn eine neue Aktualisierungsdatei vorhanden ist, wird diese heruntergeladen.

Hinweis


- Schalten Sie die Maschine nicht aus, während die Software heruntergeladen wird.
- Berühren Sie um das Herunterladen anzuhalten. Mit können Sie das Herunterladen wieder starten.

3 Schalten Sie die Maschine aus, wenn das Herunterladen abgeschlossen ist.

4 Halten Sie die Automatische Nadeleinfädertaste gedrückt und schalten Sie die Maschine ein.

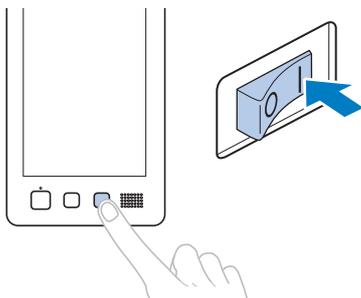

5 Tippen Sie auf , um die Maschine zu aktualisieren.

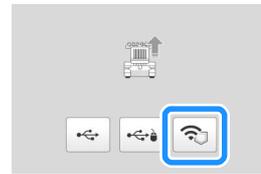

6 Tippen Sie auf , um die Maschine zu aktualisieren.



Hinweis

- Schalten Sie die Maschine während der Aktualisierung nicht aus.
- Wenn ein Fehler auftritt, erscheint eine rote Fehlermeldung. Bei erfolgreicher Durchführung der Aktualisierung wird die Meldung „Aktualisierung abgeschlossen.“ angezeigt.




7 Schalten Sie die Maschine aus und dann wieder ein.

ADMINISTRATORMODUS

Administratorsperre

Die Einstellungsbildschirme können gesperrt werden, sodass nur der Administrator die Einstellungen ändern kann.

Wer auf die Einstellungsbildschirme zugreifen möchte, muss dann den vom Administrator festgelegten 6-stelligen Passcode eingeben.

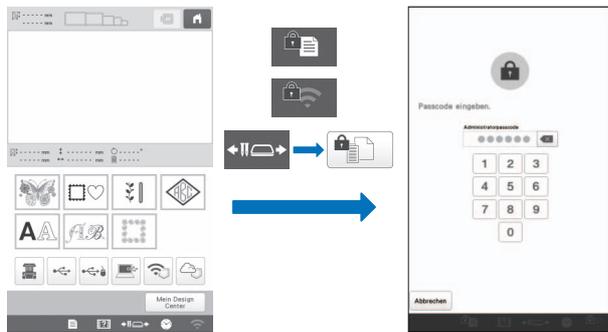

■ Konfigurieren der Administratorsperre

- 1 **Berühren Sie** **und dann** .
→ Der Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen wird angezeigt
- 2 **Suchen Sie [Passcode-Einstellung] auf der Seite „Einstellungen“.**
- 3 **Tippen Sie auf [ON] neben [Administratorsperre].**



- Wenn Sie den Passcode ändern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Wenn Sie den Passcode nicht ändern möchten, fahren Sie mit Schritt 8 fort. (Der ursprünglich eingestellte Passcode ist 999999.)


- 4 **Tippen Sie auf** **neben [Administratorsperre].**
- 5 **Geben Sie den neuen Passcode ein (6 Ziffern).**
- 6 **Geben Sie ihn zur Bestätigung noch einmal ein.**
 - Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, beginnen Sie von vorn mit der ersten Ziffer.
- 7 **Berühren Sie** **.**
- 8 **Berühren Sie** **.**
→ Die Administratorsperre ist aktiviert und auf den Einstellungstasten erscheinen die Tastensymbole. Danach muss bei jeder Berührung einer

Einstellungstaste der 6-stellige Passcode eingegeben werden.



Anmerkung

- Die Taste erscheint im nachfolgenden Bildschirm, nachdem Sie berührt haben.

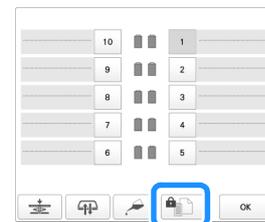

■ Bei aktivierter Administratorsperre auf die Einstellungsbildschirme zugreifen

Wenn die Administratorsperre aktiviert ist, erscheinen Tastensymbole auf den Einstellungstasten. Wenn Sie eine Einstellungstaste berühren, müssen Sie den 6-stelligen Passcode eingeben, um zum entsprechenden Einstellungsbildschirm zu gelangen.

- 1 **Berühren Sie** **.**
→ Der Bildschirm für die Eingabe des Administrator-Passcodes wird angezeigt.
- Das gleiche geschieht, wenn Sie oder berühren.
- 2 **Geben Sie den 6-stelligen Passcode ein.**



→ Wenn Sie den richtigen Passcode eingegeben haben, können Sie auf den Einstellungsbildschirm zugreifen.

Anmerkung

- Wenn Sie den Passcode 10-mal falsch eingegeben haben, wird der Passcode auf den ursprünglichen Passcode (999999) zurückgesetzt.

Aufheben der Administratorsperre

- 1 Gehen Sie wie unter „Bei aktivierter Administratorsperre auf die Einstellungsbildschirme zugreifen“ auf Seite 6 beschrieben vor, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie .
→ Der Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen wird angezeigt.
- 3 Suchen Sie [Passcode-Einstellung] auf der Seite „Einstellungen“.
- 4 Tippen Sie auf [OFF] neben [Administratorsperre].




- 5 Berühren Sie .
→ Die Administratorsperre wird aufgehoben und die Tastensymbole verschwinden von den Einstellungstasten.

Bedienersperre

Der LCD-Bildschirm kann gesperrt werden, sodass nur der vorgesehene Bediener ihn verwenden kann. Wer auf den LCD-Bildschirm zugreifen möchte, muss den vom Administrator festgelegten 4-stelligen Passcode eingeben.

In den folgenden Situationen wird der LCD-Bildschirm gesperrt.

- Die Taste „Bildschirm sperren“ wurde berührt.
- Der LCD-Bildschirm wird nach einer festgelegten Zeitspanne berührt, sodass der Bildschirmschoner erscheint.
- Die Maschine wurde ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet.

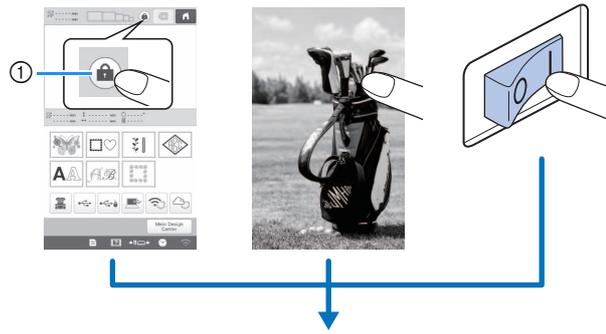

① Taste „Bildschirm sperren“



Konfigurieren der Bedienersperre

- 1 Berühren Sie  und dann .
→ Der Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen wird angezeigt
- 2 Suchen Sie [Passcode-Einstellung] auf der Seite „Einstellungen“.
- 3 Tippen Sie auf [ON] neben [Bedienersperre].



- Wenn Sie den Passcode ändern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Wenn Sie den Passcode nicht ändern möchten, fahren Sie mit Schritt 8 fort. (Der ursprünglich eingestellte Passcode ist 9999.)

- 4 Tippen Sie auf neben [Bedienersperre].
- 5 Geben Sie den neuen Passcode ein (4 Ziffern).
- 6 Geben Sie ihn zur Bestätigung noch einmal ein.
 - Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, beginnen Sie von vorn mit der ersten Ziffer.
- 7 Berühren Sie .
- 8 Berühren Sie .
 - Danach muss der 4-stellige Passcode eingegeben werden, wenn der LCD-Bildschirm gesperrt ist.
 - Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise bei gesperrtem LCD-Bildschirm finden Sie unter „Bedienersperre“ auf Seite 7.

■ Zugriff auf Bildschirme bei gesperrtem LCD-Bildschirm

Wenn der LCD-Bildschirm gesperrt ist, erscheint der Bildschirm für die Passcode-Eingabe. Wer auf Bildschirme zugreifen möchte, muss dann den vom Administrator festgelegten 4-stelligen Passcode eingeben.

Geben Sie den 4-stelligen Passcode im Passcode-Eingabebildschirm ein.



→ Wenn der richtige Passcode eingegeben wurde, wird der Bildschirm angezeigt, der vor der Sperrung des LCD-Bildschirms angezeigt wurde, und der LCD-Bildschirm kann verwendet werden.

Anmerkung

- Wenn Sie den Passcode 10-mal falsch eingegeben haben, wird der Passcode auf den ursprünglichen Passcode (9999) zurückgesetzt.

■ Aufheben der Bedienersperre

- 1 Berühren Sie  und dann .
 - Der Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen wird angezeigt

- 2 Suchen Sie [Passcode-Einstellung] auf der Seite „Einstellungen“.

- 3 Tippen Sie auf [OFF] neben [Bedienersperre].



- 4 Berühren Sie .

Modus für die Tastenoptimierung

Je nach Zweck und Bedingungen des Auftrags können Sie festlegen, welche Funktionen (Tasten) nicht verfügbar sein sollen und die Tastenanzeige im Bildschirm auf das notwendige Minimum optimieren. Dank der Tastenanzeigeoptimierung können Fehler reduziert, die Arbeitseffizienz erhöht und die Maschine leichter bedient werden. Sie können Ihre Einstellungen für die Tastenanzeigeoptimierung speichern und jederzeit wieder abrufen.

Anmerkung

- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Maschine im Link-(Verbindungs-) Modus arbeitet.

Festlegen/Ändern der Tastenanzeigeoptimierung

Gehen Sie wie folgt vor, um erstmalig eine Tastenanzeigeoptimierung festzulegen oder um die auf der Maschine festgelegten Optimierungseinstellungen zu ändern.

Anmerkung

- Sie können nur einen Satz von Optimierungseinstellungen auf der Maschine speichern. Wenn Sie die Einstellungen ändern, werden Ihre gespeicherten Einstellungen mit den neuesten Einstellungen überschrieben.
- Sie können Ihre bevorzugten Optimierungseinstellungen auch auf einem USB-Medium speichern und jederzeit von dort wieder abrufen. (Siehe Schritte 13 bis 14.)

1 Berühren Sie und dann .

→ Der Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen wird angezeigt

2 Suchen Sie [Modus für die Tastenoptimierung] auf der Seite „Einstellungen“.


3 Berühren Sie .




4 Bestätigen Sie die Informationen in der angezeigten Meldung, und berühren Sie dann .

5 Berühren Sie auf dem Bildschirm für die Musterauswahl die Tasten, die nicht verfügbar sein sollen.

- Die Tasten im roten Feld können so eingestellt werden, dass sie nicht verfügbar sind.
- Die ausgewählte Taste erscheint grau und in der oberen linken Ecke der Taste wird das Sperrsymbol angezeigt.

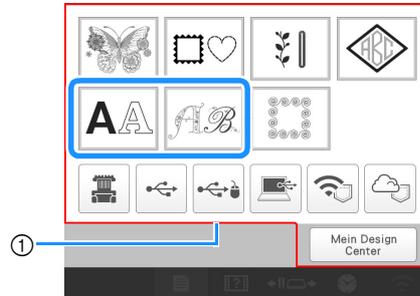

① Rotes Feld

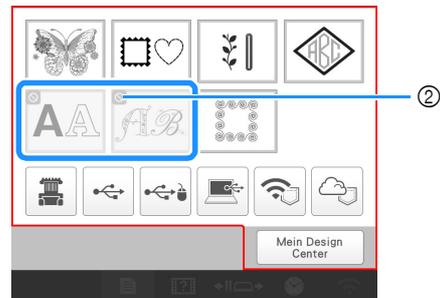


② Symbol für nicht verfügbare Tasten

Anmerkung

- Berühren Sie grau angezeigte Tasten, um sie wieder verfügbar zu machen.


6 Tippen Sie auf , um den Musterbearbeitungs-Bildschirm anzuzeigen.

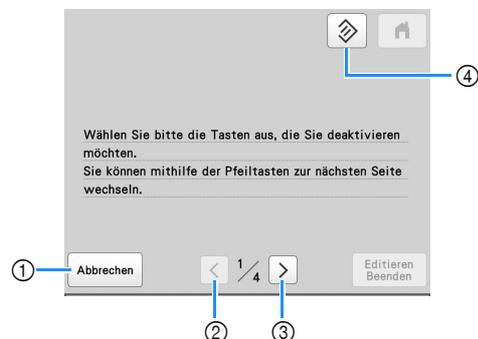

- ① Löschen Sie die Optimierungseinstellungen
- ② Kehren Sie zum vorherigen Einstellungsbildschirm zurück. (nicht verfügbar beim Festlegen von Einstellungen im Bildschirm 1/4)
- ③ Fahren Sie mit dem nächsten Einstellungsbildschirm fort. (nicht verfügbar beim Festlegen von Einstellungen im Bildschirm 4/4)
- ④ Setzen Sie die Tasten in diesem Bildschirm auf die ursprünglichen Einstellungen zurück.

- 7** Berühren Sie auf dem Bildschirm für die Musterbearbeitung die Tasten, die nicht verfügbar sein sollen.

→ Die ausgewählte Taste erscheint grau und in der oberen linken Ecke der Taste wird das Sperrsymbol angezeigt.


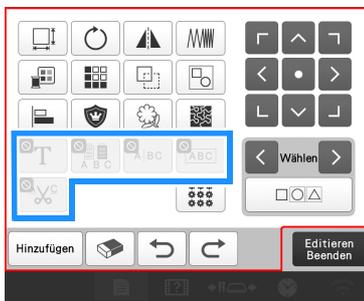


- 8** Berühren Sie **>**, um den Stickeinstellungsbildschirm anzuzeigen.

* Einzelheiten zu Tasten siehe Schritt **6**.

- 9** Berühren Sie auf dem Stickeinstellungsbildschirm die Tasten, die nicht verfügbar sein sollen.

→ Die ausgewählte Taste erscheint grau und in der oberen linken Ecke der Taste wird das Sperrsymbol angezeigt.

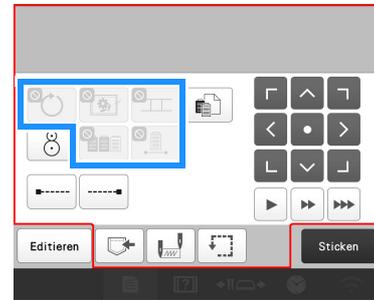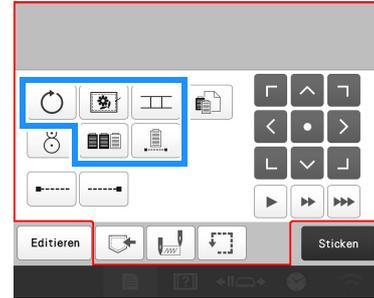

- 10** Berühren Sie **>** um zu den Tasten zu gelangen, die beim Laden von Stickmustern verwendet werden.

* Einzelheiten zu Tasten siehe Schritt **6**.

11 Berühren Sie unter  (Muster löschen) und  (Muster an anderem Speicherort speichern) die Tasten, die beim Laden von Stickmustern nicht verfügbar sein sollen.

→ Die ausgewählte Taste erscheint grau und in der oberen linken Ecke der Taste wird das Sperrsymbol angezeigt.



Anmerkung

- Die hier angegebenen Tasteneinstellungen werden in den folgenden Situationen beim Laden von Mustern angewendet.
 - Beim Laden aus dem Speicher der Maschine
 - Laden von einem USB-Medium
 - Laden vom Computer
 - Laden per Wireless-Netzwerkverbindung

12 Nachdem Sie alle Einstellungen für die Tastenanzeigenoptimierung festgelegt haben, berühren Sie

Sie .

* Einzelheiten zu Tasten siehe Schritt **6**.



→ Die Einstellungen für die Tastenanzeigenoptimierung werden auf der Maschine festgelegt.

- Wenn Sie diese Einstellungen auf einem USB-Medium speichern möchten, fahren Sie mit Schritt **13** fort.
- Wenn Sie die Einstellungen nicht auf einem USB-Medium speichern möchten, berühren Sie  und fahren Sie dann mit Schritt **15** fort.

13 Stecken Sie das USB-Medium in den USB-Anschluss 1 oder den USB-Anschluss 2 ein.

14 Berühren Sie die Taste für den in Schritt **13** verwendeten USB-Anschluss.

→ Die Einstellungen für die Tastenanzeigenoptimierung werden auf dem USB-Medium in einem Ordner mit dem Namen „bPocket“ gespeichert. Berühren Sie



15 Berühren Sie .

→ Die Bildschirme erscheinen mit der festgelegten Tastenanzeigeoptimierung.

■ Aktivieren/Deaktivieren der Tastenanzeigeoptimierung

Die auf der Maschine festgelegte Tastenanzeigeoptimierung kann aktiviert und wieder deaktiviert werden.

- 1 **Berühren Sie**  **und dann**  .
→ Der Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen wird angezeigt
- 2 **Suchen Sie [Modus für die Tastenoptimierung] auf der Seite „Einstellungen“.**
- 3 **Gehen Sie folgendermaßen vor.**
 - Berühren Sie [ON] um die Optimierungseinstellungen zu aktivieren.
 - Berühren Sie [OFF] um die Optimierungseinstellungen zu deaktivieren.



- 4 **Berühren Sie**  .
 - Wenn die Optimierungseinstellungen aktiviert sind, erscheinen die Bildschirme mit der festgelegten Tastenanzeigeoptimierung.
 - Sind die Optimierungseinstellungen deaktiviert, erscheinen die Bildschirme normal.

■ Abrufen von Einstellungen für die Tastenanzeigeoptimierung

Die auf einem USB-Medium gespeicherten Einstellungen für die Tastenanzeigeoptimierung können wieder abgerufen werden.

Anmerkung

- Die Einstellungen für die Tastenanzeigeoptimierung können jedoch nicht vom Stickeinstellungsbildschirm oder vom Stickbildschirm aus abgerufen werden.

- 1 **Berühren Sie**  **und dann**  .
→ Der Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen wird angezeigt
- 2 **Suchen Sie [Modus für die Tastenoptimierung] auf der Seite „Einstellungen“.**
- 3 **Stecken Sie das USB-Medium mit den Optimierungseinstellungen in den USB-Anschluss für Medien oder den USB-Anschluss für Computer ein.**
- 4 **Berühren Sie**  **oder**  **neben [Optimierungseinstellung importieren].**



- 5 **Wählen Sie die Optimierungseinstellungen aus, die Sie abrufen möchten und berühren Sie anschließend**

 .




- 6 **Berühren Sie**  .
→ Die abgerufenen Optimierungseinstellungen werden von der Maschine verwendet.

EINSTELLUNGEN

Auswählen des Bildschirms für die Link (Verbindung)-Funktion

Wenn Sie Stickmuster über die Link-(Verbindungs)-Funktion übertragen, können Sie festlegen, ob beim Empfang des Musters vom Computer auf die Maschine [Stickbildschirm] oder [Stickeinstellungs-bildschirm] als Bildschirm angezeigt wird.

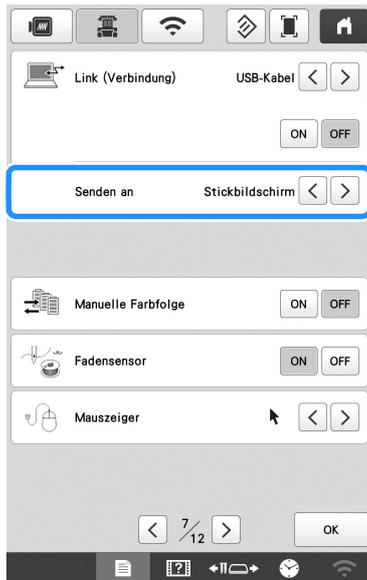

* Ausführliche Informationen zur Link-(Verbindungs)-Funktion finden Sie in der im Lieferumfang der Maschine enthaltenen Bedienungsanleitung.

Vor dem Ausleihen oder Entsorgen des Produkts (Zurücksetzen der Maschine)

Setzen Sie unbedingt alle Einstellungen der Maschine zurück, damit die folgenden Daten gelöscht werden.


- alle gespeicherten Daten
- benutzerdefinierte Einstellungen
- Netzwerkinformationen

■ Zurücksetzen der Einstellungen

1 Berühren Sie  und dann .

→ Der Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen wird angezeigt.

2 Suchen Sie [Auf Standardeinstellungen zurücksetzen] auf dem Einstellungsbildschirm.

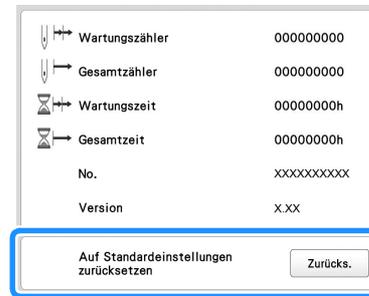

3 Berühren Sie [Zurücks.].

Schalten Sie die Maschine während dieses Vorgangs nicht aus.

STICKEN

Tastenkombination

Nach der Auswahl eines Musters wird die Tastenkombination für den Stickbildschirm angezeigt.



<Stickbildschirm>




Wenn keine Bearbeitung erforderlich oder diese abgeschlossen ist, berühren Sie diese Taste, um den Musterbearbeitungs-Bildschirm und den Stickeinstellungsbildschirm zu überspringen.

Wiederholen von Mustern mithilfe der Matrixkopie


Sie können das Muster wiederholt im gesamten Stickbereich platzieren.

- 1 Wählen Sie dazu ein Muster aus, und berühren Sie  im Musterbearbeitungs-Bildschirm.
→ Das wiederholte Muster wird im gesamten Bereich platziert und angezeigt.
- 2 Geben Sie die Größe des Stickrahmens an, die verwendet werden soll.

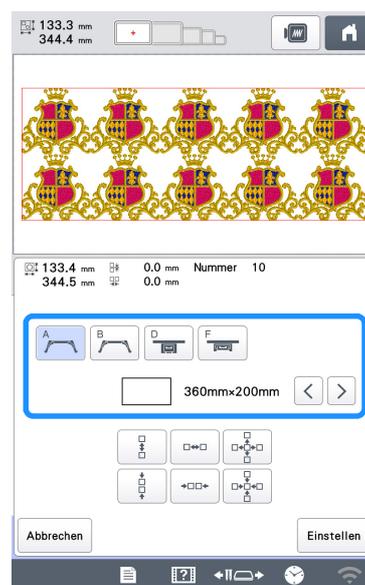

- 3 Stellen Sie den Abstand der wiederholten Muster ein.

- *   : Vergrößern des Abstands.
- *   : Verringern des Abstands.

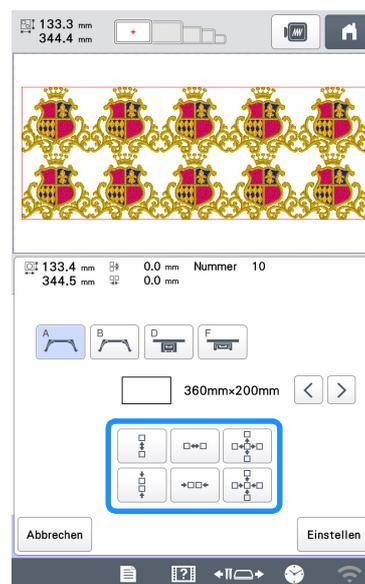

→ Mit jedem Tastendruck wird das Muster automatisch neu angeordnet.


- 4 Berühren Sie .

Löschen mehrerer Muster


Wenn Sie Muster vom Speicher der Maschine, einem USB-Medium, Computer oder Ordner über WLAN-Verbindung abrufen, können Sie nicht benötigte Muster auswählen und alle gleichzeitig löschen.

1 Berühren Sie den Speicherort, von dem die gewünschten Muster abgerufen werden sollen.

- In diesem Beispiel wurde ein Ordner zum Abruf über WLAN-Verbindung ausgewählt.

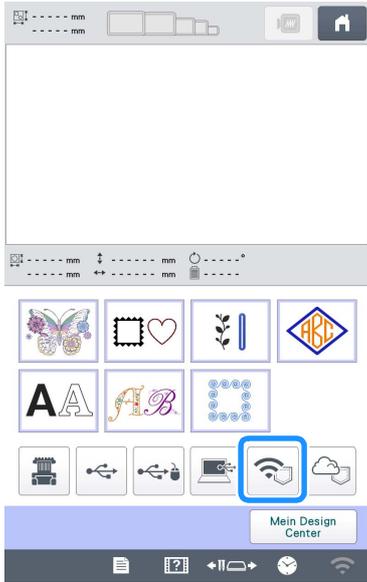


2 Berühren Sie .

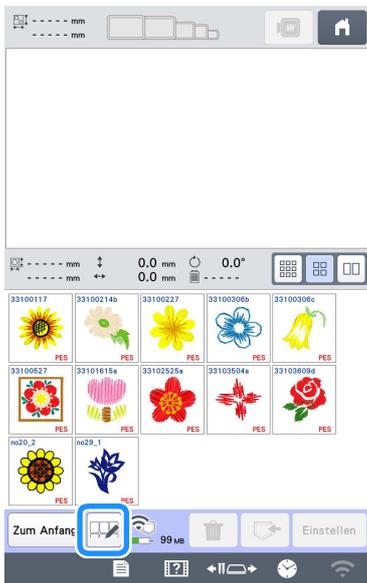

3 Zum Auswählen von Mustern berühren Sie entweder die Miniaturansicht des gewünschten Musters oder

 (alle Muster auswählen).

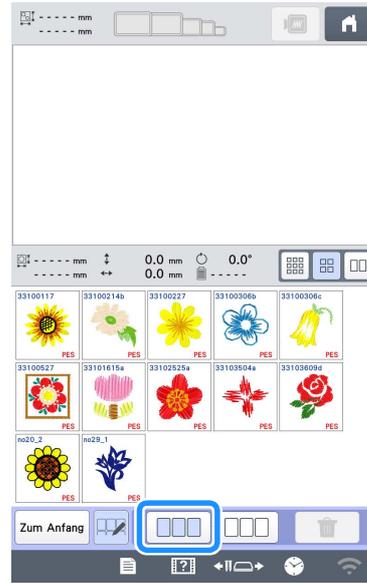

→ Die Miniaturansichten der ausgewählten Muster werden blau markiert.

Anmerkung

- Um die Auswahl eines Musters aufzuheben, berühren Sie entweder die Miniaturansicht erneut oder berühren Sie .

4 Berühren Sie .

→ Berühren Sie , nachdem die Meldung zum Löschen der ausgewählten Muster erscheint.

Herstellen einer 3D-Schriftstickerei mit Moosgummi

Sie können eine 3D-Schriftstickerei herstellen, indem Sie Moosgummi zum Stickten der 3D-Schriftmuster verwenden.




Hinweis

- Verwenden Sie Moosgummi mit einer Dicke von nicht mehr als 3 mm (ca. 1/8 Zoll).
- Zum Besticken von Kappen empfehlen wir die Verwendung des flachen Kappenrahmens (separat erhältlich). Besuchen Sie unsere Website <https://s.brother/cobka/>.

1 Berühren Sie **AA**.

2 Tippen Sie auf die 3D-Schrift.

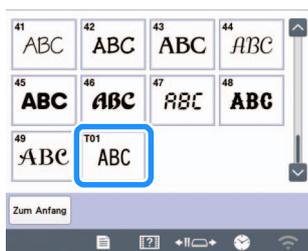

3 Wählen Sie die Buchstabenkategorie und danach die Buchstaben aus.



4 Tippen Sie auf **Einstellen**.



→ Der Musterbearbeitungs-Bildschirm wird angezeigt.

5 Bearbeiten Sie das ausgewählte Muster.



6 Spannen Sie das Unterlegvlies und den Stoff in den Stickrahmen ein und bringen Sie den Rahmen an der Maschine an.

7 Tippen Sie auf **Editieren/Beenden**.

→ Der Stickeinstellungsbildschirm wird angezeigt.

Hinweis

- Durch den Heftstich um das Muster herum wird das Moosgummi beim Stickten besser fixiert. Nachdem Sie Schritt 7 abgeschlossen haben, tippen Sie auf  auf dem Stickbildschirm. Fahren Sie nach dem Heftstich mit Schritt 8 fort, um das Stickten zu beenden.


8 Schneiden Sie das Moosgummi so zu, dass er größer als das 3D-Schriftmuster ist.

- Bestimmen Sie anhand der Mustergröße auf dem Bildschirm die erforderliche Größe des Moosgummis und schneiden Sie den Schaum mit etwas Überschuss zu.



9 Verwenden Sie Klebeband, um das Moosgummi zu fixieren.


- Bringen Sie das Klebeband nicht dort an, wo es ein Muster überlappen würde.
- Befestigen Sie das Moosgummi mit Klebeband, damit er sich beim Sticken nicht verschiebt.

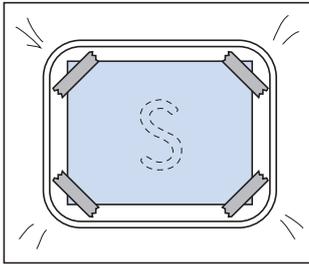

10 Tippen Sie auf , um die Position des Musters zu überprüfen und sicherzustellen, dass es nicht unter dem Moosgummi herausragt.

Hinweis

- Bringen Sie das Klebeband nicht dort an, wo es ein Muster überlappen würde.

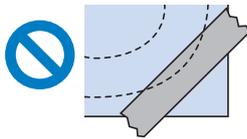

11 Tippen Sie auf .

12 Tippen Sie auf  und drücken Sie dann die Taste „Start/Stopp“, um den Stickvorgang zu starten.


Hinweis

- Stellen Sie die Fadenspannung so ein, dass der Unterfaden fester und der Oberfaden lockerer ist. Wenn der Oberfaden zu straff sitzt, ist der Unterfaden auf der rechten Seite des Stoffes sichtbar und die Stickerei wird nicht sauber ausgeführt. Weitere Informationen zum Einstellen der Fadenspannung finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Maschine.

13 Entfernen Sie nach dem Sticken das Klebeband, mit dem der Urethanschaum fixiert ist.

14 Entfernen Sie überschüssigen Urethanschaum um das Muster herum.

- Entfernen Sie das überschüssigen Moosgummi vorsichtig, denn wenn Sie an einem Faden ziehen, bildet sich auf der rechten Seite des Stoffes eine Fadenschleife, die das Aussehen nach der Fertigstellung beeinträchtigt.

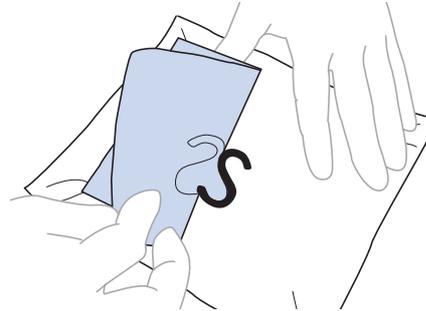

Hinweis

- Wenn das Moosgummi zwischen den Stichen übersteht, erhitzen Sie es mit einem Bügeleisen, damit es schrumpft und besser aussieht. Verwenden Sie ein Dampf bügeleisen, um die Stickerei nicht zu zerdrücken. Wenn Ihr Bügeleisen nicht über eine Dampffunktion verfügt, sollten Sie die Hitze aus einer gewissen Entfernung anwenden, um einen direkten Kontakt mit der Stickerei zu vermeiden.
- Wenn die Temperatur des Bügeleisens zu hoch ist, kann das Garn oder der Stoff schmelzen.

WEITERE MUSTER

◆ Buchstabenmuster

AA

00	ABC			01	ABC
02	ABC	ABC	ABC	ABC	
06	ABC	ABC	ABC	ABC	

10	ABC	ABC	ABC	ABC
14	ABC	ABC	ABC	ABC
18	ABC	ABC	ABC	ABC

22	ABC	ABC	ABC	ABC
26	ABB	ABB		
28	ABCDE	ABCDE	ABCDE	ABCDE

32	ABCDEF	ABCDEF		
34	あいう	あいう	あいう	
37	ABC	ABC	ABC	ABC

41	ABC	ABC	ABC	ABC
45	ABC	ABC	ABC	ABC
49	ABC	T01 ABC		

37
ABC
Brussels
Light

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	ÉÊë	ñŃ	Ťŧ	Delete
A	B	C	D	E	F	G	H	
I	J	K	L	M	N	O	P	
Q	R	S	T	U	V	W	X	
Y	Z							

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	ÉÊë	ñŃ	Ťŧ	Delete
a	b	c	d	e	f	g	h	
i	j	k	l	m	n	o	p	
q	r	s	t	u	v	w	x	
y	z							

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	ÉÊë	ñŃ	Ťŧ	Delete
0	1	2	3	4	5	6	7	
8	9	#	%	\$	£	€	¥	
-	+	x	÷	=	*	.	,	

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	ÉÊë	ñŃ	Ťŧ	Delete
&	?	!	@	<	>	()	
[]	/	\	~	:	:	©	
®	™	“	”	”	'	'	'	

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	ÉÊë	ñŃ	Ťŧ	Delete
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ǽ	
À	á	á	â	ã	ä	å	æ	
ǻ	ǻ	ç	ç	č	č	ć	ć	
Đ	Đ	đ						

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	ÉÊë	ñŃ	Ťŧ	Delete
È	É	Ê	Ë	Ě	Ě	è	é	
ê	ë	ë	ë	ě	ě	ĭ	ĭ	
Í	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	ı	ı	
ÿ	ÿ	Ł	ł	ł	ł	Ń	Ń	

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	ÉÊë	ñŃ	Ťŧ	Delete
ñ	ñ	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	
ø	ø	œ	ř	ř	ř	ř	ş	
š	š	ş	ş	ş	ş	ş	ş	

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	ÉÊë	ñŃ	Ťŧ	Delete
Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	
Ů	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů	Ů	
Ÿ	Ÿ	Ž	Ž	ž	ž	ž	ž	
Ɔ	Ɔ	Ɔ						

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	ÉÊë	ñŃ	Ťŧ	Delete
0	1	2	3	4	5	6	7	
8	9	#	%	\$	£	-	+	
=	*	.	,					

38
ABC
Maryland

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	Ññ			Delete
A	B	C	D	E	F	G	H	
I	J	K	L	M	N	O	P	
Q	R	S	T	U	V	W	X	
Y	Z							

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	Ññ			Delete
a	b	c	d	e	f	g	h	
i	j	k	l	m	n	o	p	
q	r	s	t	u	v	w	x	
y	z							

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	Ññ			Delete
0	1	2	3	4	5	6	7	
8	9	#	%	\$	£	-	+	
=	*	.	,					




ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	Ññ			Delete
&	?	!	@	<	>	()	
[]	/	\	~	:	:	"	
'								

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	Ññ			Delete
À	À	À	Æ	à	à	à	à	
ǻ	ǻ	æ	ç	ç	đ	è	é	
È	È	è	è	è	è	ı	ı	
ı	ı	ı						

ABC	abc	0-9..	&?!	ÃÄå	Ññ			Delete
Ñ	ñ	ò	ò	ø	ø	ø	ø	
ø	ø	ù	ù	ù	ù	ù	ù	
Ɔ	Ɔ	Ɔ						






39
ABC

Vermont

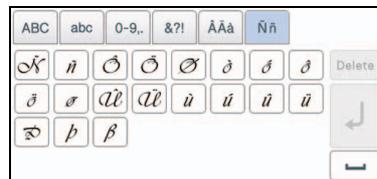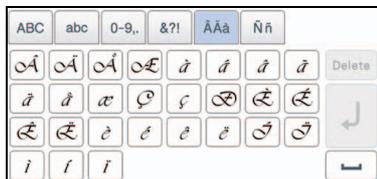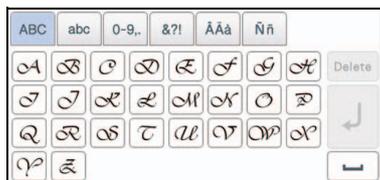

40
ABC

Dalliance Script

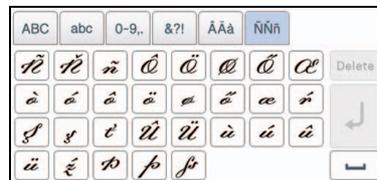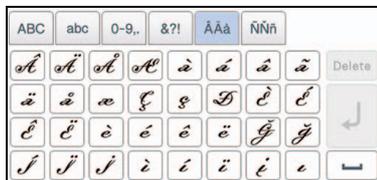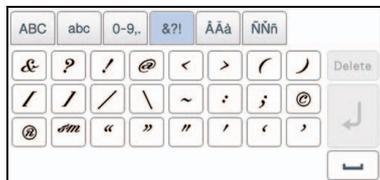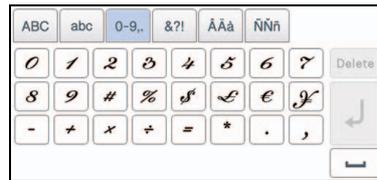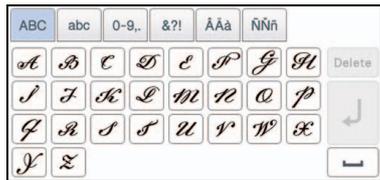


41
ABC

Bergen



42
ABC

Tirol

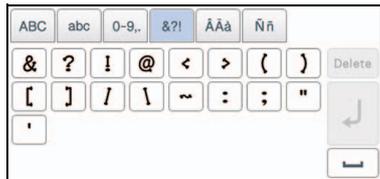



43
ABC

Bayern
Book






44
ABC

Berlin
Regular

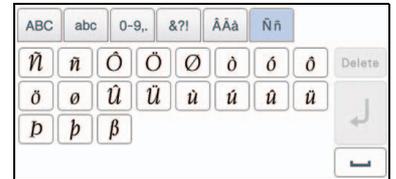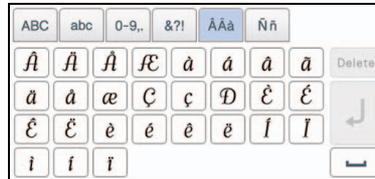



45
ABC

Florida
Medium

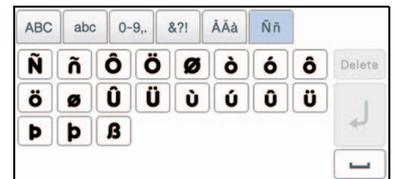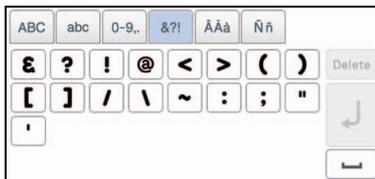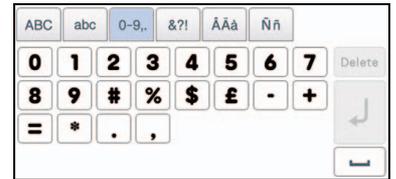


46
ABC



Hungary

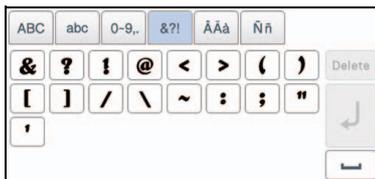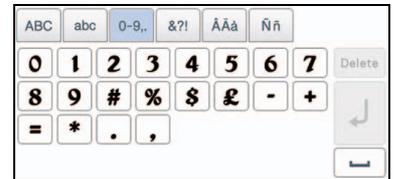

47
ABC
Lillehammer

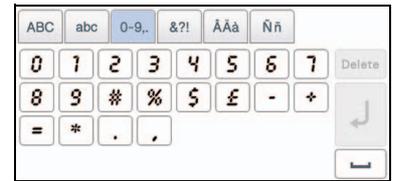

48
ABC
Montreal

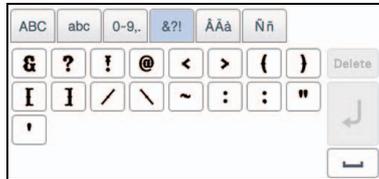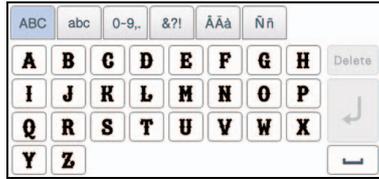

49
ABC
Dalliance
Roman



101
ABC
Letter
Gothic
Bold

