


PR1060W

Bedieningshandleiding

Bijvoegsel

Borduurmachine

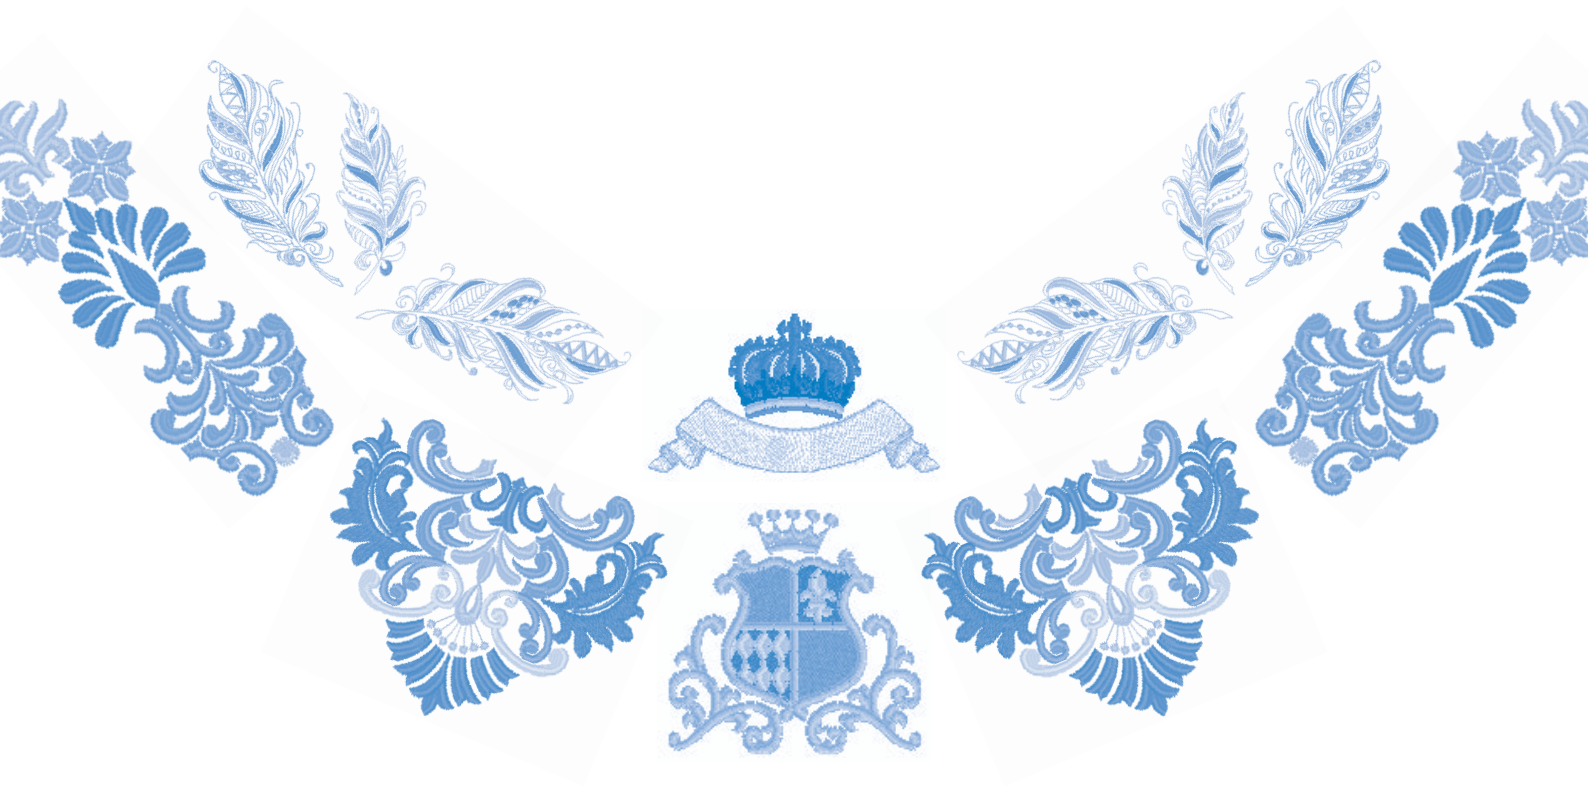

Lees dit document voordat u de machine gebruikt.

INHOUDSOPGAVE

ACCESSOIRES	2
Meegeleverde accessoires	2
Vrije arm verlengstuk	2
Optionele accessoires.....	4
INSTRUCTIEVIDEO'S.....	4
SOFTWARE-UPDATE (bij gebruik van een draadloze LAN-verbinding)	5
BEHEERDERSMODUS	6
Vergrendeling Beheerder.....	6
Vergrendeling Gebruiker.....	7
Toetsoptimalisatiestand	9
INSTELLINGEN	13
Het scherm voor de functie Link (Verbinding) selecteren	13
Voordat u het product uitleent of afvoert (de machine resetten)	13
BORDUREN	14
Sneltoets.....	14
Patronen herhalen met Matrixkopie	14
Meerdere patronen verwijderen.....	15
3D-lettertypen borduren met volumefoam (urethaan schuimmateriaal)	16
EXTRA PATRONEN	18

De schermen en illustraties die bij de procedures worden weergegeven, kunnen afwijken van de werkelijke weergaven.

ACCESSOIRES

Meegeleverde accessoires


De meegeleverde accessoires zijn gewijzigd van Groot werkblad naar Vrije arm verlengstuk.

* Aangezien het grote werkblad afzonderlijk verkrijgbaar is, bevat dit product niet de beugels voor het grote werkblad (aangegeven met 15 in "MACHINEONDERDELEN" in de Bedieningshandleiding).



	Onderdeelnaam
	Onderdeelcode
	Groot werkblad
	PRWT1 (Noord- en Zuid-Amerika)
	PRWT1: XG6731-001 (Europa)
	PRWT1CN: 115K02E6001 (China)
	PRWT1: 115K02E7001 (overige gebieden)

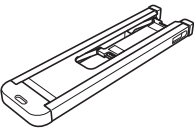

	Onderdeelnaam
	Onderdeelcode
	Vrije arm verlengstuk
	PRTT1 (Noord- en Zuid-Amerika)
	PRTT1: D01FAF-001 (Europa)
	PRTT1AP: 115K02E7002 (overige gebieden)

Vrije arm verlengstuk


Voor het borduren van patronen op tassen en cilindervormige voorwerpen.

! VOORZICHTIG

- Gebruik het vrije arm verlengstuk voor buisvormige kledingstukken en lichte projecten. Anders kunt u het werkblad en de machine beschadigen.
- Zorg dat het afdekklepje van de grijper dicht is voordat u het vrije arm verlengstuk bevestigt of verwijdt. Als het afdekklepje van de grijper open blijft staan, kan er schade ontstaan.

■ Het vrije arm verlengstuk bevestigen


- 1** Knijp de hendel onder op het vrije arm verlengstuk in om de arm te openen.

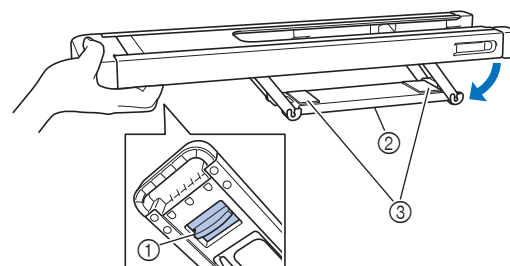

- ① Hendel
- ② Arm
- ③ Rubberen inleg

- 2** Bevestig het vrije arm verlengstuk op de machine. De machinebodem moet door de openingen in de bevestigingsbeugels op de arm schuiven.


- Duw het vrije arm verlengstuk verder totdat het uiteinde tegen de machine komt.

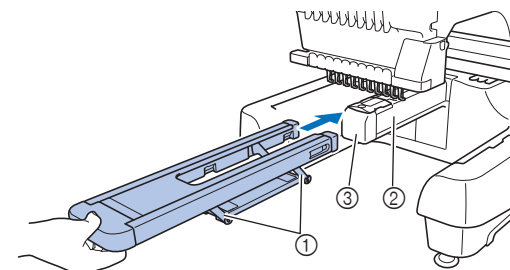

- ① Bevestigingsbeugels
- ② Machinebodem
- ③ Grijper afdekklepje

- 3** Houd het handvat onder op het vrije arm verlengstuk vast en schuif het verlengstuk uit volgens de grootte van het borduurraam en de stof die u wilt gebruiken.


- Door het vrije arm verlengstuk uit te schuiven voorkomt u dat de stof gaat hangen. Zo ligt de stof stabiel tijdens het borduren.

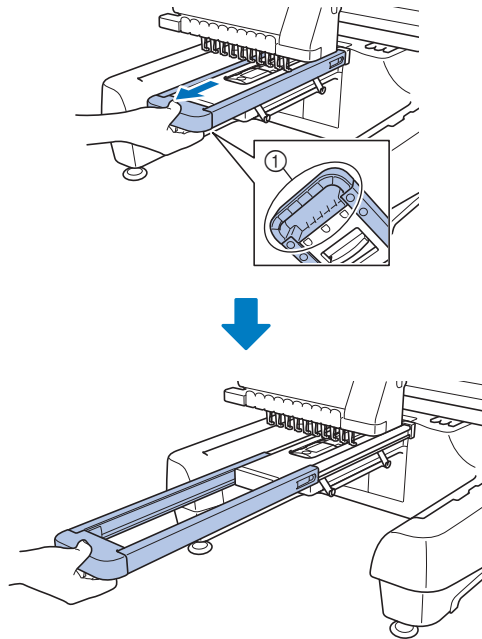

① Handvat

- 4** Span de stof in het borduurraam en bevestig het borduurraam vervolgens aan de machine.

- Steek het cilindervormige deel van de stof door het vrije arm verlengstuk.
- Zie de Bedieningshandleiding van de machine voor meer informatie over het spannen van de stof en bevestigen van het borduurraam.

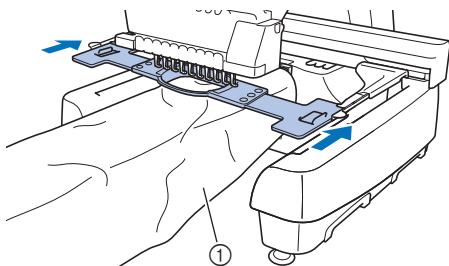


① Stof


■ Het vrije arm verlengstuk verwijderen

- 1** Verwijder het borduurraam uit de borduurraamhouder van de machine.

- Zie de Bedieningshandleiding van de machine voor meer informatie over het verwijderen van het borduurraam

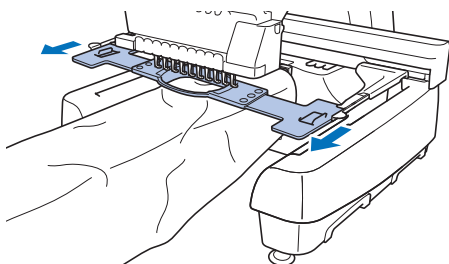


- 2** Houd het handvat onder op het vrije arm verlengstuk vast en schuif het verlengstuk terug in de oorspronkelijke stand.

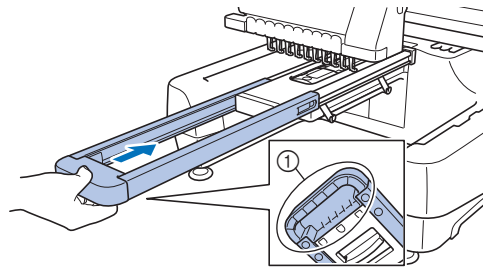

① Handvat

- 3** Knijp de hendel onder op het vrije arm verlengstuk in om de arm te openen en verwijder vervolgens het vrije arm verlengstuk.

- De rubberen pads kunnen aan de borduurmachine blijven plakken waardoor het vrije arm verlengstuk moeilijk te verwijderen is. Als dit gebeurt, trek dan direct met de hand de arm omlaag (②) en verwijder vervolgens het vrije arm verlengstuk.

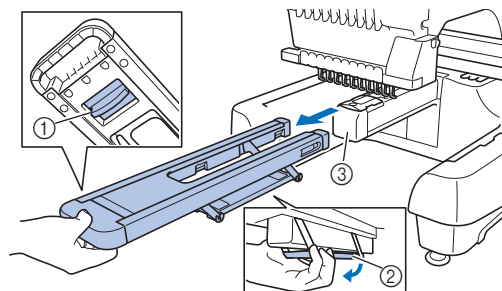

① Hendel

② Arm


③ Grijper afdekklepie

⚡ Opmerking


- Sommige buisvormige artikelen zijn mogelijk niet geschikt vanwege een te kleine diameter, te beperkte diepte of te hoog gewicht. Voordat u begint te borduren, moet u het borduurgebied controleren om er zeker van te zijn dat er geen problemen zullen optreden. Zie de Bedieningshandleiding van de machine voor meer informatie over het controleren van het borduurgebied.
- Plaats geen zware voorwerpen op het vrije arm verlengstuk en druk er niet met te veel gewicht op.
- Laat het vrije arm verlengstuk niet uitgeschoven wanneer u deze niet gebruikt.
- Reinig het bodemoppervlak van de machinebodem voor gebruik.
- Veeg stof van de rubberen inleg voordat u het vrije arm verlengstuk opbergt.

Optionele accessoires





Voor deze machine zijn de volgende optionele ramen verkrijgbaar.

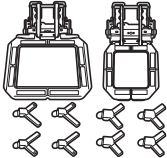Borduurraam	Borduurgebied	
	Gebruik	
Veelzijdig magnetisch borduurraam (optioneel) 	180 mm (B) × 130 mm (H) (7-1/8 inch (B) × 5-1/8 inch (H))	
	100 mm (B) × 100 mm (H) (4 inch (B) × 4 inch (H))	
	U kunt uiteenlopende stoffen gemakkelijk en goed vastzetten in het borduurraam.	

Bevestig borduurraamhouder F, voor gebruik van de magnetische frames.




Borduurraamhouder F wordt meegeleverd met veelzijdig magnetisch frame M kit of veelzijdig magnetisch frame L kit.

	Onderdeelnaam
	Onderdeelcode
	Veelzijdig magnetisch frame M kit 100 mm (B) × 100 mm (H) (4 inch (B) × 4 inch (H))
	PRVMFMKIT (Noord- en Zuid-Amerika)
	PRVMFMKIT: D01XJY-001 (Europa)
	PRVMFMKITCN: 115D02E600M (China)
	Veelzijdig magnetisch frame M 100 mm (B) × 100 mm (H) (4 inch (B) × 4 inch (H))
	PRVMFM (Noord- en Zuid-Amerika)
	PRVMFM: D01XK7-001 (Europa)
	PRVMFMCN: 115D02E600N (China)
	Veelzijdig magnetisch frame L kit 180 mm (B) × 130 mm (H) (7-1/8 inch (B) × 5-1/8 inch (H))
	PRVMFLKIT (Noord- en Zuid-Amerika)
	PRVMFLKIT: D01XHD-001 (Europa)
	PRVMFLKITCN: 115D02E600P (China)
	Veelzijdig magnetisch frame L 180 mm (B) × 130 mm (H) (7-1/8 inch (B) × 5-1/8 inch (H))
	PRVMFL (Noord- en Zuid-Amerika)
	PRVMFL: D01XHM-001 (Europa)
	PRVMFLCN: 115D02E600L (China)
	PRVMFLAP: 115D02E700L (overige gebieden)

Neem contact op met een erkende Brother-dealer of het dichtstbijzijnde erkende Brother-servicecentrum voor meer informatie over veelzijdige magnetische frames.

INSTRUCTIEVIDEO'S

Met de op het scherm weergegeven QR-code kunt u de meest recente instructievideo voor de machine bekijken.

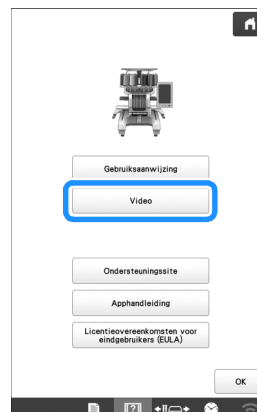

<https://s.brother/cvbkf/>

QR-code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.

SOFTWARE-UPDATE (bij gebruik van een draadloze LAN-verbinding)

Wanneer de machine is verbonden met een draadloos netwerk, kunt u de software update rechtstreeks downloaden naar de machine.

1 Druk op .




Memo

- De machine controleert van tijd tot tijd of er een nieuwe software update beschikbaar is op de server. Wanneer er een nieuwe software update beschikbaar is, wordt de toets voor draadloos LAN weergegeven als  in de rechteronderhoek van het scherm.

2 Druk op naast [Software update downloaden].

→ De machine gaat het software update downloaden.

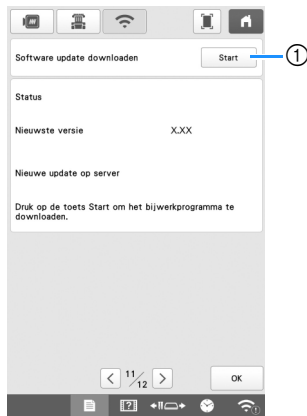


- ① Wanneer de toets voor draadloos LAN in de rechteronderhoek van het scherm wordt weergegeven als  en u tikt op , controleert de machine of er een nieuwe software update beschikbaar is. Als er een nieuw bestand beschikbaar is, wordt dit gedownload.

Opmerking


- Zet de machine niet uit tijdens het downloaden.
- Druk op  om het downloaden te onderbreken.
- Druk op  om het downloaden te hervatten.

3 Zet de machine uit nadat het downloaden is voltooid.


4 Terwijl u de automatische naaldinrijgknop ingedrukt houdt, zet u de hoofdschakelaar aan.

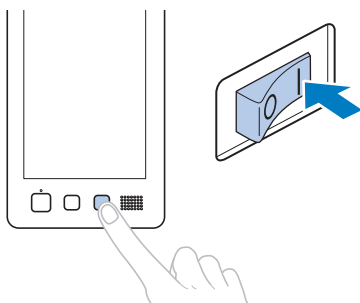

5 Druk op om de machine bij te werken/te updaten.

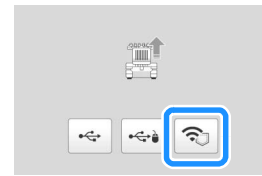

6 Druk op om de machine bij te werken/te updaten.

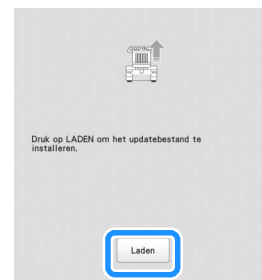

Opmerking

- Zet de machine niet uit tijdens het bijwerken.
- Als zich een fout voordoet, verschijnt een foutmelding in rode tekst. Wanneer de update goed is uitgevoerd, wordt gemeld dat "Bijwerken is voltooid".




7 Zet de machine uit en weer aan.

BEHEERERSMODUS

Vergrendeling Beheerder

Instellingenschermen kunnen zijn vergrendeld zodat alleen de beheerder de instellingen kan wijzigen.

Om toegang te krijgen tot het instellingenschermbord zal gevraagd worden om een 6-cijferige code als wachtwoord in te toetsen.

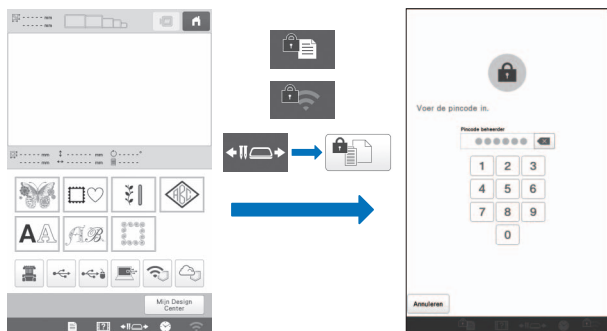

■ Vergrendeling beheerder configureren

- 1 Druk op en vervolgens op .
→ Het scherm Algemene instellingen wordt weergegeven.
- 2 Vind [Instelling van het wachtwoord] op de instellingenpagina's.
- 3 Druk op [ON] naast [Vergrendeling beheerder].



- Om de wachtwoordcode te wijzigen, ga door met stap 4.
- Om de wachtwoordcode te behouden (niet te wijzigen) ga door met stap 8 (de originele wachtwoordcode is 999999).


- 4 Druk op naast [Vergrendeling beheerder].
- 5 Typ de nieuwe wachtwoordcode (6 cijfers).
- 6 Typ de code opnieuw in ter bevestiging.
 - Als er een typfout is gemaakt, begin dan opnieuw met het eerste cijfer.
- 7 Druk op .
- 8 Druk op .
→ Vergrendeling beheerder wordt ingeschakeld en er worden slotjes weergegeven op de instellingentoetsen.

Vanaf nu zal het 6-cijferige wachtwoord code nodig zijn, zodra er op een instellingentoets wordt gedrukt.



Memo


- is de toets op het scherm hieronder dat wordt weergegeven wanneer u op hebt gedrukt.

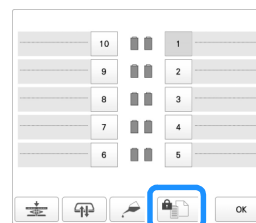

■ Toegang krijgen tot instellingenschermen wanneer vergrendeling beheerder is ingeschakeld

Wanneer vergrendeling beheerder wordt ingeschakeld, worden er slotjes weergegeven op de instellingentoetsen. Een 6-cijferige wachtwoordcode is dient te worden ingetoetst om toegang tot het instellingenschermbord te krijgen.

- 1 Druk op .
→ Het invoerscherm voor de beheerderswachtwoordcode wordt weergegeven.
 - Dit gebeurt eveneens als er op of wordt gedrukt.
- 2 Typ de 6-cijferige wachtwoordcode.

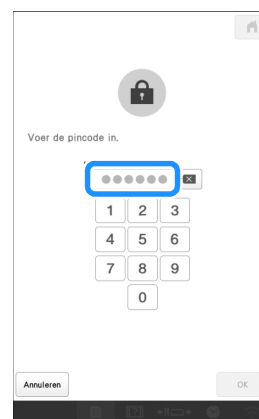

→ Als de juiste wachtwoordcode is ingetoetst wordt het instellingenschermbord actief.

Memo

- Indien er 10 keer een verkeerde wachtwoordcode is ingevoerd, wordt de code naar de originele wachtwoordcode teruggezet (999999).

■ Vergrendeling beheerder annuleren

1 Volg de procedure in “Toegang krijgen tot instellingenschermen wanneer vergrendeling beheerder is ingeschakeld” op pagina 6 om het instellingenscherm weer te geven.

2 Druk op .

→ Het scherm Algemene instellingen wordt weergegeven.

3 Vind [Instelling van het wachtwoord] op de instellingenpagina's.

4 Druk op [OFF] naast [Vergrendeling beheerder].



5 Druk op .


→ Vergrendeling beheerder wordt geannuleerd en de slotjes worden verwijderd van de instellingentoetsen.

Vergrendeling Gebruiker

Het LCD-scherm kan worden vergrendeld, zodat alleen aangewezen gebruikers het scherm kunnen bedienen. Om het LCD-scherm te gebruiken dient er een 4 cijferige wachtwoordcode te worden ingetoetst (door de beheerder opgegeven).

Het LCD-scherm is vergrendeld in de volgende situaties.

- Er is op de toets voor schermvergrendeling gedrukt.
- Er is op het LCD-scherm gedrukt nadat de ingestelde tijdsduur is verstreken, waardoor de schermbeveiliging wordt weergegeven.
- De machine is uit- en weer aangezet.

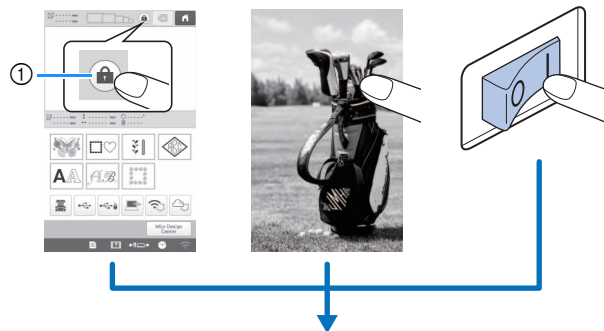

① Schermvergrendelingsstoets




■ Vergrendeling gebruiker configureren

1 Druk op  en vervolgens op .

→ Het scherm Algemene instellingen wordt weergegeven.

2 Vind [Instelling van het wachtwoord] op de instellingenpagina's.

3 Druk op [ON] naast [Vergrendeling gebruiker].



- Om de wachtwoordcode te wijzigen; ga door met stap **4**.
- Als de wachtwoordcode niet gewijzigd hoeft te worden; ga door met stap **8**. (de originele wachtwoordcode is 9999).

4 Druk op  naast [Vergrendeling gebruiker].

5 Typ de nieuwe wachtwoordcode (4 cijfers).

6 Typ de code opnieuw in ter bevestiging.

- Als er een typfout is gemaakt, begin dan opnieuw met het eerste cijfer.

7 Druk op .

8 Druk op .

→ Vanaf nu dient de 4 cijferige wachtwoordcode te worden ingetoetst, om door te gaan zodra het LCD-scherm is vergrendeld.

- Meer bijzonderheden over de procedure bij een vergrendeld LCD-scherm vindt u in "Vergrendeling Gebruiker" op pagina 7.

■ Toegang krijgen tot schermen wanneer het LCD-scherm is vergrendeld

Wanneer het LCD-scherm is vergrendeld, wordt het invoerscherm voor de wachtwoordcode weergegeven. Om toegang te krijgen tot het scherm, dient de 4 cijferige wachtwoordcode te worden ingevoerd (opgegeven door de beheerder).

Typ de 4 cijferige wachtwoordcode op het invoerscherm voor de wachtwoordcode.



→ Als de juiste wachtwoordcode is ingevoerd, zal vergrendeling worden opgeheven en kan LCD-scherm worden gebruikt.

Memo

- Als er 10 keer een verkeerde wachtwoordcode is ingetoetst, wordt de wachtwoordcode teruggezet naar de originele wachtwoordcode (9999).

■ Vergrendeling gebruiker annuleren

1 Druk op  en vervolgens op .

→ Het scherm Algemene instellingen wordt weergegeven.

2 Vind [Instelling van het wachtwoord] op de instellingenpagina's.

3 Druk op [OFF] naast [Vergrendeling gebruiker]



4 Druk op .

Toetsoptimalisatiestand

Afhankelijk van het doel en de omstandigheden van een taak kunnen functies (toetsen) worden geselecteerd die niet beschikbaar hoeven te zijn, waardoor er minder toetsen zichtbaar worden op het beeldscherm. Door het aanpassen van de toetsweergave, zal het voorkomen worden om foute instellingen te kiezen en zal de machine met meer gemak te bedienen zijn. Nadat de instellingen voor toetsweergave-optimalisatie zijn uitgevoerd, kunnen de instellingen worden opgeslagen en weer worden teruggezet indien dat nodig is.

Memo

- Deze functie kan niet worden gebruikt als de machine in de Link-modus (Verbinding) is gekoppeld.

■ Toetsweergave-optimalisatie opgeven/wijzigen

Volg de procedure hieronder om de toetsweergave-optimalisatie voor de eerste keer op te geven of om de op de machine opgegeven optimalisatie-instellingen te wijzigen.

Memo


- Er kan maar één set optimalisatie-instellingen op de machine worden opgeslagen. Indien de instellingen worden gewijzigd, worden de opgeslagen instellingen overschreven met de nieuwe.
- Het is mogelijk om favoriete optimalisatie-instellingen op een USB stick op te slaan om opnieuw te gebruiken. (Raadpleeg de stappen 13 tot en met 14.)

1 Druk op en vervolgens op .

→ Het scherm Algemene instellingen wordt weergegeven.

2 Vind [Toetsoptimalisatiestand] op de instellingenpagina's.

3 Druk op .

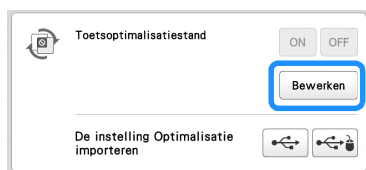


4 Controleer de informatie in het weergegeven bericht en tik vervolgens op .

5 Druk op het patroontypekeuzeschermb op de toetsen die niet beschikbaar hoeven te zijn.

- De toetsen binnen het rode kader kunnen worden op 'niet-beschikbaar' worden ingesteld.
- De geselecteerde toets wordt grijs en er wordt een verbodssymbool weergegeven in de linkerbovenhoek van de toets.



① Rood kader

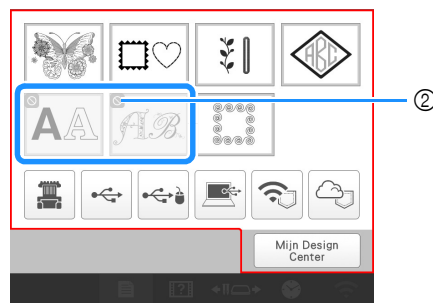


② Symbool dat een niet-beschikbare toets aangeeft

Memo

- Druk op een grijze toets om deze weer beschikbaar te maken.



6 Druk op om door te gaan naar het patroonbewerkingsschermb.

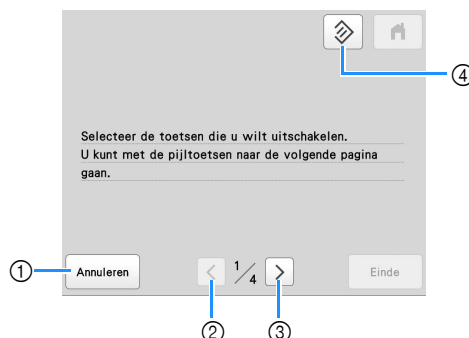

- Annuleert de optimalisatie-instellingen.
- Gaat terug naar het vorige scherm met instellingen. (Niet beschikbaar wanneer u instellingen opgeeft op scherm 1/4.)
- Gaat door naar het volgende scherm met instellingen. (Niet beschikbaar wanneer u instellingen opgeeft op scherm 4/4.)
- Zet de toetsen op dit scherm terug naar de oorspronkelijke instellingen.

7 Druk op het patroonbewerkingsscherm op de toetsen die niet beschikbaar hoeven te zijn.

→ De geselecteerde toets wordt grijs en er wordt een verbodssymbool weergegeven in de linkerbovenhoek van de toets.

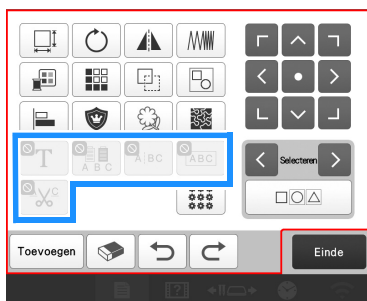
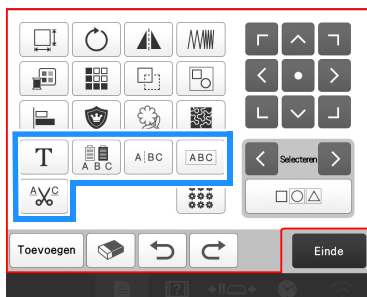


8 Druk op > om door te gaan naar het borduurstellingenscher.

* Kijk voor meer bijzonderheden over de toetsen bij **6**.

9 Druk op het borduurstellingenscher op de toetsen die niet beschikbaar hoeven te zijn.

→ De geselecteerde toets wordt grijs en er wordt een verbodssymbool weergegeven in de linkerbovenhoek van de toets.

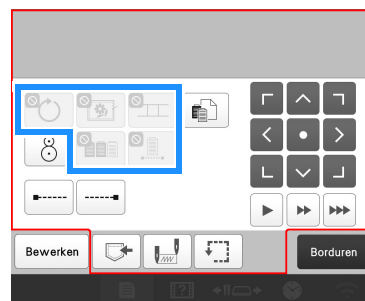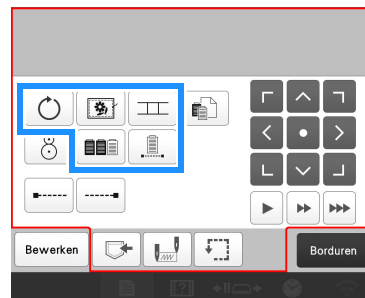

10 Druk op > om door te gaan naar de toetsen die worden gebruikt om borduurpatronen op te halen.

* Kijk voor meer bijzonderheden over de toetsen bij **6**.

- 11** Druk op  (patroon verwijderen) en  (patroon opslaan op andere opslaglocatie) om deze niet beschikbaar te laten zijn wanneer een borduurpatroon wordt geladen.

→ De geselecteerde toets wordt grijs en er wordt een verbodssymbool weergegeven in de linkerbovenhoek van de toets.



Memo

- De hier opgegeven toetsinstellingen worden toegepast wanneer u in de onderstaande situaties patronen ophaalt.
 - Bij ophalen uit het machinegeheugen
 - Bij ophalen van een USB-medium
 - Bij ophalen van een computer
 - Bij ophalen via een draadloze netwerkverbinding

- 12** Zodra alle instellingen voor de toetsweergave-optimalisatie zijn ingegeven, druk op .

* Kijk voor meer bijzonderheden over de toetsen bij **6**.



→ De instellingen voor toetsweergave-optimalisatie worden opgegeven op de machine.

- Indien de instellingen op een USB-stick opgeslagen worden; ga door met stap **13**.
- Indien de instellingen niet opgeslagen worden op een USB stick; druk dan op  en ga door met stap **15**.

- 13** Sluit een USB-stick aan op de USB-poort voor media of de USB-poort van computer.

- 14** Druk op de toets van de gebruikte USB-poort (stap **13**).

→ De instellingen voor toetsweergave-optimalisatie worden opgeslagen in een map met de naam "bPocket" op het USB-medium. Druk op .




- 15** Druk op .

→ De schermen worden weergegeven met de opgegeven toetsweergave-optimalisatie.

■ Toetsweergave-optimalisatie activeren/deactiveren

De ingegeven toetsweergave-optimalisatie kan worden geactiveerd en gedeactiveerd.

- 1 Druk op  en vervolgens op .
→ Het scherm Algemene instellingen wordt weergegeven.
- 2 Vind [Toetsoptimalisatiestand] op de instellingenpagina's.
- 3 Voer één van de onderstaande stappen uit.
 - Om de optimalisatie instellingen te activeren, druk op [ON].
 - Om de optimalisatie instellingen te deactiveren, druk op [OFF].

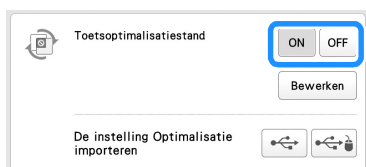

- 4 Druk op .
 - Zodra de optimalisatie-instellingen zijn geactiveerd, worden de schermen weergegeven met de opgegeven toetsweergave-optimalisatie.
 - Zodra de optimalisatie-instellingen zijn gedeactiveerd, worden de schermen normaal weergegeven.


■ De instellingen voor toetsweergave-optimalisatie ophalen

De instellingen voor de toetsweergave-optimalisatie kunnen worden opgeslagen en opgehaald op een USB-stick.


Memo

- De instellingen voor toetsweergave-optimalisatie kunnen niet worden opgehaald vanaf het borduurstellingenscherf of het borduurscherf.

- 1 Druk op  en vervolgens op .
→ Het scherm Algemene instellingen wordt weergegeven.
- 2 Vind [Toetsoptimalisatiestand] op de instellingenpagina's.
- 3 Sluit het USB-medium met de optimalisatie-instellingen aan op de USB-poort voor media of de USB-poort van computer.
- 4 Druk op  of  naast [De instelling Optimalisatie importeren].

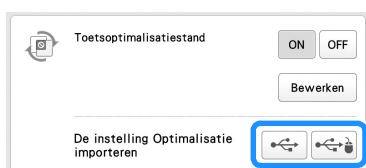

- 5 Selecteer de gewenste optimalisatie-instellingen en druk op .

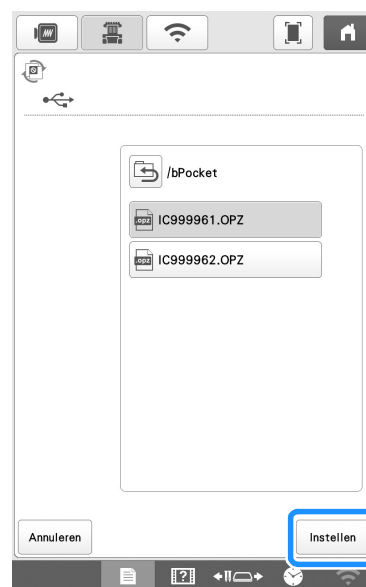


- 6 Druk op .
→ De opgehaalde instellingen voor toetsweergave-optimalisatie worden toegepast op de machine.

INSTELLINGEN

Het scherm voor de functie Link (Verbinding) selecteren

Wanneer u borduurpatronen overbrengt met gebruik van de functie Link (Verbinding), kunt u [Borduurscherm] of [Borduurinstellingen-scherm] selecteren als het scherm waarop u het patroon op uw machine wilt ontvangen vanaf de computer.

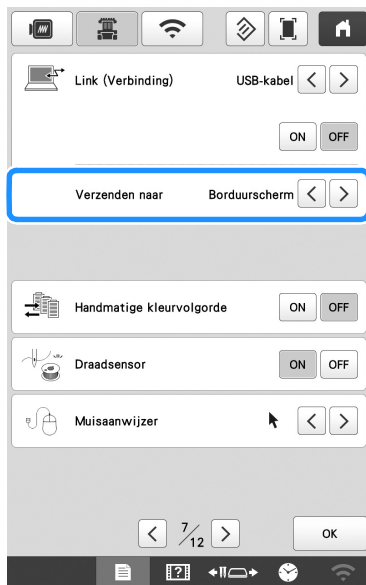

* Raadpleeg de meegeleverde bedieningshandleiding van uw machine voor meer informatie over functie Link (Verbinding).


Voordat u het product uitleent of afvoert (de machine resetten)

Reset de instellingen van de machine zodat de volgende gegevens worden verwijderd.

- alle opgeslagen gegevens
- aangepaste instellingen
- netwerkgegevens

■ De instellingen resetten

- 1 Druk op  en vervolgens op .
→ Het scherm Algemene instellingen wordt weergegeven.
- 2 Vind [Terugzetten naar standaard] op de instellingenpagina's.

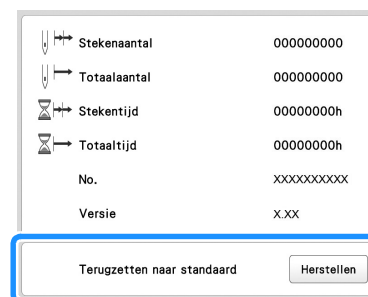

- 3 Druk op [Herstellen].

Zet de machine niet uit tijdens dit proces.

BORDUREN

Sneltoets

Nadat u een patroon hebt geselecteerd, wordt de sneltoets naar het borduurscherm weergegeven.



<Borduurscherm>




Wanneer u niets hoeft aan te passen of klaar bent met uw aanpassingen, drukt u op deze toets om het patroonbewerkings- en borduurstellingscherm over te slaan.

Patronen herhalen met Matrixkopie


U kunt een patroon over het hele borduurgebied laten terugkeren.

- 1 Selecteer een patroon en druk op  in het patroonbewerkingscherm.
→ Het herhaalpatroon wordt over het hele gebied weergegeven.
- 2 Geef op welke grootte van borduurraam u wilt gebruiken.

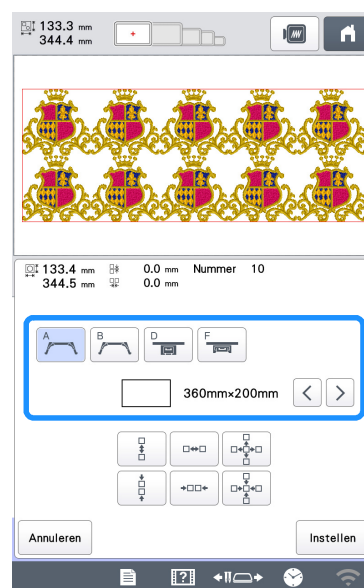

- 3 Pas de tussenafstand van het herhaalpatroon aan.

- *  : grotere tussenafstand.
- *  : kleinere tussenafstand.

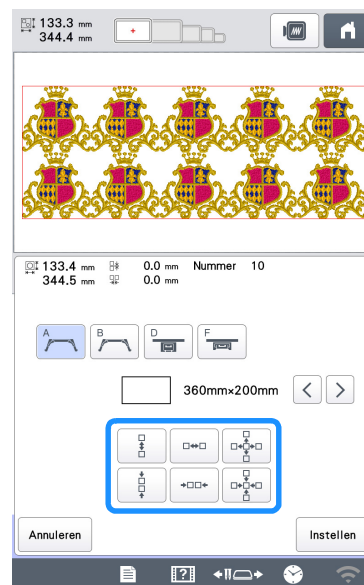

→ Met elke druk op de toets wordt het patroon opnieuw ingedeeld.


- 4 Druk op  .

Meerdere patronen verwijderen


Wanneer u patronen ophaalt uit het geheugen van de machine, van een USB-medium, een computer of een map via een draadloze LAN-verbinding, kunt u meerdere, onnodige patronen selecteren en deze gelijktijdig verwijderen.

1 Druk op de locatie vanwaar u de gewenste patronen wilt ophalen.

- In dit voorbeeld is er op een map gedrukt om op te halen via een draadloze LAN-verbinding.

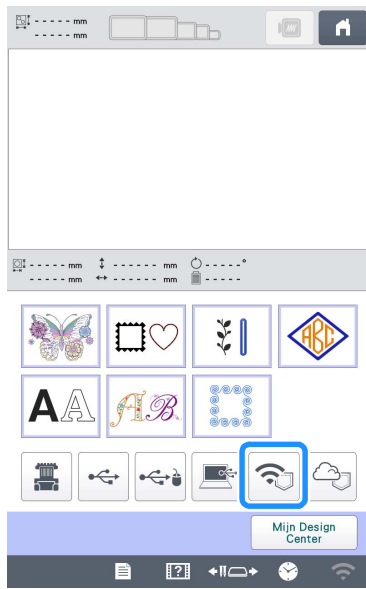

2 Druk op .

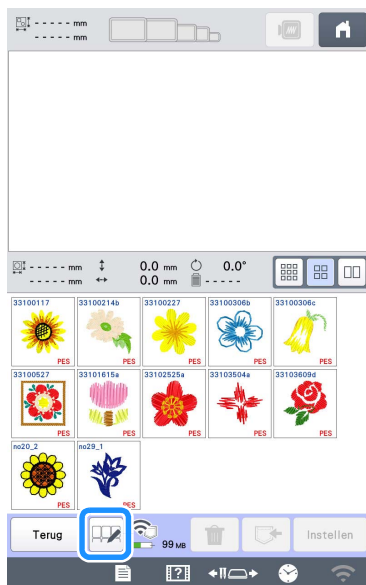

3 Als u borduurpatronen wilt selecteren, drukt u op de miniatuurafbeelding van het gewenste borduurpatroon of op (alle borduurpatronen selecteren).



→ De miniatuurafbeeldingen van de geselecteerde borduurpatronen worden in blauw weergegeven.

Memo

- Als u het patroon wilt deselecteren, tikt u nogmaals op de miniatuurafbeelding of drukt u op .

4 Druk op .

→ Druk op  na de weergave van de melding voor verwijdering van de geselecteerde patronen.

3D-lettertypen borduren met volumefoam (urethaan schuimmateriaal)

U kunt 3D-lettertypen borduren met gebruik van volumefoam in het borduurwerk met de 3D-lettertypepatronen.




Opmerking

- Gebruik volumefoam met een dikte van maximaal 3 mm (ca. 1/8 inch).
- We adviseren om een "Pettenframe voor diverse pet modellen" (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken voor het borduren van petten. Ga naar onze website <https://s.brother/cobka/>.

1 Druk op **AA**.


2 Druk op het 3D-lettertype.

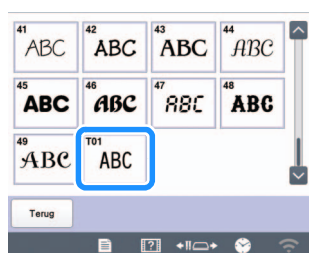

3 Selecteer de lettercategorie en selecteer vervolgens de letters.



4 Druk op **Instellen**.

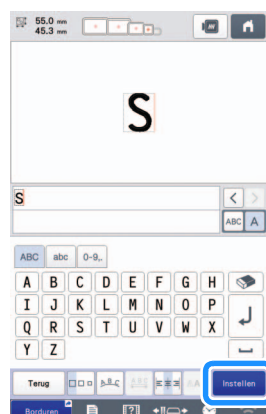

→ Het patroonbewerkingsscherm wordt weergegeven.

5 Bewerk het geselecteerde patroon.



6 Span de steunstof en de stof in het borduurraam en bevestig het aan de machine.

7 Druk op **Einde**.

→ Het borduurinstellingenschermb wordt weergegeven.


Opmerking

- Rijgsteek rond het patroon zorgen ervoor dat het volumefoam beter blijft zitten tijdens het borduren.

Na voltooiing van stap 7 drukt u op **Einde** in het borduurscherm. Ga na toevoeging van de rijgsteek door met stap 8 om het borduurwerk te voltooien.


8 Knip het volumefoam dusdanig dat het groter is dan het 3D-lettertypepatroon.

- Raadpleeg de patroongrootte op het scherm om de vereiste grootte van het volumefoam te bepalen en snij vervolgens het foam ruim uit.

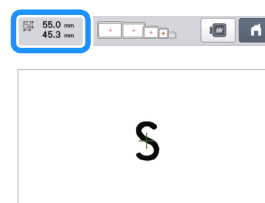


9 Gebruik tape om het volumefoam vast te zetten.

- Breng geen tape aan op plaatsen die overlappen met het borduurpatroon.
- Bevestig het volumefoam stevig met tape zodat het niet kan verschuiven tijdens het borduren.

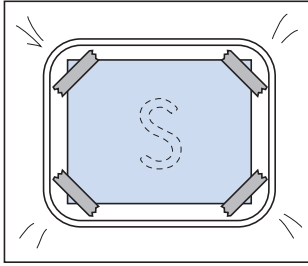**10 Druk op om de positie van het borduurpatroon te controleren en zorg ervoor dat het niet buiten het volumefoam valt.****Opmerking**


- Breng geen tape aan op plaatsen die overlappen met het borduurpatroon.

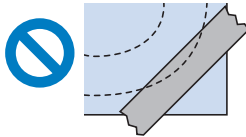**11 Druk op .****12 Druk op en druk vervolgens op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met borduren.****Opmerking**

- Pas de draadspanning dusdanig aan dat de onderdraad strakker is en de bovendraad losser. Als de bovendraad te strak is, zal de onderdraad rechts van de stof zichtbaar zijn en zal het borduurwerk geen nette afwerking hebben. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie over het aanpassen van de draadspanning.

13 Wanneer het borduurwerk is voltooid, verwijdert u de tape waarmee het volumefoam vastzit.**14 Verwijder overtollig volumefoam rond het patroon.**






- Verwijder voorzichtig het overtollige volumefoam, anders kan zich rechts van de stof, bij het trekken aan een draad, een draadlus vormen, waardoor er geen nette afwerking mogelijk is.

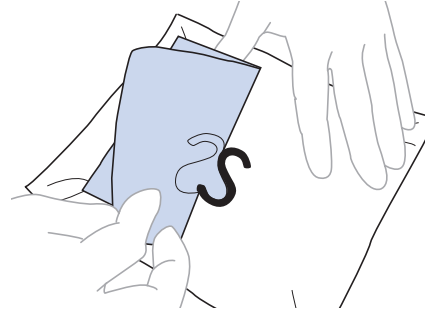**Opmerking**






- Als het volumefoam tussen de steken uitsteekt, verhit het dan met een strijkijzer om het te laten krimpen en de afwerking te verbeteren. Gebruik stoom uit een stoomstrijkijzer om te voorkomen dat het borduurwerk wordt geplet. Als uw strijkijzer geen stoomfunctie heeft, probeer dan te verhitten vanaf een afstand om direct contact met borduurwerk te vermijden.
- Als de temperatuur van het strijkijzer te hoog is, kan de draad of de stof smelten.

EXTRA PATRONEN







◆ Lettertypen

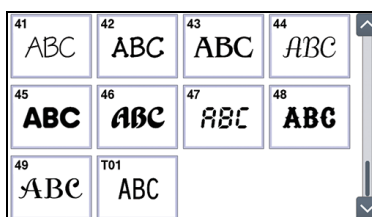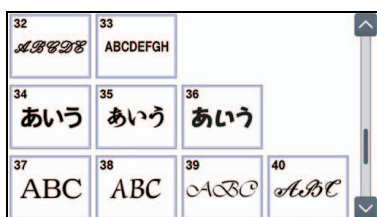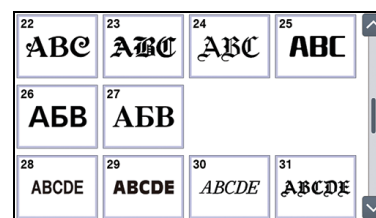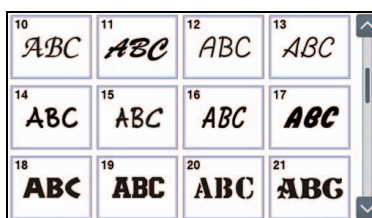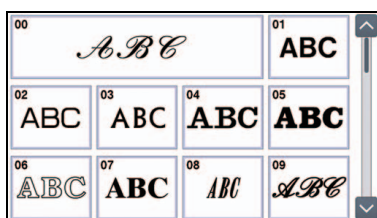

37
ABC
Brussels
Light





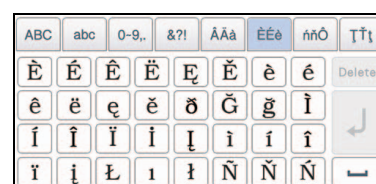
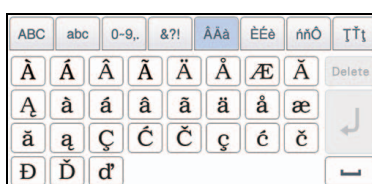
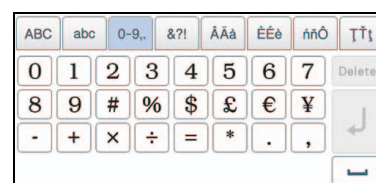
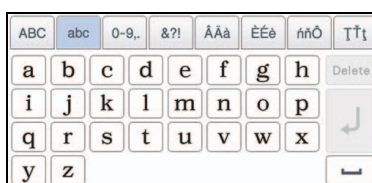
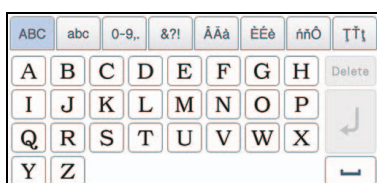


38
ABC
Maryland

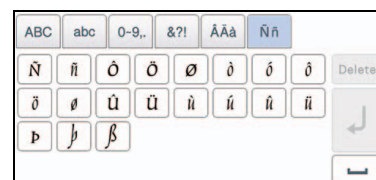
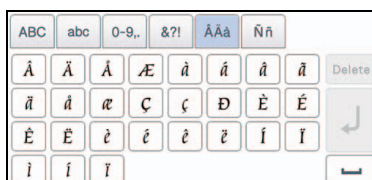
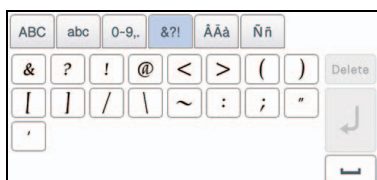
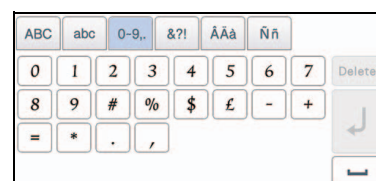
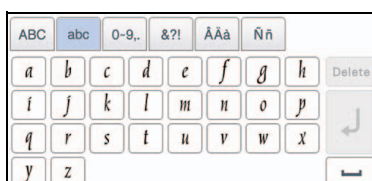
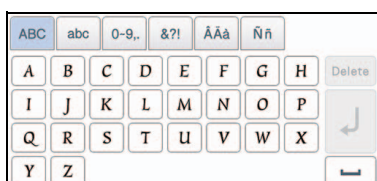


39
ABC







Vermont

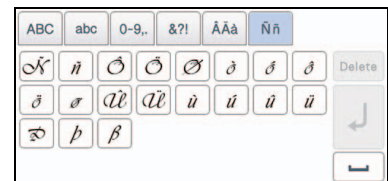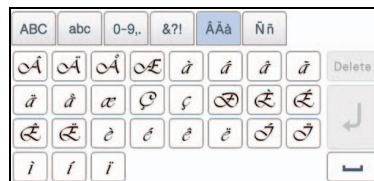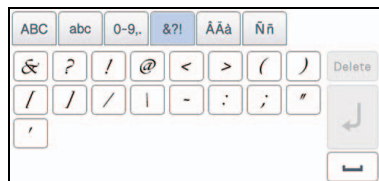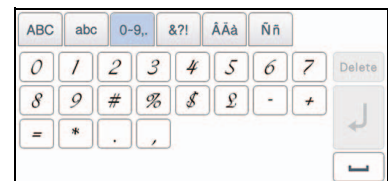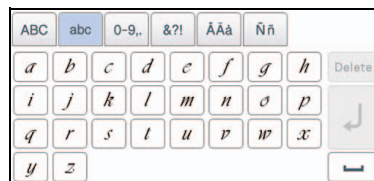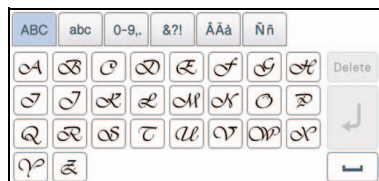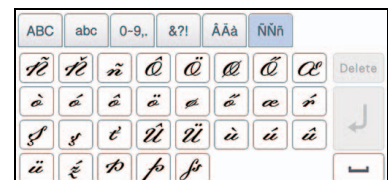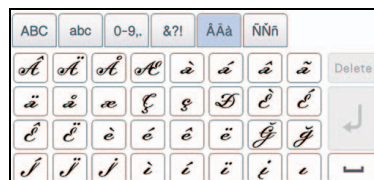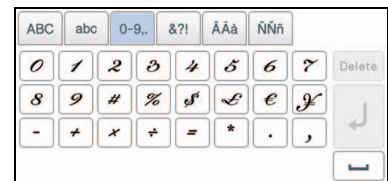40
ABCDalliance
Script41
ABC

Bergen

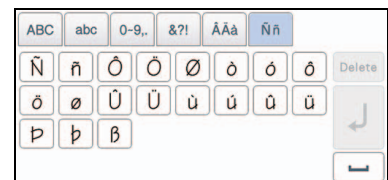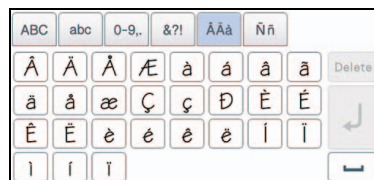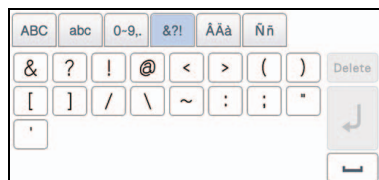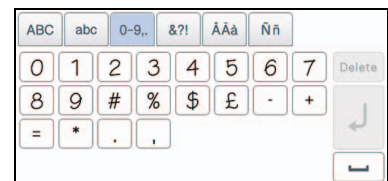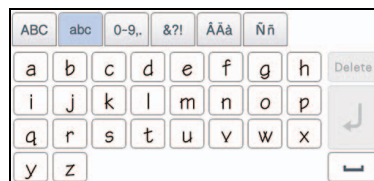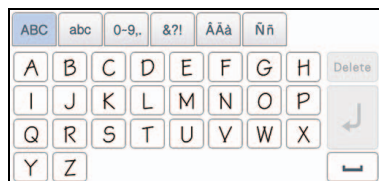42
ABC

Tirol

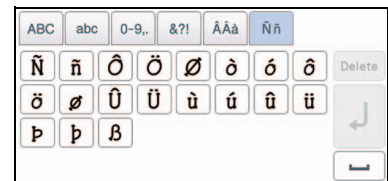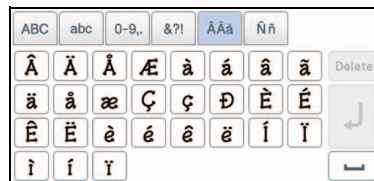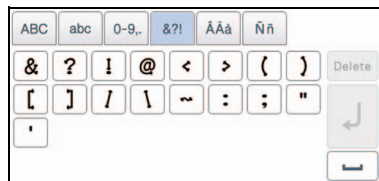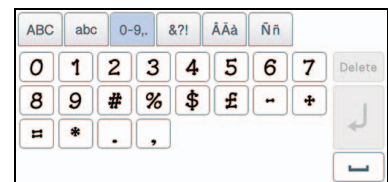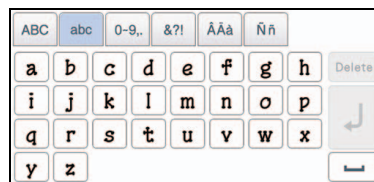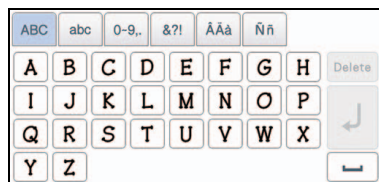

43
ABC**Bayern
Book**

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
A	B	C	D	E	F	G	H	Delete
I	J	K	L	M	N	O	P	
Q	R	S	T	U	V	W	X	
Y	Z							

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
a	b	c	d	e	f	g	h	Delete
i	j	k	l	m	n	o	p	
q	r	s	t	u	v	w	x	
y	z							

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
0	1	2	3	4	5	6	7	Delete
8	9	#	%	\$	£	-	+	
=	*	.	,					

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
&	?	!	@	<	>	(	)	Delete
[	]	/	\	~	:	:	"	
'								

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
Ä	Ä	Ä	Æ	à	á	â	ã	Delete
ä	ä	æ	Ç	ç	Ð	È	É	
Ê	Ë	è	é	ê	ë	Í	Î	
ì	í	ï						

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
Ñ	ñ	Ô	Ö	Ø	ò	ó	ô	Delete
ö	ø	Ù	Û	ù	ú	û	ü	
Þ	þ	ß						

44
ABC**Berlin
Regular**

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
A	B	C	D	E	F	G	H	Delete
I	J	K	L	M	N	O	P	
Q	R	S	T	U	V	W	X	
Y	Z							

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
a	b	c	d	e	f	g	h	Delete
i	j	k	l	m	n	o	p	
q	r	s	t	u	v	w	x	
y	z							

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
0	1	2	3	4	5	6	7	Delete
8	9	#	%	\$	£	-	+	
=	*	.	,					

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
&	?	!	@	<	>	(	)	Delete
[	]	/	\	~	:	:	"	
'								

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
Ä	Ä	Ä	Æ	à	á	â	ã	Delete
ä	ä	æ	Ç	ç	Ð	È	É	
Ê	Ë	è	é	ê	ë	Í	Î	
ì	í	ï						

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
Ñ	ñ	Ô	Ö	Ø	ò	ó	ô	Delete
ö	ø	Ù	Û	ù	ú	û	ü	
Þ	þ	ß						

45
ABC**Florida
Medium**

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
A	B	C	D	E	F	G	H	Delete
I	J	K	L	M	N	O	P	
Q	R	S	T	U	V	W	X	
Y	Z							

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
a	b	c	d	e	f	g	h	Delete
i	j	k	l	m	n	o	p	
q	r	s	t	u	v	w	x	
y	z							

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
0	1	2	3	4	5	6	7	Delete
8	9	#	%	\$	£	-	+	
=	*	.	,					

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
&	?	!	@	<	>	(	)	Delete
[	]	/	\	~	:	:	"	
'								

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
Ä	Ä	Ä	Æ	à	á	â	ã	Delete
ä	ä	æ	Ç	ç	Ð	È	É	
Ê	Ë	è	é	ê	ë	Í	Î	
ì	í	ï						

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
Ñ	ñ	Ô	Ö	Ø	ò	ó	ô	Delete
ö	ø	Ù	Û	ù	ú	û	ü	
Þ	þ	ß						

46
ABC**Hungary**

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
A	B	C	D	E	F	G	H	Delete
I	J	K	L	M	N	O	P	
Q	R	S	T	U	V	W	X	
Y	Z							

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
a	b	c	d	e	f	g	h	Delete
i	j	k	l	m	n	o	p	
q	r	s	t	u	v	w	x	
y	z							







ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
0	1	2	3	4	5	6	7	Delete
8	9	#	%	\$	£	-	+	
=	*	.	,					

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
&	?	!	@	<	>	(	)	Delete
[	]	/	\	~	:	:	"	
'								







ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
Ä	Ä	Ä	Æ	à	á	â	ã	Delete
ä	ä	æ	Ç	ç	Ð	È	É	
Ê	Ë	è	é	ê	ë	Í	Î	
ì	í	ï						

ABC	abc	0-9..	&?! ÄÄä	Ññ				
Ñ	ñ	Ô	Ö	Ø	ò	ó	ô	Delete
ö	ø	Ù	Û	ù	ú	û	ü	
Þ	þ	ß						




47
ABC
Lillehammer

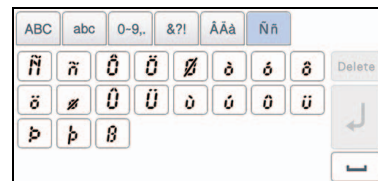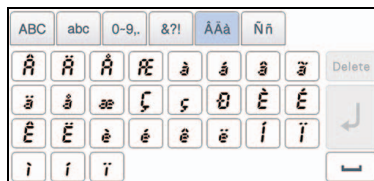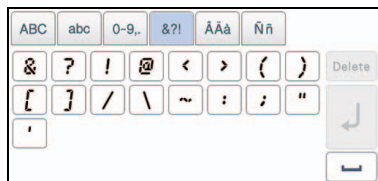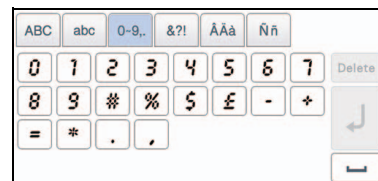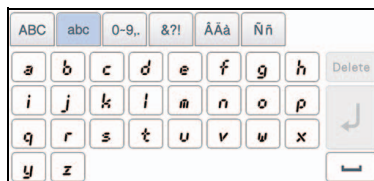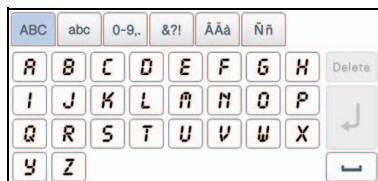

48
ABC
Montreal

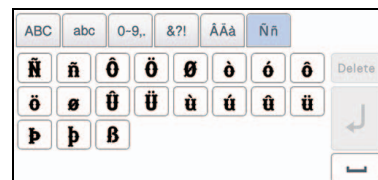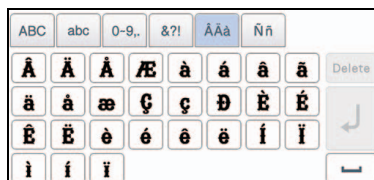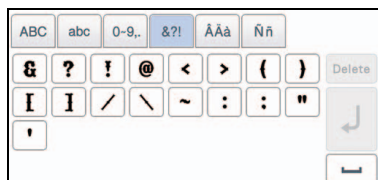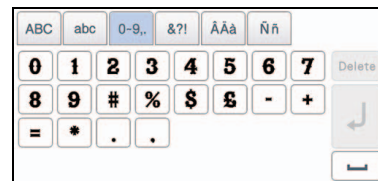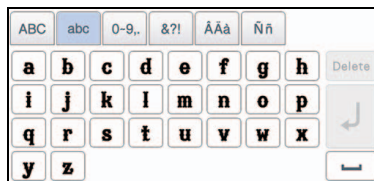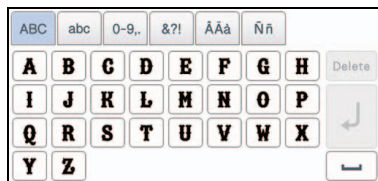

49
ABC
Dalliance
Roman

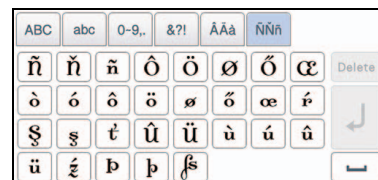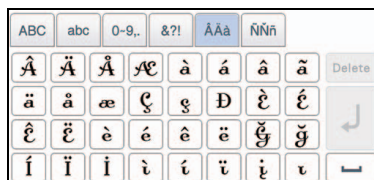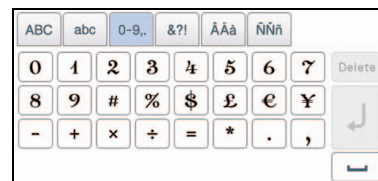

T01
ABC
Letter
Gothic
Bold

