


**brother**

# **PR1060W**

# **Appendice al Manuale di**

# **istruzioni**

Macchina per ricamare

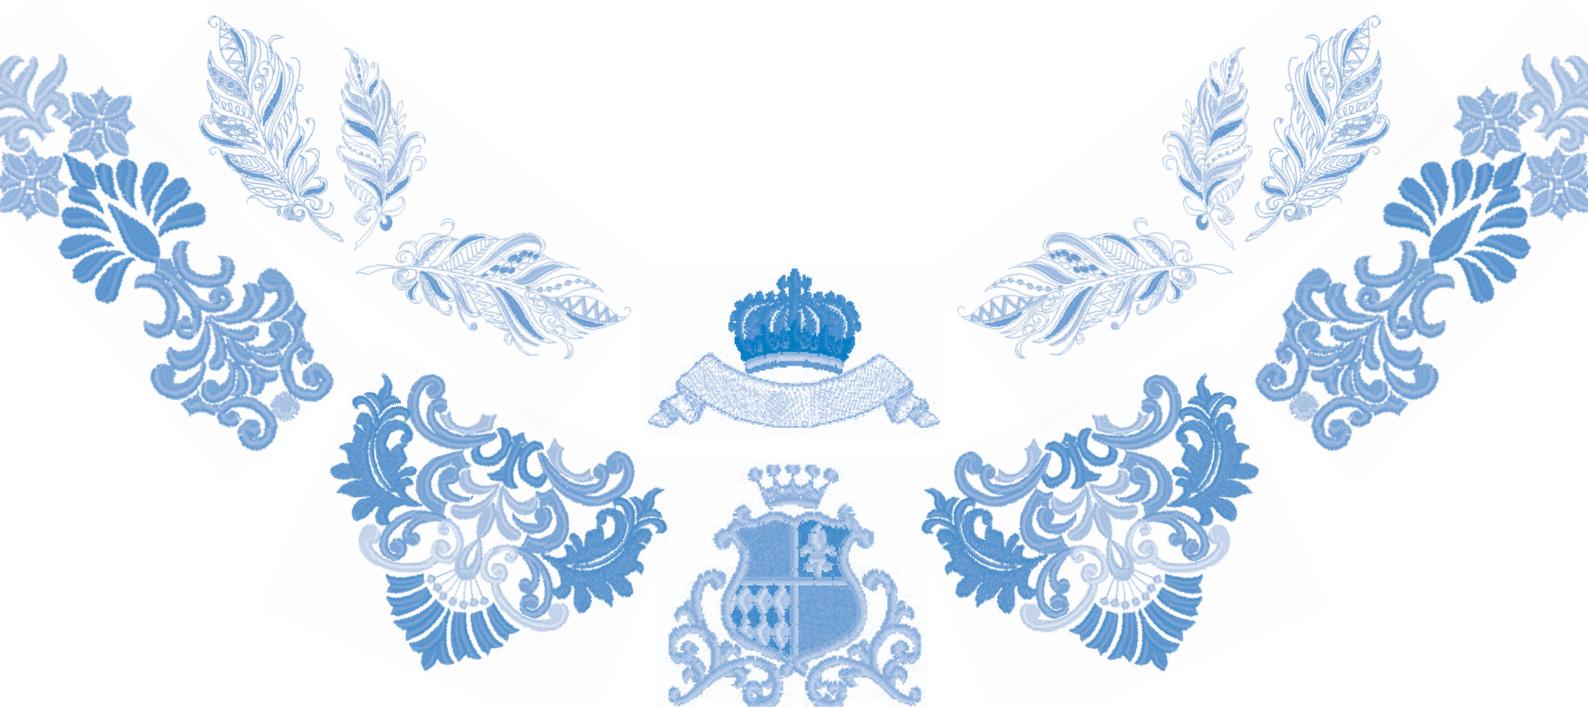

Leggere questo documento prima di utilizzare la macchina.

Italian  
D03CBP-001

## SOMMARIO

<b>ACCESSORI</b> .....	<b>2</b>
Accessori in dotazione .....	2
Supporto tubolare per telaio .....	2
Accessori opzionali .....	4
<b>VIDEO DI ESERCITAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE (Tramite connessione LAN wireless)</b> .....	<b>5</b>
<b>MODALITÀ DI AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>6</b>
Blocco di Amministrazione .....	6
Blocco Operatore.....	7
Modalità Ottimizzazione Tasti .....	9
<b>IMPOSTAZIONI</b> .....	<b>13</b>
Selezione della schermata dalla funzione Link (Collegamento) .....	13
Prima di prestare o smaltire il prodotto (Ripristino della macchina) .....	13
<b>RICAMO</b> .....	<b>14</b>
Tasto di scelta rapida.....	14
Ripetizione di ricami tramite Copia matrice.....	14
Eliminazione di più ricami.....	15
Ricamo di font 3D con gommina.....	16
<b>RICAMI AGGIUNTIVI</b> .....	<b>18</b>

Si ricorda che le schermate e le illustrazioni delle procedure possono differire da quelle effettivamente visualizzate sulla macchina in uso.

## ACCESSORI

### Accessori in dotazione

L'accessorio in dotazione è cambiato; prima era la tavola ampia, ora è il supporto tubolare per telaio.

- \* Poiché la tavola ampia è venduta separatamente, questo prodotto non comprende la staffa della tavola ampia (numero ⑯, illustrata in "NOMI DELLE PARTI DELLA MACCHINA" del Manuale di istruzioni).



	Nome parte
	Codice Parti
	Tavola ampia
	PRWT1 (America) PRWT1: XG6731-001 (Europa) PRWT1CN: 115K02E6001 (Cina) PRWT1: 115K02E7001 (altre aree)



	Nome parte
	Codice Parti
	Supporto tubolare per telaio
	PRTT1 (America) PRTT1: D01FAF-001 (Europa) PRTT1AP: 115K02E7002 (altre aree)

### Supporto tubolare per telaio


Consente di eseguire i ricami su borse ed elementi di forma cilindrica.

#### ! ATTENZIONE

- Non utilizzare il supporto tubolare per telaio con elementi pesanti, ad esempio sacche da golf. In caso contrario, si rischia di danneggiare il supporto e la macchina.
- Prima di installare o rimuovere il supporto tubolare per telaio, verificare che il coperchio del crochet sia chiuso. Se si lascia aperto il coperchio del crochet, si rischia di danneggiarlo.

#### ■ Installazione del supporto tubolare per telaio


- 1 Premere la leva sulla parte inferiore del supporto tubolare per telaio per aprire il braccio.

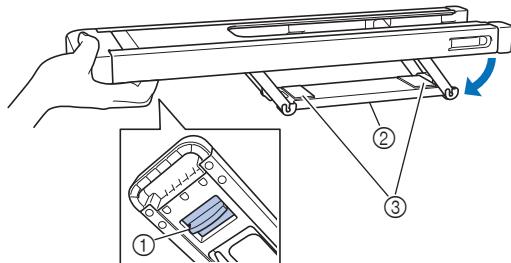

- ① Leva
- ② Braccio
- ③ Gommini

- 2 Montare il supporto tubolare per telaio sulla macchina in modo che il piano della macchina si inserisca nelle aperture delle staffe di montaggio sul braccio.


- Spingere bene il supporto tubolare per telaio finché le relative estremità toccano la macchina.

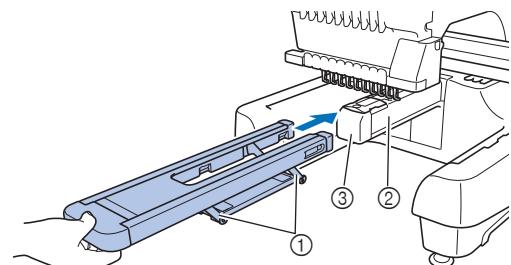

- ① Staffe di montaggio
- ② Piano della macchina
- ③ Coperchio del crochet

**3** Tenere il manico sulla parte inferiore del supporto tubolare per telaio ed estendere il supporto in base alle dimensioni del telaio per ricamo e del tessuto che si utilizzeranno.


- L'estensione del supporto tubolare per telaio impedisce che il tessuto penda, stabilizzandolo durante la cucitura.

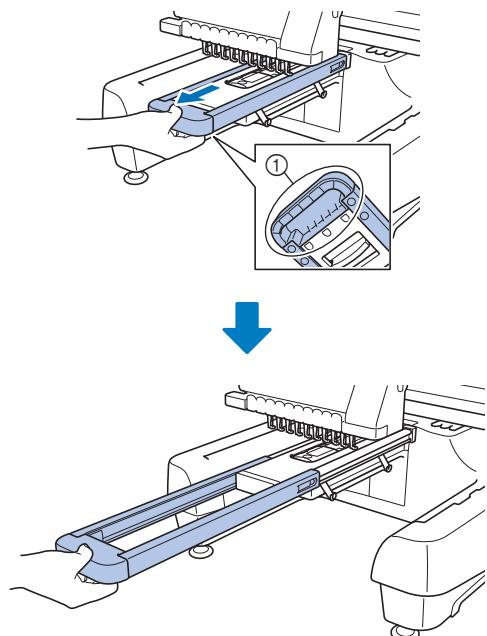

① Manico

**4** Inserire il tessuto nel telaio per ricamo, quindi montare il telaio per ricamo sulla macchina.

- Inserire la parte cilindrica del tessuto nel supporto tubolare per telaio.
- Per i dettagli sull'inserimento del tessuto nel telaio e sul montaggio del telaio per ricamo sulla macchina, consultare il Manuale di istruzioni della macchina.

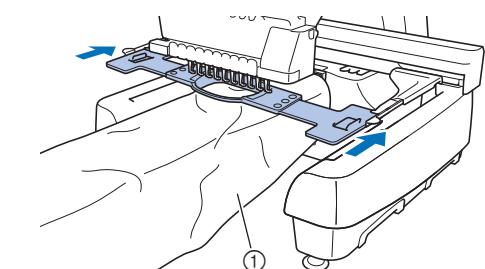


① Tessuto


## ■ Rimozione del supporto tubolare per telaio

**1** Rimuovere il telaio per ricamo dal supporto del telaio per ricamo della macchina.

- Per i dettagli sulla rimozione del telaio per ricamo, consultare il Manuale di istruzioni della macchina.

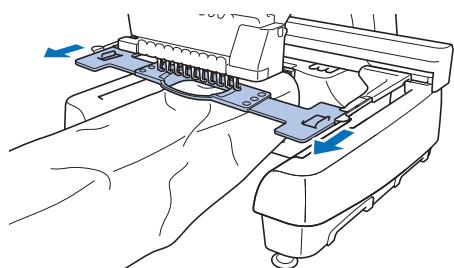


**2** Tenere il manico sulla parte inferiore del supporto tubolare per telaio e riportare il supporto tubolare per telaio esteso nella posizione originaria.

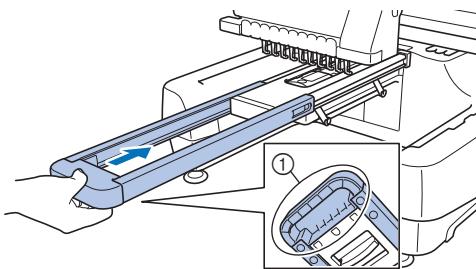

① Manico

**3** Premere la leva sulla parte inferiore del supporto tubolare per telaio per aprire il braccio, quindi rimuovere il supporto tubolare per telaio.

- I gommini potrebbero aderire alla macchina per cucire rendendo difficoltosa la rimozione del supporto tubolare per telaio.  
In questo caso, abbassare direttamente il braccio (②) manualmente, quindi rimuovere il supporto tubolare per telaio.

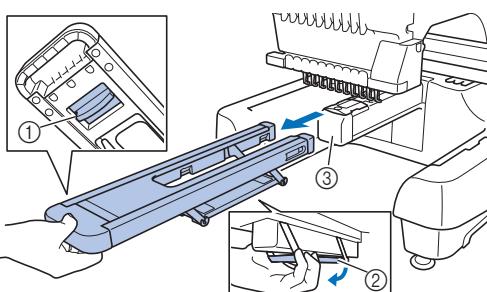


① Leva  
② Braccio  
③ Coperchio del crochet

**Nota**


- Alcuni elementi di forma tubolare potrebbero non essere idonei perché di diametro ridotto, poco profondi e pesanti. Prima di cucire, controllare l'area di ricamo e verificare che non vi saranno problemi. Per i dettagli sul controllo dell'area di ricamo, consultare il Manuale di istruzioni della macchina.
- Non posare oggetti pesanti o premere sul supporto tubolare per telaio.
- Non lasciare il supporto tubolare per telaio esteso quando non viene utilizzato.
- Pulire la superficie inferiore del piano della macchina prima dell'uso.
- Prima di riporre il supporto tubolare per telaio, rimuovere eventuale polvere dai gommini.

## Accessori opzionali





Per questa macchina sono disponibili i telai opzionali indicati di seguito.

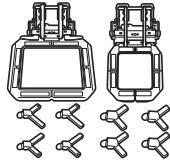Telaio per ricamo	Area ricamo
	Utilizzo
Telaio magnetico polivalente (opzionale)	<p>180 mm (L) × 130 mm (A) (7-1/8 inches (L) × 5-1/8 inches (A))</p> <p>100 mm (L) × 100 mm (A) (4 inches (L) × 4 inches (A))</p> <p>Consente di fissare agevolmente e saldamente nel telaio vari tessuti.</p> 

Per utilizzare questi telai, montare il supporto del telaio per ricamo F sulla macchina.




Il supporto del telaio per ricamo F è fornito in dotazione con il kit telaio magnetico polivalente M o con il kit telaio magnetico polivalente L.

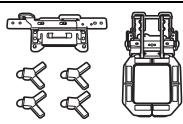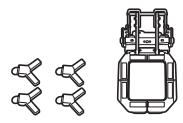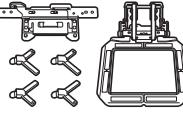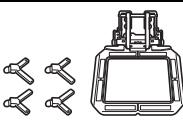	Nome parte
	Codice Parti
	<b>Kit telaio magnetico polivalente M</b> <b>100 mm (L) × 100 mm (A)</b> <b>(4 inches (L) × 4 inches (A))</b> PRVMFMKIT (Americhe) PRVMFMKIT: D01XJY-001 (Europa) PRVMFMKITCN: 115D02E600M (Cina) PRVMFMKITAP: 115D02E700M (altre aree)
	<b>Telaio magnetico polivalente M</b> <b>100 mm (L) × 100 mm (A)</b> <b>(4 inches (L) × 4 inches (A))</b> PRVMFM (Americhe) PRVMFM: D01XK7-001 (Europa) PRVMFCN: 115D02E600N (Cina) PRVMFMAP: 115D02E700N (altre aree)
	<b>Kit telaio magnetico polivalente L</b> <b>180 mm (L) × 130 mm (A)</b> <b>(7-1/8 inches (L) × 5-1/8 inches (A))</b> PRVMFLKIT (Americhe) PRVMFLKIT: D01XHD-001 (Europa) PRVMFLKITCN: 115D02E600P (Cina) PRVMFLKITAP: 115D02E700P (altre aree)
	<b>Telaio magnetico polivalente L</b> <b>180 mm (L) × 130 mm (A)</b> <b>(7-1/8 inches (L) × 5-1/8 inches (A))</b> PRVMFL (Americhe) PRVMFL: D01XHM-001 (Europa) PRVMFLCN: 115D02E600L (Cina) PRVMFLAP: 115D02E700L (altre aree)

Per i dettagli sui telai magnetici polivalenti, rivolgersi al proprio rivenditore Brother autorizzato o al più vicino centro di assistenza autorizzato Brother.

## VIDEO DI ESERCITAZIONE

Il codice QR visualizzato nella schermata consente di accedere ai video di istruzioni per la macchina più recenti.

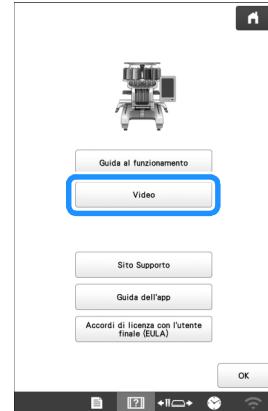

<https://s.brother/cvbkf/>

QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.

## AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE (Tramite connessione LAN wireless)

Connettendo la macchina a una rete wireless, è possibile scaricare i file di aggiornamento direttamente nella macchina.

- 1** Premere .




### Promemoria

- La macchina controlla periodicamente la disponibilità di nuovi file di aggiornamento sul server. Quando è disponibile un nuovo file di aggiornamento, il tasto LAN wireless viene visualizzato come  nell'angolo inferiore destro della schermata.

- 2** Premere  accanto a [Scarica il programma di aggiornamento].

→ La macchina inizia a scaricare il file di aggiornamento.

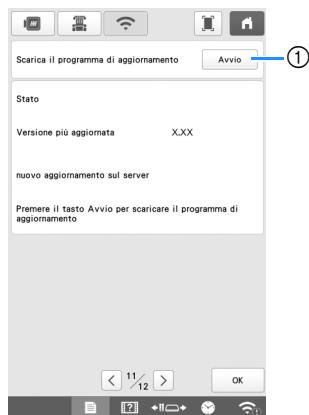


- ① Quando il tasto LAN wireless nell'angolo inferiore destro della schermata viene visualizzato come  premendo , la macchina verifica se è disponibile un nuovo file di aggiornamento. Se è disponibile un nuovo file, il download inizia.

### Nota

- Non spegnere la macchina durante il download.
- Premere  per mettere in pausa il download.  
Per riavviarlo, premere .

- 3** Spegnere la macchina quando il download è stato completato.

- 4** Premendo il pulsante Infilatura automatica dell'ago, accendere l'alimentazione.

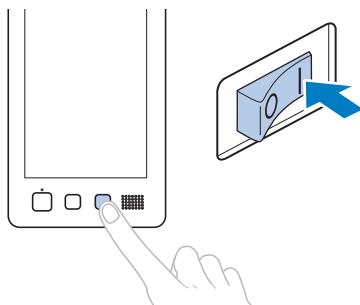

- 5** Premere  per aggiornare la macchina.



- 6** Premere  per aggiornare la macchina.



### Nota

- Non spegnere la macchina durante l'aggiornamento.
- Se si verifica un errore, verrà visualizzato un messaggio di errore con il testo in rosso. Se l'aggiornamento è stato eseguito in modo corretto, verrà visualizzato il messaggio "Aggiornamento terminato".




- 7** Spegnere la macchina e riaccenderla.

# MODALITÀ DI AMMINISTRAZIONE

## Blocco di Amministrazione


Le schermate delle impostazioni possono essere bloccate in modo che solo l'amministratore possa modificare le impostazioni.

Per accedere alle schermate delle impostazioni, occorre digitare il passcode a 6 cifre specificato dall'amministratore.

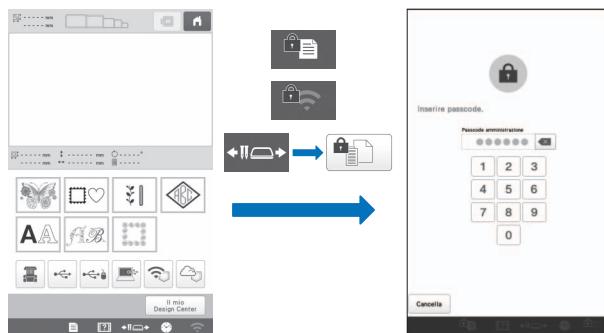

### ■ Configurazione del blocco di amministrazione


- 1** Premere e successivamente .
- Viene visualizzata la schermata delle impostazioni generali.
- 2** Individuare [Impostazione passcode] nelle pagine delle impostazioni.
- 3** Premere [ON] accanto a [Blocco di amministrazione].

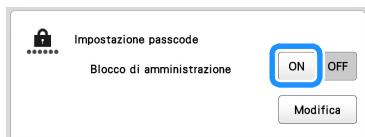

- Per modificare il passcode, continuare con il passaggio **4**.
- Se non si modifica il passcode, continuare con il passaggio **8**. (Il passcode iniziale è 999999.)


- 4** Premere accanto a [Blocco di amministrazione].
  - 5** Digitare il nuovo passcode (6 cifre).
  - 6** Digitarlo di nuovo per conferma.
    - Se durante la digitazione si sbaglia, ricominciare dalla prima cifra.
  - 7** Premere .
  - 8** Premere .
- Il blocco di amministrazione è attivato e le icone dei tasti vengono visualizzate sui tasti delle impostazioni.

Dopo di che, ogni volta che si preme un tasto delle impostazioni, occorre digitare il passcode a 6 cifre.

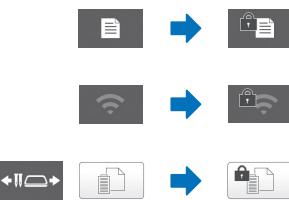

## Promemoria

- è il tasto nella schermata seguente, che viene visualizzato dopo aver premuto .

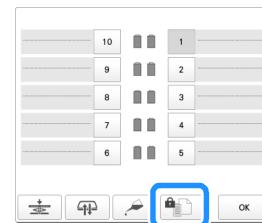

### ■ Accesso alle schermate delle impostazioni quando il blocco di amministrazione è attivato

Quando il blocco di amministrazione è attivato, le icone dei tasti vengono visualizzate sui tasti delle impostazioni. Dopo aver premuto il rispettivo tasto Impostazioni, occorre digitare un passcode a 6 cifre per accedere alla schermata delle impostazioni.

- 1** Premere .
- Viene visualizzata la schermata di immissione del passcode amministratore.
- Idem premendo o .

- 2** Digitare il passcode a 6 cifre.




→ Se è stato digitato il passcode corretto, sarà possibile accedere alla schermata delle impostazioni.

## Promemoria

- Se si digita 10 volte il passcode errato, il passcode verrà ripristinato a quello iniziale (999999).

## ■ Annullamento del blocco di amministrazione

- 1** Seguire la procedura descritta in “Accesso alle schermate delle impostazioni quando il blocco di amministrazione è attivato” a pagina 6 per visualizzare la schermata delle impostazioni.
- 2** Premere  .  
→ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni generali.
- 3** Individuare [Impostazione passcode] nelle pagine delle impostazioni.
- 4** Premere [OFF] accanto a [Blocco di amministrazione].

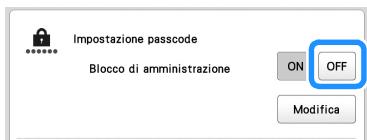


- 5** Premere  .  
→ Il blocco di amministrazione viene annullato e le icone dei tasti vengono rimosse dai tasti delle impostazioni.

## Blocco Operatore

È possibile bloccare il display a cristalli liquidi in modo che solo l'operatore designato possa utilizzarlo. Per utilizzare il display a cristalli liquidi, occorre digitare il passcode a 4 cifre specificato dall'amministratore.

Il display a cristalli liquidi verrà bloccato nelle situazioni seguenti.

- Quando si preme il tasto Blocca schermo.
- Quando si tocca il display a cristalli liquidi trascorso il periodo di tempo impostato, facendo visualizzare lo screen saver.
- Quando si spegne e si riaccende la macchina.

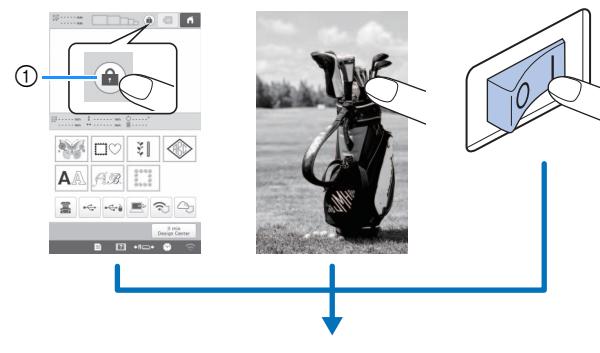

① Tasto Blocca schermo



## ■ Configurazione del blocco operatore

- 1** Premere  e successivamente  .  
→ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni generali.
- 2** Individuare [Impostazione passcode] nelle pagine delle impostazioni.
- 3** Premere [ON] accanto a [Blocco operatore].



- Per modificare il passcode, continuare con il passaggio **4**.
- Se non si modifica il passcode, continuare con il passaggio **B**. (Il passcode iniziale è 9999.)

- 4** Premere  accanto a [Blocco operatore].
  - 5** Digitare il nuovo passcode (4 cifre).
  - 6** Digitarlo di nuovo per conferma.
    - Se durante la digitazione si sbaglia, ricominciare dalla prima cifra.
  - 7** Premere .
  - 8** Premere .
- Dopo di che, ogni volta che si blocca il display a cristalli liquidi, occorre digitare il passcode a 4 cifre per continuare l'operazione.
- Per informazioni sulla procedura da seguire quando il display a cristalli liquidi è bloccato, consultare "Blocco Operatore" a pagina 7.

## ■ Accesso alle schermate quando il display a cristalli liquidi è bloccato

Quando il display a cristalli liquidi è bloccato, verrà visualizzata la schermata di immissione del passcode. Per accedere alle schermate, occorre digitare il passcode a 4 cifre specificato dall'amministratore.

Digitare il passcode a 4 cifre nella relativa schermata di immissione.



→ Se è stato digitato il passcode corretto, apparirà la schermata visualizzata prima del blocco del display a cristalli liquidi e sarà possibile utilizzare il display.

### Promemoria

- Se si digita 10 volte il passcode errato, il passcode verrà ripristinato a quello iniziale (9999).

## ■ Annullamento del blocco operatore

- 1** Premere  e successivamente .
- 2** Individuare [Impostazione passcode] nelle pagine delle impostazioni.

- 3** Premere [OFF] accanto a [Blocco operatore].



- 4** Premere .

## Modalità Ottimizzazione Tasti

È possibile selezionare le funzioni (tasti) che non devono essere disponibili in base allo scopo e alle condizioni del lavoro e ottimizzare la visualizzazione dei tasti sullo schermo al minimo necessario. L'ottimizzazione della visualizzazione dei tasti consente di ridurre gli errori, aumentare l'efficienza di lavoro e semplificare ulteriormente l'uso della macchina. Una volta specificate, le impostazioni di ottimizzazione della visualizzazione dei tasti possono essere salvate e recuperate in qualsiasi momento.

### Promemoria

- Questa funzione non può essere utilizzata quando la macchina è in modalità Link (Collegamento).

## ■ Specifica/modifica dell'ottimizzazione della visualizzazione dei tasti

Procedere come segue per specificare l'ottimizzazione della visualizzazione dei tasti per la prima volta o per modificare le impostazioni di ottimizzazione specificate sulla macchina.

### Promemoria

- È possibile salvare solo un gruppo di impostazioni di ottimizzazione sulla macchina. Se si modificano le impostazioni, le impostazioni salvate verranno sovrascritte da quelle nuove.
- È possibile salvare le impostazioni di ottimizzazione preferite sul supporto USB e recuperarle in qualsiasi momento. (Consultare i passaggi da 13 a 14.)

### 1 Premere e successivamente .

→ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni generali.

### 2 Individuare [Modalità Ottimizzazione tasti] nelle pagine delle impostazioni.


### 3 Premere .




### 4 Verificare le informazioni nel messaggio visualizzato e premere .

## 5 Nella schermata di selezione del tipo di ricamo, premere i tasti che non devono essere disponibili.

- I tasti nella casella rossa possono essere impostati per non essere disponibili.  
→ Il tasto selezionato viene visualizzato in grigio e nell'angolo superiore sinistro del tasto viene visualizzata l'icona di divieto.

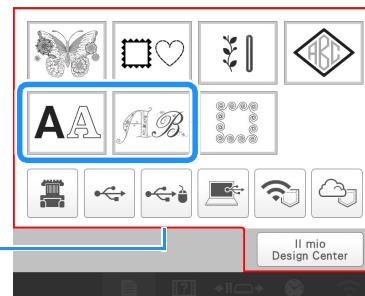

① Casella rossa

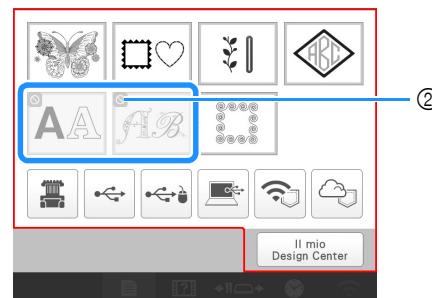


② Icona indicante che il tasto non è disponibile

### Promemoria

- Premere un tasto grigio per renderlo di nuovo disponibile.


### 6 Premere per continuare alla schermata di modifica del ricamo.

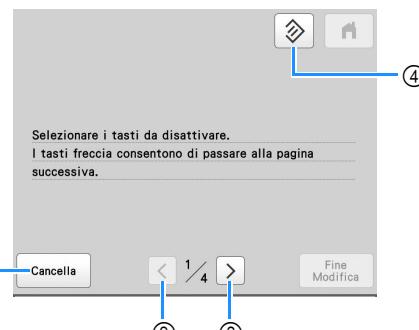

- ① Consente di annullare le impostazioni di ottimizzazione.
- ② Consente di tornare alla schermata delle impostazioni precedente. (Non disponibile mentre si specificano le impostazioni nella schermata 1/4.)
- ③ Consente di continuare alla schermata delle impostazioni successiva. (Non disponibile mentre si specificano le impostazioni nella schermata 4/4.)
- ④ Consente di ripristinare i tasti della schermata alle impostazioni originarie.

**7** Nella schermata di modifica del ricamo, premere i tasti che non devono essere disponibili.

→ Il tasto selezionato viene visualizzato in grigio e nell'angolo superiore sinistro del tasto viene visualizzata l'icona di divieto.


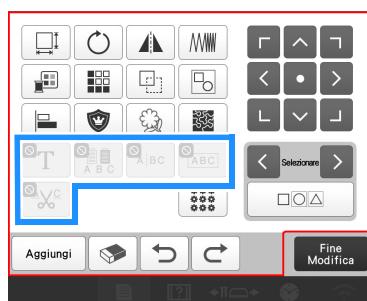


**8** Premere **>** per continuare alla schermata Impostazioni del ricamo.

\* Per i dettagli sui tasti, consultare il passaggio **6**.

**9** Nella schermata Impostazioni del ricamo, premere i tasti che non devono essere disponibili.

→ Il tasto selezionato viene visualizzato in grigio e nell'angolo superiore sinistro del tasto viene visualizzata l'icona di divieto.

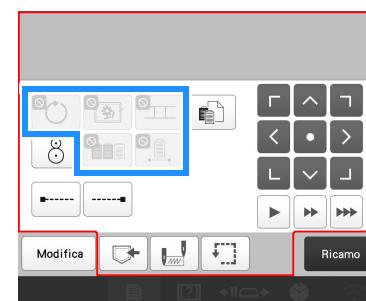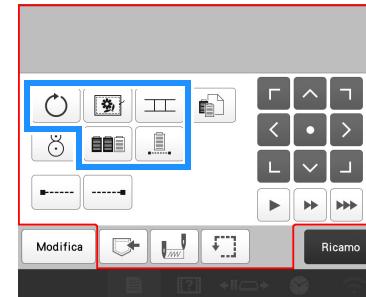

**10** Premere **>** per continuare ai tasti utilizzati quando si recuperano i ricami.

\* Per i dettagli sui tasti, consultare il passaggio **6**.

**11** Premere (Elimina ricamo) e (Salva ricamo in un'altra destinazione di archiviazione), che non devono essere disponibili quando si tenta di recuperare un ricamo.

→ Il tasto selezionato viene visualizzato in grigio e nell'angolo superiore sinistro del tasto viene visualizzata l'icona di divieto.



#### Promemoria

- Le impostazioni dei tasti specificate qui vengono applicate quando si recuperano i ricami nelle situazioni seguenti.
  - Quando si esegue il recupero dalla memoria della macchina
  - Quando si esegue il recupero dal supporto USB
  - Quando si esegue il recupero dal computer
  - Quando si esegue il recupero mediante una connessione di rete wireless

**12** Dopo aver specificato tutte le impostazioni di ottimizzazione della visualizzazione dei tasti, premere .

\* Per i dettagli sui tasti, consultare il passaggio **6**.



→ Le impostazioni di ottimizzazione della visualizzazione dei tasti vengono specificate sulla macchina.

- Per salvare queste impostazioni sul supporto USB, continuare con il passaggio **13**.
- Se non si salvano le impostazioni sul supporto USB, premere e continuare al passaggio **15**.

**13** Inserire il supporto USB nella porta USB per il supporto o nella porta USB per il computer.

**14** Premere il tasto della porta USB utilizzata al passaggio **13**.

→ Le impostazioni di ottimizzazione della visualizzazione dei tasti vengono salvate in una cartella denominata "bPocket" sul supporto USB.

Premere .



**15** Premere .

→ Le schermate verranno visualizzate con l'ottimizzazione della visualizzazione dei tasti specificata.

## ■ Attivazione/disattivazione dell'ottimizzazione della visualizzazione dei tasti

È possibile attivare o disattivare l'ottimizzazione della visualizzazione dei tasti specificata sulla macchina.

- 1** Premere e successivamente .
- Viene visualizzata la schermata delle impostazioni generali.
- 2** Individuare [Modalità Ottimizzazione tasti] nelle pagine delle impostazioni.
- 3** Eseguire una delle operazioni seguenti.
  - Per attivare le impostazioni di ottimizzazione, premere [ON].
  - Per disattivare le impostazioni di ottimizzazione, premere [OFF].



- 4** Premere .
- Attivando le impostazioni di ottimizzazione, le schermate verranno visualizzate con l'ottimizzazione della visualizzazione dei tasti specificata.
- Disattivando le impostazioni di ottimizzazione, le schermate verranno visualizzate normalmente.

## ■ Recupero delle impostazioni di ottimizzazione della visualizzazione dei tasti

È possibile recuperare le impostazioni di ottimizzazione della visualizzazione dei tasti salvate sul supporto USB.

### Promemoria

- Non è possibile recuperare le impostazioni di ottimizzazione della visualizzazione dei tasti dalla schermata Impostazioni del ricamo o dalla schermata ricamo.

- 1** Premere e successivamente .
- Viene visualizzata la schermata delle impostazioni generali.
- 2** Individuare [Modalità Ottimizzazione tasti] nelle pagine delle impostazioni.
- 3** Inserire il supporto USB contenente le impostazioni di ottimizzazione nella porta USB per il supporto o nella porta USB per il computer.
- 4** Premere o accanto a [Importa l'impostazione di ottimizzazione].



- 5** Selezionare le impostazioni di ottimizzazione da recuperare e premere .




- 6** Premere .
- Le impostazioni di ottimizzazione recuperate vengono applicate alla macchina.

## IMPOSTAZIONI

### Selezione della schermata dalla funzione Link (Collegamento)

Quando si trasferiscono i ricami con la funzione Link (Collegamento), è possibile selezionare [Schermata di ricamo] o [Schermata Impostazioni del ricamo] come schermata di ricezione del ricamo sulla macchina dal computer.

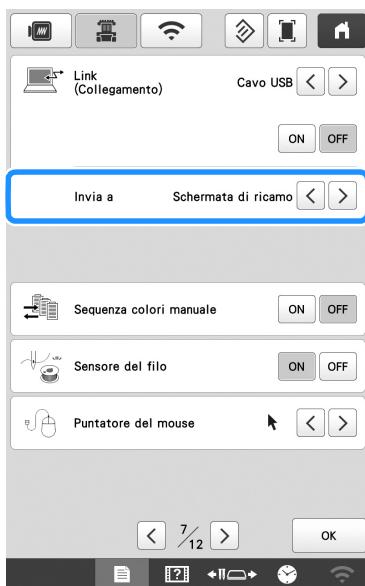

- \* Per i dettagli sulla funzione Link (Collegamento), consultare il Manuale di istruzioni fornito in dotazione con la macchina.


### Prima di prestare o smaltire il prodotto (Ripristino della macchina)

Ripristinare le impostazioni della macchina per eliminare i dati indicati di seguito.

- Tutti i dati salvati
- Impostazioni personalizzate
- Informazioni sulla rete

#### ■ Ripristinare le impostazioni

- 1** Premere e successivamente .
- Viene visualizzata la schermata delle impostazioni generali.
- 2** Individuare [Ripristina impostazioni predefinite] nelle pagine delle impostazioni.

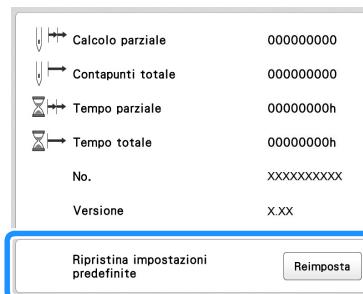


- 3** Premere [Reimposta].

Non spegnere la macchina durante la procedura.

## RICAMO

### Tasto di scelta rapida

Dopo aver selezionato un ricamo, nella schermata ricamo viene visualizzato il tasto di scelta rapida.

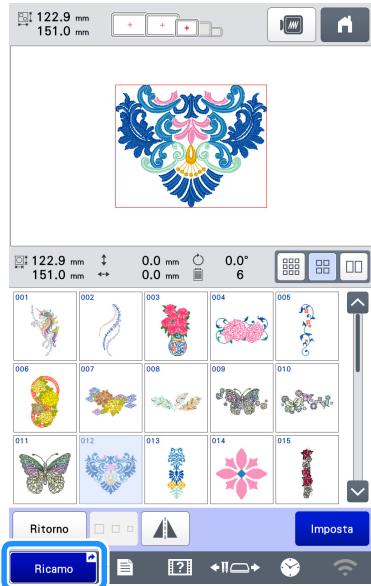

<Schermata ricamo>



Se la modifica non è necessaria o è stata completata, toccare questo tasto per saltare la schermata di modifica del ricamo e la schermata Impostazioni del ricamo.


### Ripetizione di ricami tramite Copia matrice

È possibile posizionare ripetutamente il ricamo nell'intera area di ricamo.

- 1 Selezionare un ricamo e premere nella schermata di modifica del ricamo.

→ I ricami ripetuti vengono visualizzati posizionati nell'intera area.


- 2 Specificare le dimensioni del telaio per ricamo da utilizzare.

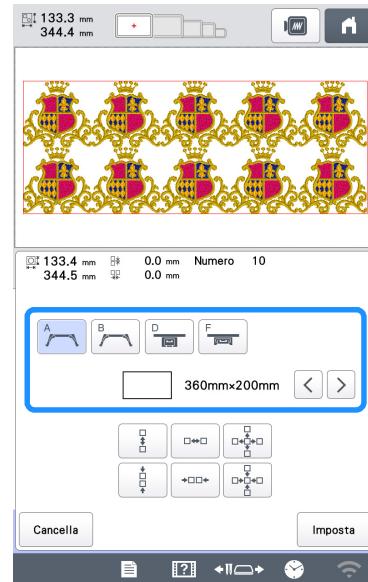

- 3 Impostare la spaziatura del ricamo ripetuto.

\* : Aumenta la spaziatura.

\* : Diminuisce la spaziatura.

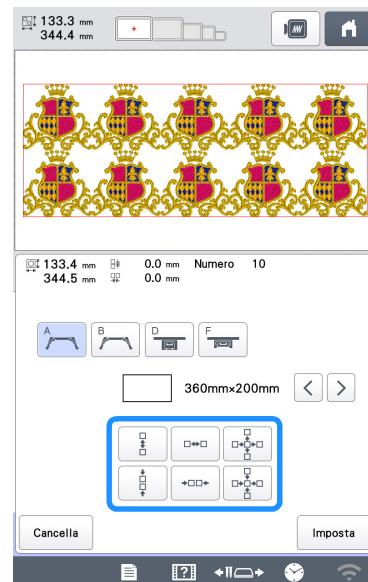

→ Ogni volta che si preme il tasto, il ricamo viene automaticamente ridisposto.


- 4 Premere .

## Eliminazione di più ricami


Quando si richiamano i ricami dalla memoria della macchina, da un supporto USB, un computer o una cartella mediante connessione LAN wireless, è possibile selezionare più ricami non necessari ed eliminarli in una volta sola.

### 1 Toccare la posizione dalla quale richiamare i ricami desiderati.


- Per questo esempio, è stata toccata una cartella per il richiamo mediante connessione LAN wireless.

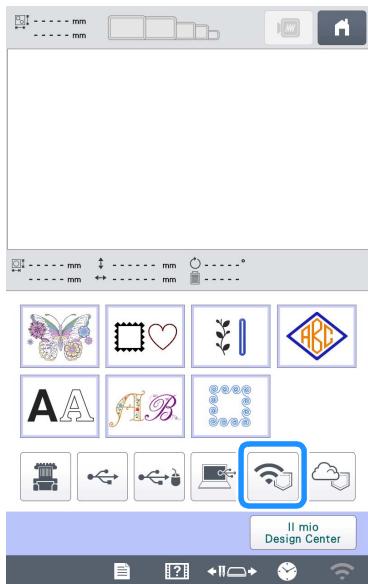

### 2 Premere

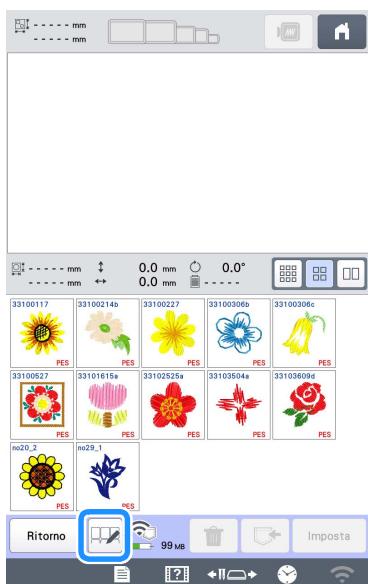

**3** Per selezionare i ricami, toccare l'anteprima del ricamo desiderato o premere (Selezione tutti i ricami).

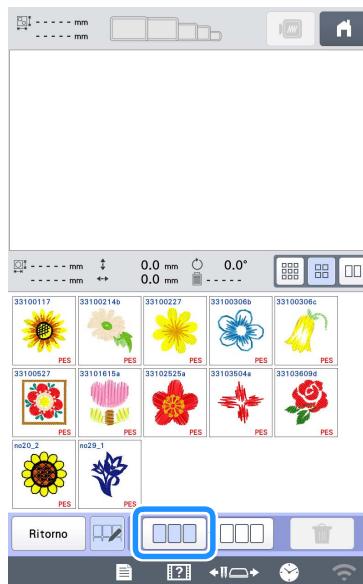

→ Le anteprime dei ricami selezionati vengono visualizzate in blu.

### Promemoria

- Per deselectare un ricamo, toccare di nuovo l'anteprima o premere .

### 4 Premere .

→ Premere dopo aver visualizzato il messaggio per eliminare i ricami selezionati.

## Ricamo di font 3D con gomma

I ricami di font 3D consentono di ricamare font 3D utilizzando la gomma per ricamo.




### Nota

- Utilizzare gomma di spessore non superiore a 3 mm (circa 1/8 inch).
- Si consiglia di utilizzare il telaio per cappelli con visiera piatta (venduto separatamente) per ricamare i cappelli. Visitare il nostro sito Web <https://s.brother/cobka/>.

**1** Selezionare


**2** Selezionare il font 3D.

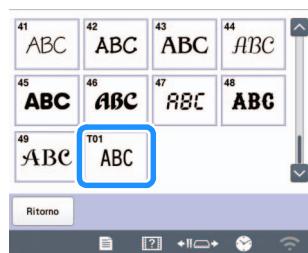

**3** Selezionare la categoria del carattere e selezionare i caratteri.



**4** Toccare .

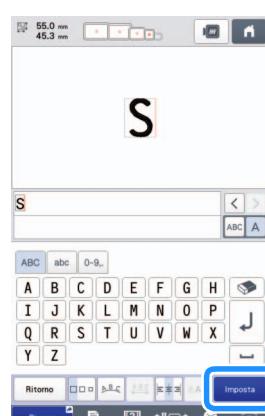

→ Viene visualizzata la schermata di modifica del ricamo.

**5** Modificare il ricamo selezionato.



**6** Inserire lo stabilizzatore e il tessuto nel telaio per ricamo e montarlo sulla macchina.

**7** Toccare .


→ Viene visualizzata la schermata Impostazioni del ricamo.

### Nota

- L'imbastitura intorno al ricamo blocca la gomma più saldamente durante il ricamo. Completato il passaggio **7**, toccare nella schermata ricamo. Dopo aver aggiunto l'imbastitura, continuare con il passaggio **8** per finire il ricamo.


**8** Tagliare la gomma in modo che risulti più larga del ricamo con font 3D.

- Fare riferimento alle dimensioni del ricamo visualizzate nella schermata per stabilire le dimensioni richieste della gomma e tagliare la gomma un po' più grande.

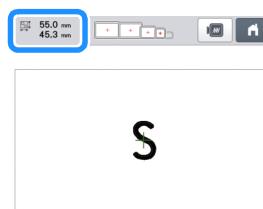


**9 Utilizzare del nastro per fissare la gommina.**

- Non applicare il nastro dove si sovrapporrà un ricamo.
- Fissare bene la gommina con il nastro in modo che non si sposti durante il ricamo.

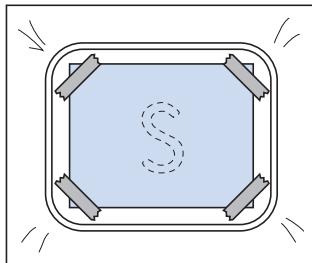**10 Toccare per controllare la posizione del ricamo e verificare che non si estenda oltre la gommina.** **Nota**


- Non applicare il nastro dove si sovrapporrà a un ricamo.

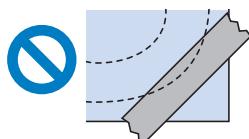**11 Toccare .****12 Toccare , quindi premere il pulsante "Avvio/Stop" per avviare il ricamo.** **Nota**

- Regolare la tensione del filo in modo che il filo spolina sia più teso e il filo superiore sia più lento. Se il filo superiore è troppo teso, il filo spolina risulterà visibile dal lato diritto del tessuto e il ricamo non sarà ben rifinito. Per i dettagli su come regolare la tensione del filo, consultare il Manuale di istruzioni.

**13 Finito di ricamare, rimuovere il nastro che fissa la gommina.****14 Togliere la gommina in eccesso attorno al ricamo.**

- Prestare attenzione quando si toglie la gommina: se si tira un filo, si formerà un nodo sul lato diritto del tessuto che rovinerà l'aspetto del ricamo.




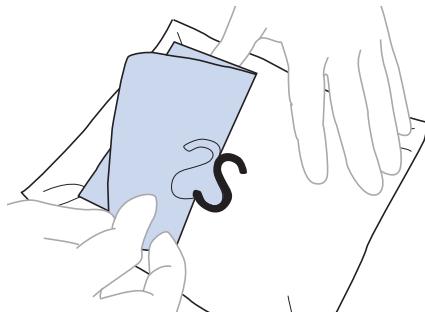
 **Nota**

- Se la gommina sporge tra i punti, scaldarla con un ferro da stiro per farla restringere e migliorare l'aspetto del ricamo. Applicare vapore con un ferro da stiro per evitare di schiacciare il ricamo. Se il ferro da stiro in uso non è dotato della funzione vapore, applicare il calore da lontano per evitare il contatto diretto con il ricamo.
- Se il ferro da stiro è troppo caldo, il filo o il tessuto potrebbero sciogliersi.




## RICAMI AGGIUNTIVI

### ◆ Ricami con caratteri



**A**

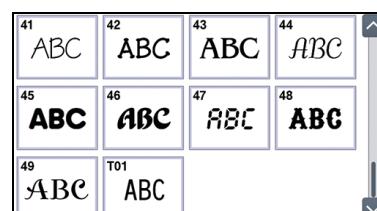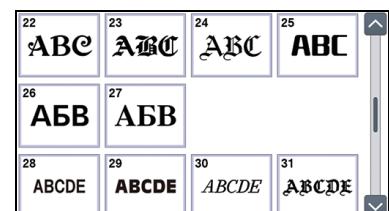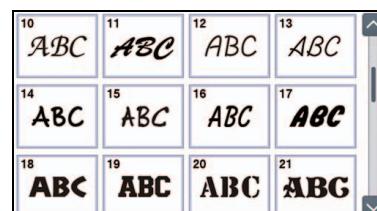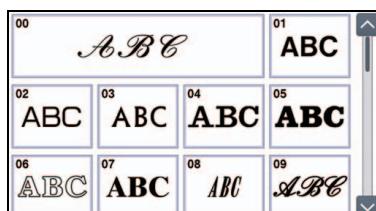

**Brussels Light**

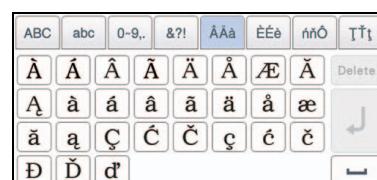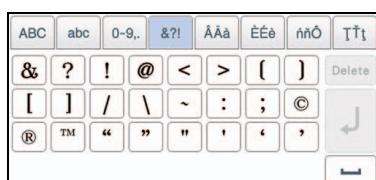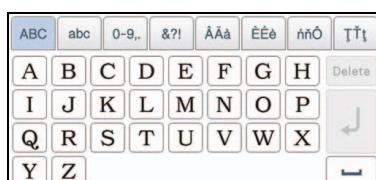


**Maryland**

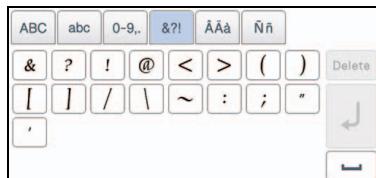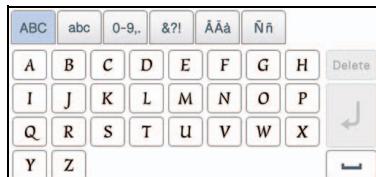



39  
ABC

Vermont

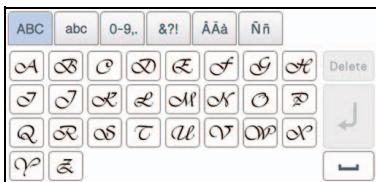

40  
ABC

Dalliance  
Script

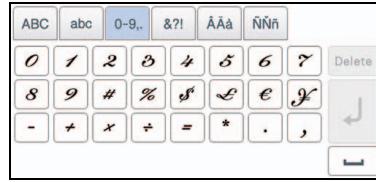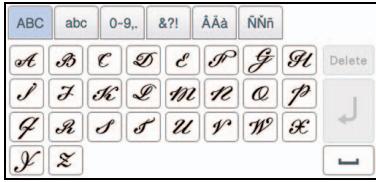

41  
ABC

Bergen




42  
ABC

Tirol



<p><b>43 ABC</b> Bayern Book</p>		
<p><b>44 ABC</b> Berlin Regular</p>		
<p><b>45 ABC</b> Florida Medium</p>		
<p><b>46 ABC</b> Hungary</p>		
<p><b>47 ABC</b> Norway Book</p>		
<p><b>48 ABC</b> Norway Regular</p>		
<p><b>49 ABC</b> Norway Medium</p>		
<p><b>50 ABC</b> Norway Semi</p>		
<p><b>51 ABC</b> Norway Bold</p>		
<p><b>52 ABC</b> Norway Extra</p>		
<p><b>53 ABC</b> Norway Ultra</p>		
<p><b>54 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>55 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>56 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>57 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>58 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>59 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>60 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>61 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>62 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>63 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>64 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>65 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>66 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>67 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>68 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>69 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>70 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>71 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>72 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>73 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>74 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>75 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>76 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>77 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>78 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>79 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>80 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>81 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>82 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>83 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>84 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>85 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>86 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>87 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>88 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>89 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>90 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>91 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>92 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>93 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>94 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>95 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>96 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>97 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>98 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>99 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>100 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>101 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>102 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>103 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>104 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>105 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>106 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>107 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>108 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>109 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>110 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>111 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>112 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>113 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>114 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>115 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>116 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>117 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>118 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>119 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>120 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>121 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>122 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>123 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>124 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>125 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>126 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>127 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>128 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>129 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>130 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>131 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>132 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>133 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>134 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>135 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>136 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>137 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>138 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>139 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>140 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>141 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>142 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>143 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>144 ABC</b> Norway Extre</p>		
<p><b>145 ABC</b> Norway Extre</p>		</td




47  
ABC  
**Lillehammer**

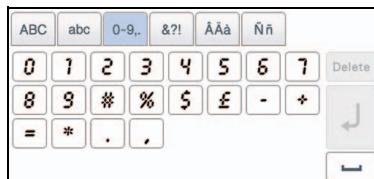


48

**ABC**

Montreal

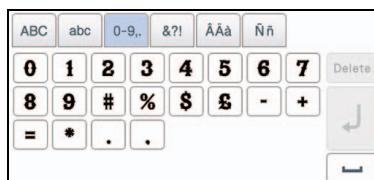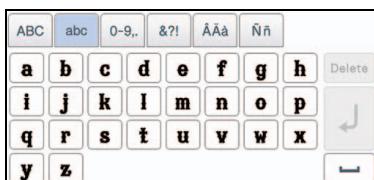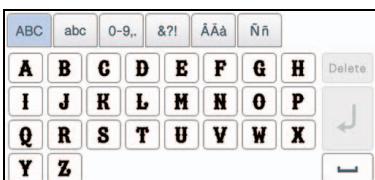

49  
ABC  
**Dalliance**  
**Roman**

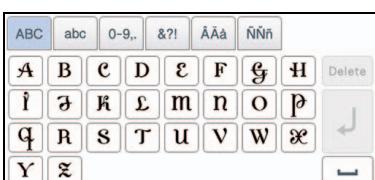

T01  
ABC

