


PR1060W

Dodatek k návodu k použití

Vyšívací stroj

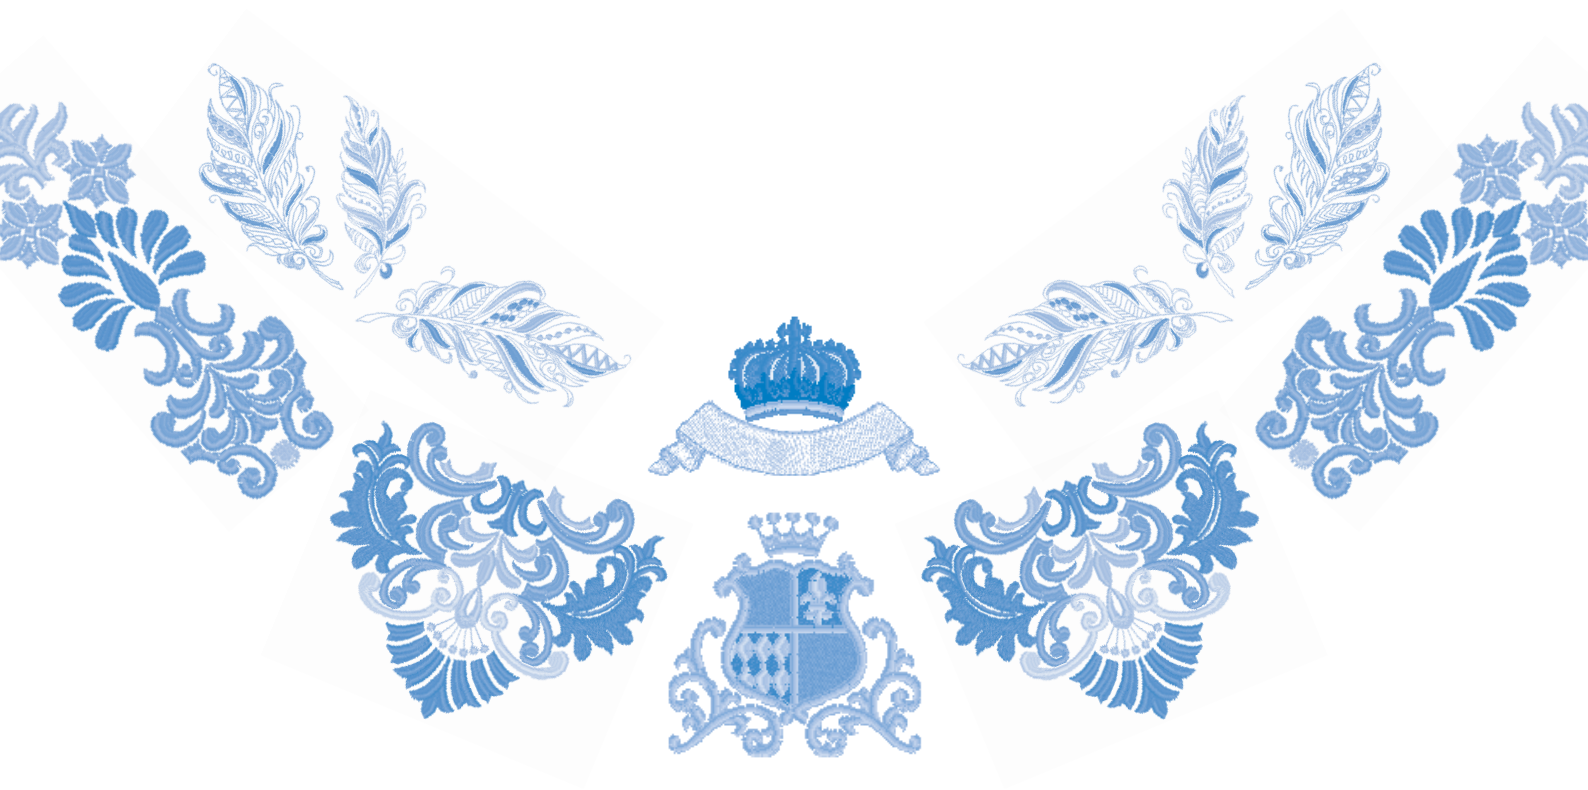

Před použitím stroje si nezapomeňte přečíst tento dokument.

OBSAH

PŘÍSLUŠENSTVÍ	2
Příslušenství v základní výbavě stroje	2
Stůl pro rukávový rám	2
Volitelné příslušenství	4
VÝUKOVÁ VIDEA.....	4
AKTUALIZACE SOFTWARE (pomocí bezdrátového připojení k síti LAN)	5
REŽIM ADMINISTRÁTORA	6
Zámek administrátora.....	6
Zámek obsluhy	7
Režim optimalizace tlačítek.....	9
NASTAVENÍ.....;	13
Výběr obrazovky pro funkci propojení	13
Před zapůjčením nebo likvidací produktu (resetování stroje)	13
VYŠÍVÁNÍ.....	14
Tlačítko zkratka k vyšívání	14
Opakování vzorů pomocí kopírování matice	14
Smazání více vzorů.....	15
Vyšívání 3D písma s uretanovou pěnou	16
DALŠÍ VZORY	18

Upozorňujeme, že obrazovky a ilustrace uvedené v postupech se mohou lišit od skutečného stavu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dodávané příslušenství

Dodávané příslušenství se změnilo ze širokého stolu na stůl pro rukávový rám.

* Protože se široký stůl prodává samostatně, tento produkt neobsahuje Konzole širokého stolu (číslo 15 uvedené v části „NÁZVY ČÁSTÍ STROJE“ v návodu k obsluze).



	Název součásti
	Kód dílu
	Široký stůl
	PRWT1 (Amerika)
	PRWT1: XG6731-001 (Evropa)
	PRWT1CN: 115K02E6001 (Čína)
	PRWT1: 115K02E7001 (ostatní oblasti)



	Název součásti
	Kód dílu
	Stůl pro rukávový rám
	PRTT1 (Amerika)
	PRTT1: D01FAF-001 (Evropa)
	PRTT1AP: 115K02E7002 (ostatní oblasti)

Stůl pro rukávový rám


Vzory lze vyšívat na tašky a válcové předměty.

! POZOR

- Nepoužívejte stůl s rukávovým rámem pro těžké předměty, jako jsou golfové bagy. Mohlo by dojít k poškození stolu i stroje.
- Před instalací nebo demontáží tohoto stolu se ujistěte, že je kryt chapače zavřený. Pokud by kryt chapače zůstal otevřený, mohl by se poškodit.

■ Instalace stolu pro trubkový rám


- 1** Zmáčkněte páku na spodní straně trubkového rámu stolu pro otevření ramene.

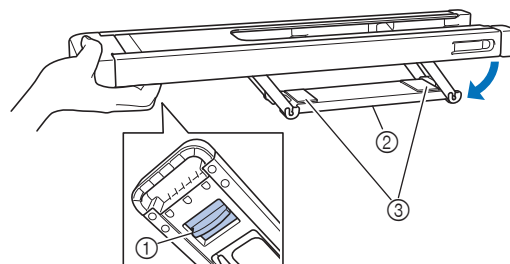

- ① páka
- ② rameno
- ③ gumové podložky

- 2** Připevněte stůl s trubkovým rámem ke stroji tak, aby volné rameno stroje procházelo otvory v montážních konzolách na rameni.


- Pevně zatlačte stůl s trubkovým rámem, dokud se jeho konce nedotknou stroje.

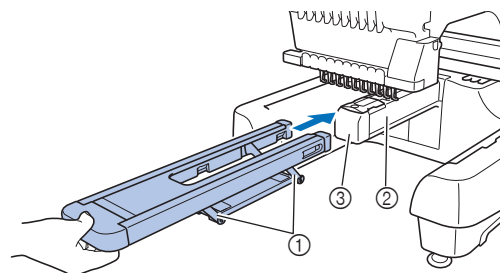

- ① montážní konzole
- ② lůžka strojů
- ③ kryty háčků

- 3** Uchopte rukojeť ve spodní části stolu s trubkovým rámečkem a stůl vysuňte podle velikosti vyšívacího rámečku a látky, kterou budete používat.

- Vysunutí trubkového rámu stolu zabraňuje volnému pohybu látky, takže je při šití stabilní.

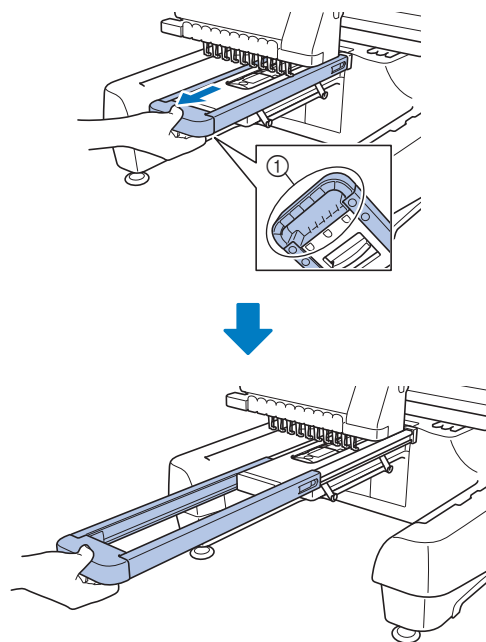


① rukojeť

- 4** Vložte látku do vyšívacího rámečku a poté připevněte vyšívací rámeček ke stroji.

- Protáhněte válcovou část látky trubkovým rámem stolu.

→ Podrobnosti o nasazení látky do rámečku a připevnění vyšívacího rámečku ke stroji naleznete v návodu k obsluze stroje.

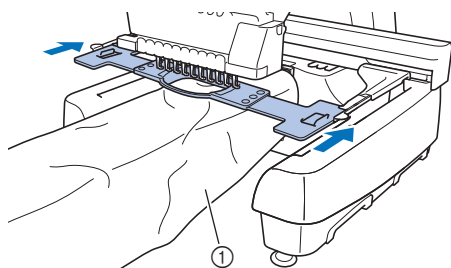


① Látka


Demontáž trubkového rámu stolu

- 1** Vyjměte vyšívací rámeček z držáku vyšívacího rámečku na stroji.

→ Podrobnosti o vyjmutí vyšívacího rámečku naleznete v návodu k obsluze stroje.

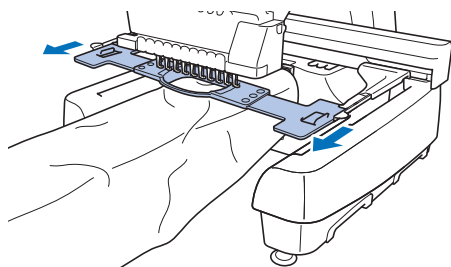


- 2** Uchopte rukojeť ve spodní části stolu s trubkovým rámem a vraťte prodloužený stůl s trubkovým rámem do původní polohy.

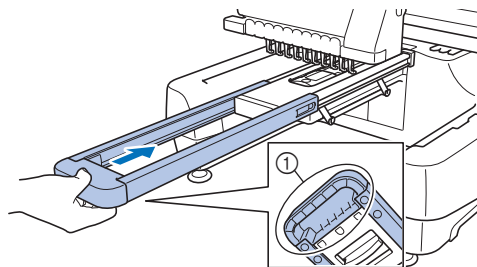

① rukojeť

- 3** Stiskněte páku na spodní straně rukávového stolu, abyste uvolnili uchycení, a poté rukávový stůl sundejte.

- Gumové podložky se mohou přilepit k šicímu stroji a ztěžovat tak demontáž stolu. Pokud k tomu dojde, stáhněte spodní část- rameno (2) přímo rukou dolů a poté sejměte rukávový stůl.

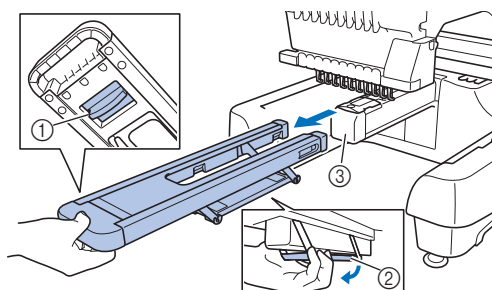

① páčka

② rameno


③ kryt chapače

Poznámka


- Některé trubkové předměty nemusí být vhodné kvůli jejich malému průměru, malé hloubce a vysoké hmotnosti. Před šitím nezapomeňte zkontrolovat oblast vyšívání a ujistit se, že nebudou žádné problémy. Podrobnosti o kontrole vyšívací oblasti naleznete v návodu k obsluze stroje.
- Nepokládejte těžké předměty ani na rukávový stůl netlačte.
- Když stůl nepoužíváte, nechte ho zasunutý.
- Před použitím vyčistěte spodní povrch volného ramene stroje
- Před uskladněním stolu odstraňte veškerý prach z gumových podložek.

Volitelné příslušenství





Pro tento stroj jsou k dispozici následující volitelné rámy.

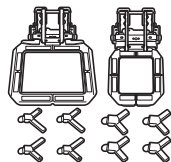Vyšivací rámeček	Vyšivací oblast	
	Používání	
Univerzální magnetický rámeček (volitelný) 	180 mm (Š) × 130 mm (V) (7-1/8 palce (Š) × 5-1/8 palce (V))	
	100 mm (Š) × 100 mm (V) (4 palce (Š) × 4 palce (V))	
V rámu lze snadno a pevně upevnit různé látky.		

Chcete-li tyto rámečky použít, připevněte na stroj držák vyšivacích rámečků F.




Držák vyšivacího rámečku F je součástí sady univerzálního magnetického rámečku M nebo sady univerzálního magnetického rámečku L.

	Název součástí	
	Kód dílu	
	Sada univerzálního magnetického rámečku M 100 mm (Š) × 100 mm (V) (4 palce (Š) × 4 palce (V))	
	PRVMFMKIT (Amerika) PRVMFMKIT: D01XJY-001 (Evropa)	
	Univerzální magnetický rámeček M 100 mm (Š) × 100 mm (V)(4 palce (Š) × 4 palce (V))	
	PRVMFM (Amerika) PRVMFM: D01XK7-001 (Evropa)	
	Sada univerzálního magnetického rámečku L 180 mm (Š) × 130 mm (V) (7-1/8 palce (Š) × 5-1/8 palce (V))	
	PRVMFLKIT (Amerika) PRVMFLKIT: D01XHD-001 (Evropa)	
	Univerzální magnetický rámeček L 180 mm (Š) × 130 mm (V) (7-1/8 palce (Š) × 5-1/8 palce (V))	
	PRVMFL (Amerika) PRVMFL: D01XHM-001 (Evropa)	

Podrobnosti o magnetických rámech získáte od autorizovaného prodejce Brother nebo v nejbližším autorizovaném servisním středisku Brother.

VÝUKOVÁ VIDEO

Pomocí QRkódu, který se zobrazí na obrazovce, získáte přístup k nejnovějším instruktážním videím pro stroj.

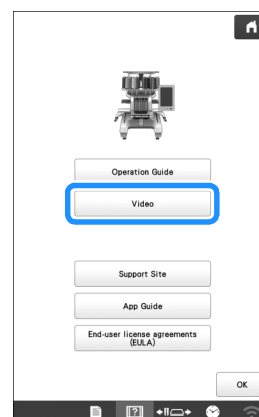

<https://s.brother/cvbkf/>

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

AKTUALIZACE SOFTWARE (pomocí bezdrátového připojení k síti LAN)

Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti, lze aktualizací soubory stáhnout přímo do zařízení.

1 Tlačítko .




Doplnkové informace

- Zařízení pravidelně kontroluje, zda je na serveru nový aktualizací soubor. Pokud je k dispozici nový aktualizací soubor, zobrazí se tlačítko bezdrátové sítě LAN jako .

2 Stiskněte vedle [Stáhnout aktualizaci program].

→ Zařízení začne stahovat aktualizací soubor.

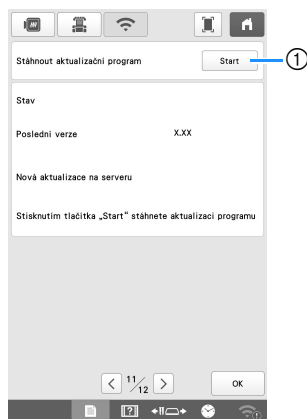


- ① Pokud tlačítko bezdrátové sítě LAN v pravém dolním rohu svítí tak, že je připojená Wifi , tlačítko  zkontroluje, zda je k dispozici nový firmware a pokud ano, začne ho hned stahovat.

Poznámka


- Během stahování nevypínejte zařízení.
- Stiskněte  pozastavit stahování. Pro pokračování  klikněte.

3 Po dokončení stahování vypněte zařízení.

4 Stiskněte tlačítko automatického navlékání nitě do jehly a zapněte hlavní napájení.

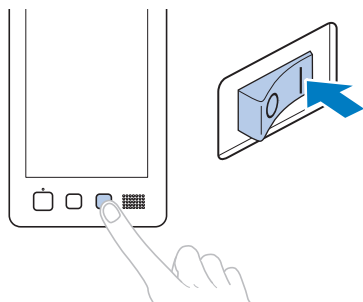

5 Stiskněte aby se spustila aktualizace přes Wi-fi.

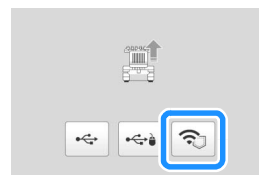

6 Stiskněte a aktualizace se začne načítat.



Poznámka

- Během aktualizace nevypínejte zařízení.
- Pokud dojde k chybě, zobrazí se červená textová chybová zpráva. Po úspěšném dokončení aktualizace se zobrazí zpráva „Aktualizace byla dokončena.“.




7 Vypněte a znovu zapněte stroj.

REŽIM ADMINISTRÁTORA

Zámek administrátora

Obrazovky nastavení lze uzamknout, aby je mohl změnit pouze správce.

Pro přístup k obrazovkám nastavení je nutné zadat 6místný přístupový kód zadaný administrátorem.

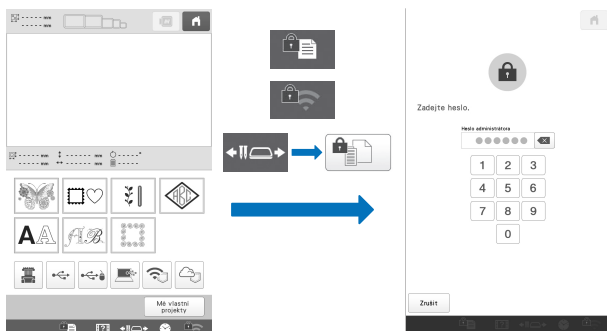


Konfigurace zámku pro správce

- 1 Klikněte , pak .

→ Objeví se obrazovka obecného nastavení.

- 2 Na stránkách nastavení vyhledejte [Nastavení hesla].

- 3 Klepněte na [ON] vedle [Zámek administrátora].

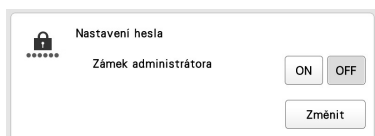

- Chcete-li změnit přístupový kód, pokračujte krokem 4.
- Pokud nechcete kód měnit, pokračujte krokem 8. (Počáteční přístupový kód je 999999.)

- 4 Stiskněte  vedle [Zámek administrátora].

- 5 Zadejte nový přístupový kód (6 číslic).

- 6 Zadejte kód znovu pro potvrzení.

- Pokud jste při psaní udělali chybu, začněte znovu od první číslice

- 7 Stiskněte .

- 8 Stiskněte .


→ Nyní je zapnutý zámek administrátora a na tlačítkách nastavení se zobrazí symboly klíčů.

Poté je nutné při každém stisknutí tlačítka nastavení zadat 6místný přístupový kód.



Doplňkové informace

-  je ikona na následující obrazovce, která se která se zobrazí, když .

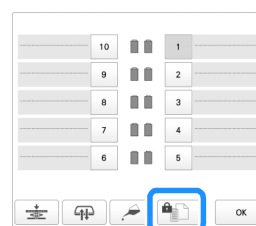

Přístup k obrazovkám nastavení, když je zapnutý zámek administrátora

Pokud je aktivní zámek správce, na tlačítkách nastavení se zobrazí symboly klíčů.

Pro přístup na obrazovku nastavení po stisknutí tlačítka nastavení je nutné zadat 6místný přístupový kód.

- 1 Stiskněte .

→ Objeví se obrazovka pro zadání hesla správce.

- Totéž se stane, pokud stisknete  nebo .

- 2 Zadejte šestimístný přístupový kód.




→ Pokud byl zadán správný přístupový kód, nastavení, obrazovka je přístupná.

Doplňkové informace

- Pokud je desetkrát zadán nesprávný přístupový kód, přístupový kód se vynuluje a vrátí se na původní hodnotu (999999).

■ Zrušení administrátorského zámku

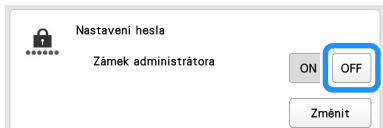
- 1 **Obrazovku nastavení zobrazíte podle postupu popsaného v části „Přístup k obrazovkám nastavení, když je povoleno administrátorské uzamčení“ na straně 6.**
 - 2 **Stiskněte** .
→Objeví se obrazovka obecného nastavení.
 - 3 **Na stránkách nastavení vyhledejte [Nastavení hesla].**
 - 4 **Klepněte na [OFF] vedle [Zámek administrátora].**
- 
- 5 **Stiskněte** .
→ Zámek administrátora je zrušen a symboly klíčů jsou odstraněny z tlačítek nastavení.

Zámek operátora

LCD obrazovku lze uzamknout, aby ji mohl používat pouze určený operátor. Aby bylo možné používat LCD obrazovku, je nutné zadat čtyřmístný přístupový kód zadaný správcem.

LCD obrazovka se uzamkne v následujících situacích.

- Pokud je stisknuto tlačítko uzamčení obrazovky.
- Pokud stroj probouzíte dotykem LCD obrazovky z režimu Spořič obrazovky
- Pokud stroj vypnete a znovu zapnete.

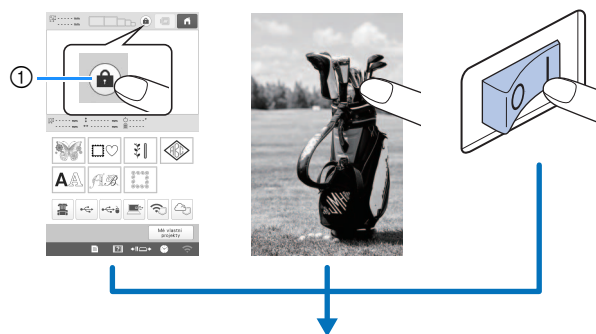

① klávesa zamykání obrazovky

Zadejte heslo.

Heslo operátora

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

■ Konfigurace zámku operátora

- 1 **Klikněte**  , pak .
→Objeví se obrazovka obecného nastavení.
- 2 **Na stránkách nastavení vyhledejte [Nastavení hesla].**
- 3 **Klepněte na [ON] vedle možnosti [Zámek operátora].**



- Chcete-li změnit přístupový kód, pokračujte krokem 4.
- Pokud nechcete kód měnit, pokračujte krokem 8. (Počáteční přístupový kód je 9999.)

4 Stiskněte  vedle [Zámek operátora].

5 Zadejte nový přístupový kód (4 číslice).

6 Zadejte to znovu pro potvrzení.

- Pokud k psaní došlo k chybě, začněte znovu od první číslice

7 Stiskněte .

8 Stiskněte .

→ Poté je nutné po každém uzamčení LCD obrazovky zadat čtyřmístný přístupový kód, aby bylo možné pokračovat v provozu.

→ Podrobnosti o postupu při uzamčení obrazovce LCD naleznete v části „Zámek operátora“ na straně 7.

■ Přístup k obrazovkám, když je aktivní zámek obrazovky

Je-li LCD displej zamčen, zobrazí se obrazovka pro zadání hesla.

Pro přístup k obrazovkám je nutné zadat čtyřmístný přístupový kód zadáný administrátorem.

Zadejte čtyřmístný přístupový kód na obrazovce pro zadání přístupového kódu.



→ Pokud byl zadán správný přístupový kód, zobrazí se obrazovka zobrazená před uzamčením LCD displeje a LCD displej lze použít.

Doplnkové informace

- Pokud je desetkrát zadán nesprávný přístupový kód, přístupový kód se vynuluje a vrátí se na původní hodnotu (9999).


■ Zrušení blokování obsluhy

1 Klikněte , pak .

→Objeví se obrazovka obecného nastavení.

2 Na stránkách nastavení vyhledejte [Nastavení hesla].

3 Klepněte na [OFF] vedle [Zámek operátora].



4 Stiskněte .

Režim optimalizace tlačítek

Můžete vybrat funkce (tlačítka), která nebudou k dispozici, podle účelu a podmínek úlohy, a optimalizovat zobrazení tlačítek na obrazovce na nezbytné minimum. Optimalizací zobrazení tlačítek lze snížit počet chyb, zvýšit efektivitu práce a zjednodušit obsluhu použití stroje. Jakmile je nastavení optimalizace zobrazení ovládacích ikon zadáno, lze je kdykoli uložit a vyvolat.

Doplnkové informace

- Tuto funkci nelze použít, pokud je stroj v režimu propojení linkou.

■ Zadání/změna optimalizace zobrazení tlačítek

Chcete-li poprvé zadat optimalizaci zobrazení tlačítek nebo změnit nastavení optimalizace zadané na zařízení, postupujte podle níže uvedeného postupu.

Doplnkové informace


- V počítači lze uložit pouze jednu sadu nastavení optimalizace. Pokud se nastavení změní, uložená nastavení budou přepsána nejnovějšími.
- Vaše oblíbená nastavení optimalizace lze uložit na USB médium a kdykoli je vyvolat. (Viz kroky 13 až 14.)

1 Klikněte , pak .

→Objeví se obrazovka obecného nastavení.

2 Na stránkách nastavení vyhledejte [Režim optimalizace tlačítek].

3 Stiskněte .

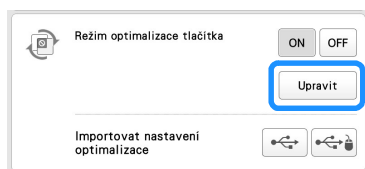

4 Potvrďte informace v zobrazené zprávě, a poté se dotkněte .


5 Na obrazovce výběru typu vzoru stiskněte tlačítka, která nemají být k dispozici.

- Tlačítka v červeném rámečku lze nastavit tak, aby nebyla k dispozici.

→ Vybraná klávesa se zbarví šedě a v jejím levém horním rohu se zobrazí symbol zákazu.



① Červený rámeček

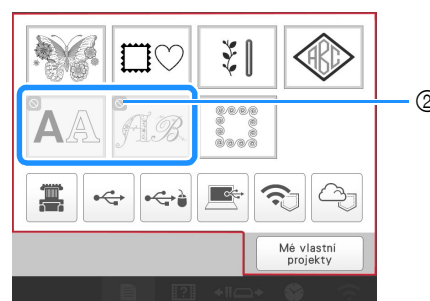


② Symbol označující nedostupné tlačítko

Doplnkové informace

- Stiskem šedého tlačítka jej znovu zpřístupníte.



6 Stiskněte pro pokračování na obrazovku úpravy vzoru.

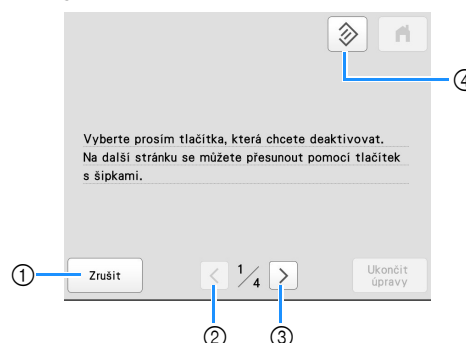

- Zrušte nastavení optimalizace.
- Vraťte se na předchozí obrazovku nastavení. (Není k dispozici při zadávání nastavení na obrazovce 1/4.)
- Pokračujte na další obrazovku nastavení. (Není k dispozici při zadávání nastavení na obrazovce 4/4.)
- Vraťte klávesy na této obrazovce do původního nastavení.

7 Na obrazovce úpravy vzoru se nedotýkejte tlačítek, která mají zůstat k dispozici.

→ Vybrané tlačítko se zbarví šedě a zakáže V levém horním rohu tlačítka se zobrazí symbol.

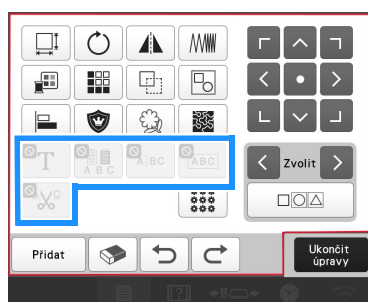
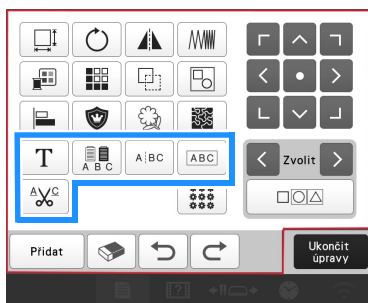


8 Stiskněte > pokračovat k nastavení vyšívání obrazovka.

* Podrobnosti o tlačítcích naleznete v kroku 6.

9 Na obrazovce nastavení vyšívání se nedotýkejte tlačítek, která mají zůstat k dispozici.

→ Vybrané tlačítko se zbarví šedě a zakáže V levém horním rohu tlačítka se zobrazí symbol.

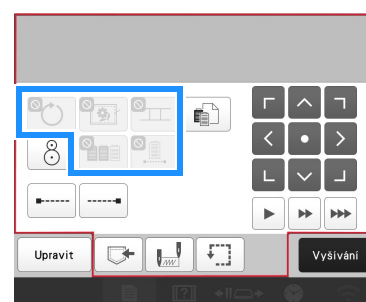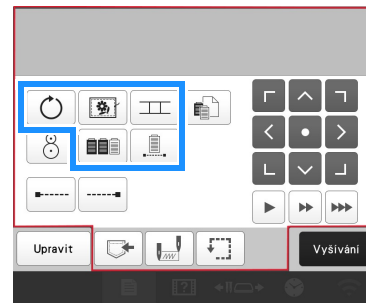


10 Stiskněte > a přejděte na tlačítka používané při načítání vyšívacích vzorů.

* Podrobnosti o tlačítcích naleznete v kroku 6.

- 11 Stiskněte  (smazat vzor) a  (uložit vzor do paměti) - tlačítka nebudou k dispozici, když načtete vzor vyšívání.**

→ Vybraná klávesa se zbarví šedě a v jejím levém horním rohu se zobrazí symbol zákazu.

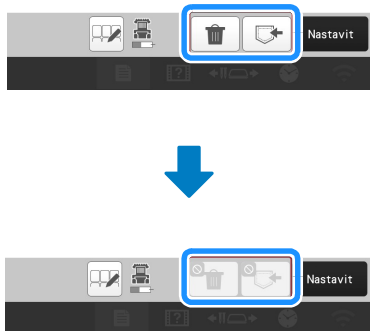


Doplnkové informace

- Toto nastavení tlačítek se použije při načítání vzorů v těchto situacích:
 - Při načítání z paměti zařízení
 - Při načítání z média USB
 - Při načítání z počítače
 - Při načítání přes bezdrátové síťové připojení

- 12 Po zadání všech nastavení optimalizace zobrazení tlačítek stiskněte  .**

* Podrobnosti o tlačítcích naleznete v kroku **6**.

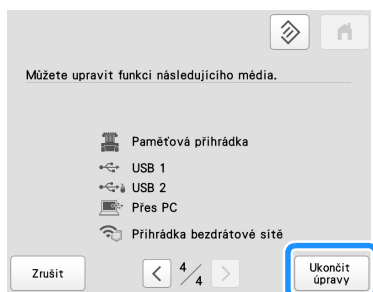

→ Jsou nastavena tlačítka, která se mají zobrazovat.

- Chcete-li tato nastavení uložit na USB médium, pokračujte krok **13**.

- Pokud nastavení nebudou uložena na USB médium, stiskněte  , a pak pokračujte krokem **15**.

- 13 Vložte USB médium do USB portu pro média nebo do USB portu pro počítač.**

- 14 Stiskněte tlačítko pro USB port použitý v kroku **13**.**

→ Nastavení optimalizace zobrazení tlačítek je uloženo ve složce s názvem „bPocket“. Stiskněte  .



- 15 Stiskněte  .**

→ Obrazovky se zobrazí se zadanou optimalizací zobrazení tlačítek.

■ Aktivace/deaktivace optimalizace zobrazení tlačítek

Optimalizaci zobrazení tlačítek specifikovanou na zařízení lze aktivovat nebo deaktivovat.


1 Klikněte , pak .

→Objeví se obrazovka obecného nastavení.

2 Na stránkách nastavení vyhledejte [Režim optimalizace tlačítka].

3 Proveďte jednu z následujících akcí.

- Chcete-li aktivovat nastavení optimalizace, klepněte na [ON].
- Chcete-li deaktivovat nastavení optimalizace, dotkněte se [OFF].

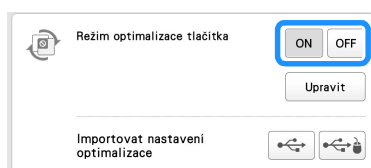

4 Stiskněte .

- Po aktivaci nastavení optimalizace se zobrazí obrazovky se zadanou optimalizací zobrazení kláves.
- Pokud jsou nastavení optimalizace deaktivována, obrazovka se zobrazí normálně.

■ Vyvolání klíčových nastavení optimalizace zobrazení

Nastavení optimalizace zobrazení tlačítek uložená na USB médiu lze vyvolat.

Doplnkové informace

- Klíčová nastavení optimalizace zobrazení nelze vyvolat z obrazovky nastavení vyšívání nebo obrazovky vyšívání.


1 Klikněte , pak .

→Objeví se obrazovka obecného nastavení.


2 Na stránkách nastavení vyhledejte [Režim optimalizace tlačítka].

3 Vložte USB médium s optimalizačním nastavením do USB portu pro média nebo do USB portu pro počítač.

4 Stiskněte  nebo  vedle [Importovat nastavení optimalizace].

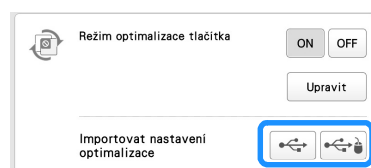

5 Vyberte nastavení optimalizace, které chcete vyvolat, a pak se dotkněte .

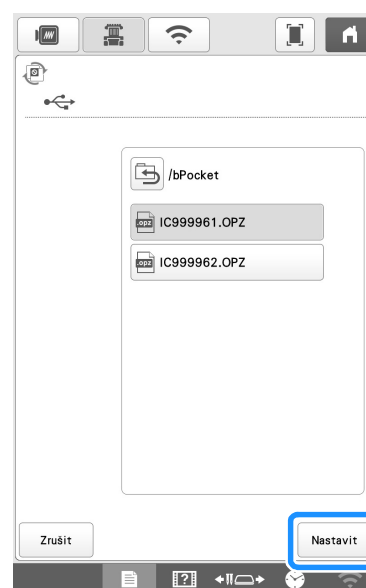

6 Stiskněte .


→ Vyvolaná nastavení optimalizace se použijí na obrazovku stroje.

NASTAVENÍ

Výběr obrazovky pro funkci propojení

Při přenosu vyšivacích vzorů pomocí funkce Propojení můžete jako obrazovku pro příjem vzoru z počítače do stroje vybrat

[Obrazovku vyšívání] nebo [Obrazovku nastavení vyšívání].

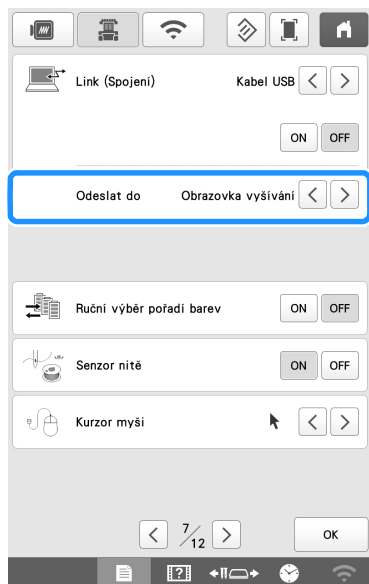

* Podrobnosti o funkci Link naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Před zapůjčením nebo likvidací produktu (Resetování stroje)

Nezapomeňte prosím resetovat nastavení zařízení, abyste smazali následující data.


- všechna uložená data
- přizpůsobená nastavení
- informace o síti

■ Jak resetovat nastavení

1 Klikněte , pak .

→Objeví se obrazovka obecného nastavení.

2 Na stránkách nastavení vyhledejte možnost [Resetovat na výchozí hodnoty].

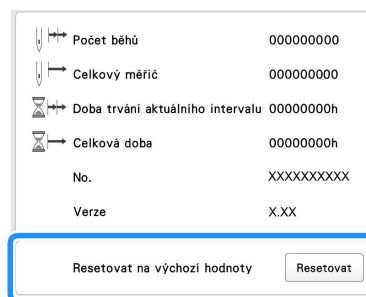

3 Stiskněte [Resetovat].

Během procesu stroj nevypínejte.

VÝŠIVKA

Klávesová zkratka

Po výběru vzoru se zobrazí přímé tlačítko pro obrazovku vyšívání.



<Obrazovka vyšívání>



Pokud nepotřebujete upravovat vyšívku, můžete přeskočit obrazovku úpravy vzoru a nastavení vyšívání a přejít rovnou na vyšívání vzoru.


Opakování vzorů pomocí maticové kopie

Vzor můžete opakovaně umisťovat v celé vyšívací oblasti.

1 Vyberte vzor a klepněte na  na obrazovce editace vzoru.

→ Opakující se vzor se vám automaticky nakopíruje po celé oblasti.


2 Zadejte velikost vyšívacího rámečku, který se má použít.

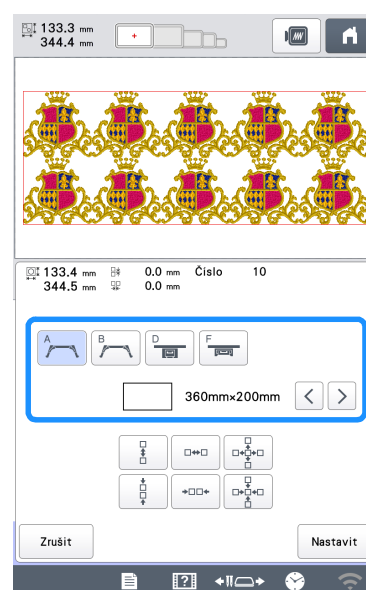

3 Upravte rozestup jednotlivých vzorů.

*  : Zvětšit rozestup.

*  : Zmenšit rozestupy

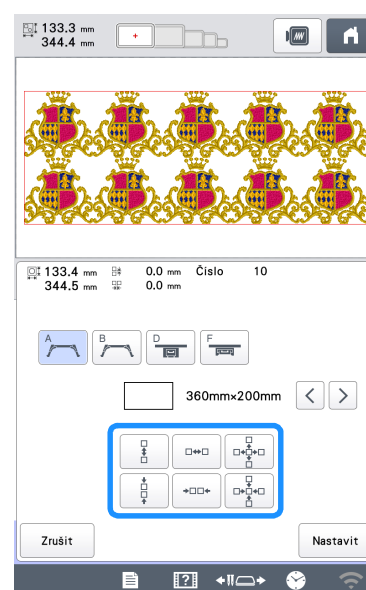

→ Při každém stisknutí tlačítka se vzor automaticky znovu rozloží


4 Stiskněte .

Smazání více vzorů


Při vyvolání vzorů z paměti stroje, média USB, počítače nebo složky prostřednictvím bezdrátového připojení k síti LAN můžete vybrat více nepotřebných vzorů a smazat je najednou.

1 Dotkněte se místa, ze kterého chcete vyvolat požadované vzory.


- V tomto příkladu byla složka vyvolána prostřednictvím Wi-fi.

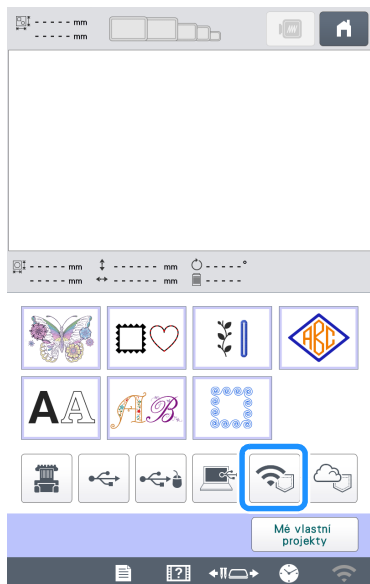

2 Stiskněte .

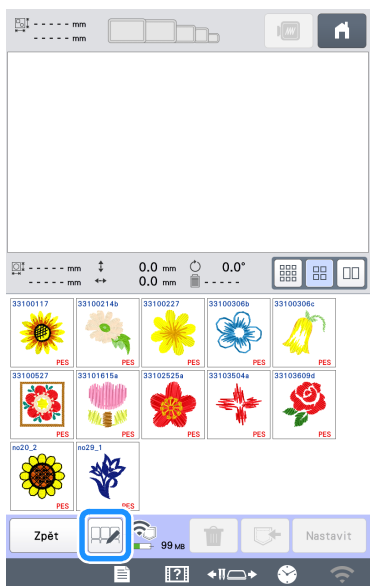

3 Chcete-li vybrat vzory, dotkněte se buď miniaturní požadovaného vzoru nebo (vyberte všechny vzory).

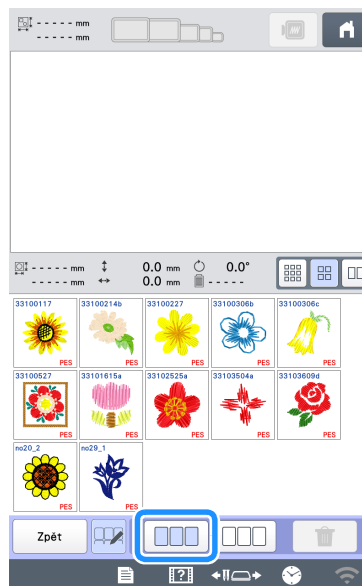

→ Miniatury vybraných vzorů se zobrazí modře

Doplňkové informace

- Chcete-li zrušit výběr vzoru, klepněte na miniaturu znovu nebo se dotkněte .

4 Stiskněte .

→ Stiskněte  když se zobrazí zpráva, jestli chcete smazat vybrané vzory.

Vyšívání 3D písma s puffy pěnou

Vyšívání 3D písma můžete provádět pomocí uretanové pěny (puffy pěna, moosgummi) pro vyšívání s 3D vzory písma.




Poznámka

- Použijte uretanovou pěnu o tloušťce maximálně 3 mm (přibližně 1/8 palce).
- Na vyšívání čepic doporučujeme rámeček na čepice s plochým kšiletem (prodává se samostatně). Navštivte naše webové stránky <https://s.brother/cobka/>.

1 Stiskněte .

2 Vyberte 3D písmo.

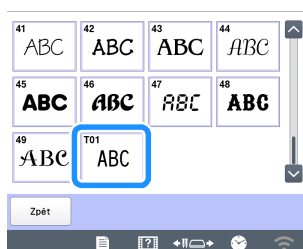

3 Vyberte kategorii znaků a poté zadejte znaky.



4 Stiskněte .



→ Objeví se obrazovka pro úpravu vzoru.

5 Upravte vybraný vzor.



6 Vložte stabilizátor a látku do vyšívacího rámečku a připevněte jej ke stroji.

7 Stiskněte .


→ Objeví se obrazovka nastavení vyšívání.

Poznámka

- Stehování podkladového materiálu kolem vzoru pevněji zajistí uretanovou pěnu během vyšívání. Po dokončení kroku **7** se dotkněte obrazovky vyšívání. Po přidání stehování pokračujte v kroku **8** a dokončete vyšívání.


8 Uretanovou pěnu rozstříhněte tak, aby byla větší než 3D vzor písma.

- Pro určení požadované velikosti uretanové pěny se podívejte na velikost vzoru na obrazovce a poté pěnu s malým přebytkem odřízněte.

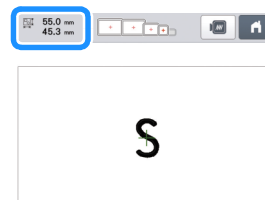

9 K upevnění uretanové pěny použijte papírovou lepicí pásku.


- Nepoužívejte pásku tam, kde bude překrývat vzor.
- Pevně upevněte uretanovou pěnu páskou tak, aby se během vyšívání neposouvala.

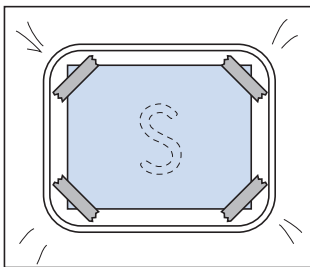

10 Stiskněte zkontrolujte polohu vzoru a ujistěte se, že nepřesahuje z uretanové pěny.

Poznámka

- Nepoužívejte pásku tam, kde bude překrývat vzor.

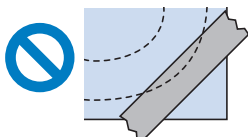

11 Stiskněte .

12 Stiskněte , a poté stiskněte tlačítko „Start/Stop“ tlačítko pro zahájení vyšívání.


Poznámka

- Upravte napětí nitě tak, aby nit cívky byla napjatější a horní nit volnější. Pokud je horní nit příliš napnutá, bude nit cívky viditelná z lícové strany látky a výšivka nebude mít čistý povrch. Podrobnosti o nastavení napětí nitě naleznete v návodu k obsluze.

13 Po dokončení vyšívání odstraňte pásku, která drží uretanovou pěnu.

14 Odstraňte přebytečnou uretanovou pěnu z okolí vzoru.

- Opatrně odstraňte přebytečnou uretanovou pěnu, protože tahání za nitě by mohlo vytvořit nežádoucí smyčky na lícové straně látky.





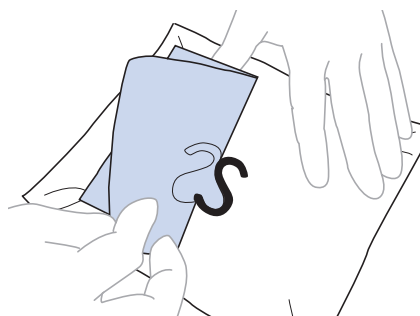


Poznámka






- Pokud uretanová pěna mezi stehy vyčnívá, zahřejte ji žehličkou, aby se smrštila a zlepšila se povrchová úprava. Abyste zabránili pomačkání výšivky, aplikujte páru pomocí napařovací žehličky. Pokud vaše žehlička nemá funkci napařování, zahřívejte ji z dálky, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s výšivkou.
- Pokud je teplota žehličky příliš vysoká, nit nebo látka se může roztavit.

DALŠÍ VZORY







◆ Vzory písma

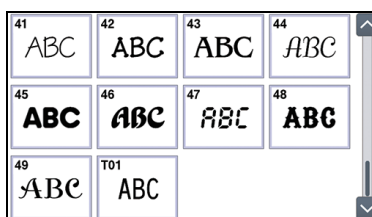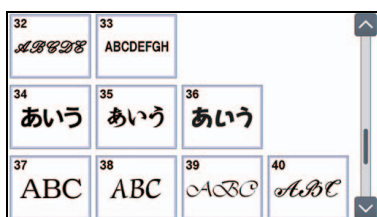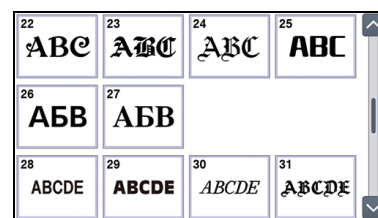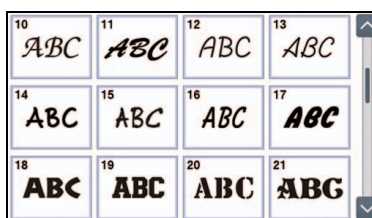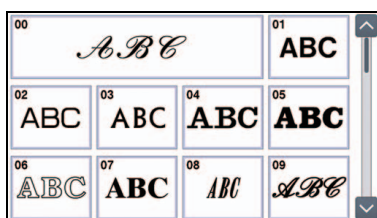







Brussels
Light

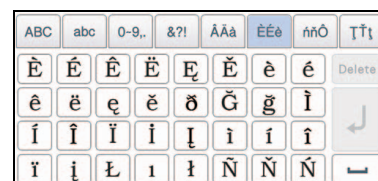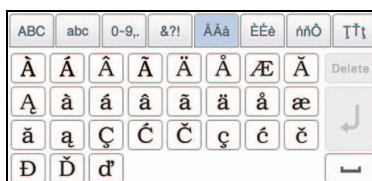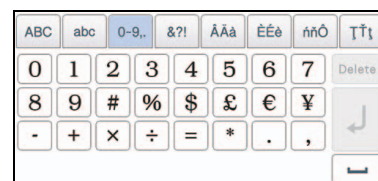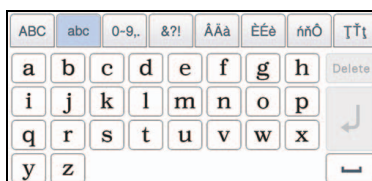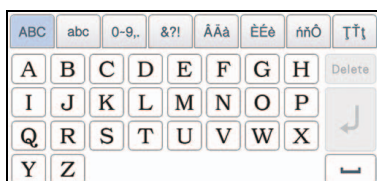




Maryland

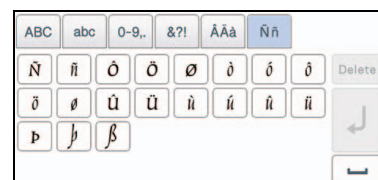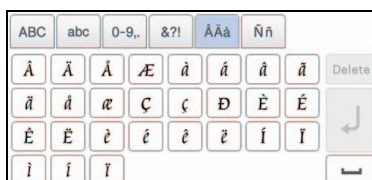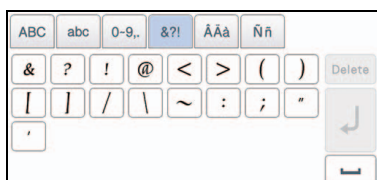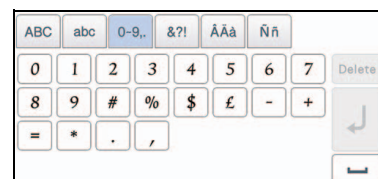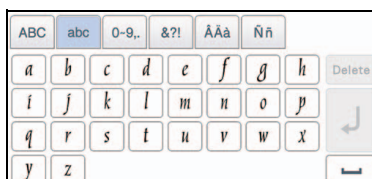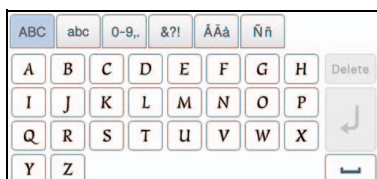







39
ABC
Vermont

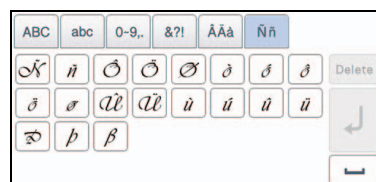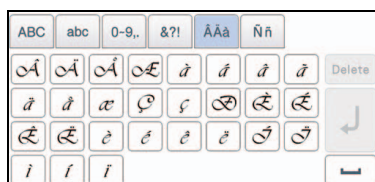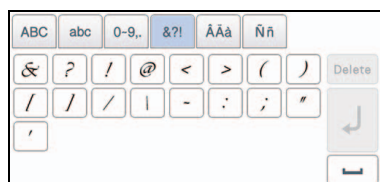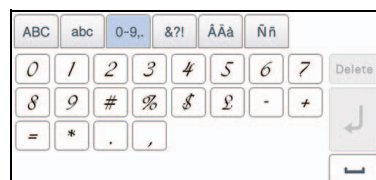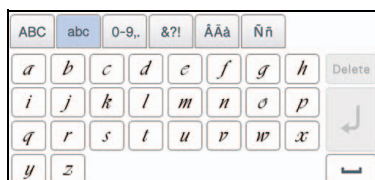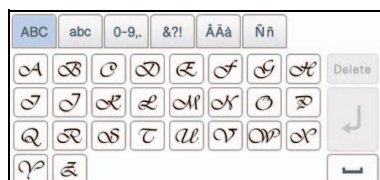







40
ABC
Dalliance Script















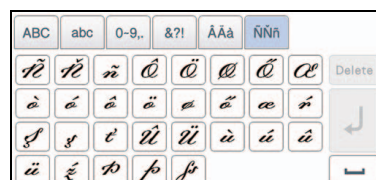
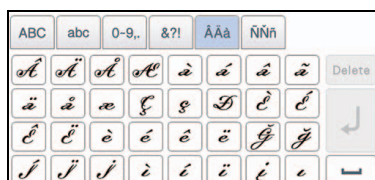
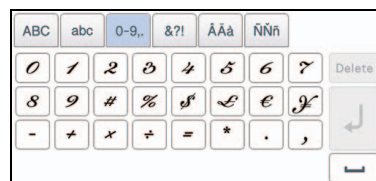


41
ABC
Bergen

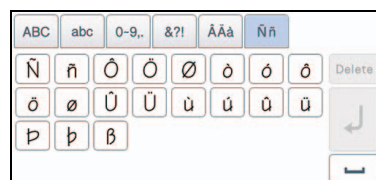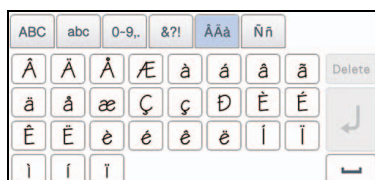
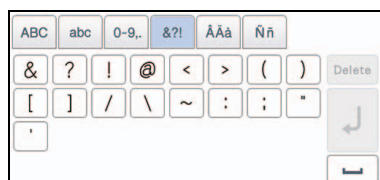
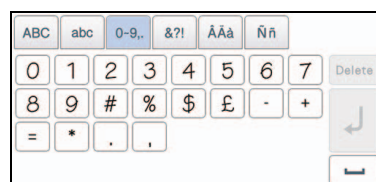
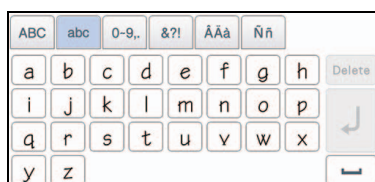
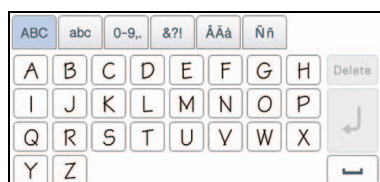


42
ABC
Tirol

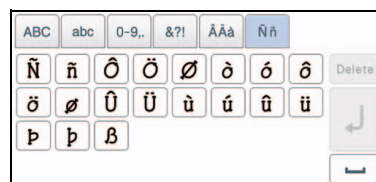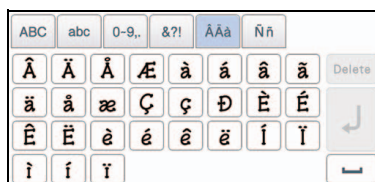
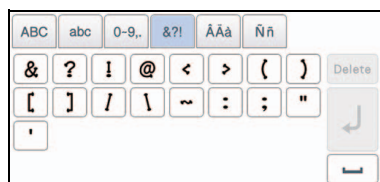
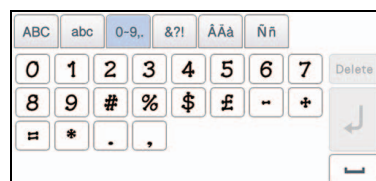
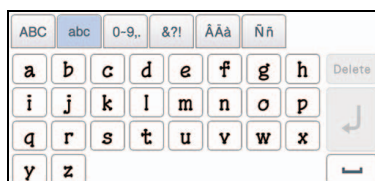
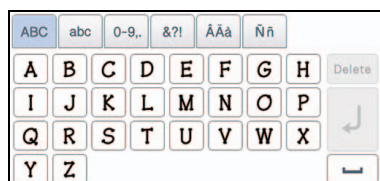


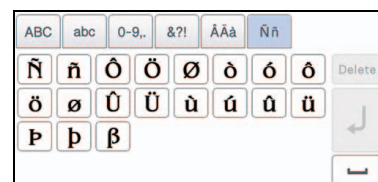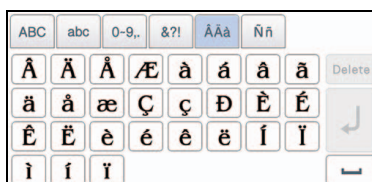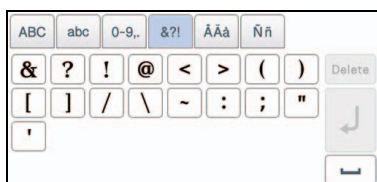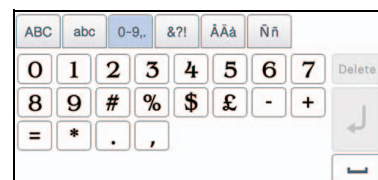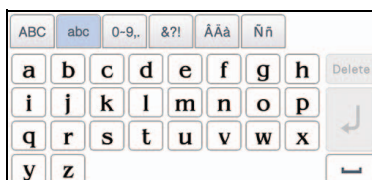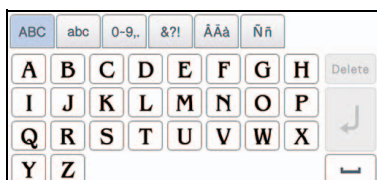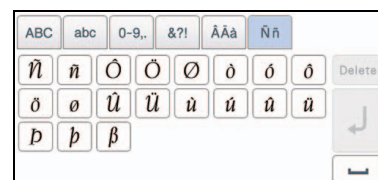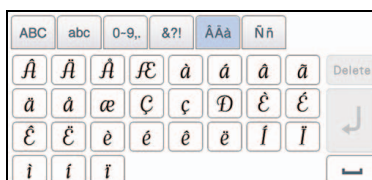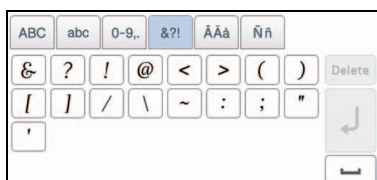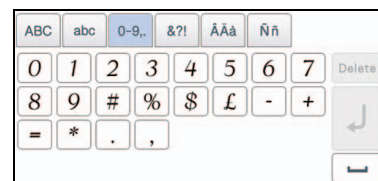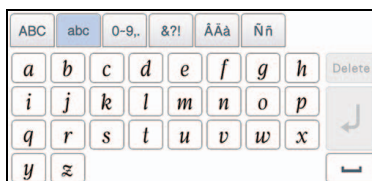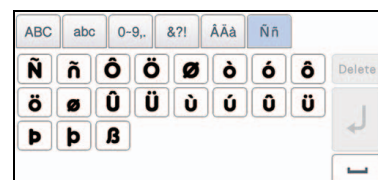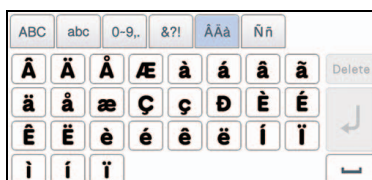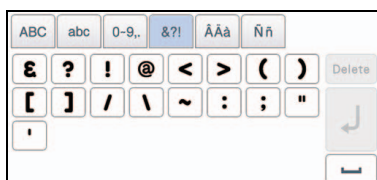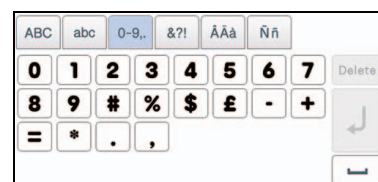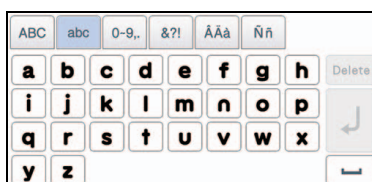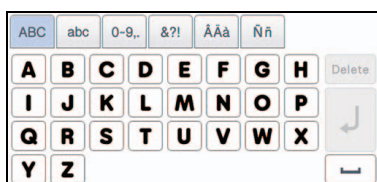43
ABCBayern
Book44
ABCBerlin
Regular45
ABCFlorida
Medium46
ABC







Hungary

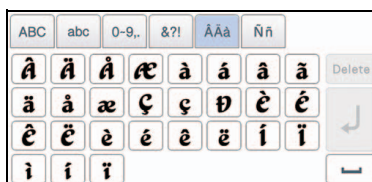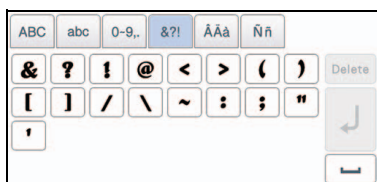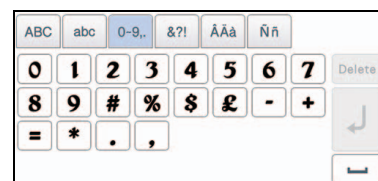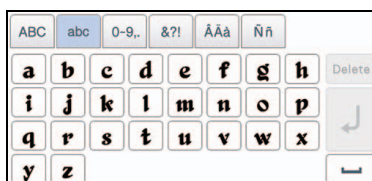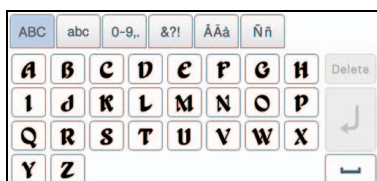





47
ABC
Lillehammer

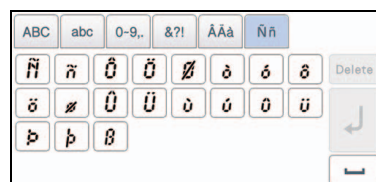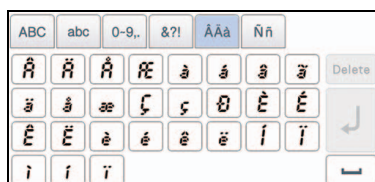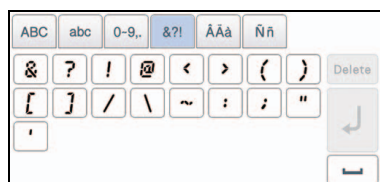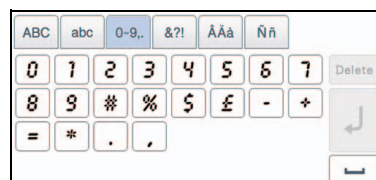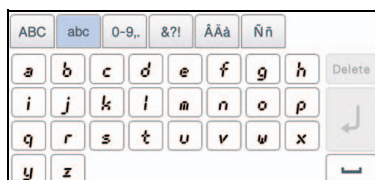

48
ABC
Montreal

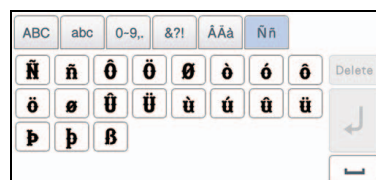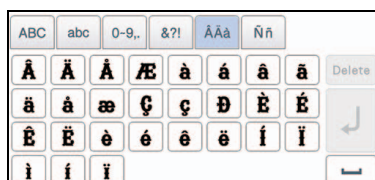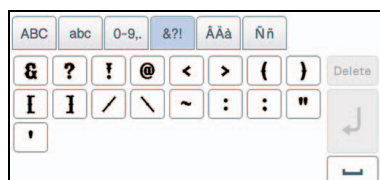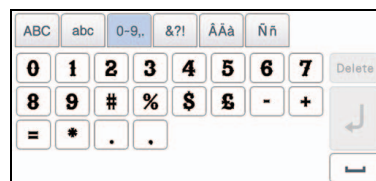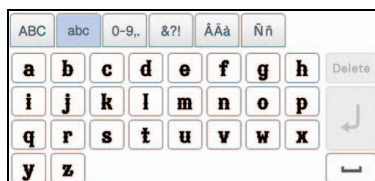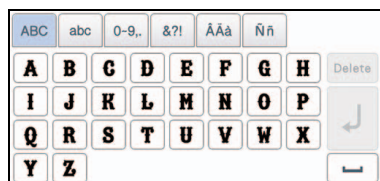

49
ABC
Dalliance
Roman

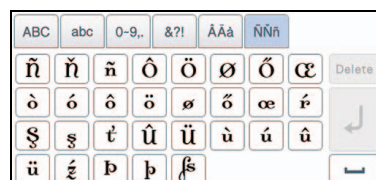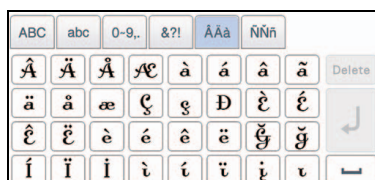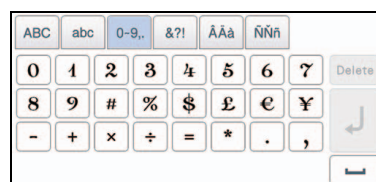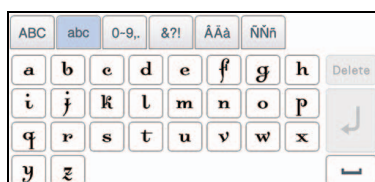

T01
ABC
Letter
Gothic
Bold

