


**PR1060W**

# **A használati utasítás kiegészítése**

Hímzőgép

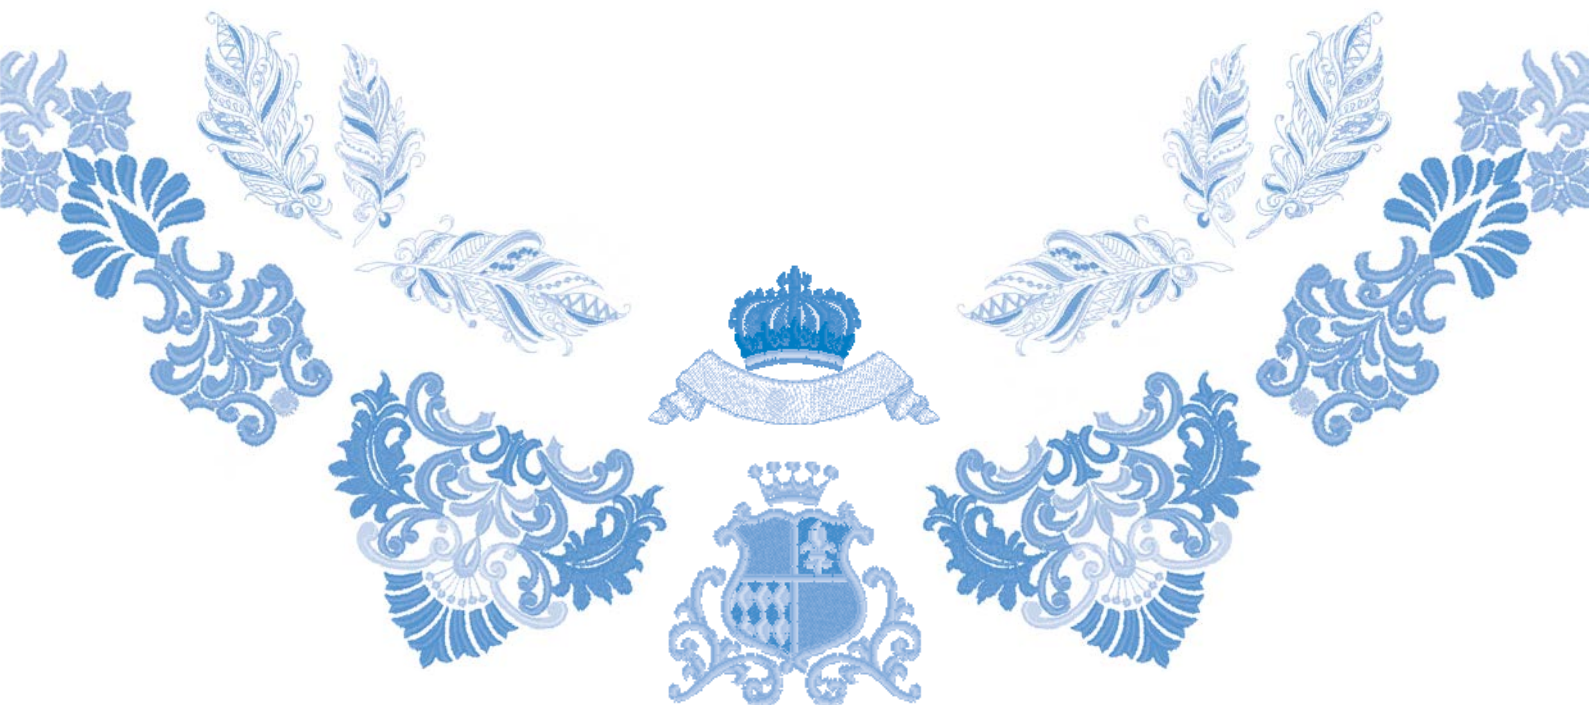

A gép használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TARTOZÉKOK .....</b>                                                  | <b>2</b>  |
| A géppel együtt szállított tartozékok .....                              | 2         |
| Asztal nadrágszárhímző kerethez .....                                    | 2         |
| Különmegvásárolható tartozékok.....                                      | 4         |
| <b>OKTATÓVIDEÓK .....</b>                                                | <b>4</b>  |
| <b>SZOFTVERFRÍSSÍTÉS (vezeték nélküli LAN használatával) .....</b>       | <b>5</b>  |
| <b>RENDSZERGAZDA ÜZEMMÓD .....</b>                                       | <b>6</b>  |
| Rendszergazda zárolás.....                                               | 6         |
| Felhasználó zárolás.....                                                 | 7         |
| Billentyűoptimalizálás .....                                             | 9         |
| <b>BEÁLLÍTÁSOK .....</b>                                                 | <b>13</b> |
| Képernyő kiválasztása az összekapcsolás funkcióhoz .....                 | 13        |
| A gép továbbadása vagy ártalmatlanítása előtt (gép visszaállítása) ..... | 13        |
| <b>HÍMZÉS .....</b>                                                      | <b>14</b> |
| Billentyűparancs.....                                                    | 14        |
| Minták ismétlése mátrixmásolás segítségével.....                         | 14        |
| Hímzőminták törlése .....                                                | 15        |
| 3D betűtípusú hímzés készítése dekorgumival .....                        | 16        |
| <b>TOVÁBBI MINTÁK .....</b>                                              | <b>18</b> |

Az útmutatóban használt képek és illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

## TARTOZÉKOK

## A géppel együtt szállított tartozékok


Az asztal helyett a nadrágszárhímző kerethez való asztal került a géppel együtt szállított tartozékok közé.

\* Az asztalt külön lehet megvásárolni. Ehhez a termékhez nem tartozik asztal tartó sín (ez a 15 számmal jelölt alkatrész a Használati utasításban, „A GÉP ALKATRÉSZEINEK MEGNEVEZÉSEI” részénél).



|                                                                                   | Tartozék neve                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                   | Cikkszám                           |
|  | <b>Asztal</b>                      |
|                                                                                   | PRWT1 (Amerika)                    |
|                                                                                   | PRWT1: XG6731-001 (Európa)         |
|                                                                                   | PRWT1CN: 115K02E6001 (Kína)        |
|                                                                                   | PRWT1: 115K02E7001 (más területek) |

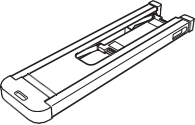

|                                                                                     | Tartozék neve                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                     | Cikkszám                               |
|  | <b>Asztal nadrágszárhímző kerethez</b> |
|                                                                                     | PRTT1 (Amerika)                        |
|                                                                                     | PRTT1: D01FAF-001 (Európa)             |
|                                                                                     | PRTT1AP: 115K02E7002 (más területek)   |

## Asztal nadrágszárhímző kerethez


Hímzéseket készíthet táskákra és henger alakú darabokra.

## ⚠ VIGYÁZAT

- Ne használja a nadrágszárhímző kerethez való asztalt vastag darabokhoz, például golf táskákhoz, mert megsérülhet az asztal és a gép.
- Ügyeljen arra, hogy az orsótakaró be legyen csukva a nadrágszárhímző kerethez való asztal felhelyezése vagy lecsatlakoztatása előtt. Ha az orsótakaró nyitva marad, akkor megsérülhet.

## ■ A nadrágszárhímző kerethez való asztal felhelyezése


- 1 Nyomja meg a kioldókart a nadrágszárhímző kerethez való asztal alján lévő sín lenyílásához.

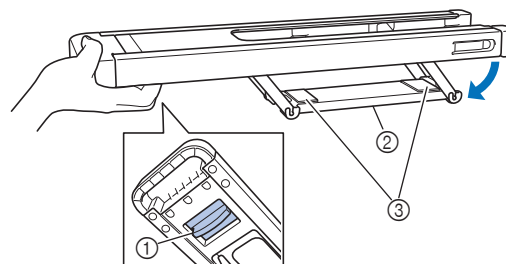

- ① Kioldókar  
② Sín  
③ Gumitalpak

- 2 Csatlakoztassa a nadrágszárhímző kerethez való asztalt a géphez úgy, hogy a géptest a sínen lévő asztalrögzítők közé csússzon be.


- Határozott mozdulattal tolja be a nadrágszárhímző kerethez való asztalt, amíg a végei rá nem csatlakoznak a gépre.

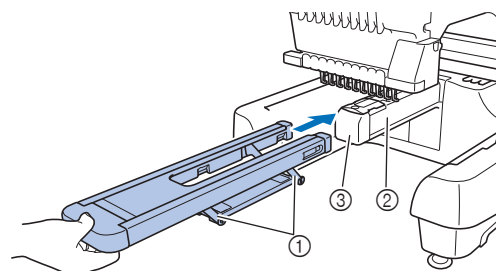

- ① Asztalrögzítők  
② Géptest  
③ Orsótakaró

- 3** Fogja meg a nadrágszárhímző kerethez való asztal alján lévő fogantyút, és húzza ki az asztalt annyira, amennyire a használt hímzőkeret és anyag méretéhez szükséges.

- A nadrágszárhímző kerethez való asztal kihúzásával megakadályozhatja, hogy az anyag lelőgjon, így stabilabb varrás közben.

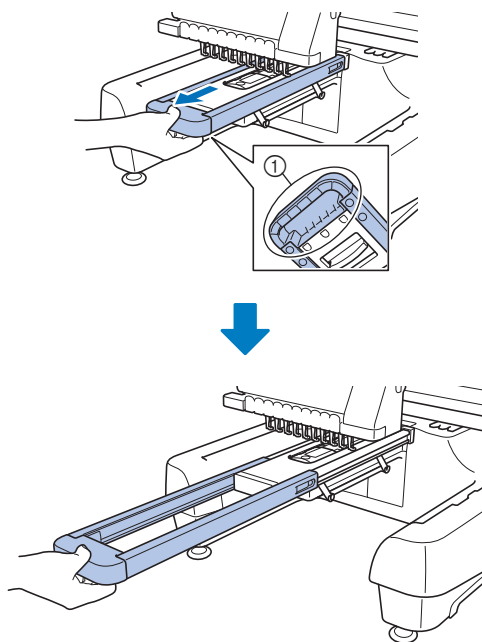


① Fogantyú

- 4** Fogja hímzőkeretbe az anyagot, majd csatlakoztassa a hímzőkeretet a géphez.

- Vezesse át az anyag henger alakú részét a nadrágszárhímző kerethez való asztalon.

→ Az anyag keretbe fogásával és a hímzőkeretnek a géphez való csatlakoztatásával kapcsolatos részletes útmutatásért lásd a gép Használati utasítását.

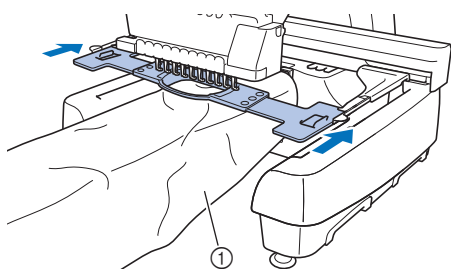


① Anyag


#### ■ A nadrágszárhímző kerethez való asztal eltávolítása

- 1** Vegye ki a hímzőkeretet a gép hímzőkeret tartójából.

→ A hímzőkeret eltávolításával kapcsolatos részletes útmutatásért lásd a gép Használati utasítását.

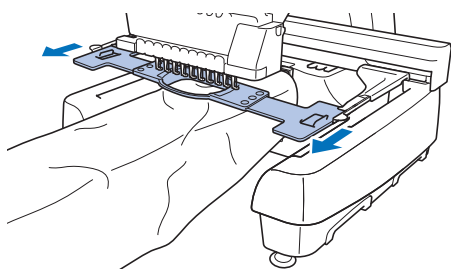


- 2** Fogja meg a nadrágszárhímző kerethez való asztal alján lévő fogantyút, és tolja vissza a nadrágszárhímző kerethez való asztalt az eredeti pozíciójába.

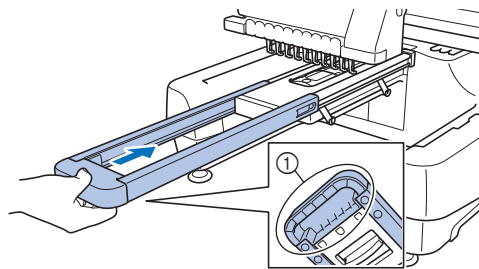

① Fogantyú

- 3** Nyomja meg a kioldókart a nadrágszárhímző kerethez való asztal alján lévő sín lenyílásához, majd távolítsa el a nadrágszárhímző kerethez való asztalt.

- A gumitalpak hozzátapadhatnak a varrógéphez, ezért nehéz lehet a nadrágszárhímző kerethez való asztal eltávolítása. Ha ez történik, akkor fogja meg kézzel közvetlenül a sín (2), és így távolítsa el a nadrágszárhímző kerethez való asztalt.

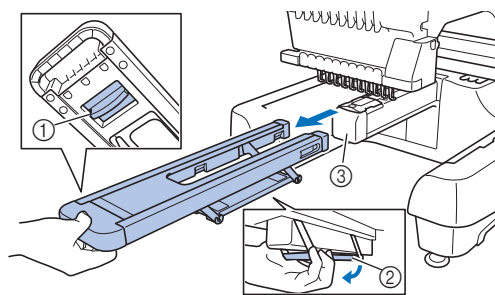

① Kioldókar

② Sín


③ Orsótakaró

#### 💡 Megjegyzés


- Némelyik cső alakú darabokhoz nem használható kis átmérőjük, magasságuk vagy vastagságuk miatt. Varrás előtt ellenőrizze le a hímzőfelületet, és győződjön meg arról, hogy a varrás során nem lépnek majd fel problémák. A hímzőfelület ellenőrzésével kapcsolatos részletes útmutatásért lásd a gép Használati utasítását.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a nadrágszárhímző kerethez való asztalra és ne nyomja lefelé.
- Ne hagyja kihúzva a nadrágszárhímző kerethez való asztalt, amikor nem használja.
- Használat előtt tisztítsa meg a géptest alját.
- Mielőtt elpakolja a nadrágszárhímző kerethez való asztalt, porolja le a gumitalpakat.

## Külön megvásárolható tartozékok





A gép a következő külön megvásárolható keretekkel kompatibilis.
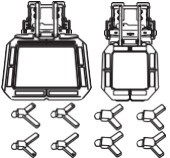
| Hímzőkeret                                                                        | Hímzőfelület                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Felhasználás                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Többcélú mágneses keret (külön megvásárolható)                                    | 180 mm (szélesség) × 130 mm (magasság)<br>(7-1/8 hüvelyk (szélesség) × 5-1/8 hüvelyk (magasság))<br>100 mm (szélesség) × 100 mm (magasság)<br>(4 hüvelyk (szélesség) × 4 hüvelyk (magasság)) | <br> |
|  | Sokféle anyagot lehet könnyen és stabilan keretbe fogni.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |

A keretek használatához tegye fel a gépre az F hímzőkerettartót.




A többcélú M mágneses kerethez vagy a többcélú L mágneses kerethez tartozik az F hímzőkerettartó.

|                                                                                     | Tartozék neve<br>Cikkszám                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Többcélú M mágneses keret készlet 100 mm (szélesség) × 100 mm (magasság)<br>(4 hüvelyk (szélesség) × 4 hüvelyk (magasság))<br>PRVMFMKIT (Amerika)<br>PRVMFMKIT: D01XJY-001 (Európa)<br>PRVMFMKITCN: 115D02E600M (Kína)<br>PRVMFMKITAP: 115D02E700M (más területek)         |
|  | Többcélú M mágneses keret 100 mm (szélesség) × 100 mm (magasság)<br>(4 hüvelyk (szélesség) × 4 hüvelyk (magasság))<br>PRVMFM (Amerika)<br>PRVMFM: D01XK7-001 (Európa)<br>PRVMFMCN: 115D02E600N (Kína)<br>PRVMFMAP: 115D02E700N (más területek)                             |
|  | Többcélú L mágneses keret készlet 180 mm (szélesség) × 130 mm (magasság)<br>(7-1/8 hüvelyk (szélesség) × 5-1/8 hüvelyk (magasság))<br>PRVMFLKIT (Amerika)<br>PRVMFLKIT: D01XHD-001 (Európa)<br>PRVMFLKITCN: 115D02E600P (Kína)<br>PRVMFLKITAP: 115D02E700P (más területek) |
|  | Többcélú L mágneses keret 180 mm (szélesség) × 130 mm (magasság)<br>(7-1/8 hüvelyk (szélesség) × 5-1/8 hüvelyk (magasság))<br>PRVMFL (Amerika)<br>PRVMFL: D01XHM-001 (Európa)<br>PRVMFLCN: 115D02E600L (Kína)<br>PRVMFLAP: 115D02E700L (más területek)                     |

A többcélú mágneses keretekkel kapcsolatos további információért látogassa meg hivatalos Brother márkakereskedését vagy hivatalos Brother szervizközpontját.

## OKTATÓVIDEÓK

A géppel kapcsolatos legutóbbi oktatóvideók eléréséhez olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot.

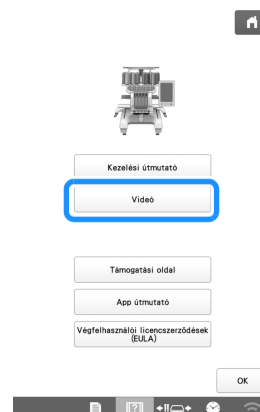

<https://s.brother/cvbkf/>

A QR Code a DENSO WAVE INCORPORATED védjegye.

## SZOFTVERFRISSÍTÉS (vezeték nélküli LAN használatával)

Ha a gép vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva, a frissítési fájlok letöltődnek közvetlenül a gépre.

- 1 Érintse meg a  ikont.




#### Emlékeztető

- A gép időről időre ellenőrzi, hogy elérhető-e frissítési fájl a szerveren. Amikor új frissítési fájl áll rendelkezésre, akkor a vezeték nélküli LAN ikon a következőképpen jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában: .

- 2 Érintse meg a [Frissítő program letöltése] melletti  ikont.

→ A gép elkezd letölteni a frissítési fájlt.

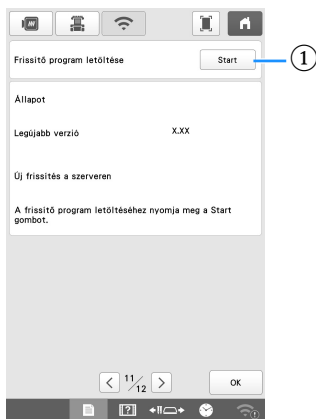

- 1 Amikor a képernyő jobb alsó sarkában a következőképpen jelenik meg a vezeték nélküli LAN




ikon, akkor a gép ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e új frissítési fájl, ha megérinti a  ikont. Ha elérhető új fájl, akkor elkezdődik a letöltés.

#### Megjegyzés


- Ne kapcsolja ki a gépet, amíg a letöltés be nem fejeződik.
- Érintse meg a  ikont a letöltés szüneteltetéséhez.
- A letöltés folytatásához érintse meg a  ikont.

- 3 Kapcsolja ki a gépet, ha befejeződött a letöltés.


- 4 Az automata tűbefűző gomb lenyomva tartása közben kapcsolja be a gépet.

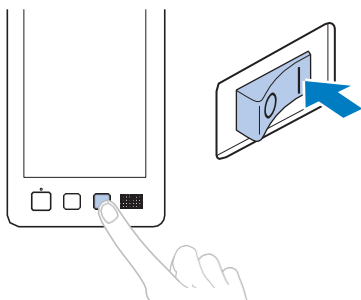

- 5 Érintse meg a  ikont a gép frissítéséhez.

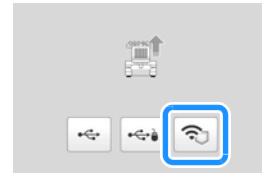

- 6 Érintse meg a  ikont a gép frissítéséhez.

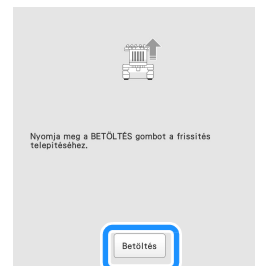

#### Megjegyzés

- Ne kapcsolja ki a gépet, amíg be nem fejeződik a frissítés.
- Ha valamilyen probléma adódik, a képernyőn megjelenik egy piros hibaüzenet. Amikor sikerült a frissítés, akkor megjelenik a „Frissítés kész.” üzenet.




- 7 Kapcsolja ki a gépet, majd újra kapcsolja be.

## RENDSZERGAZDA ÜZEMMÓD

### Rendszergazda zárolás


Zárolni lehet a beállítások képernyőt, és akkor csak a rendszergazda változtathatja meg a beállításokat.

A beállítások képernyő feloldásához be kell írni a rendszergazda által beállított 6 számjegyű jelszót.

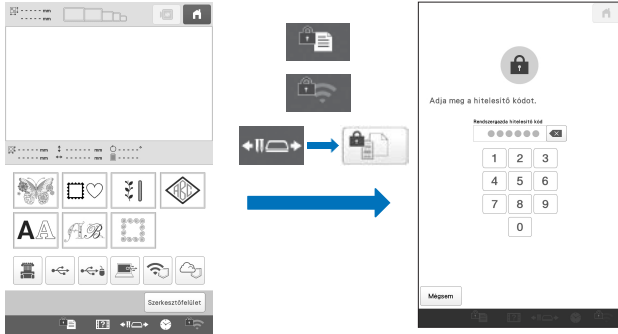

#### ■ Rendszergazda zárolás beállítása

- 1 Érintse meg a [Beállítások] ikont, majd a [Rendszergazda zárolás] ikont.  
→ Megjelenik az általános beállítások képernyő.
- 2 Keresse meg a [Jelszó beállítása] részt a beállításoknál.
- 3 Érintse meg a [ON] ikont a [Rendszergazda zárolás] mellett.

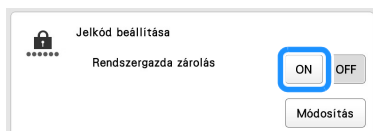

- A jelszó megváltoztatásához folytassa a 4. lépéssel.
- Ha nem akarja megváltoztatni a jelszót, akkor folytassa a 8. lépéssel. (Kezdetben a 999999 jelszó van beállítva.)

- 4 Érintse meg a [Módosítás] ikont a [Rendszergazda zárolás] mellett.

- 5 Írja be az új jelszót (6 számjegy).


- 6 Megerősítéshez írja be újra a jelszót.
  - Ha elírta a jelszót, kezdje előlről az első számjeggyel.

- 7 Érintse meg az [OK] ikont.

- 8 Érintse meg az [OK] ikont.


→ Ekkor be van kapcsolva a Rendszergazda zárolás, és a beállítások részénél megjelennek a beállítási szimbólumok.

Ezután minden alkalommal be kell írni a 6 számjegyű jelszót, amikor megérinti a beállítások ikonokat.

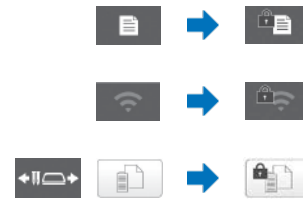

#### 📖 Emlékeztető

- A [Beállítások] szimbólum jelenik meg a képernyőn, miután megérintette a [Rendszergazda zárolás] ikont.

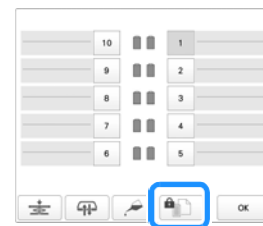


#### ■ A beállítások képernyő előhívása, amikor a rendszergazda zárolás be van kapcsolva

Amikor be van kapcsolva a Rendszergazda zárolás, a beállítások részénél megjelennek a beállítási szimbólumok.

A beállítási szimbólum megérintése után be kell írni a 6 számjegyű jelszót a beállítási képernyő előhívásához.

- 1 Érintse meg a [Beállítások] ikont.  
→ Megjelenik a rendszergazda jelszóbeíró képernyő.
  - Ha megérinti a [Wi-Fi] vagy a [Beállítások] ikonokat, akkor is megjelenik ez a képernyő.
- 2 Írja be a 6 számjegyű jelszót.

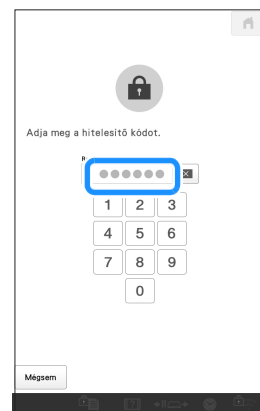

→ Ha megfelelő jelszót írt be, akkor megjelenik a beállítások képernyő.

#### 📖 Emlékeztető

- Ha 10-szer rossz jelszót ír be, akkor a rendszer visszaáll a kezdeti jelszóra (999999).

## ■ Rendszergazda zárolás kikapcsolása


1 Kövesse a 6. oldalon, „A beállítások képernyő előhívása, amikor a rendszergazda zárolás be van kapcsolva” résznél leírtakat a beállítások képernyő eléréséhez.

2 Érintse meg a  ikont.

→ Megjelenik az általános beállítások képernyő.

3 Keresse meg a [Jelkód beállítása] részt a beállításoknál.

4 Érintse meg a [OFF] ikont a [Rendszergazda zárolás] mellett.

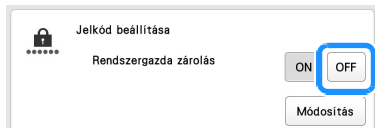

5 Érintse meg az  ikont.


→ Ekkor kikapcsol a Rendszergazda zárolás, és a beállítások részénél eltűnnek a beállítási szimbólumok.

## Felhasználó zárolás


Zárolni lehet az LCD-képernyőt, hogy csak egy bizonyos felhasználó használhassa. Az LCD-képernyő használatához be kell írni a rendszergazda által beállított 4 számjegyű jelkódot.

Az LCD-képernyő lezáródik a következő helyzetekben:

- Megérinti a lezárt képernyő ikont.
- Megérinti az LCD-képernyőt a megadott időtartam letelte után, miután megjelent a képernyővédő.
- Kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a gépet.

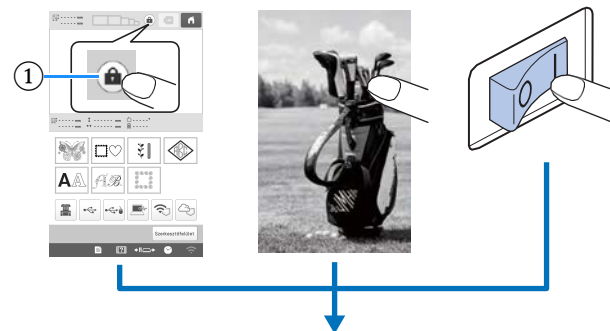

1 Lezárt képernyő ikon

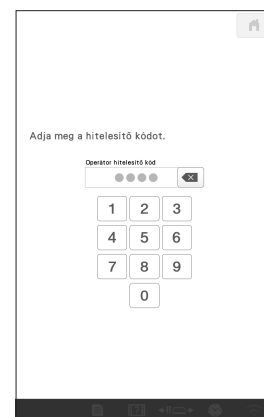


## ■ Felhasználó zárolás beállítása

1 Érintse meg a , majd a  ikont.

→ Megjelenik az általános beállítások képernyő.

2 Keresse meg a [Jelkód beállítása] részt a beállításoknál.

3 Érintse meg a [ON] ikont a [Operátor zárolás] mellett.



- A jelkód megváltoztatásához folytassa a 4 lépéssel.
- Ha nem akarja megváltoztatni a jelkódot, akkor folytassa a 8 lépéssel. (Kezdetben a 9999 jelkód van beállítva.)

4 Érintse meg a  ikont a [Operátor zárolás] mellett.

5 Írja be az új jelszót (4 számjegy).

6 Megerősítéshez írja be újra a jelszót.  
 • Ha elírta a jelszót, kezdje elölről az első számjeggyel.

7 Érintse meg az  ikont.

8 Érintse meg az  ikont.  
 → Ezután minden alkalommal be kell írni a 4 számjegyű jelszót, amikor le van zárva az LCD-képernyő.  
 • Az LCD-képernyő zárolásával kapcsolatos részletes útmutatásért lásd a 7. oldalon a „Felhasználó zárolás” részénél leírtakat.

#### ■ A képernyő előhívása, amikor az LCD-képernyő zárolva van

Amikor az LCD-képernyő zárolva van, megjelenik a jelszóbeíró képernyő.

A képernyő eléréséhez be kell írni a rendszergazda által beállított 4 számjegyű jelszót.

Írja be a jelszóbeíró képernyőn a 4 számjegyű jelszót.

Adja meg a hitelesítő kódot.



A képernyőn egy 4-jegyű jelszóbeíró mező látható, amelyet egy kék keret vesz körül. Alatta egy 12 gombos számkeret található, amely a 0-tól a 9-ig terjedő számokat és egy visszafele nyíllal rendelkező gombot tartalmaz.

→ Ha megfelelő jelszót írt be, akkor megjelenik az LCD-képernyő lezárása előtti képernyő, és az LCD-képernyő újra használható.

#### Emlékeztető

- Ha 10-szer rossz jelszót ír be, akkor a rendszer visszaáll a kezdeti jelszóra (9999).


#### ■ Felhasználó zárolás kikapcsolása

1 Érintse meg a , majd a  ikont.

→ Megjelenik az általános beállítások képernyő.

2 Keresse meg a [Jelszó beállítása] részt a beállításoknál.

3 Érintse meg a [OFF] ikont a [Operátor zárolás] mellett.



4 Érintse meg az  ikont.

## Billentyűoptimalizálás

Kiválaszthatja azokat a funkciókat (billentyűket), amelyeket nem akar használni a munka jellege és jellemzői alapján, és a szükséges minimumra optimalizálhatja a billentyűk megjelenését a képernyőn. A billentyűoptimalizálással csökkenthetők a hibák, növelhető a munka hatékonysága és a gép használata is könnyebb. A billentyűoptimalizációs beállításokat el lehet menteni és később is be lehet tölteni.

### Emlékeztető

- Ez a funkció nem működik, ha a gép összekapcsolás üzemmódban van.

### A billentyűoptimalizálás beállítása/módosítása

Kövesse az alábbi lépéseket a billentyűoptimalizálás kezdeti beállításához vagy a gép billentyűoptimalizációs beállításainak módosításához.


### Emlékeztető

- Egyszerre csak egyféle optimalizációs beállítás menthető el a gépen. Ha a beállításokat megváltoztatja, akkor az új beállítások felülírják az elmentett beállításokat.
- Kedvenc optimalizációs beállításait elmentheti egy USB eszközre, és később is előhívhatja. (Lásd a [13](#) és [14](#) pontban leírt lépéseket.)

**1** Érintse meg a , majd a  ikont.  
→ Megjelenik az általános beállítások képernyő.

**2** Keresse meg a [Billentyűoptimalizálás] részt a beállításoknál.


**3** Érintse meg az  ikont.

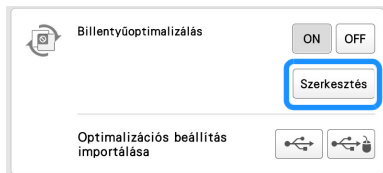


**4** Erősítse meg az üzenetben megjelenő információt, majd érintse meg az  ikont.

**5** A mintatípusok kiválasztása képernyőn érintse meg azoknak a mintáknak az ikonjait, amelyeket nem akar használni.

- A piros dobozban szereplő ikonokat be lehet állítani úgy, hogy ne legyenek elérhetők.
- A kiválasztott ikonok szürke színűvé válnak, és a bal felső sarkukban megjelenik a tiltó szimbólum.

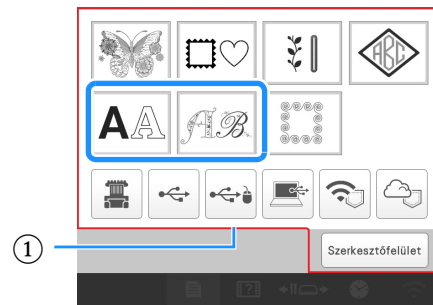

**1** Piros doboz

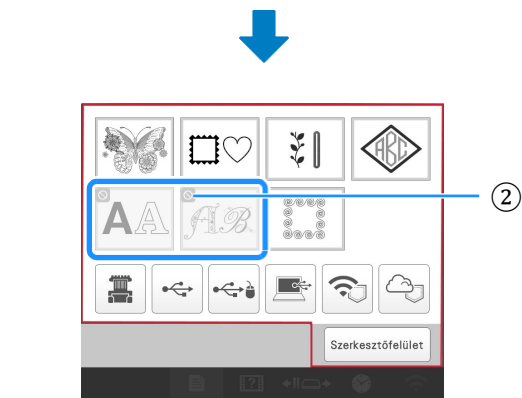


**2** A nem elérhető ikonokat jelző szimbólum

### Emlékeztető



- Érintse meg a szürke ikont, hogy újra elérhető legyen.

**6** Érintse meg a  ikont a mintaszerkesztés képernyő megnyitásához.

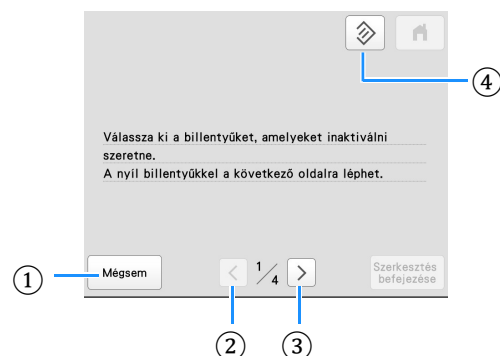



- Érintse meg a [Cancel] („Elvetés”) gombot az optimalizációs beállításoknál.
- Visszatérés az előző beállítási képernyőre. (Nem elérhető az 1/4 képernyő beállításakor.)
- Tovább lépés a következő beállítási képernyőre. (Nem elérhető a 4/4 képernyő beállításakor.)
- Az ezen a képernyőn szereplő ikonok visszaállítása az eredeti beállítás szerint.

- 7** A mintaszerkesztés képernyőn érintse meg azokat az ikonokat, amelyeket nem akar használni.  
→ A kiválasztott ikonok szürke színűvé válnak, és a bal felső sarkukban megjelenik a tiltó szimbólum.

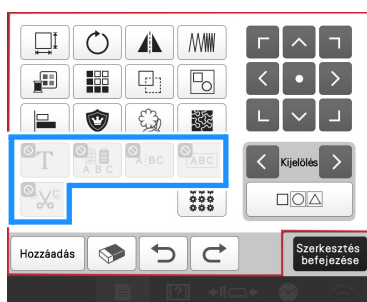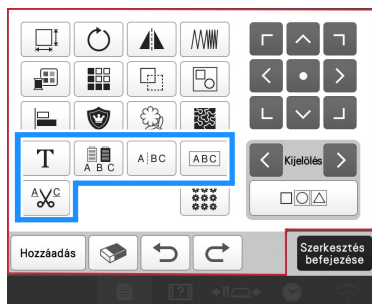

- 8** Érintse meg a > ikont a hímzésbeállítások képernyő megnyitásához.  
\* Az ikonokkal kapcsolatos részletes útmutatásért lásd a **6** lépést.

- 9** A hímzésbeállítások képernyőn érintse meg azokat az ikonokat, amelyeket nem akar használni.  
→ A kiválasztott ikonok szürke színűvé válnak, és a bal felső sarkukban megjelenik a tiltó szimbólum.

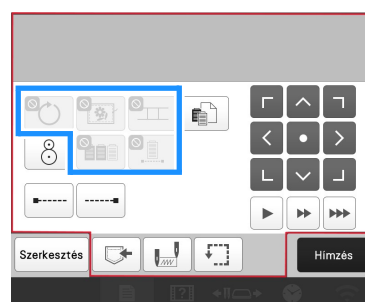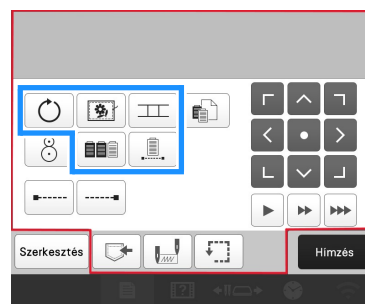

- 10** Érintse meg a > ikont a hímzésbeállítások betöltésekor használt ikonok megnyitásához.  
\* Az ikonokkal kapcsolatos részletes útmutatásért lásd a **6** lépést.

- 11** Érintse meg a  (minta törlése) és a  (minta mentése másik helyre) ikonokat ahhoz, hogy ne legyenek elérhetők a hímzésbeállítások betöltésekor.

→ A kiválasztott ikonok szürke színűvé válnak, és a bal felső sarkukban megjelenik a tiltó szimbólum.




### Emlékeztető

- Az itt megadott billentyűbeállítások érvényesek a következő helyzetekben a minták betöltésénél:
  - A mintákat a gép memóriájából hívja elő
  - USB eszközzől hívja elő
  - Számítógépből tölti be
  - Vezeték nélküli kapcsolattal való betöltésnél

- 12** Miután elvégezte az összes billentyűoptimalizációs beállítást, érintse meg az  ikont.

\* Az ikonokkal kapcsolatos részletes útmutatásért lásd a **6** lépést.

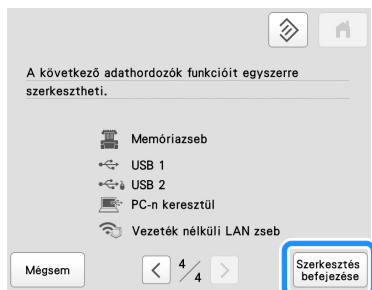

→ A billentyűoptimalizációs beállítások a gépen vannak elmentve.

- Az USB eszközön való elmentéshez folytassa a **13** lépéssel.

- Ha a beállításokat nem USB eszközre menti el, akkor érintse meg az  ikont, majd folytassa a **15** lépéssel.

- 13** Helyezze be az USB eszközt az USB-csatlakozóba vagy a gép USB-csatlakozójába.

- 14** Érintse meg ugyanazt az ikont, amit a **13** lépésnél, az USB-csatlakozóhoz használt.

→ A billentyűoptimalizációs beállítások az USB eszköz „bPocket” nevű mappájába lesznek elmentve. Érintse meg az  ikont.



- 15** Érintse meg az  ikont.

→ Megjelenik a billentyűoptimalizálás beállításai képernyő.

## ■ Billentyűoptimalizálás bekapcsolása/kikapcsolása

A gépen elmentett billentyűoptimalizálás beállításokat be lehet kapcsolni vagy kikapcsolni.

- 1 Érintse meg a , majd a ikont.  
→ Megjelenik az általános beállítások képernyő.

- 2 Keresse meg a [Billentyűoptimalizálás] részt a beállításoknál.

- 3 Ehhez tegye meg a következőt:

- Érintse meg a [ON] ikont az optimalizációs beállítások bekapcsolásához.
- Érintse meg a [OFF] ikont az optimalizációs beállítások kikapcsolásához.



- 4 Érintse meg az ikont.
  - Az optimalizációs beállítások bekapcsolásakor megjelenik a billentyűoptimalizálás képernyő a mentett beállításokkal jelenik meg.
  - Az optimalizációs beállítások kikapcsolásakor a billentyűoptimalizálás képernyő a szokott módon jelenik meg.


## ■ A billentyűoptimalizációs beállítások betöltése

Be lehet tölteni az USB eszköztől a mentett billentyűoptimalizációs beállításokat.


### Emlékeztető

- A billentyűoptimalizációs beállításokat nem lehet betölteni a hímzésbeállítások képernyőről vagy a hímzés képernyőről.

- 1 Érintse meg a , majd a ikont.  
→ Megjelenik az általános beállítások képernyő.
- 2 Keresse meg a [Billentyűoptimalizálás] részt a beállításoknál.
- 3 Helyezze be az optimalizációs beállításokat tartalmazó USB eszközt az USB-csatlakozóba vagy a gép USB-csatlakozójába.
- 4 Érintse meg az [Optimalizációs beállítás importálása] melletti vagy ikont.

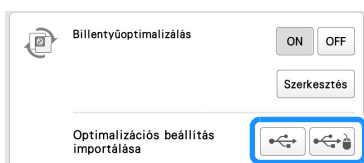

- 5 Válassza ki azokat az optimalizációs beállításokat, amelyeket be szeretne tölteni, majd érintse meg a ikont.

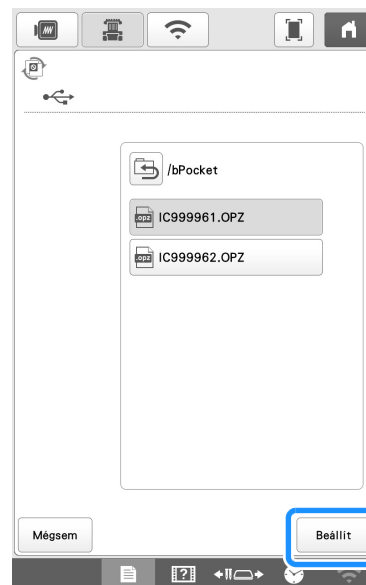


- 6 Érintse meg az ikont.  
→ A betöltött optimalizációs beállítások lesznek érvényesek a gépre.

## BEÁLLÍTÁSOK

## Képernyő kiválasztása az összekapcsolás funkcióhoz

Amikor áttölti a hímzőmintákat az összekapcsolás funkció segítségével, kiválaszthatja a [Hímzés képernyő]-t vagy a [Hímzés beállítások képernyő]-t a mintának a számítógépről a gépre való áttöltéséhez.

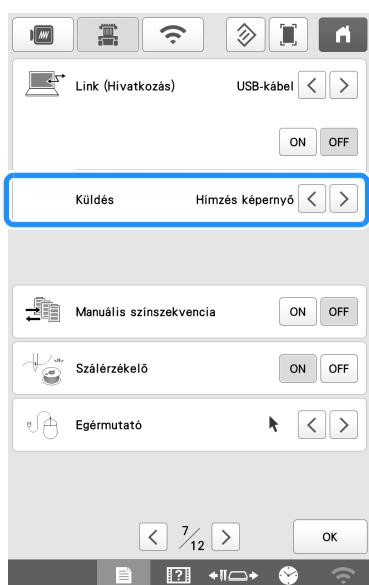

\* Az összekapcsolás funkcióval kapcsolatos részletes útmutatásért lásd a gép Használati utasítását.


## A gép továbbadása vagy ártalmatlanítása előtt (gép visszaállítása)

Állítsa vissza a gép gyári beállításait az alábbi adatok törléséhez:

- mentett adatok
- módosított beállítások
- hálózati információk

## ■ Gyári beállítások visszaállítása

- 1 Érintse meg a [Hímzés képernyő] ikont, majd a [Hímzés beállítások képernyő] ikont.  
→ Megjelenik az általános beállítások képernyő.
- 2 Keresse meg az [Alapértelmezés visszaállítása] részt a beállításoknál.

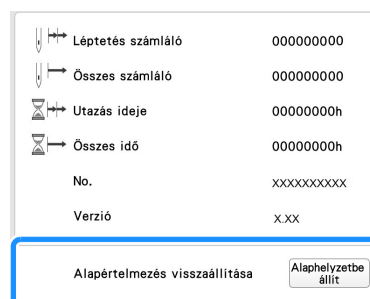

- 3 Érintse meg az [Alaphelyzetbe állít] ikont.

Ne kapcsolja ki a gépet, amíg a művelet be nem fejeződik.

## HÍMZÉS

## Billentyűparancs

A minta kiválasztása után megjelenik a billentyűparancs a hímzés képernyőhöz.



<Hímzés képernyő>



Amikor nem szükséges szerkesztés, vagy befejezte a szerkesztést, érintse meg ezt az ikont a mintaszerkesztés képernyő és a hímzésbeállítások képernyő átugrásához.


## Minták ismétlése mátrixmásolás segítségével

Megismételheti a mintát a hímzőfelületen.

- 1 Válassza ki a mintát, majd érintse meg a  ikont a mintaszerkesztés képernyőn.


→ A mintaismétlés megjelenik a hímzőfelületen.

- 2 Itt választhat hímzőkeretet.

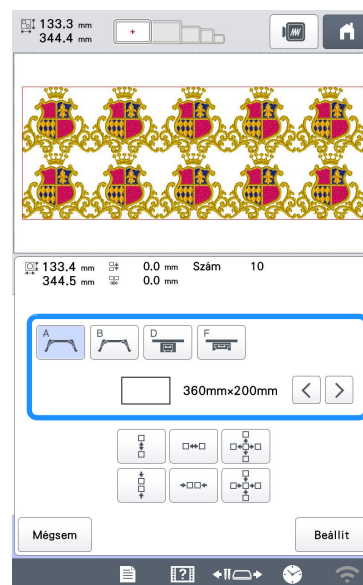

- 3 Állítsa be a mintaismétlések közötti távolságot.

- \*  : Távolság növelése.
- \*  : Távolság csökkentése.

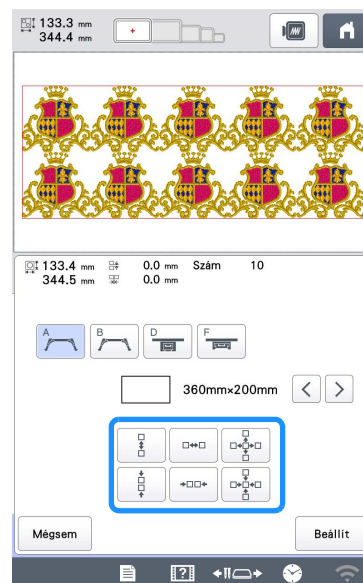

→ Amikor megérinti ezt az ikont, akkor a gép automatikusan újra elrendezi a mintát.


- 4 Érintse meg a  ikont.

## Hímzőminták törlése


Amikor a gép memóriájából, USB eszközről, számítógépről vagy vezeték nélküli LAN-on keresztül tölti be a mintákat, kijelölhet több felesleges mintát és egyszerre törölheti őket.

### 1 Érintse meg a minta helyét a kívánt minták betöltéséhez.

- Példaként egy mappát érintettünk meg a minták vezeték nélküli LAN-nal való betöltéséhez.

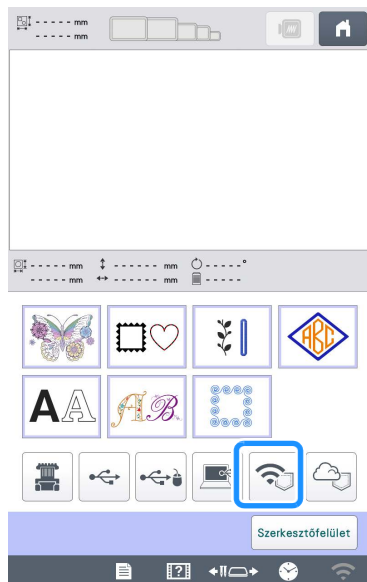

### 2 Érintse meg a ikont.

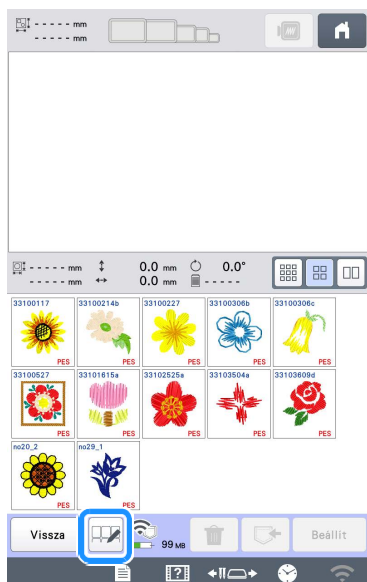

### 3 A minták kiválasztásához érintse meg a kívánt minta területét vagy a (összes minta kiválasztása) ikont.



→ A kiválasztott minták területe kék színre vált.

#### Emlékeztető

- A minta kijelölésének törléséhez érintse meg újra a minta területét vagy a  ikont.

### 4 Érintse meg a ikont.

→ Érintse meg az  ikont, miután a kijelölt minták törlésével kapcsolatos üzenet megjelent.

## 3D betűtípusú hímzés készítése dekorgumival

3D betűtípusú hímzéssel 3D-hatású betűket készíthet dekorgumi segítségével.




### Megjegyzés


- Ne használjon 3 mm-nél (kb. 1/8 hüvelyk) vastagabb dekorgumit.
- Sapkák hímzéséhez javasoljuk a lapos karimájú sapkához való keret (külön kell megvásárolni) használatát. Látogassa meg weboldalunkat: <https://s.brother/cobka/>.

1 Érintse meg az  ikont.

2 Érintse meg a 3D betű ikont.

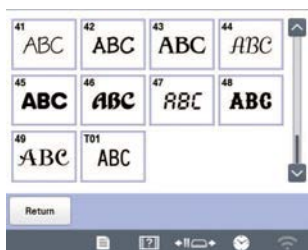

3 Válassza ki a betűkategóriát, majd jelölje ki a karaktereket.

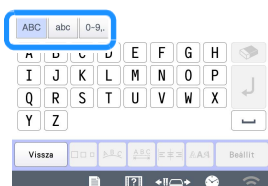


4 Érintse meg a  ikont.



→ Megjelenik a mintaszerkesztés képernyő.

5 Szerkessze meg a kiválasztott mintát.

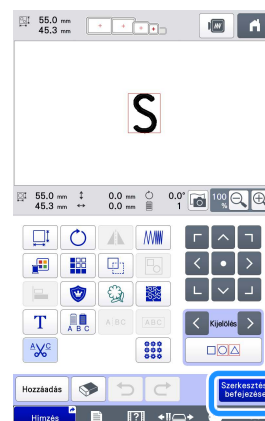

6 Fogja hímzőkeretbe a vetetet és az anyagot, majd csatlakoztassa a hímzőkeretet a géphez.

7 Érintse meg az  ikont.

→ Megjelenik a hímzésbeállítások képernyő.


### Megjegyzés

- A minta körbeférelésével stabilabbá teheti a dekorgumit a hímzéshez.

A 7 lépés elvégzése után érintse meg a  ikont a hímzés képernyőn. A fércelés után folytassa a 8 lépéssel a hímzés befejezéséhez.


8 A dekorgumit akkorára vágja, hogy nagyobb legyen a mérete, mint a 3D betűtípusú mintának.

- Ellenőrizze le a képernyőn a minta méretét a dekorgumi méretének meghatározásához, majd egy kis ráhagyással vágja le a dekorgumit.

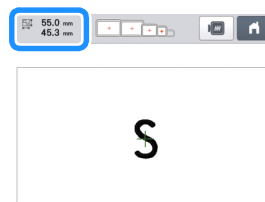


**9** Használjon ragasztószalagot a dekorgumi rögzítéséhez.

- Úgy tegye fel a ragasztószalagot, hogy ne lógjon be a minta területére.
- Rögzítse stabilan a dekorgumit ragasztószalaggal úgy, hogy ne csússzon el hímzés alatt.

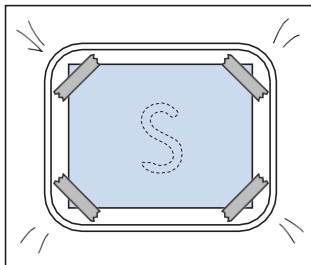**10** Érintse meg a  ikont a minta pozíciójának ellenőrzéséhez, és ügyeljen arra, hogy a minta nem lóg túl a dekorgumin. **Megjegyzés**


- Úgy tegye fel a ragasztószalagot, hogy ne lógjon be a minta területére.

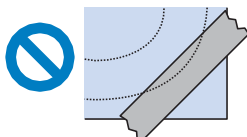**11** Érintse meg az  ikont.**12** A hímzés elindításához érintse meg a  ikont, majd nyomja meg a Start/Stop gombot. **Megjegyzés**

- Állítson a szálfeszítésen úgy, hogy az alsó szál szorosabb legyen, a felső szál pedig lazább. Ha a felső szál túl feszes, akkor az alsó szálát látni lehet az anyag színén, és nem lesz szép az eredmény. A szálfeszítés beállításával kapcsolatos részletes útmutatásért lásd a Használati utasítást.

**13** Miután elkészült a hímzés, bontsa fel a dekorgumit rögzítő fércöltéseket.**14** Távolítsa el a felesleges dekorgumit a minta körül.






- Húzza le óvatosan a felesleges dekorgumit, mert a szál meghúzása miatt hurok jöhet létre az anyag színén, és nem lesz szép az eredmény.

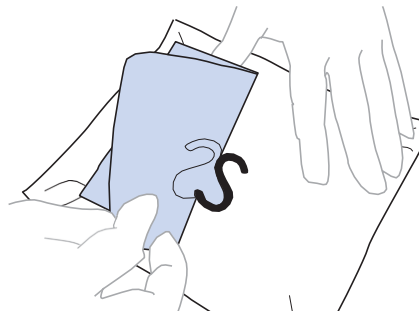 **Megjegyzés**






- Ha a dekorgumi kiemelkedik az öltések közül, szebbé teheti az eredményt, ha forró vasalóval felmelegíti. Gőzölje a területet gőzölős vasalóval, hogy a hímzés ép maradjon. Ha a vasalójának nincs gőzölés funkciója, akkor távolabbról melegítse a területet anélkül, hogy a vasaló közvetlenül a hímzésre helyezné.
- Ha túl forró a vasaló, akkor megolvaszthatja a cérnát vagy az anyagot.

## TOVÁBBI MINTÁK







## ◆ Karakter minták

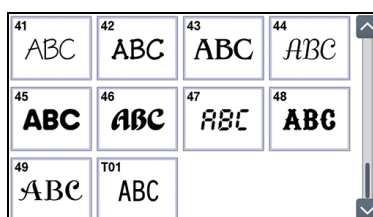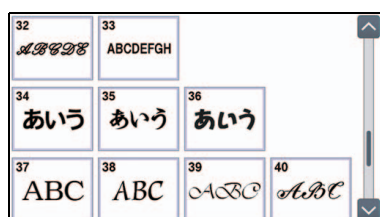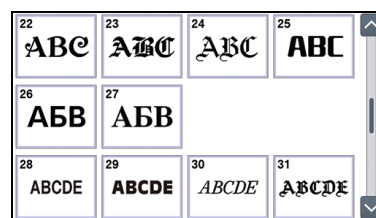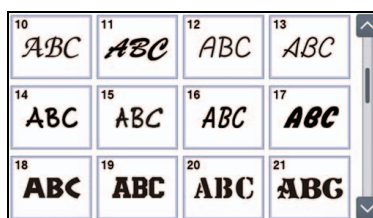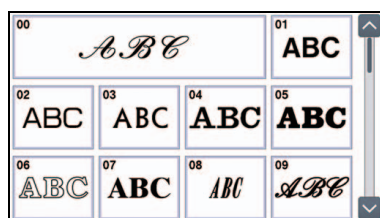







37  
ABC  
Brussels  
Light

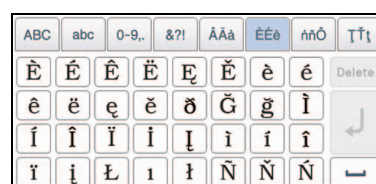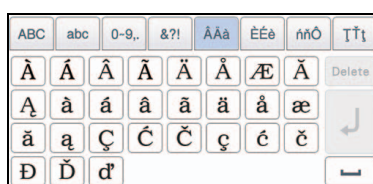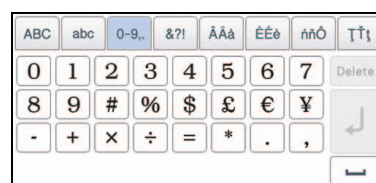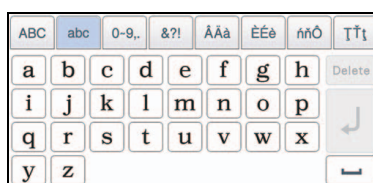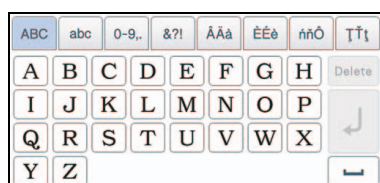




38  
ABC  
Maryland

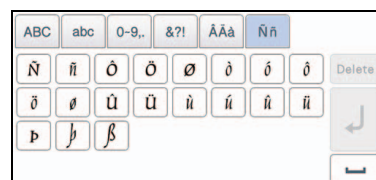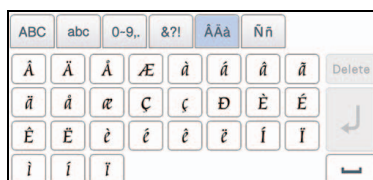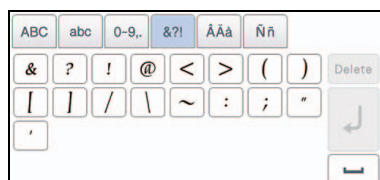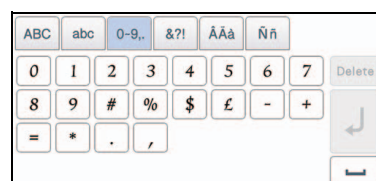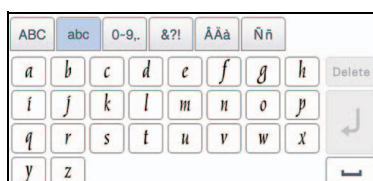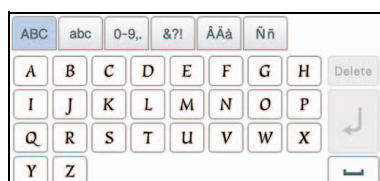







39  
ABC  
Vermont

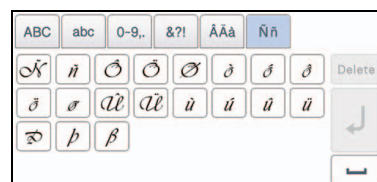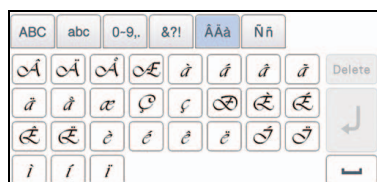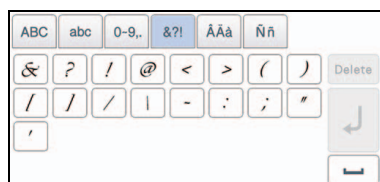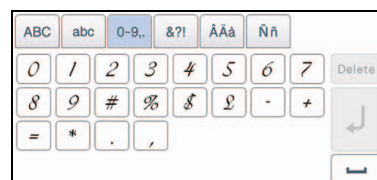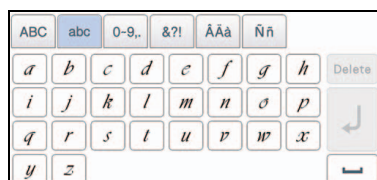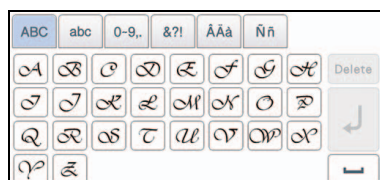







40  
ABC  
Dalliance Script





















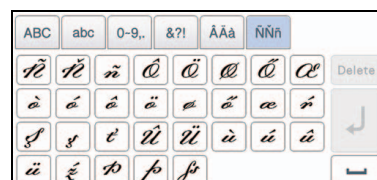
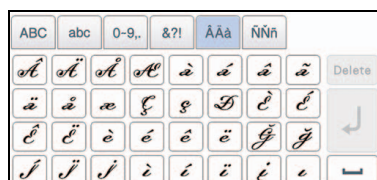
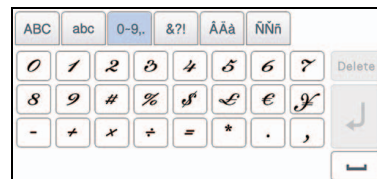


41  
ABC  
Bergen

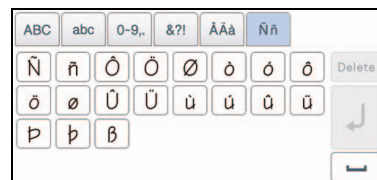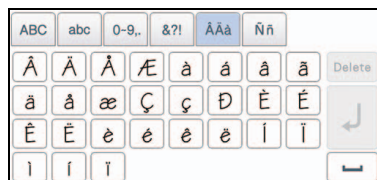
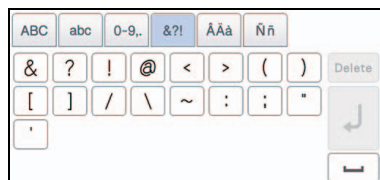
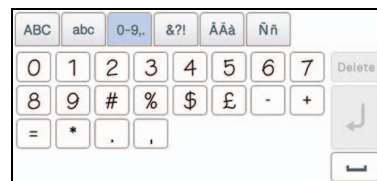
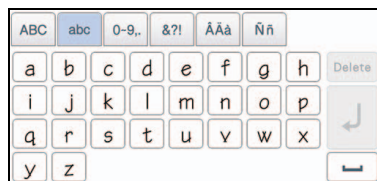
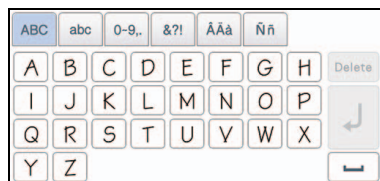


42  
ABC  
Tirol

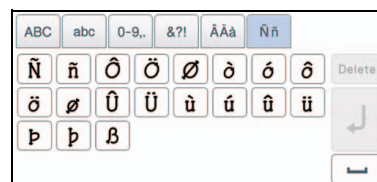
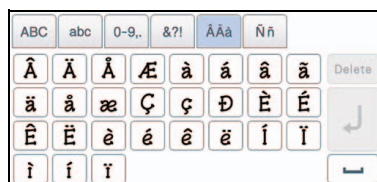
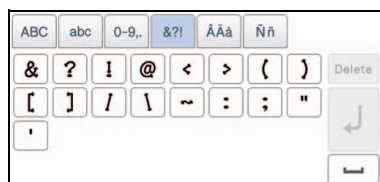
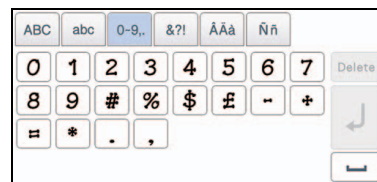
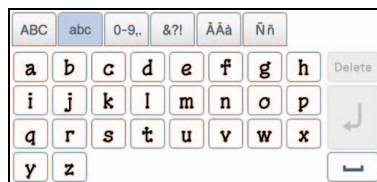
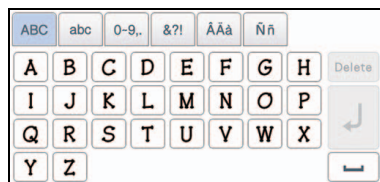


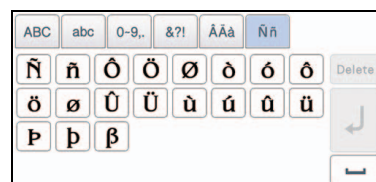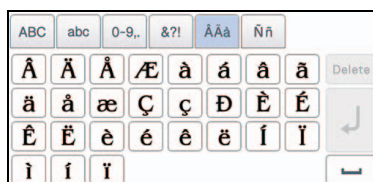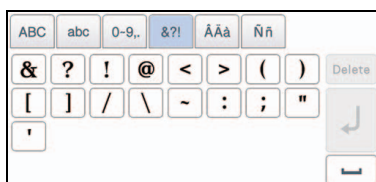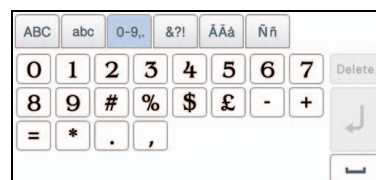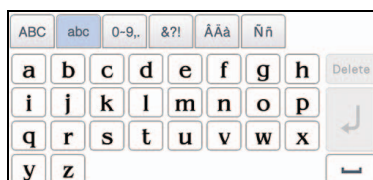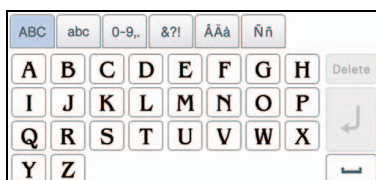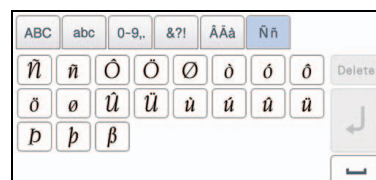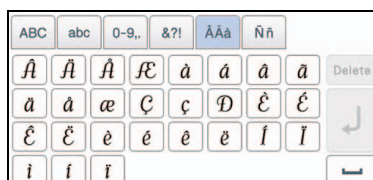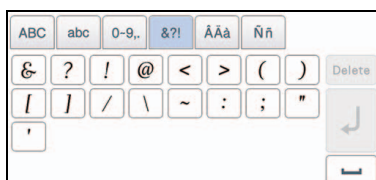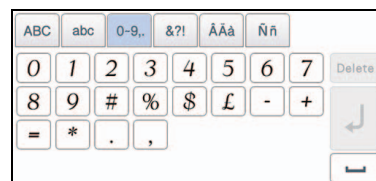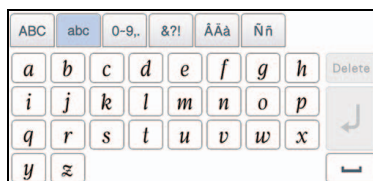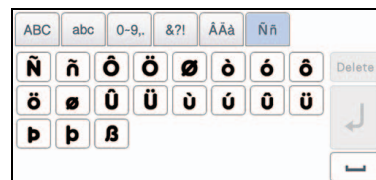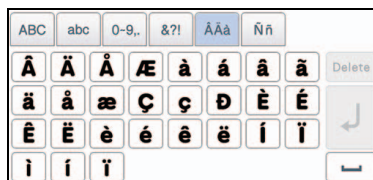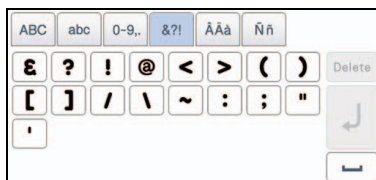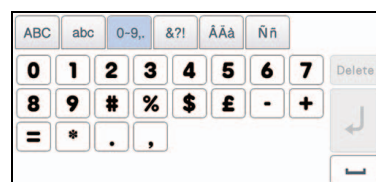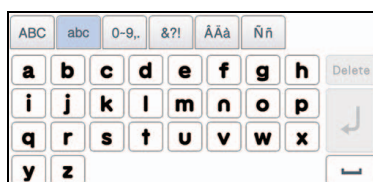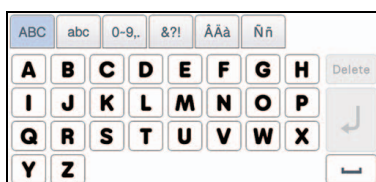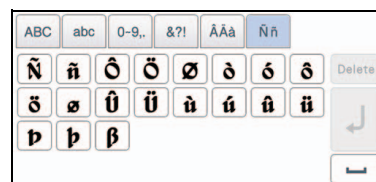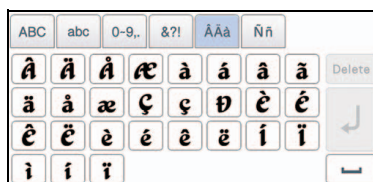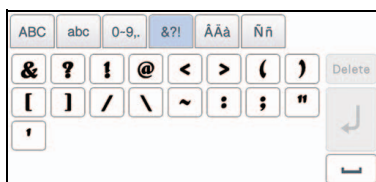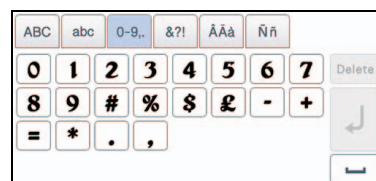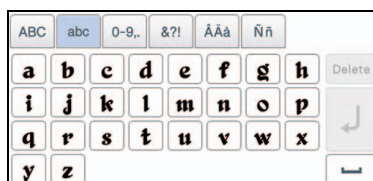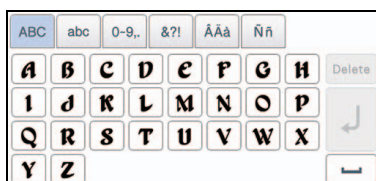43  
**ABC****Bayern  
Book**44  
**ABC****Berlin  
Regular**45  
**ABC****Florida  
Medium**46  
**ABC****Hungary**





47  
**ABC**  
Lillehammer

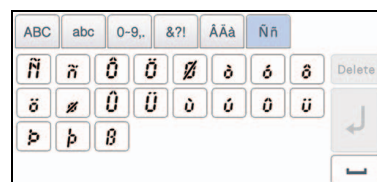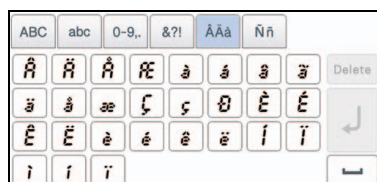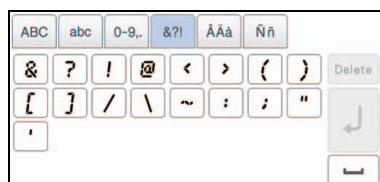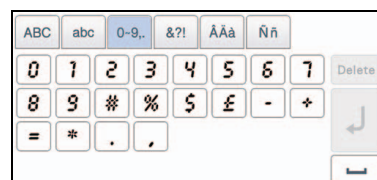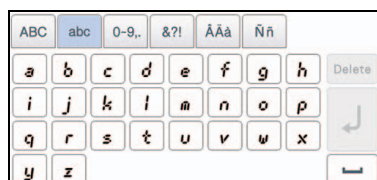

48  
**ABC**  
Montreal

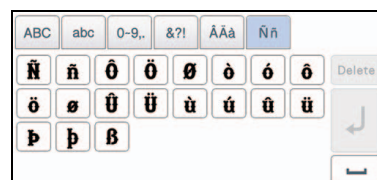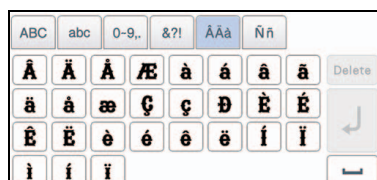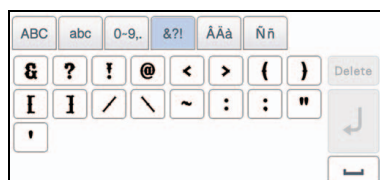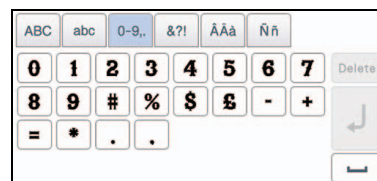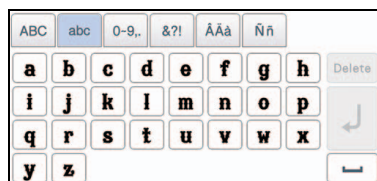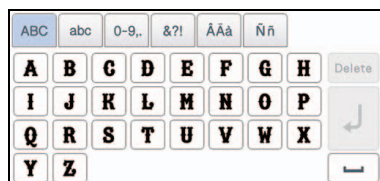

49  
**ABC**  
Dalliance  
Roman

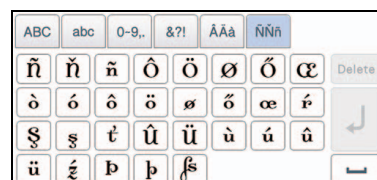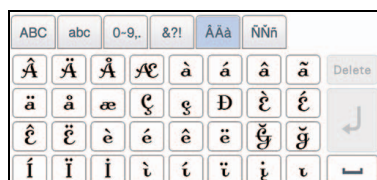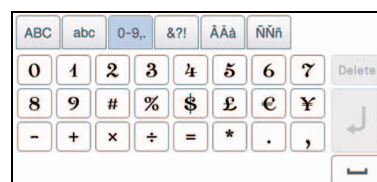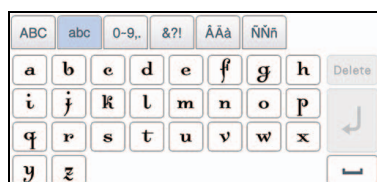

T01  
**ABC**  
Letter  
Gothic  
Bold

