


PR1060W

Anexa la manualul de utilizare

Mașină de brodat

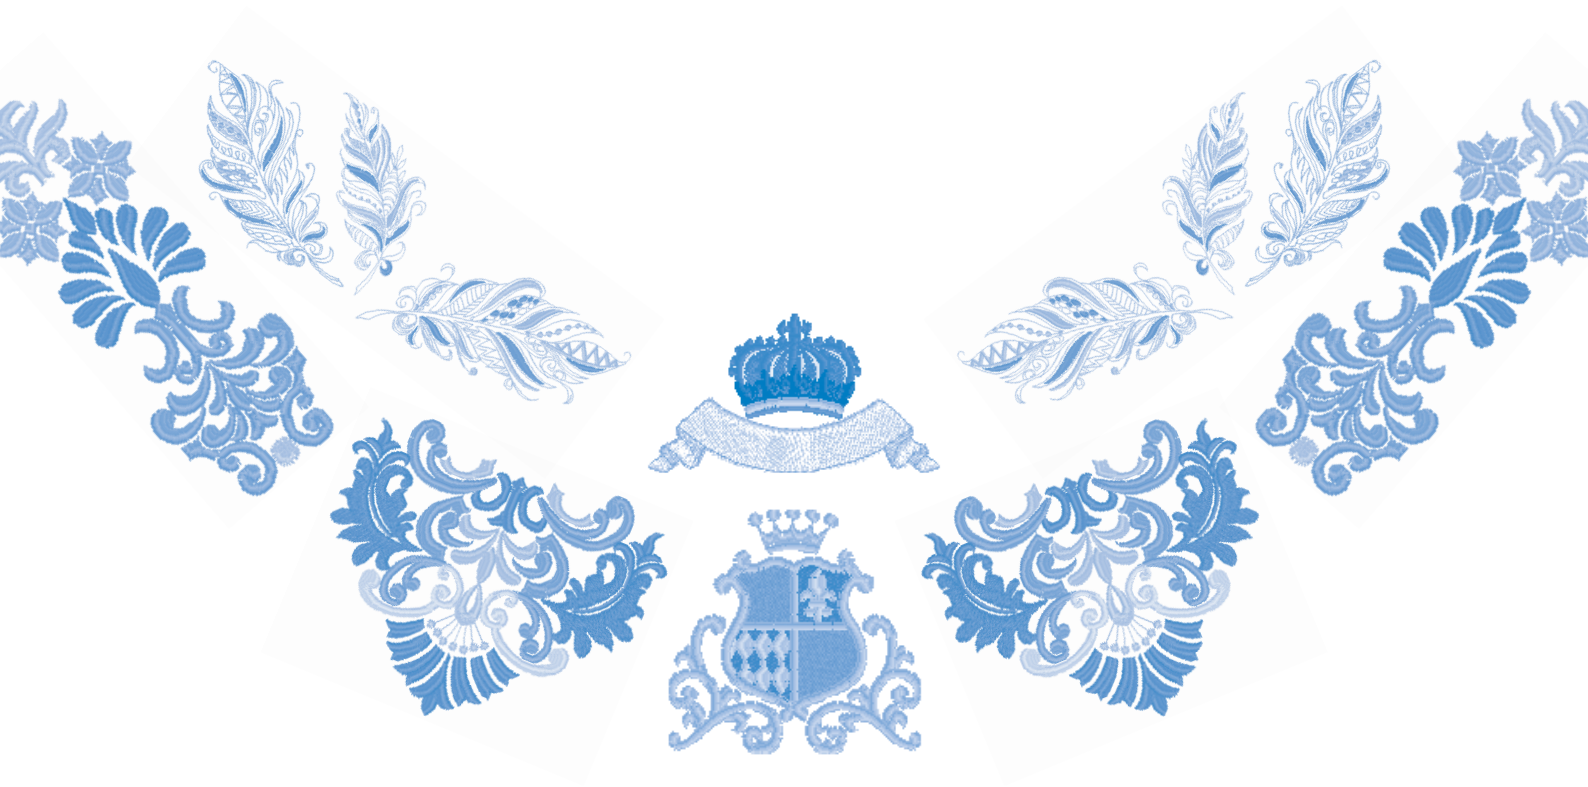

Citiți acest document înainte de a utiliza mașina.

CONȚINUT

ACCESORII.....	2
Accesorii incluse.....	2
Masă cu cadru tubular.....	2
Accesorii opționale.....	4
TUTORIAL VIDEO.....	4
ACTUALIZARE SOFTWARE (utilizând o conexiune LAN fără fir).....	5
MODUL ADMINISTRATOR	6
Blocarea administratorului.....	6
Blocarea operatorului.....	7
Modul de optimizare a cheilor.....	9
SETĂRI.....	13
Selectarea ecranului pentru funcția Link.....	13
Înainte de împrumutarea sau eliminarea produsului (resetarea aparatului).....	13
BRODERIE.....	14
Tastă de comandă rapidă.....	14
Repetarea modelelor cu ajutorul copierii matricei.....	14
Ștergerea mai multor modele.....	15
Realizarea de fonturi 3D brodate cu spumă de uretan.....	16
MODELE SUPLIMENTARE.....	18

Rețineți că ecranele și ilustrațiile prezentate în proceduri pot diferi de cele reale.

ACCESORII

Accesorii incluse

Accesoriiul inclus este schimbat, de la masa largă la masa cu cadru tubular.

* Deoarece masa extinsa este vândută separat, acest produs nu conține suporturile pentru masa largă (numărul 15 indicat în "DENUMIREA PIESELOR MAȘINII" din Manual de utilizare).



	Denumirea părții
	Cod piesă
	Masă extinsă
	PRWT1 (America)
	PRWT1: XG6731-001 (Europa)
	PRWT1CN: 115K02E6001 (China)
	PRWT1: 115K02E7001 (alte zone)



	Denumirea părții
	Cod piesă
	Masă cu cadru tubular
	PRTT1 (America)
	PRTT1: D01FAF-001 (Europa)
	PRTT1AP: 115K02E7002 (alte zone)

Masă cu cadru tubular


Modelele pot fi brodate pe pungi și articole cilindrice.

⚠ ATENȚIE

- Nu utilizați masa cu cadru tubular cu piese grele, cum ar fi saci de golf. Acest lucru poate cauza deteriorarea mesei și a mașinii.
- Asigurați-vă că capacul cârligului este închis înainte de instalarea sau demontarea mesei cu cadru tubular. Dacă capacul cârligului a fost lăsat deschis, acesta se poate deteriora.

■ Instalarea mesei cu cadru tubular


- 1** Apăsați pârghia de pe partea de jos acadrului tubular tmasă pentru a deschide brațul.

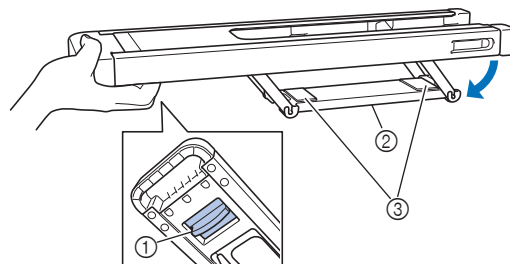

- ① Levier
② Braț
③ Tampoane de cauciuc

- 2** Atașați masa cu cadru tubular la mașină astfel încât patul mașinii să treacă prin deschiderile din suporturile de montare de pe braț.


- Împingeți ferm masa cu cadru tubular până când capetele acesteia intră în contact cu mașina.

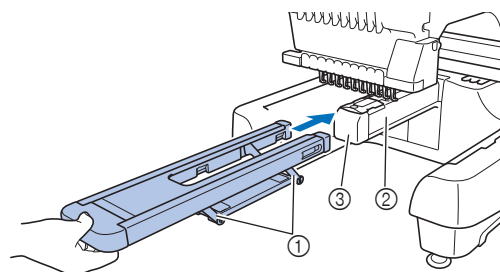

- ① Suporturi de montare
② Pat mașină
③ Capac pentru cârlig

- 3** Țineți mânerul din partea de jos a cadrului tubular și extindeți masa în funcție de dimensiunea cadrului de brodat și a țesăturii pe care o veți folosi.


- Extinderea mesei cu cadru tubular previne agățarea țesăturii, astfel încât aceasta să fie stabilă în timpul cusăturii.

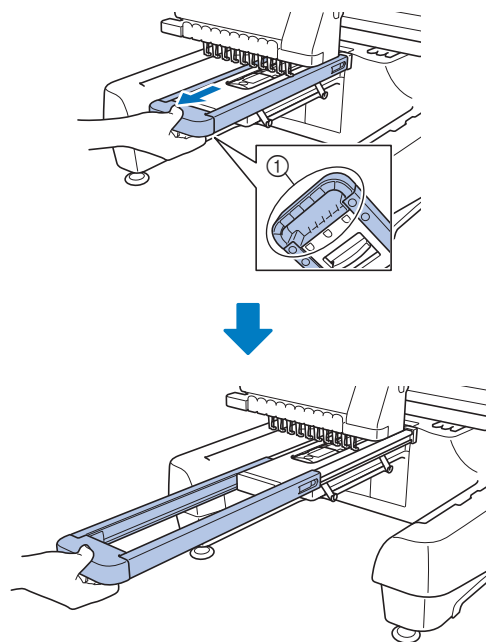

① Mâner

- 4** Încingeți materialul în cadrul de broderie, apoi atașați cadrul de broderie la mașină.

- Treceți porțiunea cilindrică a țesăturii prin masă cu cadru tubular.
- Pentru detalii privind fixarea țesăturii și atașarea cadrului de broderie la mașină, consultați Manual de utilizare a mașinii.

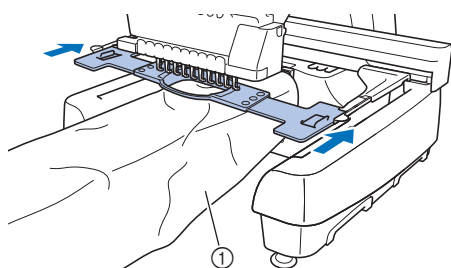


① Fabric


■ Demontarea mesei cu cadru tubular

- 1** Scoateți cadrul de broderie din suportul cadrului de broderie al mașinii.

- Pentru detalii privind îndepărtarea cadrului de broderie, consultați Manual de utilizare al mașinii.

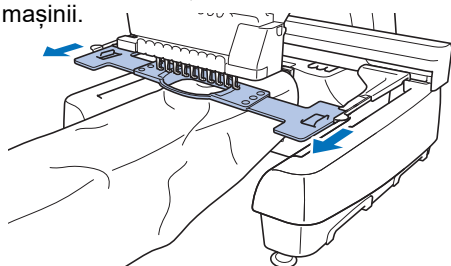


- 2** Țineți mânerul din partea de jos a cadrului tubular și readuceți masa cu cadru tubular extins în poziția sa inițială.

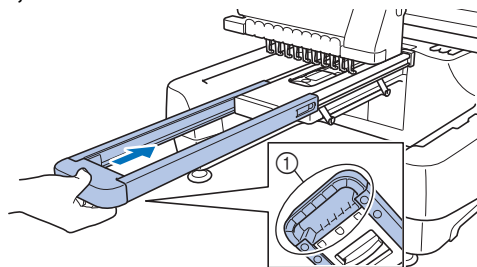

① Mâner

- 3** Apăsați pârghia de pe partea de jos a cadrului tubular trasă pentru a deschide brațul, apoi scoateți tubulara masă cadru.

- Tampoanele de cauciuc se pot lipi de mașina de cusut și pot face ca masa cu cadru tubular să fie dificil de îndepărtat. Dacă se întâmplă acest lucru, trageți direct în jos brațul (2) prin mână și apoi scoateți masa cu cadru tubular.

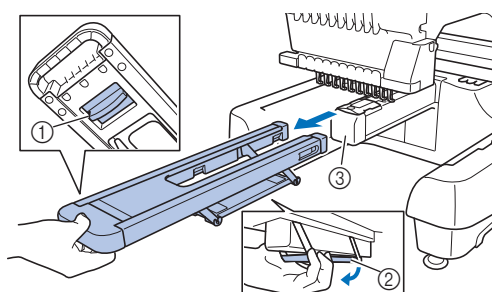

① Levier

② Braț


③ Capac pentru cârlig

💡 Notă


- Unele articole tubulare pot să nu fie potrivite din cauza diametrului lor mic, a adâncimii reduse și a greutatei mari. Înainte de coasere, asigurați-vă că verificați zona de broderie și confirmați că nu vor exista probleme. Pentru detalii privind verificarea zonei de broderie, consultați Manual de utilizare al mașinii.
- Nu așezați obiecte grele sau nu apăsați pe masă cu cadru tubular.
- Nu lăsați masa cu cadru tubular întinsă atunci când nu este utilizată.
- Curățați suprafața inferioară a patului mașinii înainte de utilizare.
- Înainte de a depozita masa cu cadru tubular, îndepărtați praful de pe tampoanele de cauciuc.

Accesorii opționale





Următoarele rame opționale sunt disponibile pentru această mașină.

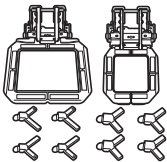Cadru de broderie	Zona de broderie	
	Utilizare	
Magnetic versatil cadru (opțional) 	180 mm (W) × 130 mm (H) (7-1/8 inch (W) × 5-1/8 inch (H))	
	100 mm (W) × 100 mm (H) (4 inch (W) × 4 inch (H))	
	O varietate de țesături pot fi ușor și bine fixat în cadru.	

Pentru a utiliza aceste rame, atașați suportul pentru rame de broderie F la mașină.



Supportul pentru rame de brodat F este inclus cu versatilul kit cadru magnetic M sau kit cadru magnetic versatil L.

	Denumirea părții	
	Cod piesă	
	Cadru magnetic versatil Kit M 100 mm (W) × 100 mm (H) (4 inch (W) × 4 inch (H))	
	PRVMFMKIT (America) PRVMFMKIT: D01XJY-001 (Europa) PRVMFMKITCN: 115D02E600M (China) PRVMFMKITAP: 115D02E700M (alte zone)	
	Cadru magnetic versatil M 100 mm (W) × 100 mm (H) (4 inch (W) × 4 inch (H))	
	PRVMFM (America) PRVMFM: D01XK7-001 ((Europa) PRVMFMCN: 115D02E600N (China) PRVMFMAP: 115D02E700N (alte zone)	
	Cadru magnetic versatil Kit L 180 mm (W) × 130 mm (H) (7-1/8 inch (W) × 5-1/8 inch (H))	
	PRVMFLKIT (America) PRVMFLKIT: D01XHD-001 (Europa) PRVMFLKITCN: 115D02E600P (China) PRVMFLKITAP: 115D02E700P (alte zone)	
	Cadru magnetic versatil L 180 mm (W) × 130 mm (H) (7-1/8 inch (W) × 5-1/8 inch (H))	
	PRVMFL (America) PRVMFL: D01XHM-001 (Europa) PRVMFLCN: 115D02E600L (China) PRVMFLAP: 115D02E700L (alte zone)	

Pentru detalii despre ramele magnetice versatile, contactați dealer autorizat Brother sau cel mai apropiat dealerautorizat Brother centru de service.

TUTORIALE VIDEO

Prin utilizarea codului QR care apare pe ecran, puteți accesa cele mai recente videoclipuri de instrucțiuni pentru aparat.



<https://s.brother/cvbkf/>

QR Code este marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.

ACTUALIZARE SOFTWARE (utilizând o conexiune LAN fără fir)

Atunci când aparatul este conectat la o rețea fără fir, fișierele de actualizare pot fi descărcate direct în aparat.

1 Atingeți .




De reținut

- Aparatul verifică periodic dacă există un nou fișier de actualizare pe server. Atunci când există un nou fișier de actualizare, cheia LAN fără fir este  afișată în colțul din dreapta jos al ecranului.

2 Atingeți lângă [Descărcare program de actualizare].

→ Aparatul începe să descarce fișierul de actualizare.

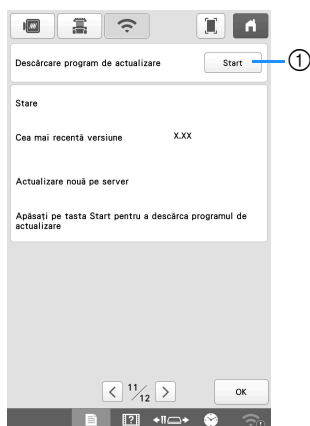


- ① Când tasta LAN fără fir din colțul din dreapta jos al ecranului tapare ca , atingerea  determină aparatul să verifice dacă există un nou fișier de actualizare. Dacă există un fișier nou, începe descărcarea.

Notă


- Nu opriți aparatul în timpul descărcării.
- Atingeți  pentru a întrerupe descărcarea. Pentru a reporni, atingeți .

3 Opriți aparatul după finalizarea descărcării.

4 În timp ce apăsați butonul de înfietare automată a acului, porniți alimentarea principală.

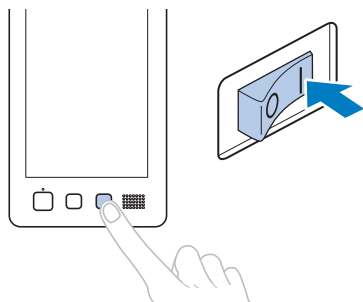

5 Atingeți pentru a actualiza mașina.

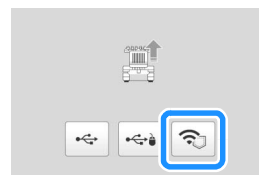

6 Atingeți pentru a actualiza mașina.



Notă

- Nu opriți aparatul în timpul actualizării.
- Dacă apare o eroare, va apărea un mesaj de eroare cu text roșu. Când actualizarea este efectuată cu succes, apare mesajul "Actualizare finalizată."




7 Opriți și porniți din nou aparatul.

MODUL ADMINISTRATOR


Blocarea administratorului

Ecranele de setări pot fi blocate astfel încât numai administratorul să poată modifica setările. Pentru a accesa ecranele de setări, trebuie introdus codul de acces de 6 cifre specificat de administrator.

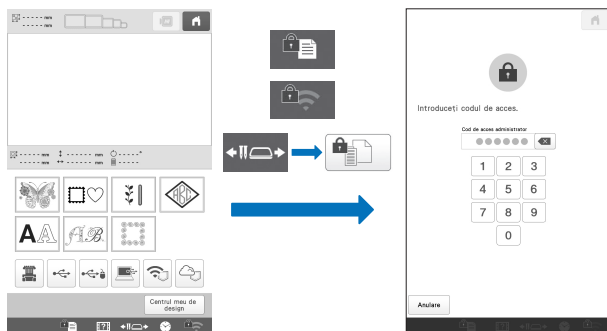

Configurarea blocării administratorului

- 1 Atingeți , apoi .
→ Apare ecranul de setări generale.
- 2 Localizați [Configurarea codului de acces] în paginile Setări.
- 3 Atingeți [ON] lângă [Blocare administrator].

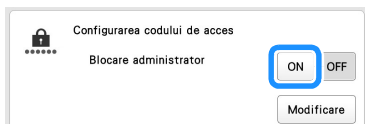

- Pentru a schimba codul de acces, continuați cu pasul 4.
- Dacă codul de acces nu va fi schimbat, continuați cu pasul 8. (Codul de acces inițial este 999999.)

- 4 Atingeți  lângă [Blocare administrator]

- 5 Introduceți noul cod de acces (6 cifre).

- 6 Introduceți-l din nou pentru confirmare.
 - Dacă s-a făcut o greșeală în timpul tastării, începeți din nou cu prima cifră.

- 7 Atingeți .


- 8 Atingeți .
→ Blocarea administratorului este activată, iar simbolurile cheie apar pe tastele de setări.

Ulterior, de fiecare dată când este atinsă o tastă de setări, trebuie introdus codul de acces din 6 cifre.



De reținut

-  este tasta din următorul ecran, care apare după ce este atins .

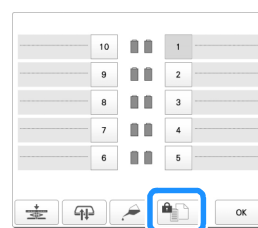

Accesarea ecranelor de setări atunci când administratorul blocarea este activată

Atunci când blocarea administratorului este activată, simbolurile tastelor apar pe tastele de setări. Trebuie introdus un cod de acces de 6 cifre pentru a accesa ecranul de setări după atingerea tastei de setări.

- 1 Atingeți .

→ Apare ecranul de introducere a codului de acces al administratorului.

- Același lucru se întâmplă dacă sunt atinse  sau .

- 2 Introduceți codul de acces din 6 cifre.



→ Dacă a fost introdus codul de acces corect, poate fi accesat ecranul de setări.

De reținut

- Dacă codul de acces greșit este introdus de 10 ori, codul de acces va fi resetat și va reveni la codul de acces inițial (999999).

■ Anularea blocării administratorului


1 Urmăți procedura descrisă în "Accesarea ecranelor de setări atunci când administratorul blocarea este activată" la pagina 6 pentru a afișa ecranul de setări.

2 Atingeți .

→ Apare ecranul de setări generale.

3 Localizați [Configurarea codului de acces] în paginile Setări.

4 Atingeți [OFF] lângă [Blocare administrator].

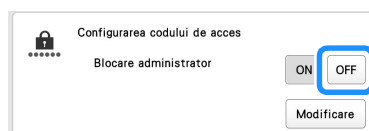

5 Atingeți .


→ Blocarea administratorului este anulată, iar simbolurile cheie sunt eliminate din tastele de configurare.

Blocarea operatorului

Ecranul LCD poate fi blocat astfel încât numai operatorul desemnat să îl poată utiliza. Pentru a utiliza ecranul LCD, trebuie introdus codul de acces de 4 cifre specificat de administrator.

Ecranul LCD va fi blocat în următoarele situații.

- Tasta ecranului de blocare este atinsă.
- Ecranul LCD este atins după ce a trecut perioada de timp setată, determinând apariția economizorului de ecran.
- Aparatul este oprit, apoi pornit din nou.

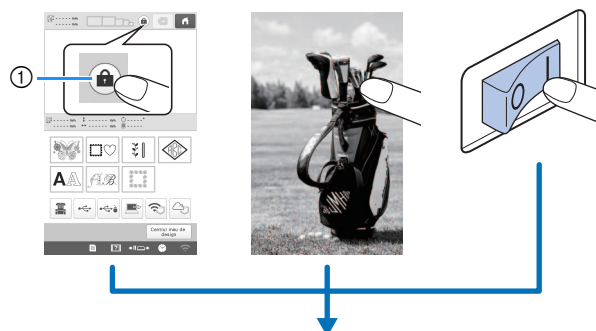

① Tastă pentru ecranul de blocare



Introduceți codul de acces.




■ Configurarea blocării operatorului

1 Atingeți , apoi .

→ Apare ecranul de setări generale.

2 Localizați [Configurarea codului de acces] în paginile Setări.

3 Atingeți [ON] lângă [Blocare operator].



- Pentru a schimba codul de acces, continuați cu pasul **4**.
- Dacă codul de acces nu va fi schimbat, continuați cu **8**. (Codul de acces inițial este 9999.)

4 Atingeți  lângă [Blocare operator].

5 Introduceți noul cod de acces (4 cifre).

6 Introduceți-l din nou pentru confirmare.

- Dacă s-a făcut o greșeală în timpul tastării, începeți din nou cu prima cifră.

7 Atingeți  .

8 Atingeți  .

→ Ulterior, de fiecare dată când ecranul LCD este blocat, ecranul Codul de acces din 4 cifre trebuie introdus pentru a continua operațiunea.

- Pentru detalii privind procedura atunci când ecranul LCD este blocat, consultați "Blocarea operatorului" la pagina 7.

■ Accesarea ecranelor atunci când ecranul LCD este blocat

Când ecranul LCD este blocat, va apărea ecranul de introducere a codului de acces.

Pentru a accesa ecranele, trebuie introdus codul de acces de 4 cifre specificat de administrator.

Introduceți codul de acces de 4 cifre în ecranul de introducere a codului de acces.



Introduceți codul de acces.



→ Dacă a fost introdus codul de acces corect, apare ecranul afișat înainte ca ecranul LCD să fie blocat, iar ecranul LCD poate fi utilizat.

De reținut

- Dacă codul de acces greșit este introdus de 10 ori, codul de acces va fi resetat și va reveni la codul de acces inițial (9999).


■ Anularea blocării operatorului

1 Atingeți , apoi  .

→ Apare ecranul de setări generale.

2 Localizați [Configurarea codului de acces] în paginile Setări.

3 Atingeți [OFF] lângă [Blocare operator].



4 Atingeți  .

Modul de optimizare a cheilor

Puteți selecta funcțiile (tastele) care nu trebuie să fie disponibile în funcție de scopul și condițiile lucrării și puteți optimiza afișarea tastelor pe ecran la minimul necesar. Prin optimizarea afișării tastelor, erorile pot fi reduse, eficiența lucrării poate crește, iar mașina poate fi utilizată mai ușor. Odată specificate, setările de optimizare a afișării tastelor pot fi salvate și rechemate în orice moment.

De reținut

- Această funcție nu poate fi utilizată atunci când mașina este în modul Link.

■ Specificarea/modificarea optimizării afișării tastelor

Urmați procedura de mai jos pentru a specifica optimizarea afișării tastelor pentru prima dată sau pentru a modifica setările de optimizare specificate pe aparat.

De reținut

- Un singur set de setări de optimizare poate fi salvat pe aparat. Dacă setările sunt modificate, setările salvate vor fi suprascrise cu cele mai noi.
- Setările dvs. preferate de optimizare pot fi salvate pe un suport USB și rechemate oricând. (Consultați pașii de la 13 la 14.)

1 Atingeți , apoi .

→ Apare ecranul de setări generale.

2 Localizați [Mod optimizare cheie] în paginile Setări.

3 Atingeți .




4 Confirmați informațiile din mesajul care apare, apoi atingeți .

5 În ecranul de selecție a tipului de model, atingeți tastele care nu trebuie să fie disponibile.

- Tastele din caseta roșie pot fi setate să nu fie disponibile.

→ Cheia selectată devine gri, iar simbolul de interdicție apare în colțul din stânga sus al cheii.

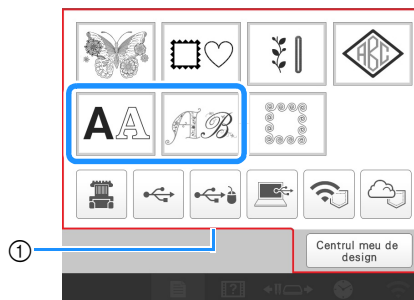

① Cutie roșie




② Simbol care indică o cheie care nu este disponibilă

De reținut

- Atingeți o tastă gri pentru a o face disponibilă din nou.

6 Atingeți  pentru a continua la ecranul de editare a modelului.

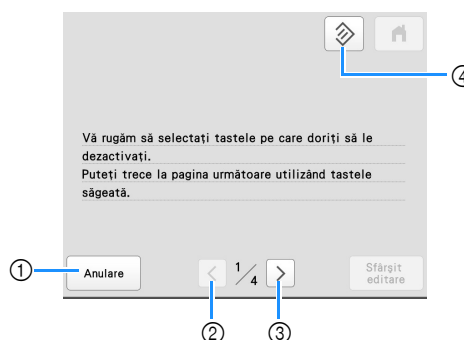

① Anulați setările de optimizare.



② Reveniți la ecranul anterior de setări. (Nu este disponibil în timpul specificării setărilor pe ecranul 1/4.)

③ Continuați la următorul ecran de setări. (Nu este disponibil în timpul specificării setărilor pe ecranul 4/4.)

④ Reveniți la setările inițiale ale tastelor din acest ecran.

- 7** În ecranul de editare a modelului, atingeți tastele care nu trebuie să fie disponibile.

→ Cheia selectată devine gri, iar simbolul de interdicție apare în colțul din stânga sus al cheii.

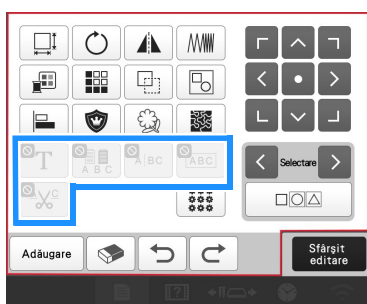
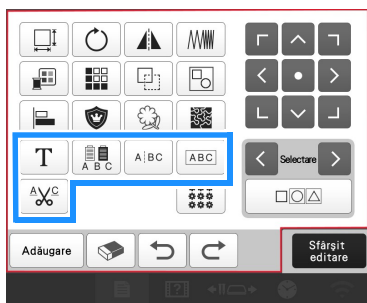


- 8** Atingeți **>** pentru a continua la ecranul de setări pentru broderie.

* Pentru detalii privind tastele, consultați pasul **6**.

- 9** În ecranul de setări pentru broderie, atingeți tastele care nu trebuie să fie disponibile.

→ Cheia selectată devine gri, iar simbolul de interdicție apare în colțul din stânga sus al cheii.

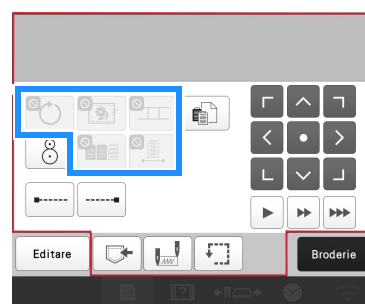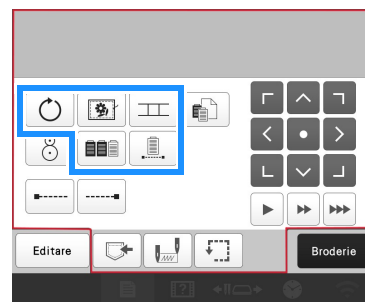

- 10** Atingeți **>** pentru a continua cu tastele utilizate la extragerea modelelor de broderie.

* Pentru detalii privind tastele, consultați pasul **6**.

- 11** Atingeți  (ștergere model) și  (salvare model în altă destinație de stocare) pentru a nu fi disponibile când încercați să recuperați un model de broderie.

→ Cheia selectată devine gri, iar simbolul de interdicție apare în colțul din stânga sus al cheii.




De reținut

- Setările cheie specificate aici sunt aplicate la extragerea modelelor în următoarele situații.
 - La extragerea din memoria aparatului
 - La recuperarea de pe un suport USB
 - La preluarea de pe un computer
 - La recuperarea prin intermediul unei conexiuni de rețea fără fir

- 12** După ce au fost specificate toate setările de optimizare a afișării tastelor, atingeți .

* Pentru detalii privind tastele, consultați pasul **6**.

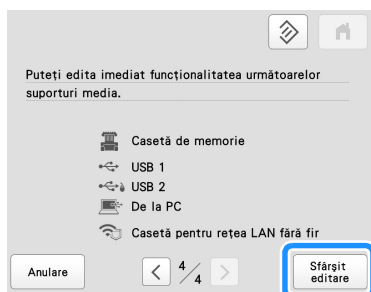

→ Setările de optimizare a afișării tastelor sunt specificate pe mașină.

- Pentru a salva aceste setări pe un suport USB, continuați cu pasul **13**.

- Dacă setările nu vor fi salvate pe suportul USB, atingeți

 , apoi continuați la pasul **15**.

- 13** Introduceți suportul USB în portul USB pentru suport sau în portul USB pentru computer.

- 14** Atingeți tasta pentru portul USB utilizat la pasul **13**.

→ Setările cheie de optimizare a afișării sunt salvate într-un etichetă "bPocket" pe suportul USB. Atingeți

.



- 15** Atingeți .

→ Ecranele vor apărea cu tasta specificată optimizarea afișării.

■ Activarea/dezactivarea optimizării afișării tastelor

Optimizarea afișării tastelor specificate pe mașină poate fi activată sau dezactivată.

- 1 Atingeți , apoi .
→ Apare ecranul de setări generale.
- 2 Localizați [Mod optimizare cheie] în paginile Setări.
- 3 Efectuați una dintre următoarele acțiuni.
 - Pentru a activa setările de optimizare, atingeți [ON].
 - Pentru a dezactiva setările de optimizare, atingeți [OFF].



- 4 Atingeți .
 - Atunci când setările de optimizare sunt activate, ecranul va apărea ecrane cu optimizarea afișării tastelor specificate.
 - Atunci când setările de optimizare sunt dezactivate, ecranele vor apărea normal.

■ Reamintirea setărilor cheie de optimizare a afișajului

Setările de optimizare a afișării tastelor salvate pe suportul USB pot fi rechemate.


De reținut

- Setările de optimizare a afișării tastelor nu pot fi rechemate din ecranul de setări pentru broderie sau din ecranul de brodere.

- 1 Atingeți , apoi .
→ Apare ecranul de setări generale..
- 2 Localizați [Mod optimizare cheie] în paginile Setări.
- 3 Introduceți suportul USB care conține setările de optimizare în portul USB pentru suport sau în portul USB pentru computer.
- 4 Atingeți  sau  lângă [Importarea setărilor de optimizare].



- 5 Selectați setările de optimizare care urmează să fie rechemate, apoi atingeți .

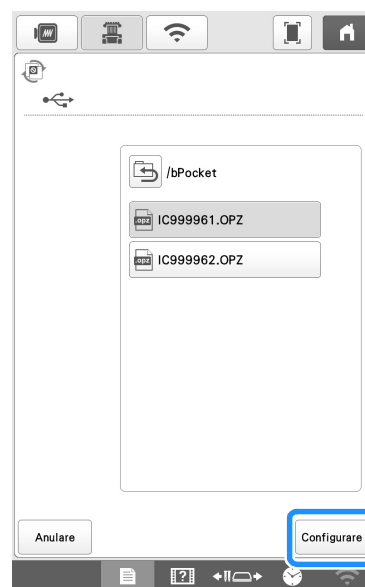


- 6 Atingeți .
→ Setările de optimizare rechemate sunt aplicate la mașină.

SETĂRI

Selectarea ecranului pentru funcția Link

Atunci când transferați modele de broderie utilizând funcția Link, puteți selecta [Ecranul de broderare] sau [Ecranul cu setări de broderare] ca ecran de primire a modelului de pe mașina dvs. de la computer.

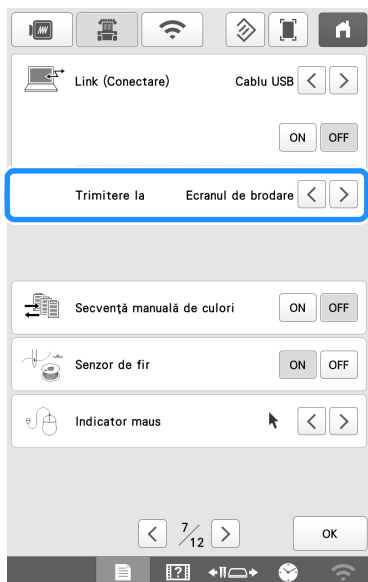

* Pentru detalii privind funcția Link, consultați Manual de utilizare inclus cu aparatul dumneavoastră.

Înainte de împrumutarea sau eliminarea produsului (resetarea aparatului)

Vă rugăm să vă asigurați că resetați setările aparatului dvs. pentru a șterge următoarele date.


- toate datele salvate
- setări personalizate
- informații despre rețea

■ Cum să resetați setările

1 Atingeți , apoi .

→ Apare ecranul de setări generale.

2 Localizați [Resetare la valorile implicite] în paginile Setări.

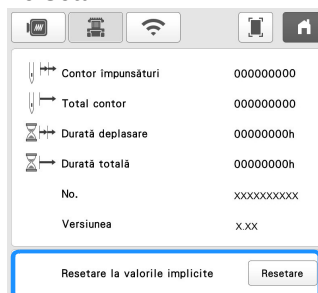

3 Atingeți [Resetare].

Nu opriți mașina în timpul procesului.

BRODERIE

Tastă de comandă rapidă

După selectarea unui model, apare tasta de scurtătură către ecranul de broderie.



<Ecran de broderie>




Când editarea nu este necesară sau este finalizată, atingeți această tastă pentru a sări peste ecranul de editare a modelului și ecranul de setări pentru broderie.

Repetarea modelelor cu ajutorul copierii matricei


Puteți plasa modelul în mod repetat în întreaga zonă de broderie.

- 1 **Selectați un model și atingeți**  **în ecranul de editare a modelului.**
→ Modelul repetat este afișat poziționat în întreaga zonă.
- 2 **Specificați dimensiunea cadrului de broderie care urmează să fie utilizat.**

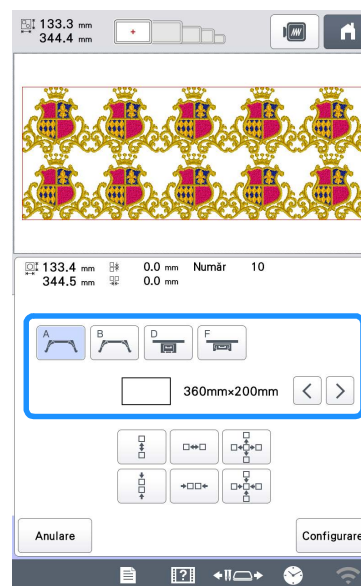

- 3 **Reglați spațierea modelului repetat.**

- *   : Măriți distanța.
- *   : Strângeți distanța.

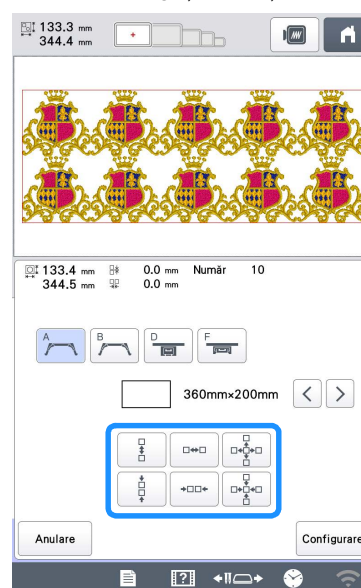

→ De fiecare dată când tasta este apăsată, modelul este refăcut automat.


- 4 **Atingeți** .

Ștergerea mai multor modele


Atunci când rechemați modele din memoria aparatului, de pe un suport USB, de pe un computer sau dintr-un folder prin intermediul conexiunii LAN fără fir, puteți selecta mai multe modele inutile și le puteți șterge simultan.

1 Atingeți locația din care doriți să rechemați modelele dorite.

- Pentru acest exemplu, un dosar a fost atins pentru a fi rechemat prin conexiunea LAN fără fir.

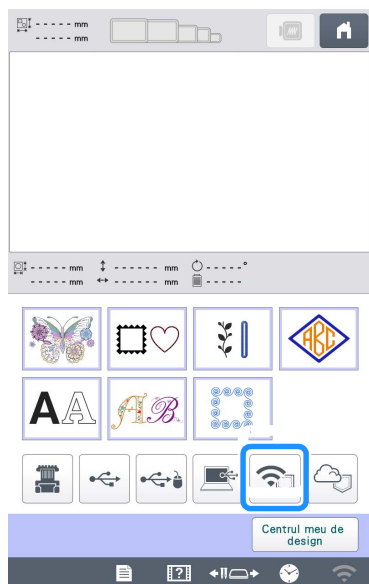

2 Atingeți .

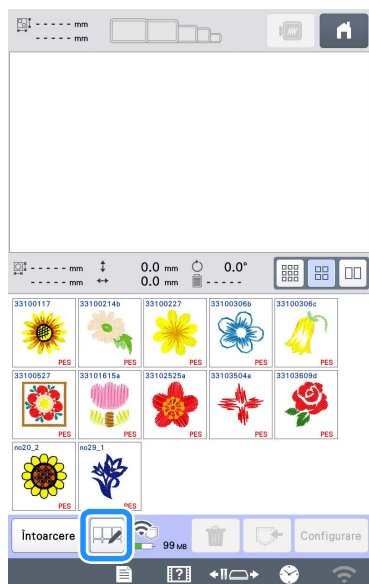

3 Pentru a selecta modele, atingeți fie miniatura modelului dorit, fie (selectați toate modelele).



→ Miniaturile modelelor selectate sunt afișate în albastru.

De reținut

- Pentru a deselecta un model, atingeți fie miniatura din nou, sau atingeți .

4 Atingeți .

→ Atingeți  după ce apare mesajul de ștergere a modelelor selectate.

Realizarea de fonturi 3D brodate cu spumă de uretan

Puteți realiza broderii cu fonturi 3D folosind spumă de uretan pentru broderie cu modele de fonturi 3D.




Notă

- Utilizați spumă uretanică cu o grosime de cel mult 3mm (aprox. 1/8 inch).
- Pentru brodarea șepcilor, recomandăm utilizarea cadrului pentru șepci cu margine plată (vândut separat). Vizitați site-ul nostru <https://s.brother/cobka/>.

1 Atingeți **AA**.

2 Atingeți fontul 3D.

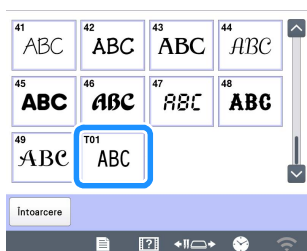

3 Selectați categoria de caractere și apoi selectați caracterele.




4 Atingeți **Configurare**.



→ Apare ecranul de editare a modelului.

5 Editați modelul selectat.

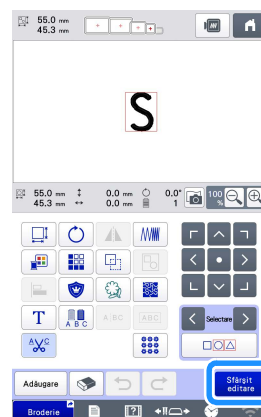

6 Încingeți stabilizatorul și materialul în cadrul de broderie și fixați-l la mașină.

7 Atingeți **Sfârșit editare**.


→ Apare ecranul de setări pentru broderie.

Notă

- Lipirea în jurul modelului va fixa spuma de uretan mai ferm în timpul broderiei. După finalizarea pasului step 7, atingeți **Configurare** în ecranul de brodere. După adăugarea bastonului, continuați cu pasul 8 pentru a termina brodarea.


8 Tăiați spuma de uretan astfel încât să fie mai mare decât modelul de font 3D.

- Consultați dimensiunea modelului din ecran pentru a determina dimensiunea necesară a spumei uretanice, apoi tăiați spuma cu un mic exces.

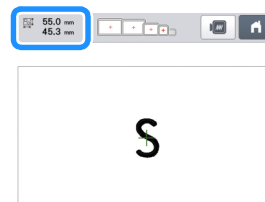

9 Folosiți bandă adezivă pentru a fixa spuma de uretan.


- Nu aplicați banda acolo unde se va suprapune peste un model.
- Fixați bine spuma de uretan cu bandă adezivă, astfel încât să nu se deplaseze în timpul broderiei.

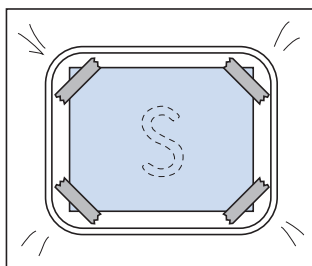

10 Atingeți pentru a verifica poziția modelului și pentru a vă asigura că acesta nu iese din spuma uretanică.

Notă

- Nu aplicați banda acolo unde se va suprapune peste un model.

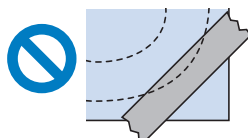

11 Atingeți Broderie.

12 Atingeți Blocare, apoi apăsați butonul "Start/Stop" pentru a începe brodarea.


Notă

- Reglați tensiunea firului astfel încât firul bobinei să fie mai strâns și firul superior să fie mai slab. Dacă firul superior este prea strâns, firul bobinei va fi vizibil din partea dreaptă a țesăturii, iar broderia nu va avea un finisaj curat. Pentru detalii privind modul de reglare a tensiunii firului, consultați Manual de utilizare.

13 Când broderia este terminată, îndepărtați banda de fixare a spumei uretanice.

14 Îndepărtați excesul de spumă uretanică din jurul modelului.

- Îndepărtați cu atenție excesul de spumă uretanică, deoarece dacă trageți de fir, se va forma o buclă de fir pe partea dreaptă a țesăturii, stricând finisajul curat.
















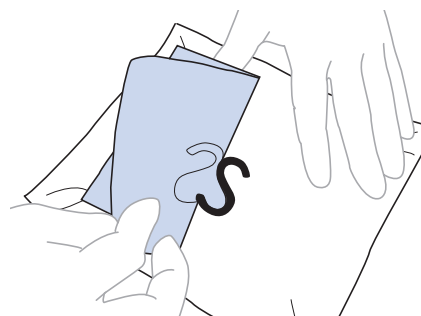


Notă

- Dacă spuma de uretan iese între cusături, încălziți-o cu un fier de călcat pentru a o micșora și pentru a îmbunătăți finisajul. Aplicați abur cu un fier de călcat cu abur pentru a evita strivirea broderiei. Dacă fierul dvs. de călcat nu are funcție de abur, aplicați căldura de la distanță pentru a evita contactul direct cu broderia.
- Dacă temperatura fierului de călcat este prea ridicată, firul sau țesătura se pot topi.


MODELE SUPLIMENTARE

◆ Modele de caractere

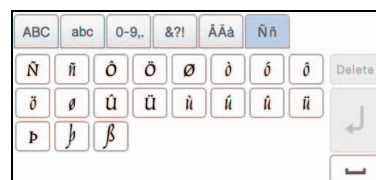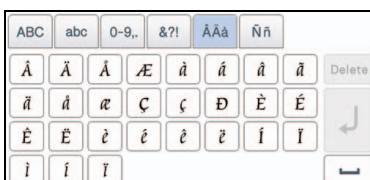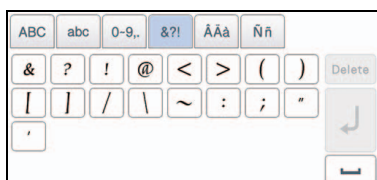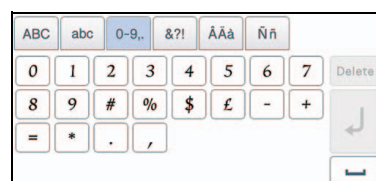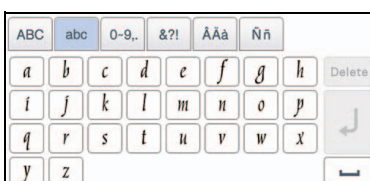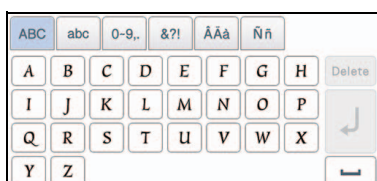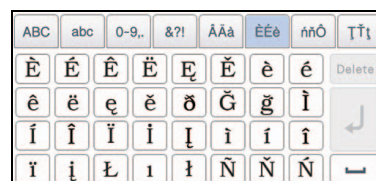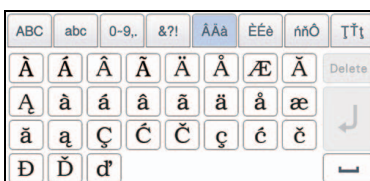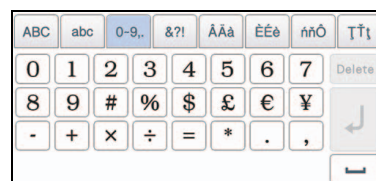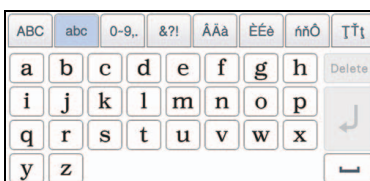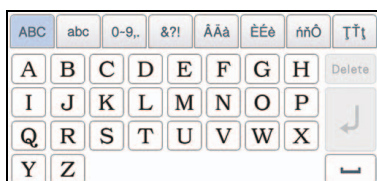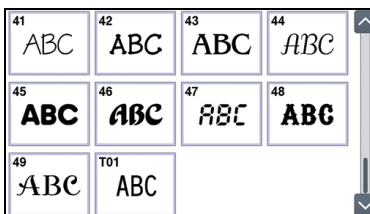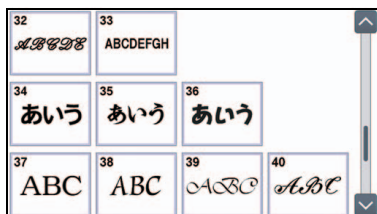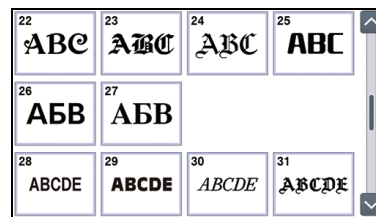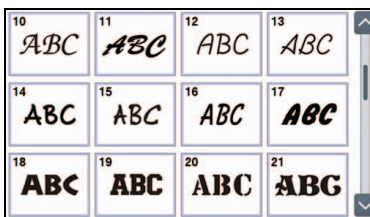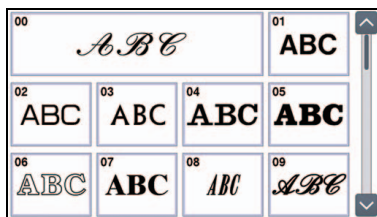

Vermont

A screenshot of the Windows 10 Start menu search bar. The search bar is at the top, and below it, a keyboard layout is displayed. The '0-9' key is highlighted in blue, indicating the current selection. The keyboard layout includes standard alphanumeric keys, function keys, and a 'Delete' key.



40
ABC

Dalliance Script

A screenshot of the Windows 10 Start menu search bar. The search bar is at the top, with the text "What do you want to search for?". Below the search bar, a keyboard layout is displayed, showing various characters and symbols. The keyboard layout includes the following characters in the top row: ABC, abc, 0-9., &?! , ÃÄÅ, ÑÑñ. The second row shows: A, B, C, D, E, F, G, H, Delete. The third row shows: I, J, K, L, M, N, O, P. The fourth row shows: Q, R, S, T, U, V, W, X. The fifth row shows: Y, Z, and a key with a Windows logo.

A screenshot of the Windows 10 Start menu search bar. The search bar is at the top, and below it, a keyboard layout is displayed. The keyboard shows various symbols and characters, including the Windows logo, the Start button, and the search bar itself. The keyboard layout is a standard QWERTY layout with additional function keys like 'Win', 'Ctrl', 'Shift', and 'Alt'.


The screenshot shows the Windows 10 taskbar. On the left is the Start button. To its right are several taskbar icons: a folder icon, a Microsoft Word icon, a Microsoft Excel icon, a Google Chrome icon, and a taskbar search icon. On the right side of the taskbar is the system tray, which contains the date and time (10/10/2019, 12:00 PM) and a network status icon.

A screenshot of a software keyboard interface. The top row of buttons includes 'ABC', 'abc', '0-9..', '&!?', 'ÃÄå', and 'ÑÑñ'. The main grid of keys displays various accented characters: ñ, ò, ó, ü, é, and ù. To the right of the grid is a 'Delete' button and a large arrow pointing downwards. At the bottom right, there is a small icon of a keyboard.

41
ABC

Bergen

A screenshot of the Windows 10 Start menu search bar. The search bar is at the top, and below it, a keyboard layout is displayed. The 'abc' button is highlighted in blue, indicating that the keyboard is set to the QWERTY layout.



The screenshot shows the Windows taskbar with the Start menu button on the left. To its right are taskbar buttons for 'ABC', 'abc', '0-9..', '&?!', 'ÃÄå', and 'Ññ'. A keyboard overlay is visible, showing a numeric keypad with keys for digits 0-9, symbols like #, %, \$, £, -, and +, and function keys like =, *, ., and ,. To the right of the keyboard is a 'Delete' button and a large arrow pointing left.

[illegible]

A screenshot of a software keyboard layout, likely from a Mac OS. The keyboard is displayed in a grid. The top row includes buttons for 'ABC', 'abc', '0-9, .', '&?!', 'ÃÄå', and 'Ññ'. The second row contains 'Ñ ñ', 'Ô ô', 'Ø ø', 'Ó ó', and 'Ô ô'. The third row contains 'Ö ö', 'Û û', 'Ü ü', 'Ú ú', and 'Û ü'. The fourth row contains 'Þ þ', 'ß', and a 'Delete' button with a right arrow icon. A 'Command' key is visible at the bottom right.

42
ABC

Tirol

The screenshot shows the Windows 10 Start menu search interface. At the top, there is a search bar with the text "What do you want to search?". Below the search bar, there is a keyboard layout with various characters and symbols. The keyboard layout includes the following characters and symbols: ABC, abc, 0-9., &?! , ÃÄÅ, Ññ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, and a Delete key. The keyboard layout is displayed in a grid format.







The screenshot shows the Windows 10 Start menu search bar with the keyboard layout for the German language (Deutsch). The layout includes standard letters, numbers, and special characters like 'Ä', 'Ö', and 'Ü'.

A screenshot of the Windows 10 Start menu search bar. The search bar is at the top, and below it, a keyboard layout is displayed. The '0-9' key is highlighted in blue, indicating the current selection. Other keys shown include 'ABC', 'abc', '?!', 'ÃÃ', 'Ññ', 'Delete', and various symbols like '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '#', '%', '\$', '£', '~', '+', '=', '*', '.', and ','. The keyboard layout is a standard QWERTY layout with additional function keys.

A screenshot of a software keyboard interface. The top row of buttons includes 'ABC', 'abc', '0-9..', '&?!', 'Â Ã Ä', and 'Ñ ñ'. The main grid contains characters in three rows: Row 1: Ñ ñ Ô Ö Ø ò ó ô; Row 2: ö ø Û Ü ù ú û ü; Row 3: Þ þ ß. To the right of the grid is a 'Delete' button and a large arrow button pointing left. At the bottom right is a 'Backspace' button.






43
ABC

**Bayern
Book**

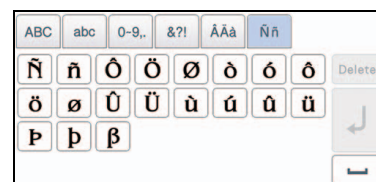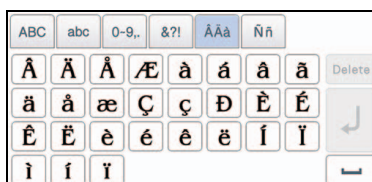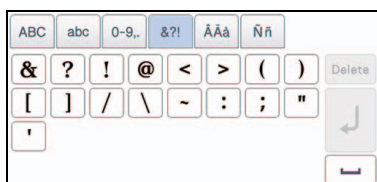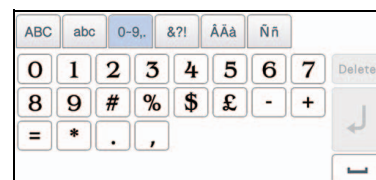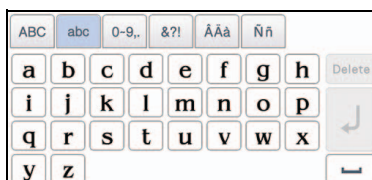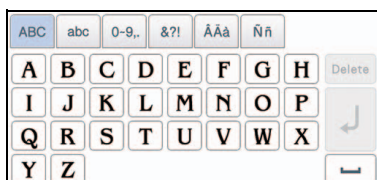







44
ABC

**Berlin
Regular**

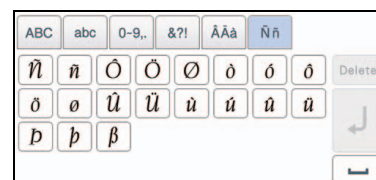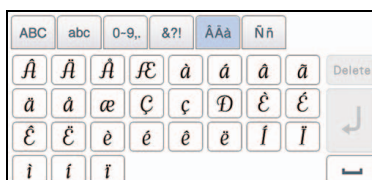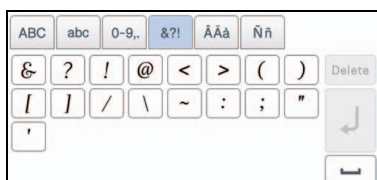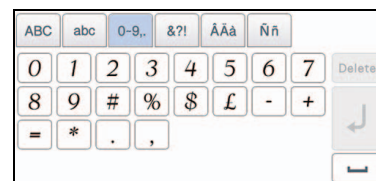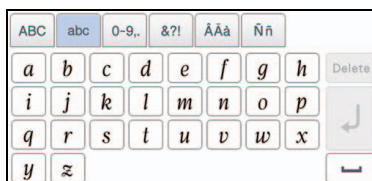






45
ABC

**Florida
Medium**

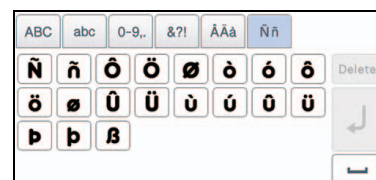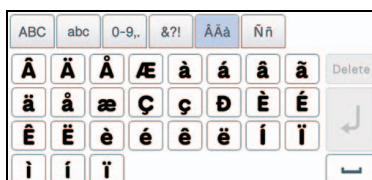
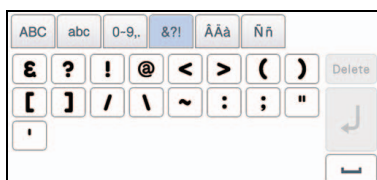
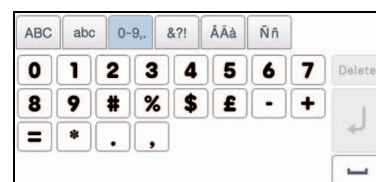
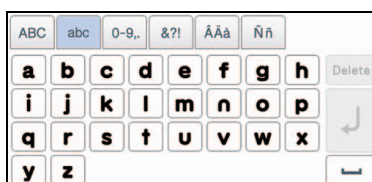
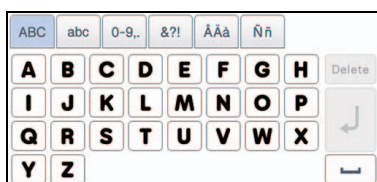


46
ABC







Hungary

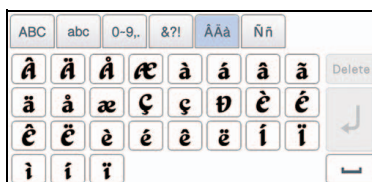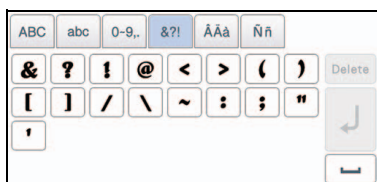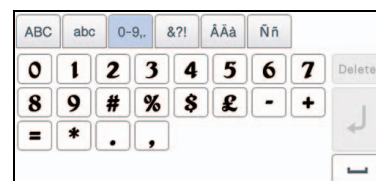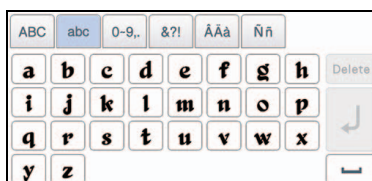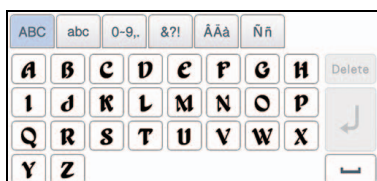





47
ABC
Lillehammer

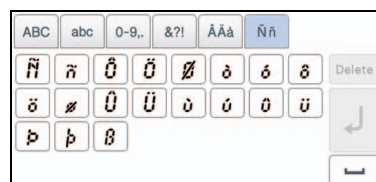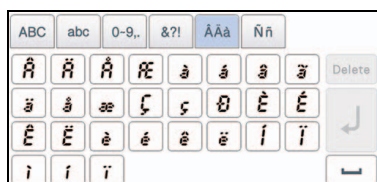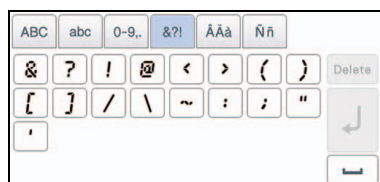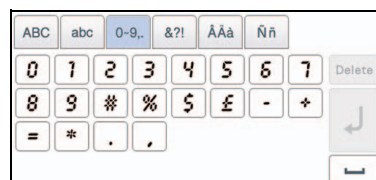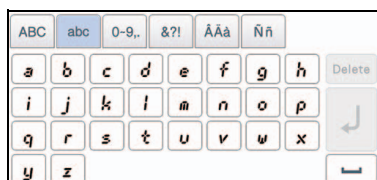

48
ABC
Montreal

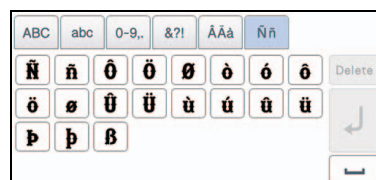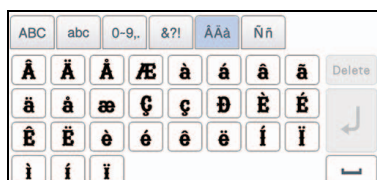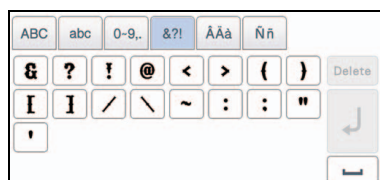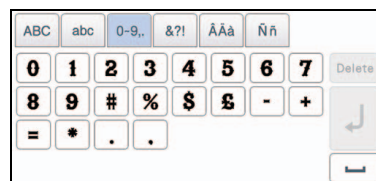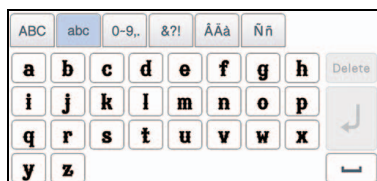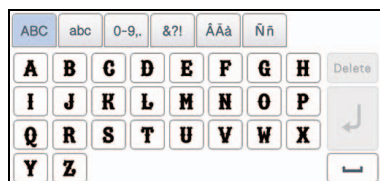

49
ABC
Dalliance
Roman

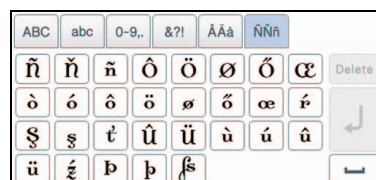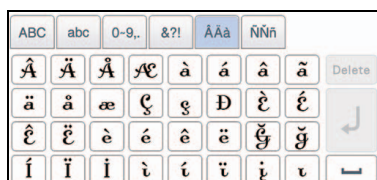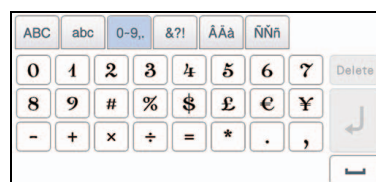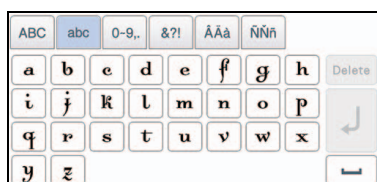

T01
ABC
Letter
Gothic
Bold

