


PR1060W

使用说明书附录

商用绣花机

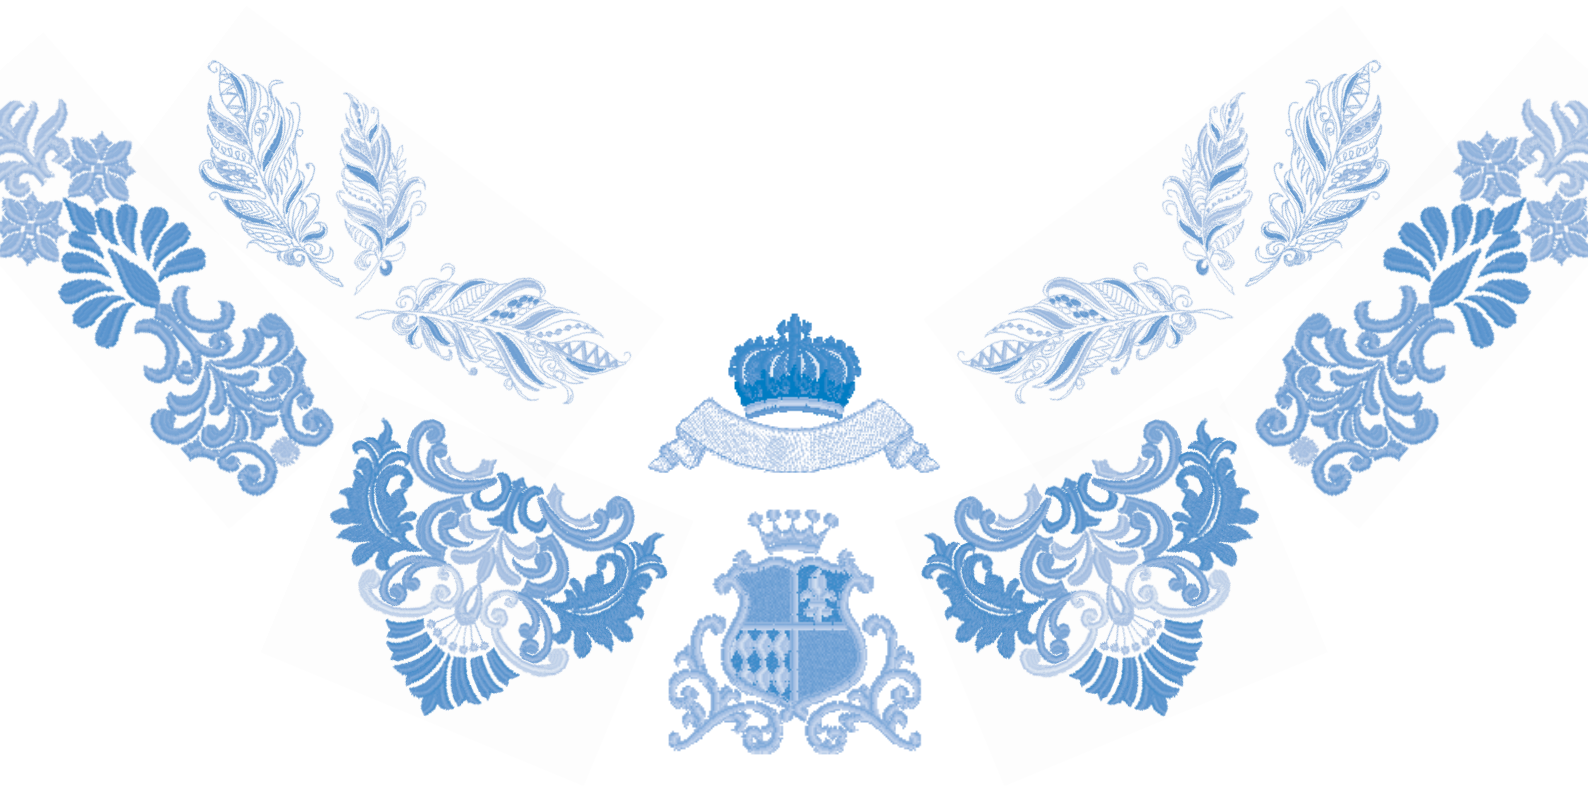

使用本产品前，请仔细阅读本资料，并妥善保管。

目录

配件..... 2

 附带配件..... 2

 筒绣用台板..... 2

 选购配件..... 4

教程视频..... 4

软件更新（使用无线局域网连接）..... 5

管理员模式..... 6

 管理员锁..... 6

 操作人员锁..... 7

 键优化模式..... 9

设置..... 13

 选择 Link 功能的画面..... 13

 借出或处置产品之前（重置机器）..... 13

绣花..... 14

 快捷键..... 14

 使用矩阵复制重复花样..... 14

 删除多个花样..... 15

 使用聚氨酯泡沫进行 3D 字体绣花..... 16

新增花样..... 18

请注意，步骤中显示的画面和插图可能与实际显示有所不同。

配件

附带配件

附带的配件有所更改，从扩展台变为筒绣用台板。
* 由于扩展台为单独出售，因此本产品不包含扩展台支架（使用说明书的“机器部件名称”中所示编号 ⑮）。



	部件名
	部件号
	扩展台
	PRWT1CN: 115K02E6001



	部件名
	部件号
	筒绣用台板
	PRTT1CN: 115K02E6002

筒绣用台板


花样可以绣在袋子和圆柱形物品上。

⚠ 注意

- 请勿将筒绣用台板用于高尔夫球袋等厚重布料。否则可能会损坏台板和机器。
- 在安装或取下筒绣用台板前，确保已关闭梭盒盖。如果梭盒盖保持打开状态，可能会损坏。

■ 安装筒绣用台板


1 挤压筒绣用台板底部的杆以打开臂。

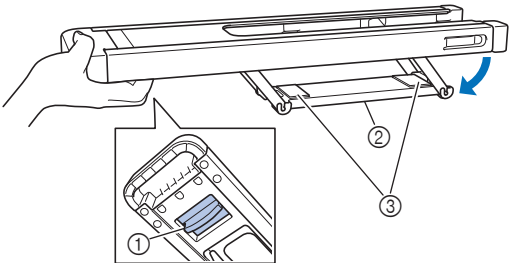

- ① 杆
- ② 臂
- ③ 橡胶垫

2 将筒绣用台板安装到机器，使机台通过臂上安装支架中的开口。


- 用力推动筒绣用台板，直到其两端与机器接触。

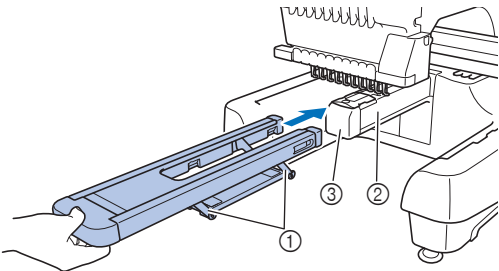

- ① 安装支架
- ② 机台
- ③ 梭盒盖

3 握住筒绣用台板底部的把手，根据您将要使用的绣花框架和布料的大小来展开台板。


- 展开筒绣用台板可防止布料下垂，使其在缝制时保持稳定。

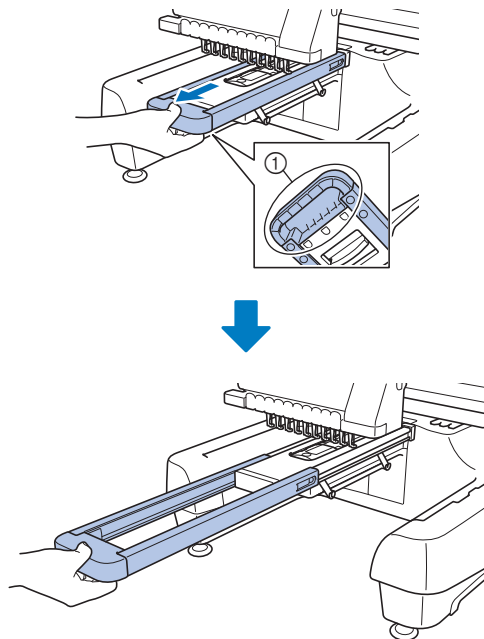

① 把手

4 将布料箍在绣花框架上，然后将绣花框架安装到机器。

- 将布料的圆柱形部分穿过筒绣用台板。
- 有关箍放布料并将绣花框架安装到机器上的详细信息，请参见机器的使用说明书。

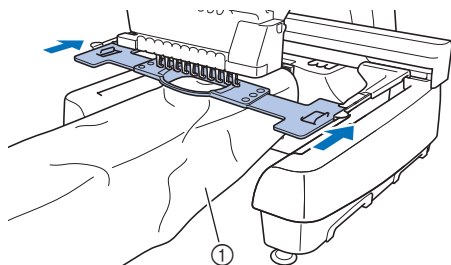


① 布料


■ 取下筒绣用台板

1 从机器的绣花框支架上取下绣花框架。

- 有关取下绣花框架的详细信息，请参见机器的使用说明书。

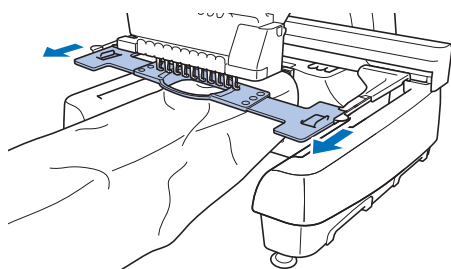


2 握住筒绣用台板底部的把手，将展开的筒绣用台板恢复到原始位置。

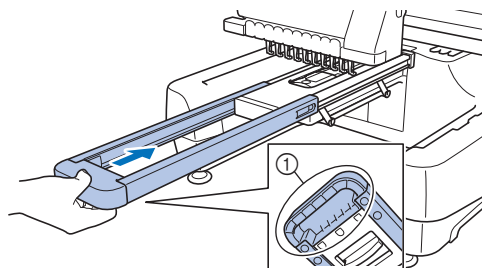

① 把手

3 挤压筒绣用台板底部的杆以打开臂，然后取下筒绣用台板。

- 橡胶垫可能会粘在缝纫机上，使得筒绣用台板难以取下。
- 如果发生这种情况，请用手直接拉下臂 (2)，然后取下筒绣用台板。

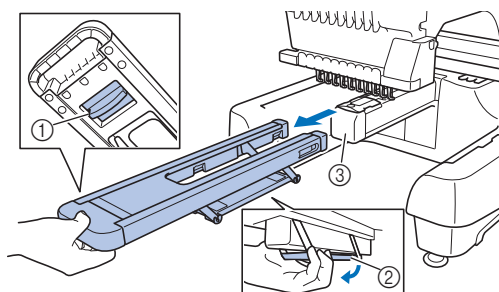


① 杆
② 臂
③ 梭盒盖

💡 提示


- 有些管状物品由于直径小、深度浅、重量重而不适用。缝制前，一定要检查绣花区域，确认没有问题。有关检查绣花区域的详细信息，请参见机器的使用说明书。
- 不要在筒绣用台板上放置重物或对其进行按压。
- 不使用时，不要让筒绣用台板伸出。
- 使用前应将机台底面清理干净。
- 在存放筒绣用台板之前，清除橡胶垫上的灰尘。

选购配件





本机器提供以下选购绣花框。

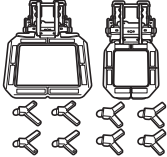绣花框	绣花区域	
	用法	
多功能磁吸框（选购） 	180 毫米（宽）× 130 毫米（高）	
	100 毫米（宽）× 100 毫米（高）	
	可以将各种布料轻松牢固地固定在绣花框内。	

若要使用这些磁吸框，请将绣花框支架 F 安装到机器上。



绣花框支架 F 已附带在多功能磁吸框 M 组合或多功能磁吸框 L 组合中。

	部件名
	部件号
	多功能磁吸框 M 组合 100 毫米（宽）× 100 毫米（高）
	PRVMFMKITCN: 115D02E600M
	多功能磁吸框 M 100 毫米（宽）× 100 毫米（高）
	PRVMFMCN: 115D02E600N
	多功能磁吸框 L 组合 180 毫米（宽）× 130 毫米（高）
	PRVMFLKITCN: 115D02E600P
	多功能磁吸框 L 180 毫米（宽）× 130 毫米（高）
	PRVMFLCN: 115D02E600L

有关多功能磁吸框的详细信息，请与 Brother 授权经销商或附近的 Brother 授权维修中心联系。

教程视频

通过使用画面上出现的 QR Code，您可以访问机器的最新指导视频。



<https://s.brother/cvbkf/>

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。

软件更新（使用无线局域网连接）

当机器连接到无线网络时，可将更新文件直接下载到机器。

1 触摸 。



 备注

- 机器会定期检查服务器上是否有新的更新文件。有新的更新文件时，无线局域网键将在画面的右下角显示为 。

2 触摸 [下载更新程序] 旁的 。
→ 机器开始下载更新文件。




① 当画面右下角的无线局域网键显示为  时，触摸  可让机器检查是否有新的更新文件。如果有新文件，则会开始下载。

 提示


- 请勿在下载过程中关闭机器。
- 触摸  可暂停下载。若要重新开始，触摸 。

3 下载完成后关闭机器。



4 按自动穿线按钮的同时，打开主电源。

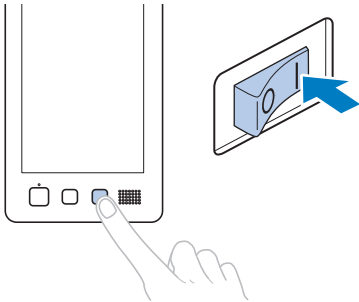

5 触摸  更新机器。

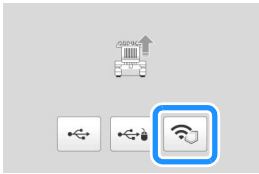


6 触摸  更新机器。

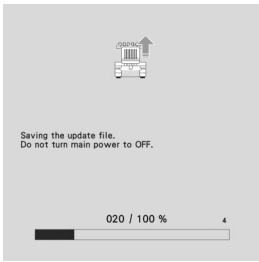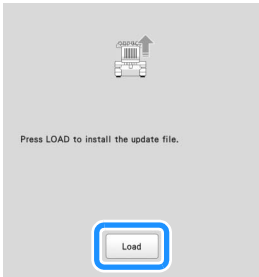

 提示

- 请勿在更新过程中关闭机器。
- 如果发生错误，将显示一条红色文字的错误信息。成功执行更新后，将显示 “Update complete.” 信息。

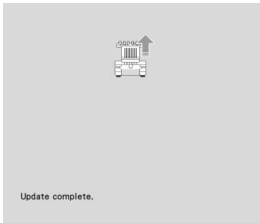


7 关闭机器，然后再次打开。

管理员模式

管理员锁

您可以锁定设置画面，以便只有管理员才能更改设置。
必须输入管理员指定的 6 位密码，才能访问设置画面。

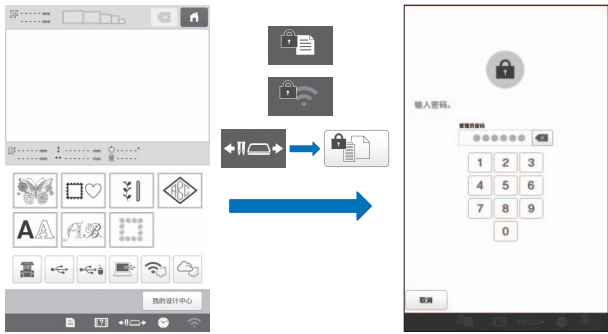

配置管理员锁

1 触摸 ，然后触摸 。
→ 将显示一般设置画面。

2 在设置页面中找到 [密码设置]。

3 触摸 [管理员锁] 旁的 [ON]。



- 要更改密码，请继续执行步骤 4。
- 如不更改密码，请继续执行步骤 8。（初始密码为 999999。）

4 触摸 [管理员锁] 旁的 。

5 输入新密码（6 位）。

6 再次输入密码进行确认。
• 如果密码输入错误，请从第一位开始重新输入。

7 触摸 。


8 触摸 。

→ 管理员锁已启用，并且设置键上会显示锁形符号。
此后，每次触摸设置键时，都必须输入 6 位密码。



备注

-  是触摸  后将显示的以下画面中的按键。

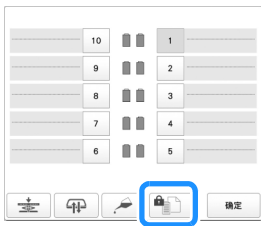

启用管理员锁后访问设置画面

管理员锁启用后，设置键上会显示锁形符号。
触摸设置键后，必须输入 6 位密码才能访问设置画面。

1 触摸 。

→ 将显示管理员密码输入画面。

- 如果触摸  或 ，也会发生同样的情况。

2 输入 6 位密码。



→ 如果密码输入正确，则可正常访问设置画面。

备注

- 如果密码输错次数达到 10 次，密码将重置，并恢复到初始密码（999999）。

取消管理员锁

- 1 按照第 6 页上的“启用管理员锁后访问设置画面”说明的步骤显示设置画面。
- 2 触摸 。
→ 将显示一般设置画面。
- 3 在设置页面中找到 [密码设置]。
- 4 触摸 [管理员锁] 旁的 [OFF]。


- 5 触摸 。
→ 管理员锁已取消，并且设置键上的锁形符号被删除。

操作人员锁

您可以锁定 LCD 屏幕，以便只有指定的操作人员才能使用屏幕。必须输入管理员指定的 4 位密码，才能使用 LCD 屏幕。

LCD 屏幕将在以下情况下锁定。

- 触摸了锁屏键。
- 经过设置的时间促使屏幕保护程序启动后，触摸了 LCD 屏幕。
- 关闭机器后，再次打开。

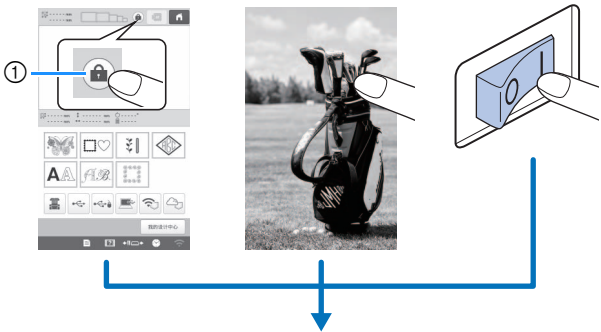

① 锁屏键



配置操作人员锁

- 1 触摸 ，然后触摸 。
→ 将显示一般设置画面。
- 2 在设置页面中找到 [密码设置]。
- 3 触摸 [操作人员锁] 旁的 [ON]。


- 要更改密码，请继续执行步骤 ④。
- 如不更改密码，请继续执行步骤 ⑧。（初始密码为 9999。）

- 4 触摸 [操作人员锁] 旁的 。
 - 5 输入新密码（4 位）。
 - 6 再次输入密码进行确认。
 - 如果密码输入错误，请从第一位开始重新输入。
 - 7 触摸 。
 - 8 触摸 。
- 此后，每次 LCD 屏幕被锁定时，都必须输入 4 位密码才能继续操作。
- 有关 LCD 屏幕锁定时的步骤详细信息，请参见第 7 页上的“操作人员锁”。

■ 锁定 LCD 屏幕后访问画面

当 LCD 屏幕锁定时，将显示密码输入画面。
必须输入管理员指定的 4 位密码，才能访问画面。

请在密码输入画面中输入 4 位密码。



→ 如果密码输入正确，将显示 LCD 屏幕锁定前的画面，并且 LCD 屏幕即可继续使用。

📖 备注

- 如果密码输错次数达到 10 次，密码将重置，并恢复到初始密码（9999）。

■ 取消操作人员锁

- 1 触摸 , 然后触摸  。
- 将显示一般设置画面。
- 2 在设置页面中找到 [密码设置]。
- 3 触摸 [操作人员锁] 旁的 [OFF]。



- 4 触摸 。

键优化模式

您可以根据工作的目的和条件，选择将某些功能（按键）设为不可用，并将画面上的按键显示优化到所需的最低限度。通过优化按键显示，可减少操作错误，提高工作效率，使机器更易使用。一旦指定，按键显示优化设置可随时保存和调用。

备注

- 但在机器处于 Link 模式时，无法使用此功能。

指定 / 更改按键显示优化

请按照以下步骤首次指定按键显示优化或更改机器上已指定的优化设置。

备注

- 机器上只能保存一组优化设置。如果设置发生更改，保存的设置将被最新设置覆盖。
- 您可以将偏好的优化设置保存在 U 盘上，并随时调用。（请参见步骤 13 至 14。）

1 触摸 ，然后触摸 。

→ 将显示一般设置画面。

2 在设置页面中找到 [键优化模式]。

3 触摸 。



4 确认显示信息中的内容，然后触摸 。

5 在花样类型选择画面中，触摸要设为不可用的按键。

- 红色框内的按键可设为不可用。
- 选择的按键变为灰色，并且按键的左上角会显示禁止符号。



① 红色框




② 表示不可用按键的符号

备注

- 触摸灰色键，可再次将其启用。

6 触摸  继续进入花样编辑画面。

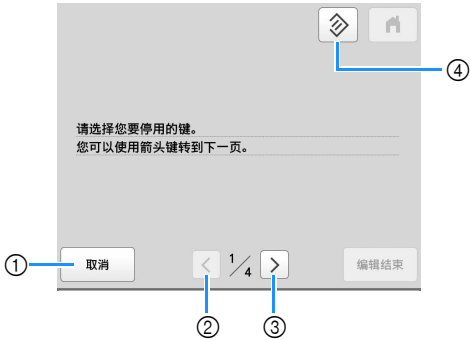

- ① 取消优化设置。
- ② 返回设置的上一画面。（在画面 1/4 上指定设置时不可用。）
- ③ 继续设置的下一画面。（在画面 4/4 上指定设置时不可用。）
- ④ 将此画面中的按键恢复到原始设置。

7 在花样编辑画面中，触摸要设为不可用的按钮。

→ 选择的按钮变为灰色，并且按钮的左上角会显示禁止符号。





8 触摸 > 继续进入绣花设置画面。

* 有关按钮的详细信息，请参见步骤 6。

9 在绣花设置画面中，触摸要设为不可用的按钮。

→ 选择的按钮变为灰色，并且按钮的左上角会显示禁止符号。

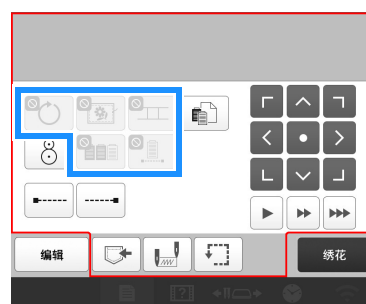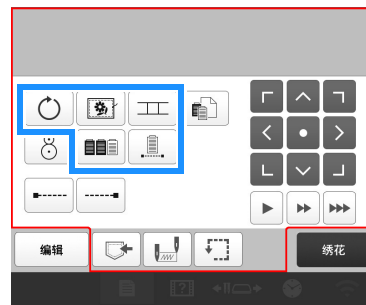

10 触摸 > 继续进入检索绣花花样时使用的按钮。

* 有关按钮的详细信息，请参见步骤 6。

11 尝试检索绣花花样时，触摸 （删除花样）和 （将花样保存在其他存储目的地）不可用。

→ 选择的按键变为灰色，并且按键的左上角会显示禁止符号。



 备注

- 在下列情况下检索花样时，将应用此处指定的按键设置。
 - 从机器存储器中检索时
 - 从 U 盘检索时
 - 从计算机检索时
 - 通过无线网络连接检索时

12 指定所有按键显示优化设置后，触摸  。

* 有关按键的详细信息，请参见步骤 6。



- 在机器上指定按键显示优化设置。
- 要将这些设置保存在 U 盘上，请继续执行步骤 13。
 - 如果不想将设置保存在 U 盘上，请触摸 ，然后继续执行步骤 15。

13 将 U 盘插入用于介质的 USB 端口或用于计算机的 USB 端口。

14 触摸步骤 13 中所使用的 USB 端口对应的按键。

→ 按键显示优化设置将保存在 U 盘上标有“bPocket”的文件夹中。触摸 。



15 触摸 。

→ 画面将以指定的按键显示优化设置显示。

■ 启用 / 禁用按键显示优化

可以启用或禁用机器上指定的按键显示优化设置。

- 1 触摸 ，然后触摸 。
→ 将显示一般设置画面。
- 2 在设置页面中找到 [键优化模式]。
- 3 执行以下操作之一。
 - 要启用优化设置，请触摸 [ON]。
 - 要禁用优化设置，请触摸 [OFF]。



- 4 触摸 。
 - 当优化设置被启用时，画面将以指定的按键显示优化设置显示。
 - 当优化设置被禁用时，画面将正常显示。

■ 调用按键显示优化设置

可以调用保存在 U 盘上的按键显示优化设置。


备注

- 按键显示优化设置无法从绣花设置画面或绣花画面中调用。

- 1 触摸 ，然后触摸 。
→ 将显示一般设置画面。
- 2 在设置页面中找到 [键优化模式]。
- 3 将包含优化设置的 U 盘插入用于介质的 USB 端口或用于计算机的 USB 端口。
- 4 触摸 [导入优化设置] 旁的  或 。



- 5 选择要调用的优化设置，然后触摸 。

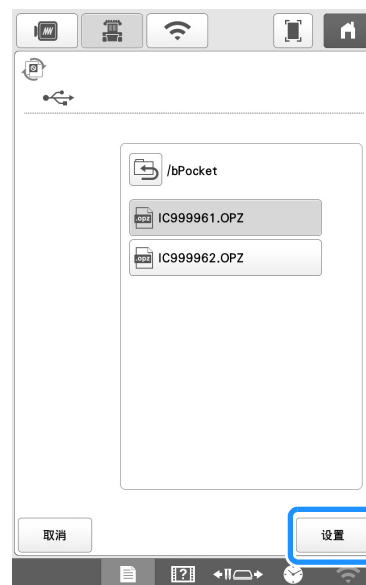

- 6 触摸 。
→ 调用的优化设置将应用于机器。

设置

选择 Link 功能的画面

当使用 Link 功能传输绣花花样时，可以选择 [绣花画面] 或 [绣花设置画面] 作为从计算机接收花样的机器画面。



* 有关 Link 功能的详细信息，请参见机器附带的使用说明书。

借出或处置产品之前（重置机器）

请务必重置机器的设置以删除以下数据。

- 所有保存的数据
- 自定义设置
- 网络信息

■ 如何重置设置

- 1 触摸 ，然后触摸 。
→ 将显示一般设置画面。
- 2 在设置页面中找到 [重置为默认值]。




- 3 触摸 [重设]。

请勿在此过程中关闭机器。

绣花

快捷键

选择花样后，会显示进入绣花画面的快捷键。

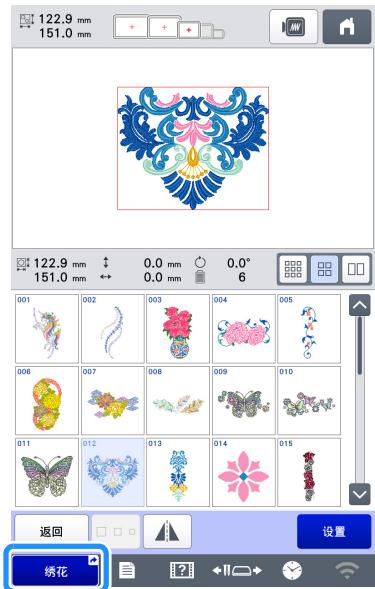

↓
< 绣花画面 >




当无需编辑或编辑完成后，触摸此键可跳过花样编辑画面和绣花设置画面。

使用矩阵复制重复花样


您可以在整个绣花区域重复放置花样。

- 1 在花样编辑画面中选择花样并触摸 。
→ 重复花样将排列显示在整个区域内。
- 2 指定要使用的绣花框尺寸。

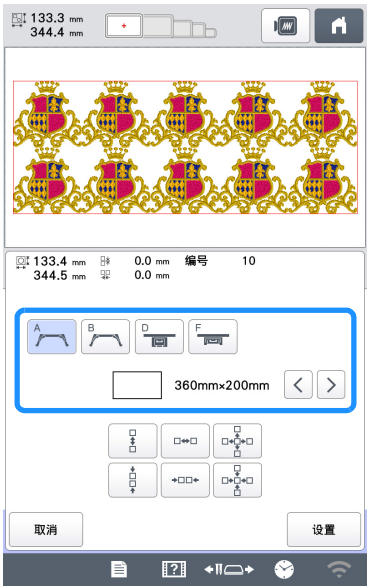

- 3 调整重复花样的间距。

- * : 加宽间距。
- * : 缩小间距。

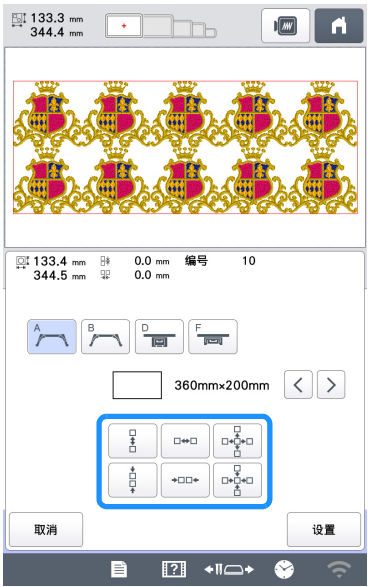


→ 每次按下按键时，花样会自动重新布局。

- 4 触摸 。


删除多个花样

从机器的存储器、U 盘、计算机或文件夹（通过无线局域网连接）中调出花样时，可以选择多个不需要的花样并将其一次性删除。


- 1 触摸想要调出所需花样的位置。
- 在本例中，触摸了通过无线局域网连接的文件夹进行调出。

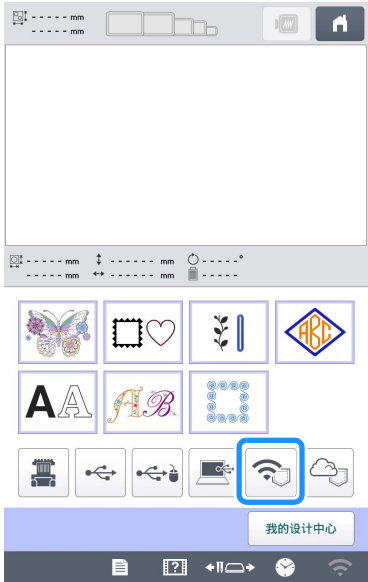

- 2 触摸 .

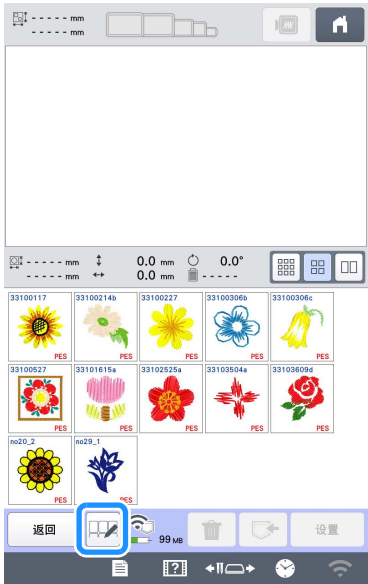

- 3 若要选择花样，触摸所需花样的缩略图或 （选择所有花样）。

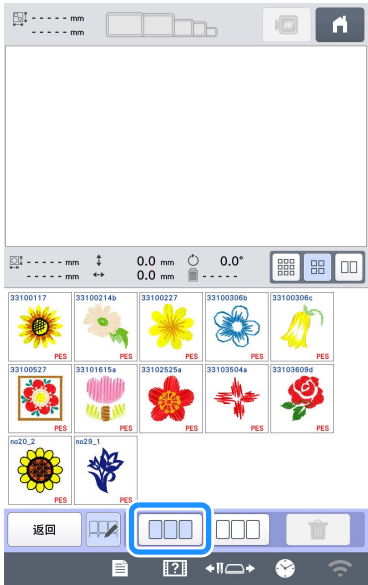

→ 已选花样的缩略图将呈蓝色显示。

- 备注
- 若要取消选择花样，请再次触摸缩略图，或触摸 .

- 4 触摸 .

→ 显示删除所选花样的信息后，触摸 。

使用聚氨酯泡沫进行 3D 字体绣花

您可以使用绣花专用聚氨酯泡沫通过 3D 字体花样来进行 3D 字体绣花。




提示


- 请使用厚度不超过 3 毫米的聚氨酯泡沫。
- 在帽子上绣制时，建议使用平沿帽框（选购）。请访问我们的网站 <https://s.brother/crgcn/>。

1 触摸 **AA**。


2 触摸 3D 字体。

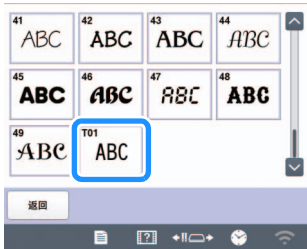

3 选择文字类别，然后选择文字。

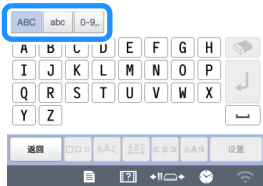

4 触摸 **设置**。

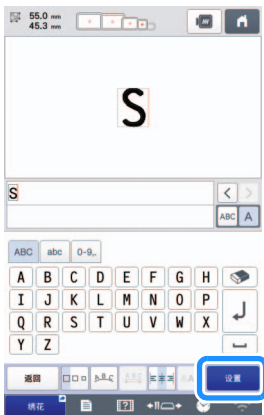

→ 将显示花样编辑画面。

5 编辑所选花样。



6 将衬纸和布料箍在绣花框中，然后将其安装到机器上。

7 触摸 **编辑结束**。


→ 将显示绣花设置画面。

提示

- 在花样周围进行疏缝，可确保聚氨酯泡沫在绣制过程中更牢固。完成步骤 7 后，触摸绣制画面中的 。追加疏缝后，继续步骤 8 以完成绣制。


8 裁切聚氨酯泡沫，使其大于 3D 字体花样。

- 参考画面中的花样大小确定所需的聚氨酯泡沫大小，然后裁切泡沫，稍微多留一点余量。

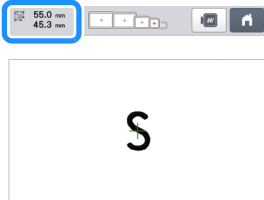


9 用胶带固定聚氨酯泡沫。

- 请勿将胶带贴在与花样重叠的位置。
- 用胶带牢牢固定聚氨酯泡沫，防止其在绣制过程中移动。

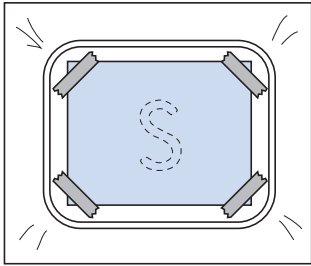

10 触摸 检查花样的位置，确保其不会超出聚氨酯泡沫。

-  **提示**
- 请勿将胶带贴在与花样重叠的位置。

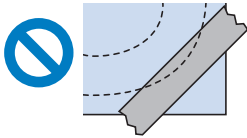

11 触摸 。


12 触摸 保护状态，然后按“开始 / 停止”按钮开始绣制。

-  **提示**
- 调整线张力，使梭芯线稍紧，面线稍松。如果面线太紧，从布料正面便会看到梭芯线，进而影响绣花作品的整洁外观效果。有关如何调整线张力的详细信息，请参见使用说明书。

13 绣制完成后，取下固定聚氨酯泡沫的胶带。

14 去除花样周围多余的聚氨酯泡沫。






- 由于拉拽绣线会在布料正面形成线环，破坏作品的整洁外观效果，所以去除多余的聚氨酯泡沫时请小心操作。

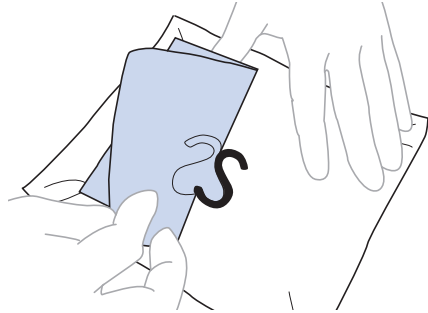






-  **提示**
- 如果聚氨酯泡沫从针迹间露出，可用熨斗加热使其收缩，以改善外观效果。请使用蒸汽熨斗进行蒸汽熨烫，以免烫皱绣花作品。如果熨斗没有蒸汽功能，请间隔一定距离加热，避免直接接触绣花作品。
 - 如果熨斗温度过高，绣线或布料可能会被烫化。

新增花样







◆ 字符花样

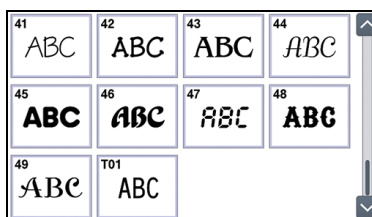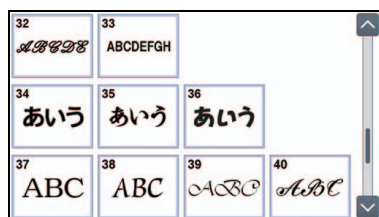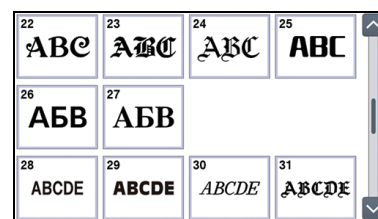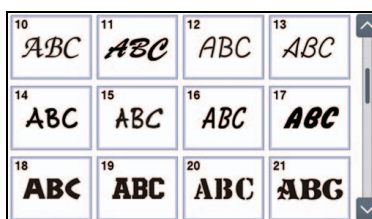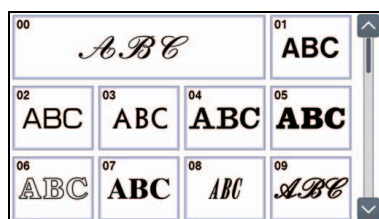

37
ABC
Brussels
Light

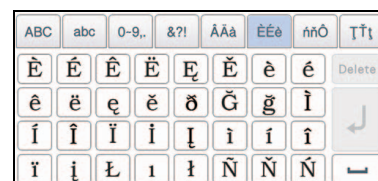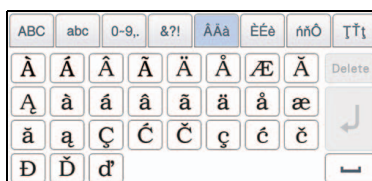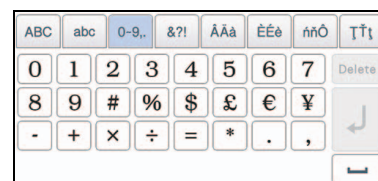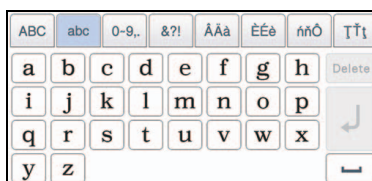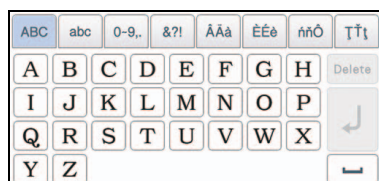

38
ABC
Maryland

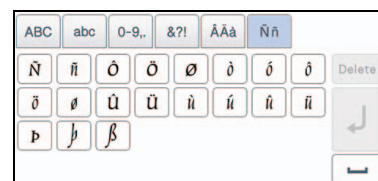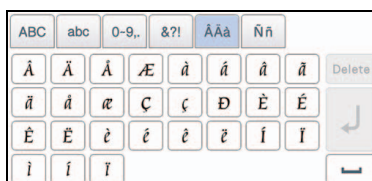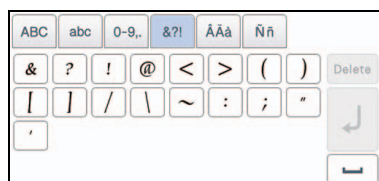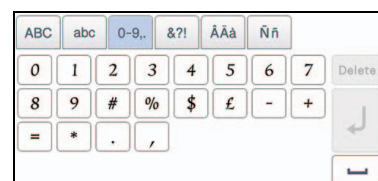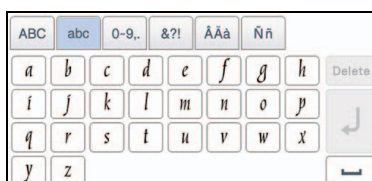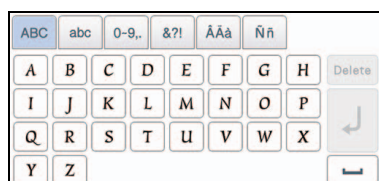

39
ABC
Vermont

A screenshot of the Windows 10 Start menu search bar. The search bar is at the top, and below it, a keyboard layout is displayed. The '0-9...' key is highlighted in blue, indicating the current selection. Other keys visible include 'ABC', 'abc', '?!', 'ÃÃa', 'Ññ', 'Delete', and various symbols like '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '#', '%', '&', 'L', '-', '+', '=', '*', '.', and ','.

[illegible]

40
ABC
**Dalliance
Script**

A screenshot of the Windows 10 Start menu search bar. The search bar is at the top, and below it, a keyboard layout is displayed. The '0-9' key is highlighted in blue, indicating the current selection. The keyboard layout includes standard alphanumeric keys, function keys, and a 'Delete' button.

A screenshot of the Windows 10 keyboard layout, specifically the 'ABC' button and the 'NÑNñ' button. The 'ABC' button is highlighted in blue, and the 'NÑNñ' button is highlighted in light blue. The 'NÑNñ' button shows the characters N, Ñ, N, and n in a row.

41
ABC
Bergen

A screenshot of the Windows 10 Start menu search bar. The search bar is at the top, containing the text "Windows". Below it, a numeric keypad overlay is visible, showing digits 0-9, symbols like #, %, \$, £, -, and +, and function keys like =, *, ., and ,. The keypad is white with black text and is positioned over the Start menu background.

A screenshot of a software keyboard interface. The top row of buttons includes 'ABC', 'abc', '0-9...', '?!', 'ÅÄå', and 'Ññ'. The main grid contains characters in three rows: Row 1: Ñ, ñ, Ò, ò, Ø, ø, Ó, ó; Row 2: õ, ø, Ù, ù, ú, û, ü; Row 3: Þ, þ, Æ. To the right of the grid is a 'Delete' button and a large arrow pointing left. At the bottom right is a small button with a horizontal line.







42
ABC
Tirol

A screenshot of the Windows 10 Start menu search bar. The search bar is at the top, and below it, a keyboard layout is displayed. The '0-9' key is highlighted in blue, indicating the current selection. Other keys shown include 'ABC', 'abc', '?!', 'ÃÃ', 'Ññ', 'Delete', and various symbols like '@', '#', '\$', '%', '&', '*', and '÷'.

A screenshot of a software keyboard interface. The top row includes buttons for 'ABC', 'abc', '0-9, _', '?!', 'ÂÃä', and 'Ñ ñ'. The main grid contains buttons for 'Ñ', 'ñ', 'Ô', 'Ö', 'Ø', 'ò', 'ó', 'ô', 'õ', 'ø', 'Û', 'Ü', 'ù', 'ú', 'û', 'ü', 'þ', 'þ', and 'ß'. To the right of the grid is a 'Delete' button and a large arrow button pointing left. Below the arrow button is a small button with a horizontal line.






43
ABC

Bayern
Book

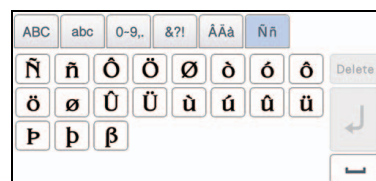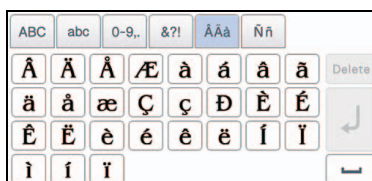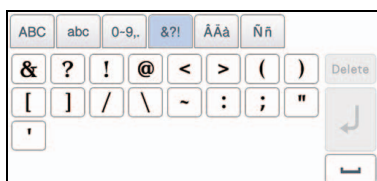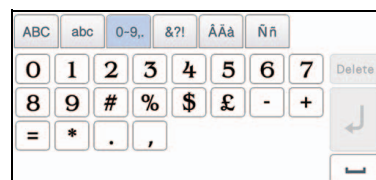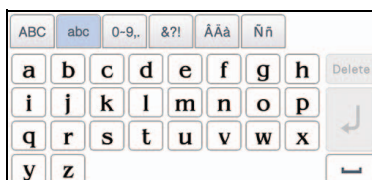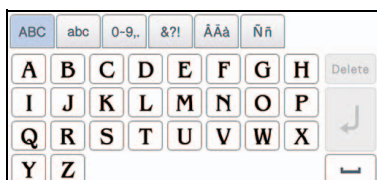







44
ABC

Berlin
Regular

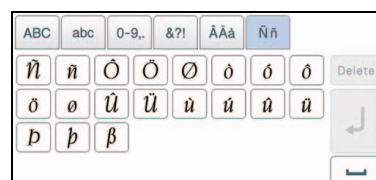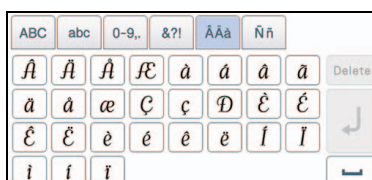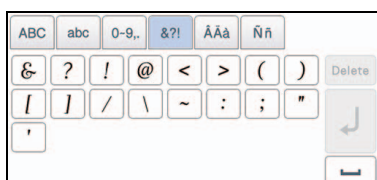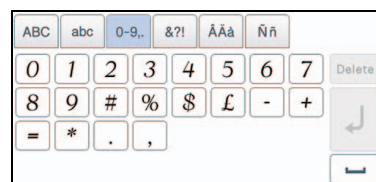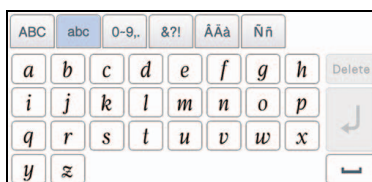







45
ABC

Florida
Medium

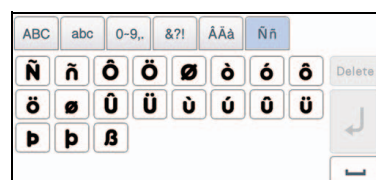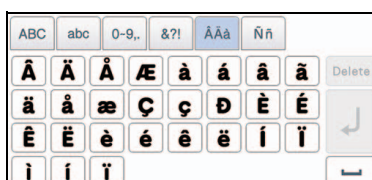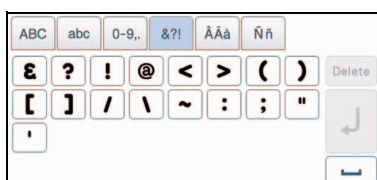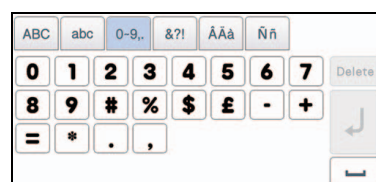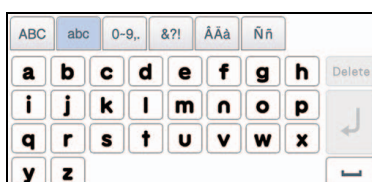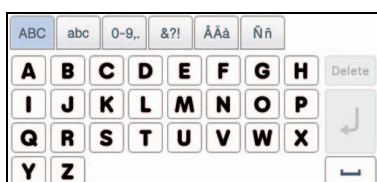

46
ABC


Hungary

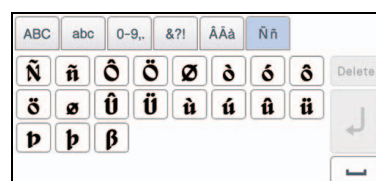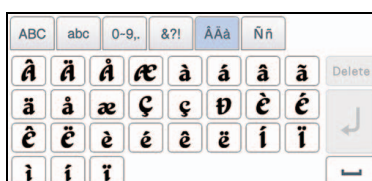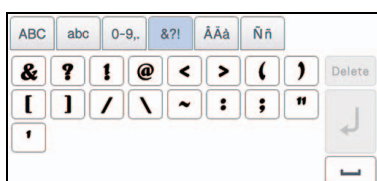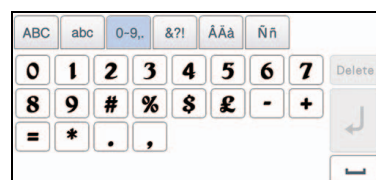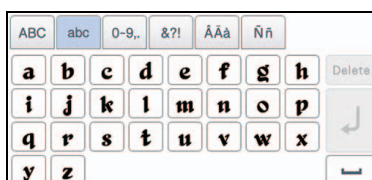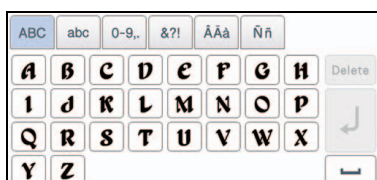


47
ABC
Lillehammer



48
ABC
Montreal

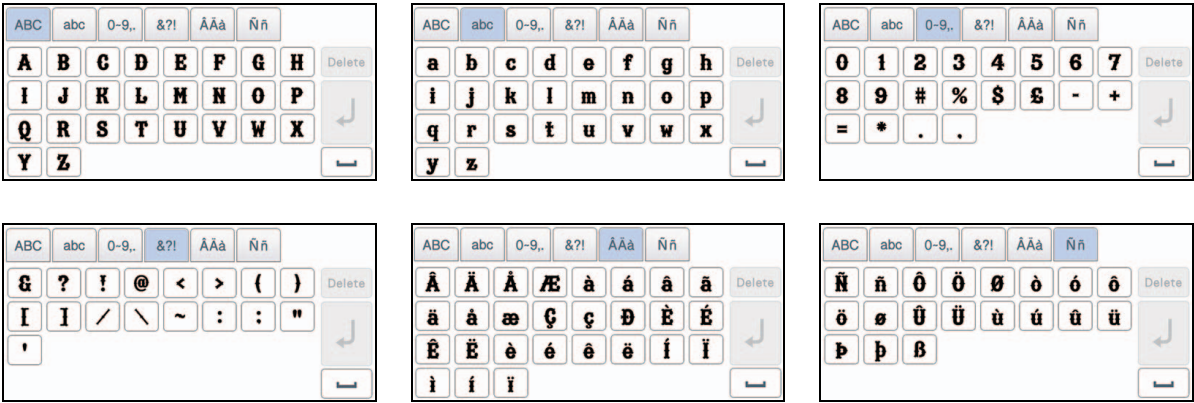

49
ABC
Dalliance Roman

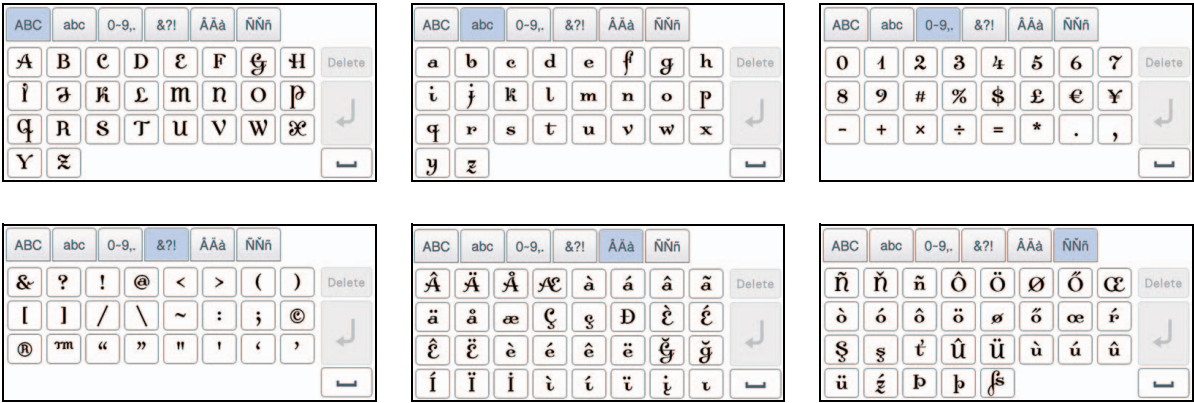

T01
ABC
Letter Gothic Bold

