


PR1060W 웹 부록 설명서

자수기

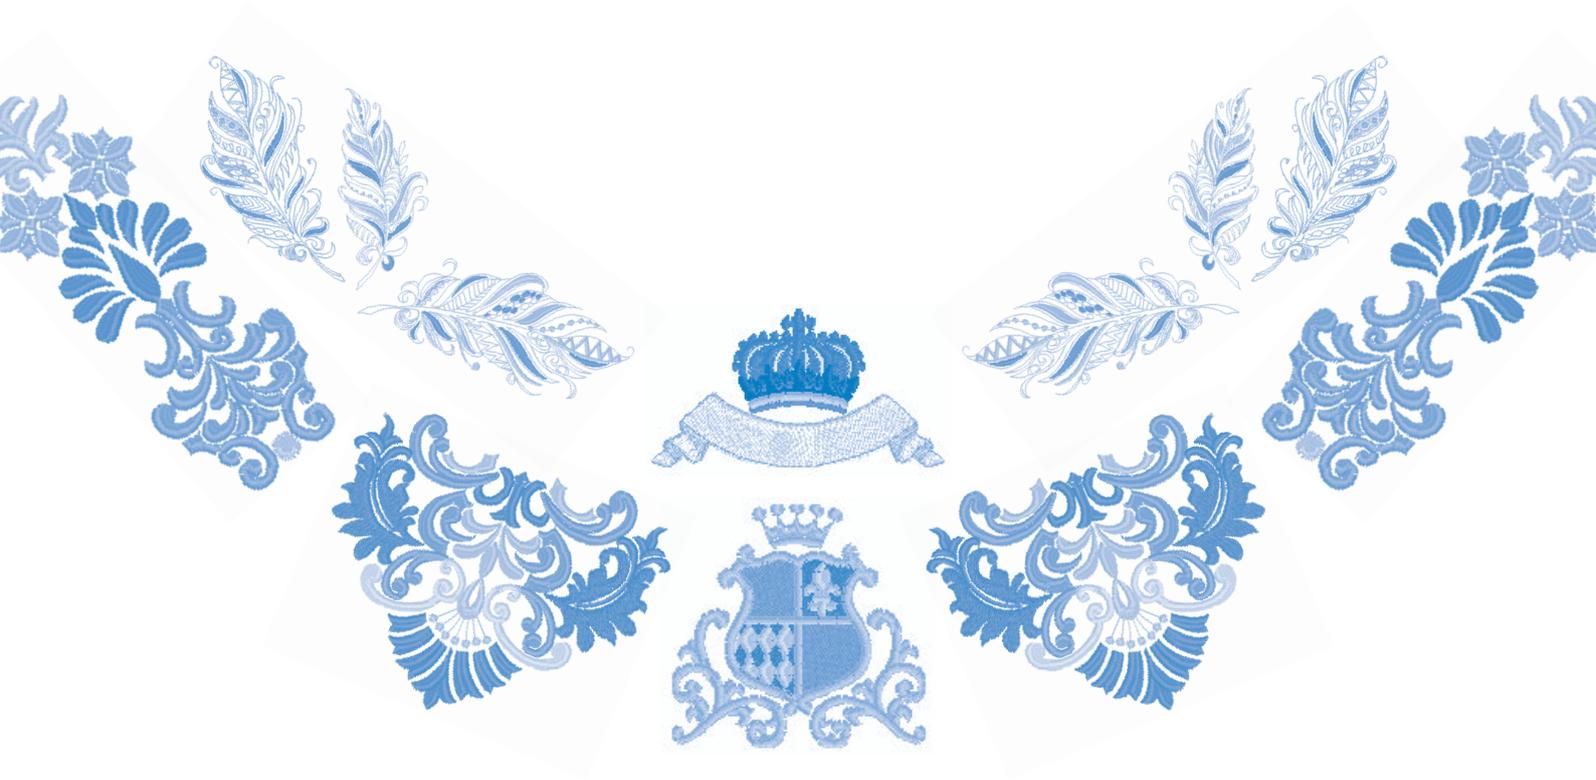

기기를 사용하기 전에 이 문서를 꼭 읽으세요

목차

액세서리	2
포함된 액세서리	2
튜블러 자수틀 테이블.....	2
별매품 액세서리	4
사용 방법 동영상	4
소프트웨어 업데이트(무선 LAN 연결 사용)	5
관리자 모드	6
관리자 잠금	6
작업자 잠금	7
키 최적화 모드.....	9
설정	13
링크 기능을 위한 화면 선택.....	13
제품 대여 또는 폐기 전(기기 초기화).....	13
자수	14
바로 가기 키	14
매트릭스 복사를 사용하여 패턴 반복	14
여러 패턴 삭제.....	15
우레탄 폼으로 3D 폰트 자수 만들기	16
추가된 패턴	18

목차에 표시된 화면과 그림은 실제와 다를 수 있습니다.

액세서리

포함된 액세서리


포함된 액세서리가 와이드 테이블에서 튜블러 자수틀 테이블로 변경되었습니다.

* 와이드 테이블은 별도로 판매되므로 본 제품에는 와이드 테이블 브래킷(작동 설명서의 "자수기 부품 이름"에 표시된 숫자 ⑤)이 포함되어 있지 않습니다.



	부품 이름
	부품 코드
	와이드 테이블
	PRWT1(아메리카)
	PRWT1: XG6731-001(유럽)
	PRWT1CN: 115K02E6001(중국) PRWT1: 115K02E7001(그 외 국가)

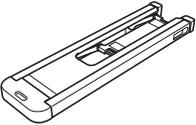

	부품 이름
	부품 코드
	튜블러 자수틀 테이블
	PRTT1(아메리카)
	PRTT1: D01FAF-001(유럽)
	PRTT1AP: 115K02E7002(그 외 국가)

튜블러 자수틀 테이블


가방과 원통형 품목에 패턴을 자수 놓을 수 있습니다.

⚠ 주의

- 튜블러 자수틀 테이블에는 골프 가방과 같이 두꺼운 천을 사용하지 마세요. 두꺼운 천을 사용하면 테이블과 기기가 손상될 수 있습니다.
- 튜블러 자수틀 테이블을 설치하거나 제거하기 전에 가마 덮개가 닫혀 있는지 확인하세요. 가마 덮개가 열려 있으면 손상될 수 있습니다.

■ 튜블러 자수틀 테이블 설치


- 1 튜블러 자수틀 테이블의 아래쪽에 있는 레버를 눌러 암을 여세요.

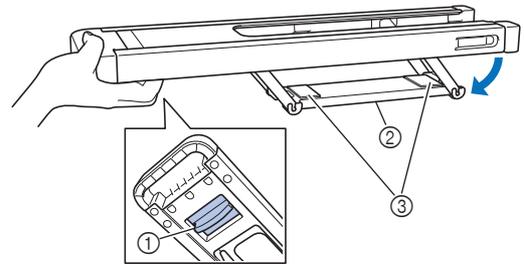

- ① 레버
- ② 암
- ③ 고무 패드

- 2 암 베드가 암의 장착 브래킷에 있는 구멍을 통과하도록 튜블러 자수틀 테이블을 기기에 부착하세요.


- 끝부분이 기기에 닿을 때까지 튜블러 자수틀 테이블을 단단히 밀어 넣으세요.

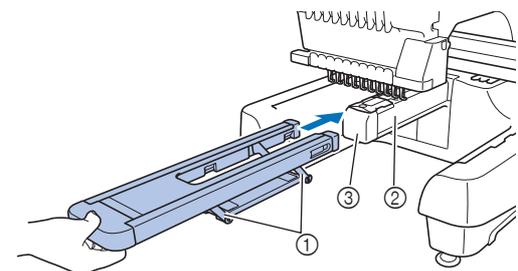

- ① 장착 브래킷
- ② 암 베드
- ③ 가마 덮개

3 튜블러 자수틀 테이블의 아래쪽에 있는 손잡이를 잡고 사용할 자수틀과 천의 크기에 맞게 테이블을 늘리세요.


- 튜블러 자수틀 테이블을 늘리면 천이 늘어지는 것을 방지하므로 재봉하는 동안 안정된 상태를 유지할 수 있습니다.

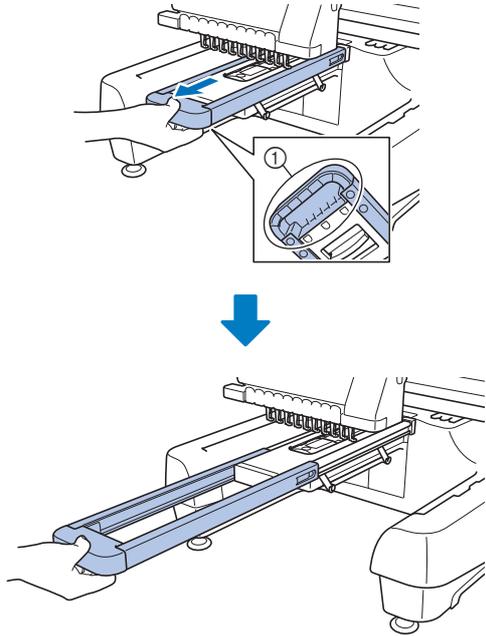

① 손잡이

4 자수틀에 천을 끼운 다음 자수틀을 기기에 부착하세요.

- 천의 원통형 부분을 튜블러 자수틀 테이블에 통과시키세요.
- 천을 끼우고 자수틀을 기기에 부착하는 방법에 대한 자세한 내용은 기기의 작동 설명서를 참조하세요.

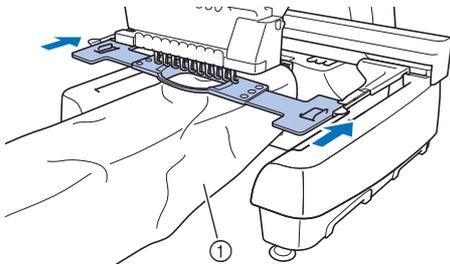


① 천


■ 튜블러 자수틀 테이블 제거

1 기기의 자수틀 홀더에서 자수틀을 제거하세요.

- 자수틀을 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 기기의 작동 설명서를 참조하세요.

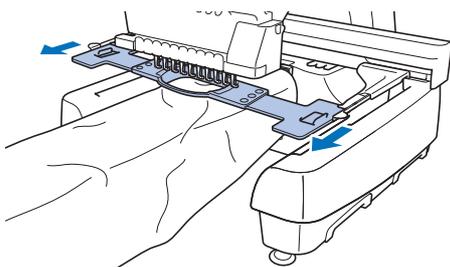


2 튜블러 자수틀 테이블의 아래쪽에 있는 손잡이를 잡고 늘린 튜블러 자수틀 테이블을 원래 위치로 되돌리세요.

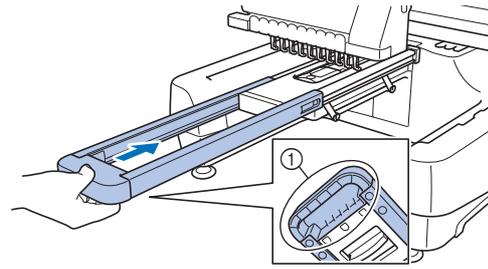

① 손잡이

3 튜블러 자수틀 테이블의 아래쪽에 있는 레버를 눌러 암을 연 다음 튜블러 자수틀 테이블을 제거하세요.

- 고무 패드가 재봉기에 달라 붙어 튜블러 자수틀 테이블을 제거하기 어려울 수 있습니다. 그러한 경우 손으로 암 (2) 을 내려서 튜블러 자수틀 테이블을 제거하세요.

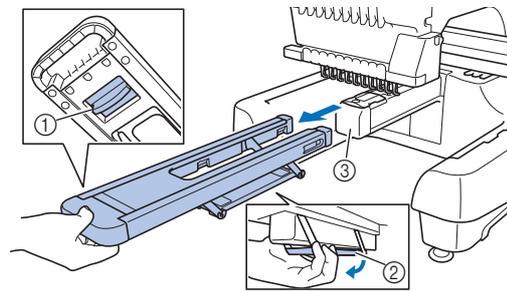


- ① 레버
- ② 암
- ③ 가마 덮개

☞ 참고


- 일부 튜블러 품목은 작은 직경, 얇은 깊이, 무거운 중량으로 인해 적합하지 않을 수 있습니다. 재봉하기 전에 반드시 자수 영역을 확인하고 문제가 없는지 확인하세요. 자수 영역을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 기기의 작동 설명서를 참조하세요.
- 무거운 물체를 놓거나 튜블러 자수틀 테이블을 누르지 마세요.
- 사용하지 않을 때는 튜블러 자수틀 테이블을 확장된 상태로 두지 마세요.
- 사용하기 전에 암 베드의 아래쪽 표면을 청소하세요.
- 튜블러 자수틀 테이블을 보관하기 전에 고무 패드에 묻은 먼지를 제거하세요.

별매품 액세서리





이 기기에서 사용할 수 있는 별매품 자수틀은 다음과 같습니다.

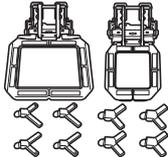자수틀	자수 영역	
	사용법	
다목적 자석 자수틀(별매품) 	180mm(W) × 130mm(H) (7-1/8인치(W) × 5-1/8인치(H)) 100mm(W) × 100mm(H) (4인치(W) × 4인치(H))	 
	다양한 원단을 자수틀에 쉽고 단단하게 고정할 수 있습니다.	

이러한 자수틀을 사용하려면 자수틀 홀더 F를 기기에 부착하세요.



자수틀 홀더 F는 다목적 자석 자수틀 M 키트 또는 다목적 자석 자수틀 L 키트에 포함되어 있습니다.

	부품 이름
	부품 코드
	다목적 자석 자수틀 M 키트 100mm(W) × 100mm(H) (4 인치 (W) × 4 인치 (H)) PRVMFMKIT(아메리카) PRVMFMKIT: D01XJY-001(유럽) PRVMFMKITCN: 115D02E600M(중국) PRVMFMKITAP: 115D02E700M(그 외 국가)
	다목적 자석 자수틀 M 100mm(W) × 100mm(H) (4 인치 (W) × 4 인치 (H)) PRVMFM(아메리카) PRVMFM: D01XK7-001(유럽) PRVMFMCN: 115D02E600N(중국) PRVMFMAP: 115D02E700N(그 외 국가)
	다목적 자석 자수틀 L 키트 180mm(W) × 130mm(H) (7-1/8 인치 (W) × 5-1/8 인치 (H)) PRVMFLKIT(아메리카) PRVMFLKIT: D01XHD-001(유럽) PRVMFLKITCN: 115D02E600P(중국) PRVMFLKITAP: 115D02E700P(그 외 국가)
	다목적 자석 자수틀 L 180mm(W) × 130mm(H) (7-1/8 인치 (W) × 5-1/8 인치 (H)) PRVMFL(아메리카) PRVMFL: D01XHM-001(유럽) PRVMFLCN: 115D02E600L(중국) PRVMFLAP: 115D02E700L(그 외 국가)

다목적 자석 자수틀에 대한 자세한 내용은 공인 Brother 대리점이나 가까운 Brother 공인 서비스 센터에 문의하세요.

사용 방법 동영상

화면에 표시되는 QR 코드를 사용하여 기기에 대한 최신 사용 동영상을 보실 수 있습니다.



<https://s.brother/cvbkf/>

QR 코드는 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록 상표입니다.

소프트웨어 업데이트(무선 LAN 연결 사용)

기기가 무선 네트워크에 연결되어 있으면 업데이트 파일을 기기에 직접 다운로드할 수 있습니다.

1  을 터치하세요.



☞ 메모

- 기기는 서버에 새 업데이트 파일이 있는지 주기적으로 확인합니다. 새 업데이트 파일이 있으면 무선 LAN 키가 화면의 오른쪽 아래 모서리에  으로 표시됩니다.

2 [업데이트 프로그램 다운로드] 옆의 **시작** 을 터치하세요.

→ 기기가 업데이트 파일의 다운로드를 시작합니다.




- ① 화면의 오른쪽 아래 모서리에 있는 무선 LAN 키가  으로 나타날 때 **시작** 을 터치하면 기기가 새 업데이트 파일이 있는지 확인합니다. 새 파일이 있으면 다운로드가 시작됩니다.

☞ 참고


- 다운로드 중에 기기를 끄지 마세요.
- **일시 중지** 을 터치하면 다운로드가 일시 중지됩니다. 다시 시작하려면 **다시 시작** 을 터치하세요.

3 다운로드가 완료되면 기기를 끄세요.


4 자동 실 끼우기 버튼을 누른 상태에서 메인 전원을 켜세요.

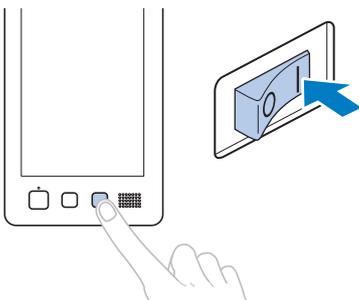

5  을 터치하여 기기를 업데이트하세요.

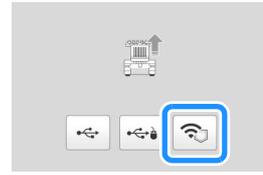


6 **Load** 을 터치하여 기기를 업데이트하세요.

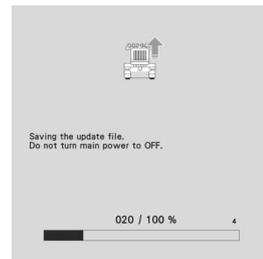

☞ 참고

- 업데이트 중에 기기를 끄지 마세요.
- 오류가 발생하는 경우 빨간색 텍스트의 오류 메시지가 나타납니다. 업데이트가 성공적으로 수행되면 "Update complete." 메시지가 나타납니다.

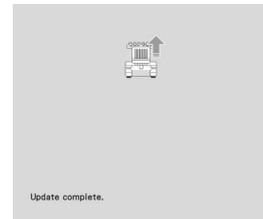

7 기기를 켜다가 다시 켜세요.

관리자 모드

관리자 잠금

설정 화면은 관리자만 설정을 변경할 수 있도록 잠글 수 있습니다.

설정 화면에 액세스하려면 관리자가 지정한 6자리 암호를 입력해야 합니다.



■ 관리자 잠금 구성


- 1 을 터치한 다음 을 터치하세요.
→ 일반 설정 화면이 나타납니다.
 - 2 설정 페이지에서 [패스코드 설정]으로 이동하세요.
 - 3 [관리자 잠금] 옆의 [ON]을 터치하세요.
-
- 암호를 변경하려면 4 단계를 계속 진행합니다.
 - 암호가 변경되지 않으면 8 단계를 계속 진행합니다. (초기 암호는 999999입니다.)
- 4 [관리자 잠금] 옆의 을 터치하세요.
 - 5 새 암호(6자리)를 입력하세요.
 - 6 확인을 위해 다시 입력하세요.
 - 잘못 입력한 경우 첫 번째 숫자부터 다시 입력합니다.
 - 7 을 터치하세요.
 - 8 을 터치하세요.
→ 관리자 잠금이 활성화되고 설정 키에 키 기호가 나타납니다.

이후에는 설정 키를 터치할 때마다 6자리 암호를 입력해야 합니다.



메모

- 을 터치하면 아래 화면의 키가 나타납니다.

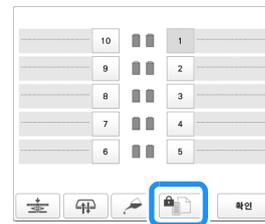

■ 관리자 잠금이 활성화되어 있을 때 설정 화면에 액세스하기

관리자 잠금이 활성화되면 설정 키에 키 기호가 나타납니다.

설정 키를 터치한 후 설정 화면에 액세스하려면 6자리 암호를 입력해야 합니다.

- 1 을 터치하세요.
→ 관리자 암호 입력 화면이 나타납니다.
 - 또는 을 터치해도 마찬가지로 해당 화면이 나타납니다.
- 2 6자리 암호를 입력하세요.



→ 올바른 암호를 입력했다면 설정 화면에 액세스할 수 있습니다.

메모

- 잘못된 암호를 10회 입력한 경우 암호가 재설정되어 초기 암호(999999)로 돌아갑니다.

■ 관리자 잠금 취소

- 1 6페이지 “관리자 잠금이 활성화되어 있을 때 설정 화면에 액세스하기”에 설명된 절차에 따라 설정 화면을 표시하세요.
- 2  을 터치하세요.
→ 일반 설정 화면이 나타납니다.
- 3 설정 페이지에서 [패스코드 설정]으로 이동하세요.
- 4 [관리자 잠금] 옆의 [OFF]을 터치하세요.




- 5  를 터치하세요.
→ 관리자 잠금이 취소되고 설정 키에서 키 기호가 제거됩니다.

작업자 잠금

지정된 작업자만 사용할 수 있도록 LCD 화면을 잠글 수 있습니다. LCD 화면을 사용하려면 관리자가 지정한 4자리 암호를 입력해야 합니다.

다음과 같은 경우 LCD 화면이 잠깁니다.

- 잠금 화면 키를 터치한 경우.
- 설정된 시간이 지난 후 LCD 화면을 터치하여 화면 보호기가 나타난 경우.
- 자수기를 꺾다가 다시 켜 경우.

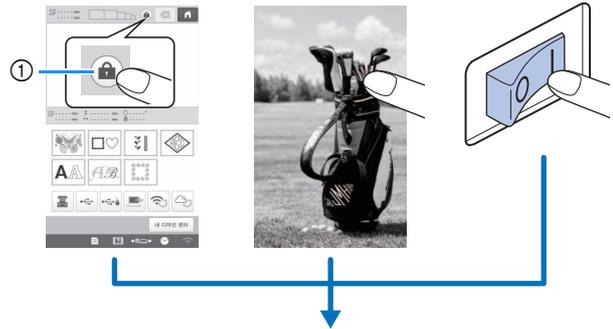

① 잠금 화면 키



■ 작업자 잠금 구성

- 1  을 터치한 다음  을 터치하세요.
→ 일반 설정 화면이 나타납니다.
- 2 설정 페이지에서 [패스코드 설정]으로 이동하세요.
- 3 [작업자 잠금] 옆의 [ON]을 터치하세요.



- 암호를 변경하려면 ④ 단계를 계속 진행합니다.
- 암호가 변경되지 않으면 ⑤ 단계를 계속 진행합니다.
(초기 암호는 9999입니다.)

4 [작업자 잠금] 옆의 을 터치하세요.

5 새 암호(4자리)를 입력하세요.

6 확인을 위해 다시 입력하세요.

- 잘못 입력한 경우 첫 번째 숫자부터 다시 입력합니다.

7 을 터치하세요.

8 을 터치하세요.

→ 이후에는 LCD 화면이 잠길 때마다 4자리 암호를 입력해야만 계속 작동할 수 있습니다.

- LCD 화면이 잠긴 경우의 절차에 대한 자세한 내용은 7페이지 "작업자 잠금"을 참조하세요.

■ LCD 화면이 잠긴 경우 화면에 액세스하기

LCD 화면이 잠기면 암호 입력 화면이 나타납니다. 화면에 액세스하려면 관리자가 지정한 4자리 암호를 입력해야 합니다.

암호 입력 화면에서 4자리 암호를 입력하세요.



→ 올바른 비밀번호를 입력하면 LCD 화면이 잠기기 전의 화면이 표시되며, LCD 화면을 사용할 수 있습니다.

메모

- 잘못된 암호를 10회 입력한 경우 암호가 재설정되어 초기 암호(9999)로 돌아갑니다.

■ 작업자 잠금 취소

1 을 터치한 다음 을 터치하세요.

→ 일반 설정 화면이 나타납니다.

2 설정 페이지에서 [패스코드 설정]으로 이동하세요.

3 [작업자 잠금] 옆의 [OFF]을 터치하세요.



4 을 터치하세요.

키 최적화 모드

작업 목적과 조건에 따라 사용할 수 없도록 할 기능(키)을 선택할 수 있으며, 화면에 표시되는 키를 최소한으로 최적화할 수 있습니다.

키 표시를 최적화함으로써 오류를 줄이고, 작업 효율을 높이며, 기계를 더욱 쉽게 사용할 수 있습니다.

지정된 키 표시 최적화 설정은 저장해 두었다가 언제든지 다시 불러올 수 있습니다.

메모

- 이 기능은 기기가 링크 모드에 있을 때는 사용할 수 없습니다.

키 디스플레이 최적화 지정/변경

키 디스플레이 최적화를 처음 지정하거나 기기에 지정된 최적화 설정을 변경하려면 아래 절차를 따르세요.

메모

- 한 세트의 최적화 설정만 기기에 저장할 수 있습니다. 설정이 변경되면 저장된 설정이 최신 설정으로 덮어씌워집니다.
- 즐거찾는 최적화 설정은 USB 미디어에 저장하여 언제든지 불러올 수 있습니다. (13~14 단계를 참조하세요.)

1 [메뉴] 을 터치한 다음 [키 최적화 모드] 을 터치하세요.
→ 일반 설정 화면이 나타납니다.

2 설정 페이지에서 [키 최적화 모드]로 이동하세요.


3 [편집] 을 터치하세요.



4 표시된 메시지에서 정보를 확인한 다음 [확인] 을 터치하세요.

5 패턴 유형 선택 화면에서 사용하지 않을 키를 터치하세요.

- 빨간색 상자 안의 키는 사용할 수 없도록 설정할 수 있습니다.
- 선택한 키가 회색으로 바뀌고 키의 왼쪽 상단 모서리에 금지 기호가 나타납니다.

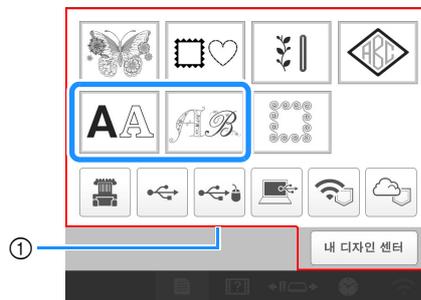

1 빨간색 상자




2 사용할 수 없는 키를 나타내는 기호

메모

- 다시 사용하려면 회색 키를 터치합니다.

6 > 을 터치하여 패턴 편집 화면을 계속 진행하세요.

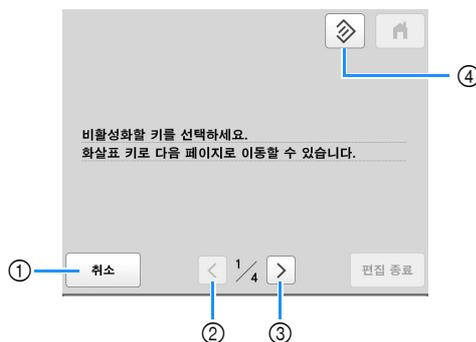



- 최적화 설정을 취소합니다.
- 이전 설정 화면으로 돌아갑니다. (화면 1/4에서 설정을 지정하는 동안에는 사용할 수 없습니다.)
- 다음 설정 화면으로 계속 진행합니다. (화면 4/4에서 설정을 지정하는 동안에는 사용할 수 없습니다.)
- 이 화면의 키를 원래 설정으로 되돌립니다.

- 7** 패턴 편집 화면에서 사용하지 않을 키를 터치하세요.
 → 선택한 키가 회색으로 바뀌고 키의 왼쪽 상단 모서리에 금지 기호가 나타납니다.



- 8** > 을 터치하여 자수 설정 화면을 계속 진행하세요.
 * 키에 관한 자세한 내용은 6 단계를 참조합니다.

- 9** 자수 설정 화면에서 사용하지 않을 키를 터치하세요.
 → 선택한 키가 회색으로 바뀌고 키의 왼쪽 상단 모서리에 금지 기호가 나타납니다.

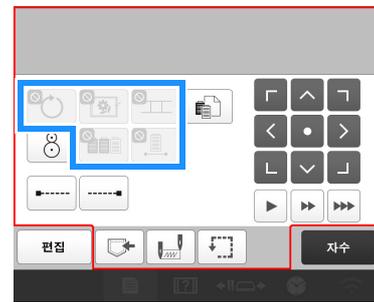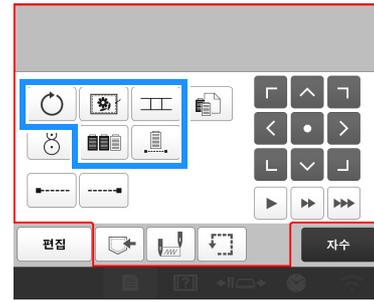

- 10** > 을 터치하여 자수 패턴을 검색할 때 사용하는 키 설정을 계속 진행하세요.
 * 키에 관한 자세한 내용은 6 단계를 참조합니다.

11 자수 패턴을 검색하려고 할 때 사용하지 않을  (패턴 삭제) 및  (다른 저장 대상에 패턴 저장)를 터치하세요.

→ 선택한 키가 회색으로 바뀌고 키의 왼쪽 상단 모서리에 금지 기호가 나타납니다.



메모

- 여기에 지정된 키 설정은 다음 상황에서 패턴을 검색할 때 적용됩니다.
 - 기기 메모리에서 검색할 때
 - USB 미디어에서 검색할 때
 - 컴퓨터에서 검색할 때
 - 무선 네트워크 연결을 통해 검색할 때

12 모든 키 디스플레이 최적화 설정을 지정한 후에는  를 터치하세요.

* 키에 관한 자세한 내용은 **6** 단계를 참조합니다.



→ 키 디스플레이 최적화 설정은 기기에 지정되어 있습니다.

- 이러한 설정을 USB 미디어에 저장하려면 **13** 단계를 계속 진행하세요.
- 설정이 USB 미디어에 저장되지 않으면  을 터치한 다음 **15** 단계를 계속 진행합니다.

13 USB 미디어를 미디어용 USB 포트 또는 컴퓨터용 USB 포트에 삽입하세요.

14 **13** 단계에서 사용한 USB 포트의 키를 터치하세요.

→ 키 디스플레이 최적화 설정은 USB 미디어의 "bPocket"이라는 폴더에 저장됩니다.  을 터치하세요.



15  을 터치하세요.

→ 지정된 키 디스플레이 최적화가 적용된 화면이 나타납니다.

■ 키 디스플레이 최적화 활성화/비활성화하기
 기기에 지정된 키 디스플레이 최적화를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

- 1 [메뉴] 을 터치한 다음 [설정] 을 터치하세요.
 → 일반 설정 화면이 나타납니다.
- 2 설정 페이지에서 [키 최적화 모드]로 이동하세요.
- 3 다음 중 하나를 수행하세요.
 - 최적화 설정을 활성화하려면 [ON]을 터치합니다.
 - 최적화 설정을 비활성화하려면 [OFF]를 터치합니다.



- 4 [확인] 를 터치하세요.
 - 최적화 설정이 활성화되면 지정된 키 디스플레이 최적화가 적용된 화면이 나타납니다.
 - 최적화 설정이 비활성화되면 일반 화면이 표시됩니다.

■ 키 디스플레이 최적화 설정 불러오기
 USB 미디어에 저장된 키 디스플레이 최적화 설정을 불러올 수 있습니다.

메모

- 자수 설정 화면 또는 자수 화면에서는 키 디스플레이 최적화 설정을 불러올 수 없습니다.

- 1 [메뉴] 을 터치한 다음 [설정] 을 터치하세요.
 → 일반 설정 화면이 나타납니다.
- 2 설정 페이지에서 [키 최적화 모드]로 이동하세요.
- 3 최적화 설정이 포함된 USB 미디어를 미디어용 USB 포트 또는 컴퓨터용 USB 포트에 삽입하세요.
- 4 [최적화 설정 가져오기] 옆의 또는 을 터치하세요.



- 5 불러온 최적화 설정을 선택한 다음 [설정] 을 터치하세요.



- 6 [확인] 을 터치하세요.
 → 불러온 최적화 설정은 기기에 적용되어 있습니다.

설정

링크 기능을 위한 화면 선택

링크 기능을 사용하여 자수 패턴을 전송할 때에는 컴퓨터에서 기기의 패턴을 수신하는 화면으로 [자수 화면] 또는 [자수 설정 화면]을 선택할 수 있습니다.



* 링크 기능에 대한 자세한 내용은 기기에 포함된 작동 설명서를 참조하세요.

제품 대여 또는 폐기 전(기기 초기화)

다음 데이터를 삭제하려면 기기 설정을 재설정해야 합니다.

- 저장된 모든 데이터
- 사용자 지정된 설정
- 네트워크 정보

■ 설정을 재설정하는 방법

- 1 [메뉴]를 터치한 다음 [설정]을 터치하세요.
→ 일반 설정 화면이 나타납니다.
- 2 설정 페이지에서 [기본값으로 재설정]으로 이동하세요.



- 3 [리셋]을 터치하세요.

재설정 과정 중에 기기를 끄지 마세요.

자수

바로 가기 키

패턴을 선택하면 자수 화면에 대한 바로 가기 키가 나타납니다.



<자수 화면>




편집이 필요 없거나 완료된 경우 이 키를 터치하여 패턴 편집 화면과 자수 설정 화면을 건너뛸 수 있습니다.

매트릭스 복사를 사용하여 패턴 반복


자수 영역 전체에 패턴을 반복해서 배치할 수 있습니다.

- 1 패턴 편집 화면에서 패턴을 선택하고 을 터치하세요.
→ 반복되는 패턴이 영역 전체에 배치되어 표시됩니다.
- 2 사용할 자수들 크기를 지정하세요.

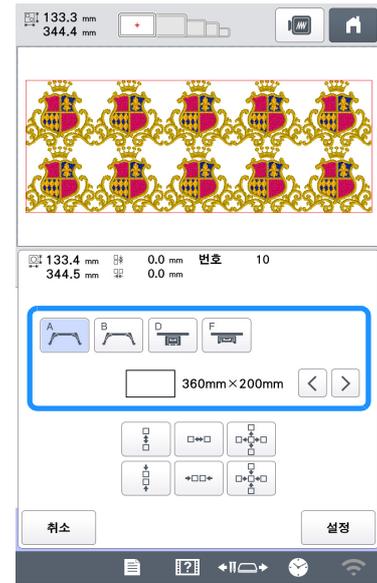

- 3 반복되는 패턴의 간격을 조정하세요.

- * : 간격을 넓힙니다.
- * : 간격을 좁힙니다.

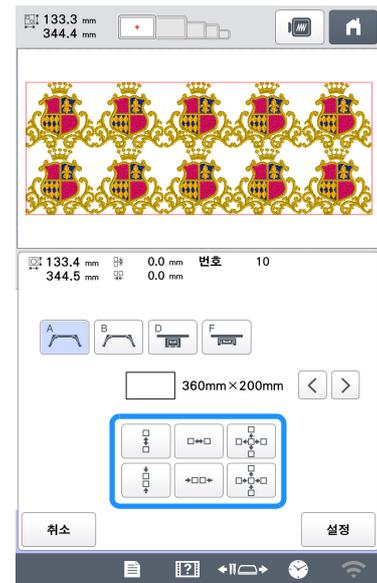

→ 키를 누를 때마다 패턴이 자동으로 다시 배치됩니다.


- 4 을 터치하세요.

여러 패턴 삭제


무선 LAN 연결을 통해 기기의 메모리, USB 미디어, 컴퓨터 또는 폴더에서 패턴을 불러올 때 필요하지 않은 패턴을 여러 개 선택하여 한 번에 삭제할 수 있습니다.

1 원하는 패턴을 불러올 위치를 터치하세요.


이 예에서는 무선 LAN 연결을 통해 불러오기 위해 폴더를 터치했습니다.

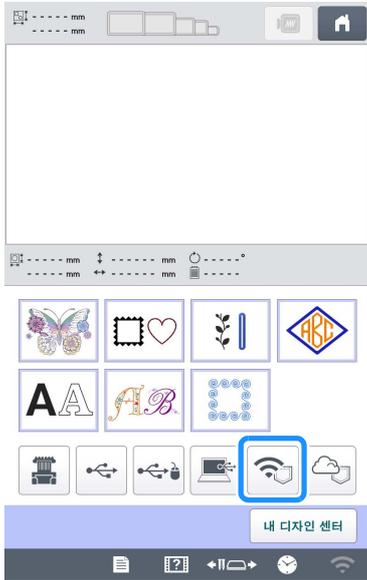

2 [패턴 아이콘] 을 터치하세요.

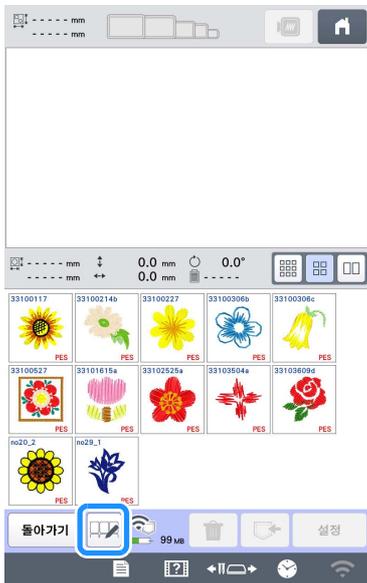

3 패턴을 선택하려면 원하는 패턴의 섬네일이나 (모든 패턴 선택) 을 터치하세요.

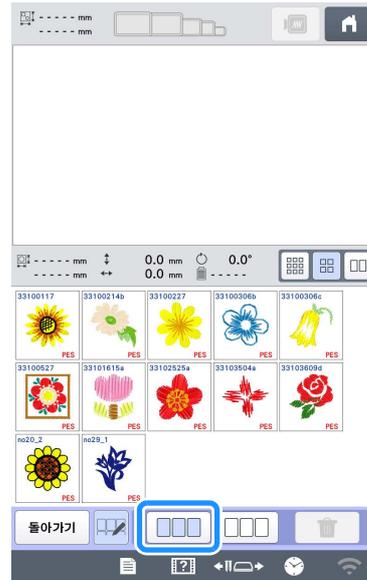

→ 선택한 패턴의 섬네일은 파란색으로 표시됩니다.

메모

- 패턴을 선택 취소하려면 섬네일을 다시 터치하거나

[모든 패턴 선택] 을 터치하세요.

4 [삭제 아이콘] 을 터치하세요.

→ 선택한 패턴을 삭제하라는 메시지가 나타난 후

[확인] 을 터치하세요.

우레탄 폼으로 3D 폰트 자수 만들기

자수용 우레탄 폼을 사용하여 3D 폰트 패턴으로 3D 폰트 자수를 만들 수 있습니다.




☞ 참고

- 두께가 3mm(약 1/8 인치) 이하인 우레탄 폼을 사용하세요.
- 자수 모자에 납작한 챙 모자틀(별매)을 사용할 것을 권장합니다. 당사의 웹 사이트 <https://s.brother/crgkr/> 를 방문하세요.

1 **AA** 을 터치하세요.


2 3D 폰트를 터치하세요.

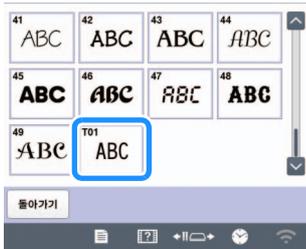

3 문자 범주를 선택한 다음 문자를 선택하세요.



4 **설정** 을 터치하세요.

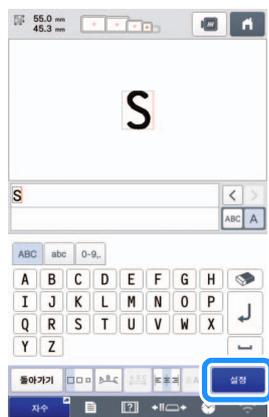

→ 패턴 편집 화면이 나타납니다.

5 선택한 패턴을 편집하세요.



6 자수심지와 천을 자수틀에 끼우고 기기에 부착하세요.

7 **편집 종료** 를 터치하세요.

→ 자수 설정 화면이 나타납니다.

☞ 참고

- 패턴 주위에 시침질을 하면 자수하는 동안 우레탄 폼이 더 단단히 고정됩니다. 7 단계를 마치면 자수 화면에서 **시침질** 을 터치하세요. 시침질을 추가한 후 8 단계를 계속하여 자수를 마치세요.


8 3D 폰트 패턴보다 크게 우레탄 폼을 자르세요.

- 화면의 패턴 크기를 참조하여 필요한 우레탄 폼의 크기를 결정한 다음 약간 크게 폼을 자르세요.



9 테이프를 사용하여 우레탄 폼을 고정하세요.


- 패턴과 겹치는 부분에는 테이프를 사용하지 마세요.
- 자수하는 동안 움직이지 않도록 우레탄 폼을 테이프로 단단히 고정하세요.

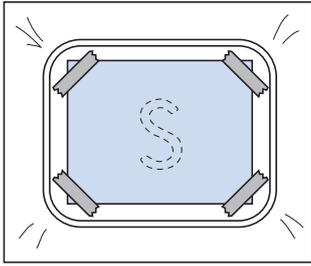

10 [아이콘] 을 터치하여 패턴의 위치를 확인하고 우레탄 폼을 벗어나지 않는지 확인하세요.

참고

- 패턴과 겹치는 부분에는 테이프를 사용하지 마세요.

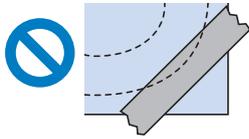

11 [자수] 를 터치하세요.

12 [경고 아이콘] 잠금 을 터치한 다음에 "시작/중지" 버튼을 눌러 자수를 시작하세요.


참고

- 밀실은 더 조이고 윗실은 더 느슨하게 실 장력을 조절하세요. 윗실이 너무 조이면 천의 앞면에서 밀실이 보이고 자수가 깨끗하게 마무리되지 않습니다. 장력 조절 방법에 대한 자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.

13 자수를 마치면 우레탄 폼을 고정하는 테이프를 제거하세요.

14 패턴 주변에서 잉여 우레탄 폼을 제거하세요.

- 실을 당기면 천의 앞면에 실 고리가 생겨서 깨끗하게 마무리되지 않으므로 잉여 우레탄 폼을 조심스럽게 제거하세요.

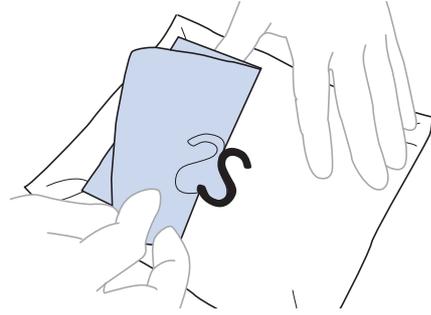





참고

- 땀 사이에 우레탄 폼이 보이면 다리미로 열을 가해 수축시켜서 깨끗하게 마무리하세요. 자수가 망가지는 것을 방지하려면 스팀 다리미로 증기를 가하세요. 다리미에 증기 기능이 없으면 자수와 직접 닿지 않도록 멀리서 열을 가하세요.
- 다리미 온도가 너무 높으면 실이나 천이 녹을 수 있습니다.

추가된 패턴

◆ 문자 패턴




AA

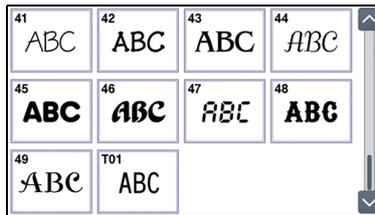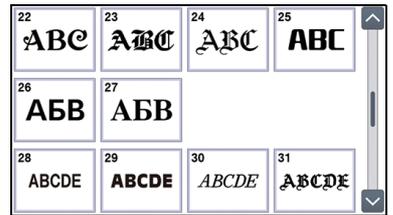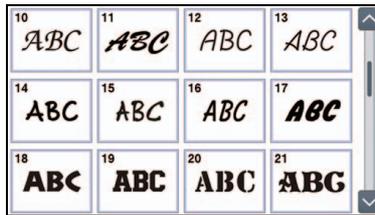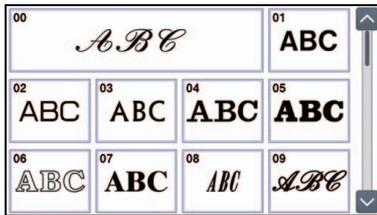


37
ABC
Brussels
Light








38
ABC
Maryland

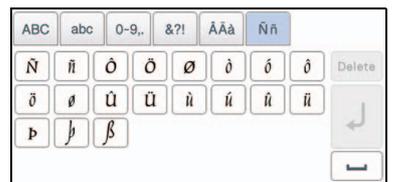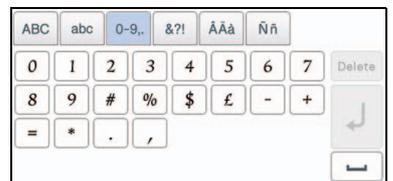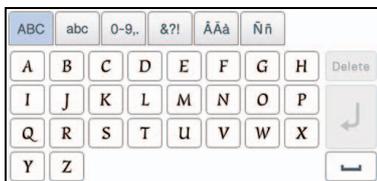


39
ABC
Vermont

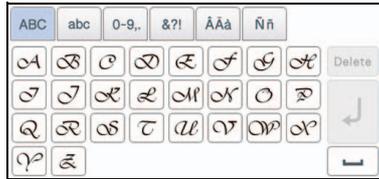


40
ABC
Dalliance Script

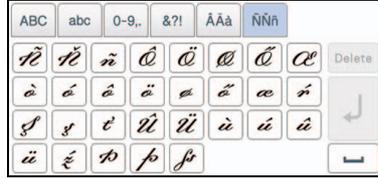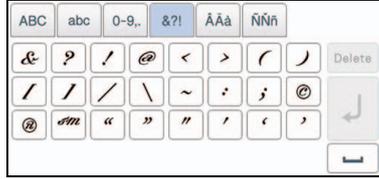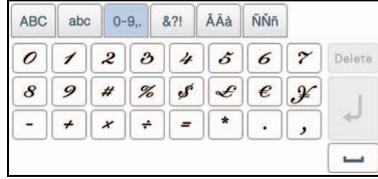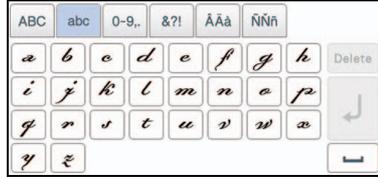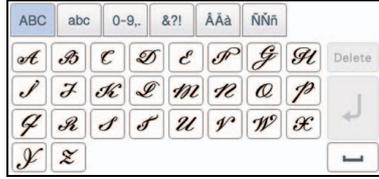

41
ABC
Bergen

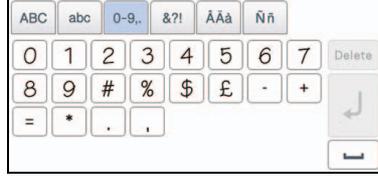


42
ABC
Tirol

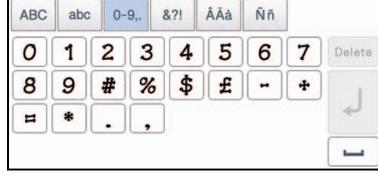


43
ABC

Bayern
Book

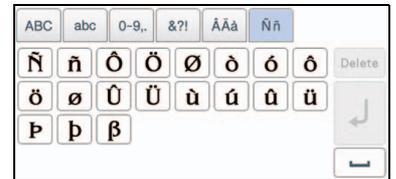





44
ABC

Berlin
Regular

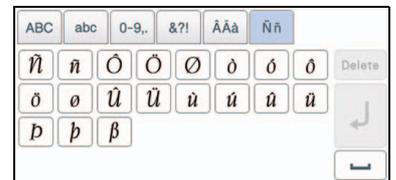





45
ABC

Florida
Medium

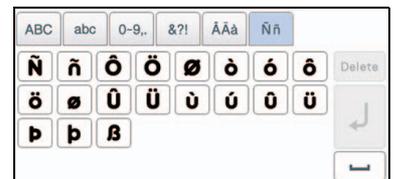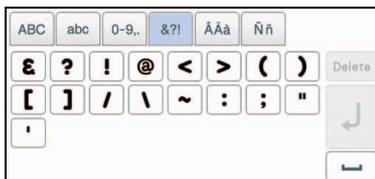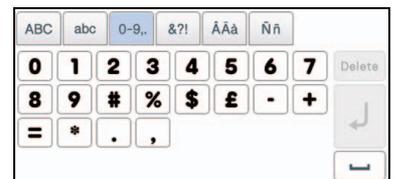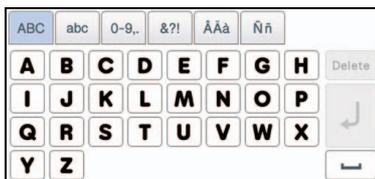



46
ABC

Hungary

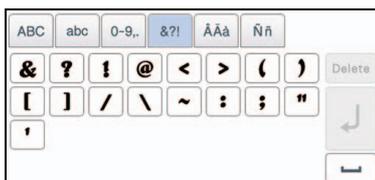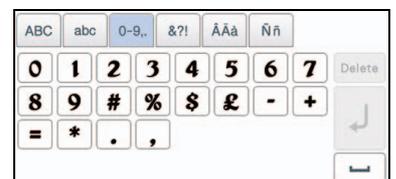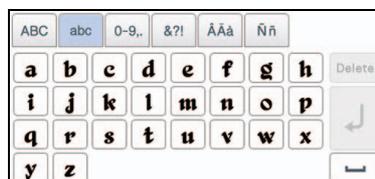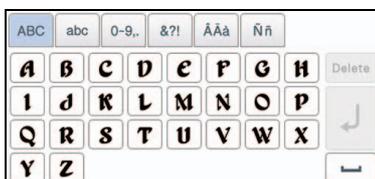


47 ABC

Lillehammer

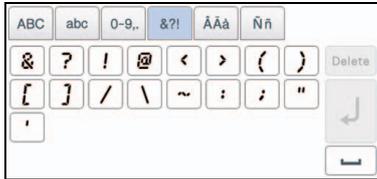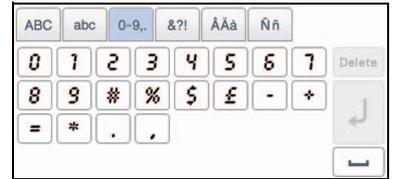

48 ABC

Montreal

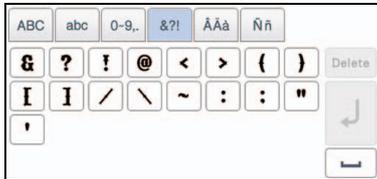

49 ABC

Dalliance Roman



T01 ABC

Letter Gothic Bold

