


PR1060W 使用說明書附錄

刺繡機

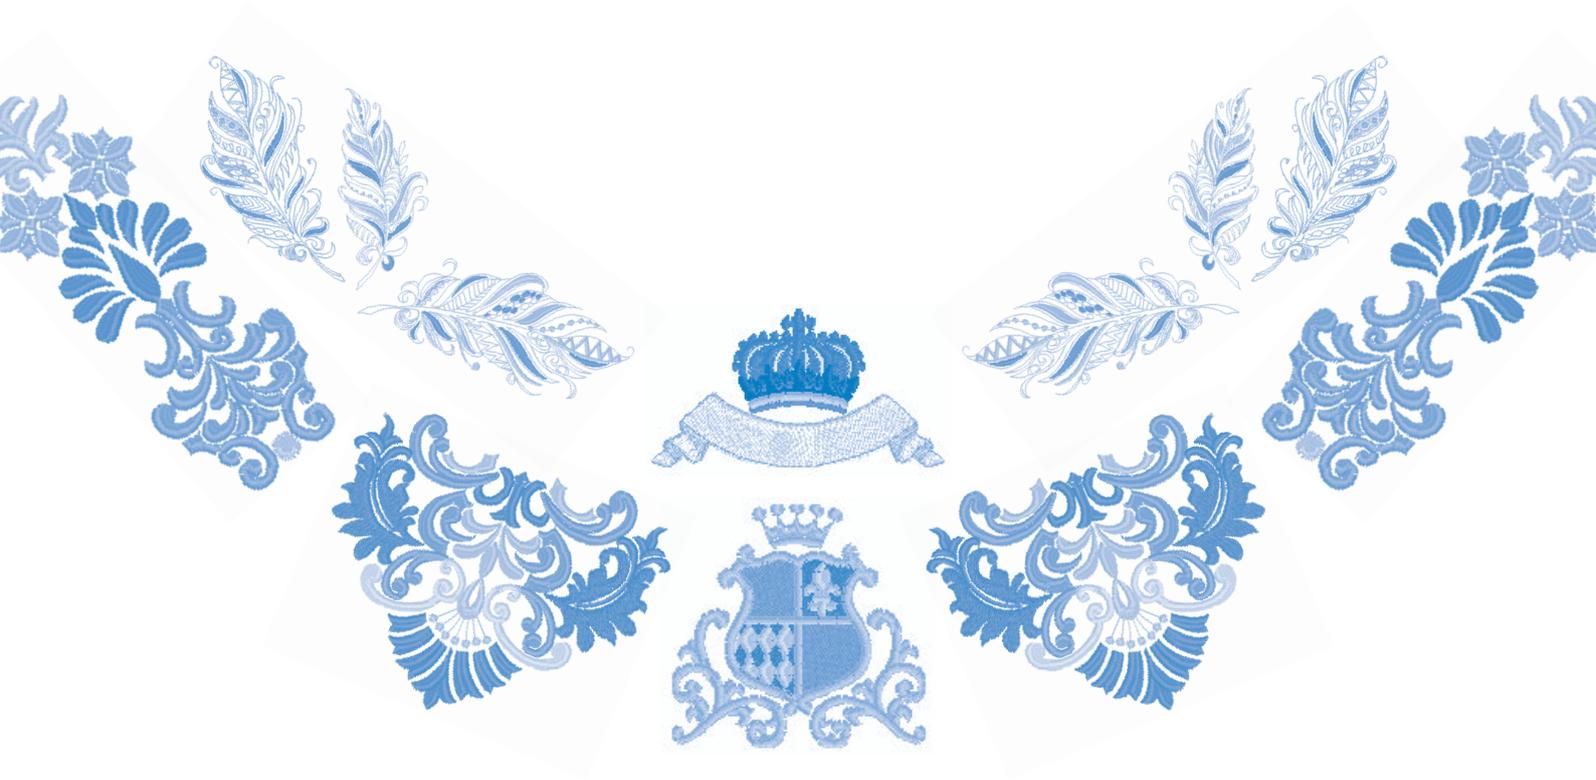

使用本機前，請務必仔細閱讀本文件。

目錄

配件.....	2
隨附的配件.....	2
管狀繡花框台板.....	2
選購的配件.....	4
教學影片.....	4
軟體更新（使用無線 LAN 連線）.....	5
管理員模式.....	6
管理員鎖定.....	6
操作員鎖定.....	7
按鍵最佳化模式.....	9
設定.....	13
選擇 Link 功能的畫面.....	13
借出或棄置產品之前（重設機器）.....	13
刺繡.....	14
快捷鍵.....	14
使用矩陣複製重複花樣.....	14
刪除多個花樣.....	15
用 PU 泡棉製作 3D 字體刺繡.....	16
追加花樣.....	18

請注意，步驟中顯示的畫面與插圖可能與實際情況有所不同。

配件

隨附的配件

附帶的配件由大型輔助桌更換為管狀刺繡框輔助桌。

* 由於大型輔助桌為另售配件，因此本產品不包含大型輔助桌支架（使用說明書的「本機零組件名稱」中所示編號⑮）。



	零組件名稱
	配件編號
	大型輔助桌
	PRWT1 (美洲)
	PRWT1 : XG6731-001 (歐洲)
	PRWT1CN : 115K02E6001 (中國) PRWT1 : 115K02E7001 (其他地區)



	零組件名稱
	配件編號
	管狀繡花框輔助桌
	PRTT1 (美洲)
	PRTT1 : D01FAF-001 (歐洲)
	PRTT1AP : 115K02E7002 (其他地區)

管狀繡花框台板


可以將花樣繡製在布袋及筒狀物品上。

⚠ 注意

- 切勿將管狀繡花框台板用於縫製高爾夫球包等厚重布料。否則可能損壞台板和機器。
- 安裝或卸下管狀繡花框台板前，請確保梭蓋已合上。如果梭蓋保持打開，則可能受損。

■ 安裝管狀繡花框台板


- 1 擠壓管狀繡花框台板底部的拉桿，打開撐臂。

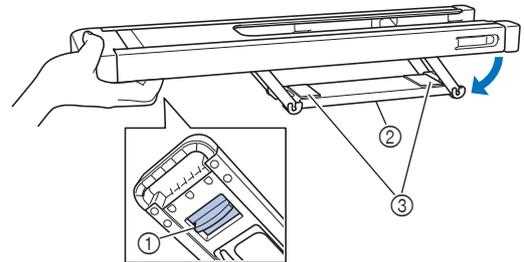

- ① 拉桿
- ② 撐臂
- ③ 橡膠墊

- 2 將管狀繡花框台板安裝到機器，使機器平台穿過撐臂上安裝架的開口。


- 將管狀繡花框台板推到底，使其兩端緊密接觸機器。

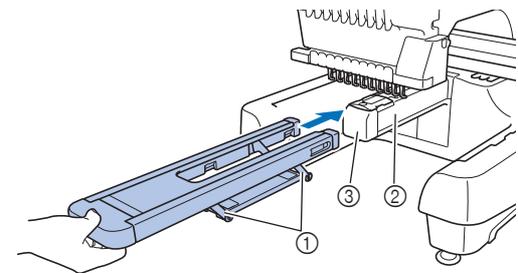

- ① 安裝架
- ② 本機平台
- ③ 梭蓋

3 握住管狀繡花框台板底部的把手，然後根據要使用的繡花框及布料尺寸拉開台板。


- 拉開管狀繡花框台板，防止布料下垂，以便車縫時保持穩定。

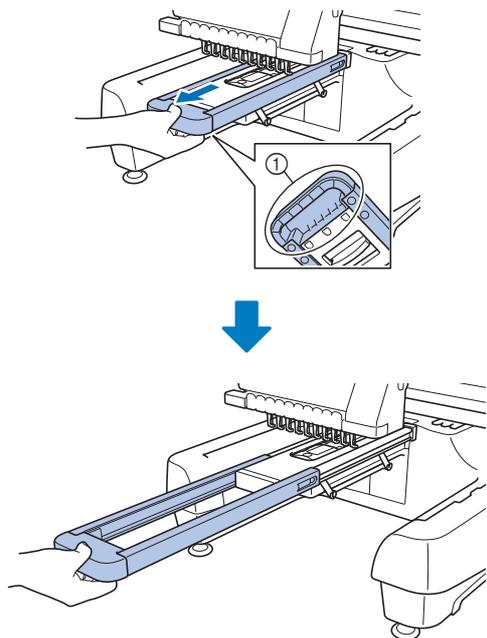

① 把手

4 將布料箍在繡花框上，然後將繡花框安裝到機器。

- 將布料的筒狀部分穿過管狀繡花框台板。
- 如需關於箍布料以及將繡花框安裝到機器上的詳細資訊，請參考機器的使用說明書。

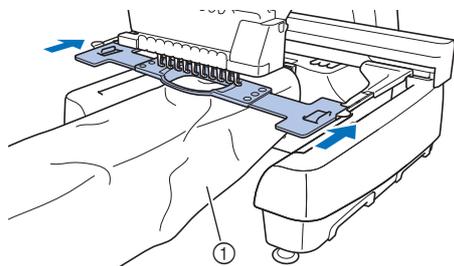


① 布料


■ 卸下管狀繡花框台板

1 從機器的繡花臂框架卸下繡花框。

- 如需關於卸下繡花框的詳細資訊，請參考機器的使用說明書。

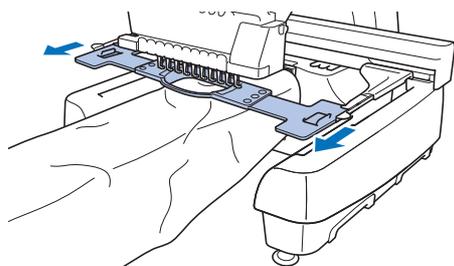


2 握住管狀繡花框台板底部的把手，將拉開的管狀繡花框台板恢復原位。

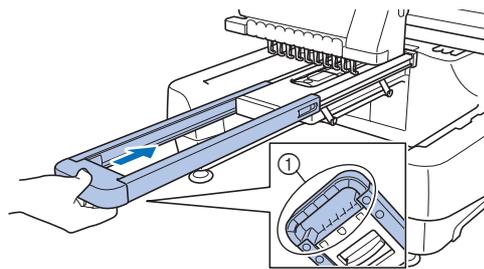

① 把手

3 擠壓管狀繡花框台板底部的拉桿，打開撐臂，然後卸下管狀繡花框台板。

- 橡膠墊可能粘住縫紉機，使得管狀繡花框台板難以卸下。
- 如果發生這種情況，請直接用手拉下撐臂 (2)，然後卸下管狀繡花框台板。

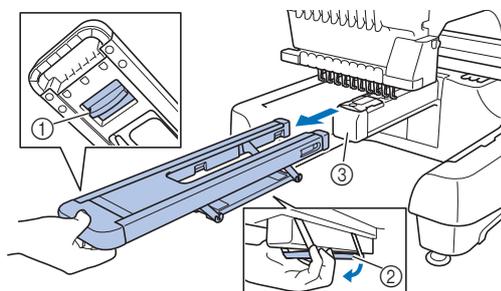

① 拉桿

② 撐臂


③ 梭蓋

提醒


- 某些管狀物品可能因其直徑小、深度淺、重量重而不適用。縫紉前，請務必檢查刺繡區並確認沒有任何問題。如需關於檢查刺繡區的詳細資訊，請參考機器的使用說明書。
- 切勿將重物置於或重壓管狀繡花框台板。
- 管狀繡花框台板不使用時切勿拉開。
- 使用前，請清潔機器平台底面。
- 存放管狀繡花框台板前，請先清除橡膠墊上的灰塵。

選購的配件





本機器提供以下選購的刺繡框。

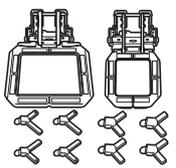刺繡框	刺繡區	
	用法	
多功能磁力框 (選購) 	180 mm (寬) × 130 mm (高) 100 mm (寬) × 100 mm (高)	 
	可以將各種布料輕鬆且牢固地固定在刺繡框內。	

若要使用這些磁力框，請將繡花臂框架 F 安裝到機器上。



繡花臂框架 F 已隨附於多功能磁力框 M 套件或多功能磁力框 L 套件中。

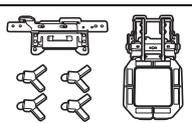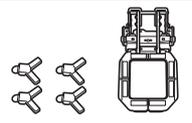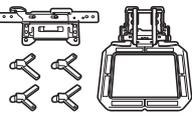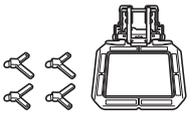	零組件名稱
	配件編號
	多功能磁力框 M 套件 100 mm (寬) × 100 mm (高) PRVMFMKIT (美洲) PRVMFMKIT : D01XJY-001 (歐洲) PRVMFMKITCN : 115D02E600M (中國) PRVMFMKITAP : 115D02E700M (其他地區)
	多功能磁力框 M 100 mm (寬) × 100 mm (高) PRVMFM (美洲) PRVMFM : D01XK7-001 (歐洲) PRVMFMCN : 115D02E600N (中國) PRVMFMAP : 115D02E700N (其他地區)
	多功能磁力框 L 套件 180 mm (寬) × 130 mm (高) PRVMFLKIT (美洲) PRVMFLKIT : D01XHD-001 (歐洲) PRVMFLKITCN : 115D02E600P (中國) PRVMFLKITAP : 115D02E700P (其他地區)
	多功能磁力框 L 180 mm (寬) × 130 mm (高) PRVMFL (美洲) PRVMFL : D01XHM-001 (歐洲) PRVMFLCN : 115D02E600L (中國) PRVMFLAP : 115D02E700L (其他地區)

如需關於多功能磁力框的詳細資訊，請洽詢 Brother 授權經銷商或附近的 Brother 客戶服務中心。

教學影片

透過使用畫面上顯示的 QR Code，您可以存取機器的最新指導影片。



<https://s.brother/cvbkf/>

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的註冊商標。

軟體更新 (使用無線 LAN 連線)

當機器連線至無線網路時，更新檔案可直接下載到機器。

1 按 。



備註

- 機器會定期檢查伺服器上是否有新的更新檔案。有新的更新檔案，無線 LAN 鍵會在畫面的右下角顯示為 。

2 按 [下載更新程式] 旁的 。

→ 機器開始下載更新檔案。



① 當畫面右下角的無線 LAN 鍵顯示為  時，按


可讓機器檢查是否有新的更新檔案。若有新的檔案，則會開始下載。

提醒


- 下載過程中，請勿關機。
- 按 可暫停下載。若要重新開始，按 。

3 下載完成後關機。


4 按住自動穿線按鈕，同時將主電源開啓。

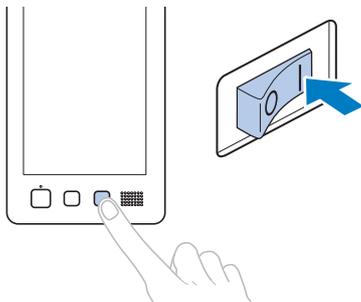

5 按  更新機器。

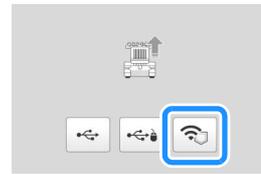


6 按 更新機器。

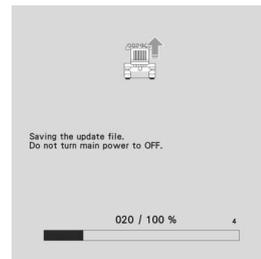

提醒

- 更新過程中，請勿關機。
- 若發生錯誤，將會顯示紅色文字錯誤訊息。如果更新成功，將顯示「Update complete.」訊息。

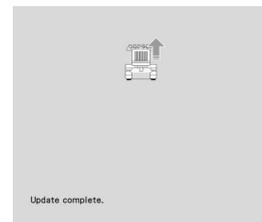

7 關機，再開機。

管理員模式

管理員鎖定

您可以鎖定設定畫面，以便只有管理員才能變更設定。
若要存取設定畫面，必須輸入管理員指定的 6 位數驗證碼。



■ 設定管理員鎖定

- 1 按下 ，然後按下 。
→ 顯示一般設定畫面。
- 2 在設定頁面中找到 [設定密碼]。
- 3 按下 [管理員鎖定] 旁的 [ON]。



- 若要變更驗證碼，請繼續進行步驟 4。
- 若不變更驗證碼，請繼續進行步驟 8。（初始驗證碼為 999999。）


- 4 按下 [管理員鎖定] 旁的 。
- 5 輸入新驗證碼（6 位數）。
- 6 再次輸入驗證碼進行確認。
 - 如果驗證碼輸入錯誤，請從第一位數開始重新輸入。
- 7 按 。

- 8 按下 。
→ 管理員鎖定已啟用，設定鍵上會顯示鎖形符號。之後，每次按下設定鍵時，必須輸入 6 位數驗證碼。



備註

-  是按下  後顯示的以下畫面中的按鍵。

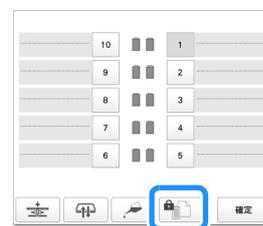

■ 啟用管理員鎖定後存取設定畫面

當啟用管理員鎖定後，設定鍵上會顯示鎖形符號。
按下設定鍵後，必須輸入 6 位數驗證碼才能存取設定畫面。

- 1 按 。
→ 顯示管理員驗證碼輸入畫面。
 - 如果按下  或 ，也會發生同樣情況。
- 2 輸入 6 位數驗證碼。



→ 如果密碼輸入正確，即可存取設定畫面。

備註

- 如果驗證碼輸入錯誤的次數達到 10 次，驗證碼將重置，並恢復到初始驗證碼（999999）。

■ 取消管理員鎖定

- 1 依照第 6 頁上的「啓用管理員鎖定後存取設定畫面」中說明的步驟顯示設定畫面。
- 2 按 。
→ 顯示一般設定畫面。
- 3 在設定頁面中找到 [設定密碼]。
- 4 按下 [管理員鎖定] 旁的 [OFF]。




- 5 按 。
→ 管理員鎖定已取消，設定鍵上的鎖形符號被移除。

操作員鎖定

您可以鎖定 LCD 螢幕，以便只有指定的操作員才能使用螢幕。若要使用 LCD 螢幕，必須輸入管理員指定的 4 位數驗證碼。

LCD 螢幕將在以下情形時鎖定。

- 按下鎖定螢幕鍵。
- 經過設定的時間長度導致螢幕保護程式出現後，按下 LCD 螢幕。
- 關閉機器後，再次開啓。

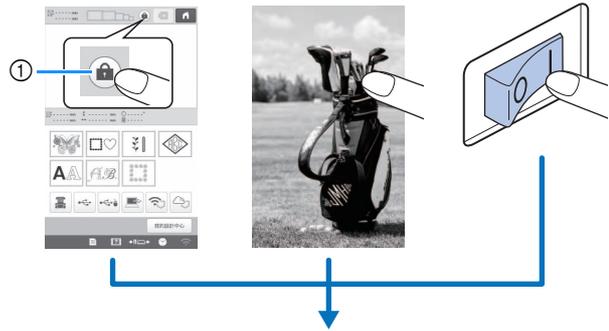

- ① 鎖定螢幕鍵



■ 設定操作員鎖定

- 1 按下 ，然後按下 。
→ 顯示一般設定畫面。
- 2 在設定頁面中找到 [設定密碼]。
- 3 按下 [操作員鎖定] 旁的 [ON]。



- 若要變更驗證碼，請繼續進行步驟 4。
- 若不變更驗證碼，請繼續進行步驟 6。
(初始驗證碼為 9999。)

- 4 按下 [操作員鎖定] 旁的 。
- 5 輸入新驗證碼 (4 位數)。
- 6 再次輸入驗證碼進行確認。
 - 如果驗證碼輸入錯誤，請從第一位數開始重新輸入。
- 7 按 。
- 8 按下 。
 - 之後，每次 LCD 螢幕被鎖定時，必須輸入 4 位數驗證碼才能繼續操作。
 - 如需關於 LCD 螢幕鎖定時的步驟之詳細資訊，請參考第 7 頁上的「操作員鎖定」。

■ 鎖定 LCD 螢幕後存取畫面

當 LCD 螢幕鎖定時，將顯示驗證碼輸入畫面。
若要存取畫面，必須輸入管理員指定的 4 位數驗證碼。

請在驗證碼輸入畫面中輸入 4 位數驗證碼。



→ 如果驗證碼輸入正確，將顯示 LCD 螢幕鎖定之前的畫面，並且 LCD 螢幕即可使用。

備註

- 如果驗證碼輸入錯誤的次數達到 10 次，驗證碼將重置，並恢復到初始驗證碼 (9999)。

■ 取消操作員鎖定

- 1 按下 ，然後按下 。
→ 顯示一般設定畫面。
- 2 在設定頁面中找到 [設定密碼]。
- 3 按下 [操作員鎖定] 旁的 [OFF]。



- 4 按 。

按鍵最佳化模式

您可以根據工作目的與條件，選擇將某些功能（按鍵）設為不可用，並將畫面上的按鍵顯示最佳化至必要的最低限度。透過最佳化按鍵顯示，可減少錯誤，提升工作效率，使機器更易使用。一旦指定後，按鍵顯示最佳化設定可隨時儲存和調用。

備註

- 當機器處於 Link 模式時，無法使用此功能。

指定 / 變更按鍵顯示最佳化

請依照以下步驟首次指定按鍵顯示最佳化或變更機器上已指定的最佳化設定。

備註

- 機器上只能儲存一組最佳化設定。如果設定發生變更，儲存的設定將被最新設定覆寫。
- 您可以將您喜好的最佳化設定儲存於 USB 媒體上，並隨時調用。（請參見步驟 13 至 14。）

1 按下 ，然後按下 。
→ 顯示一般設定畫面。

2 在設定頁面中找到 [按鍵最佳化模式]。

3 按 。



4 確認顯示訊息中的資訊，然後按下 。

5 在花樣類型選擇畫面中，按次要設為不可用的按鍵。

- 紅色框內的按鍵可設為不可用。

→ 選取的按鍵變為灰色，並且按鍵的左上角會顯示禁止符號。



① 紅色框




② 表示不可用按鍵的符號

備註

- 按下灰色鍵，可再次將其設為啟用。

6 按下  繼續進入花樣編輯畫面。

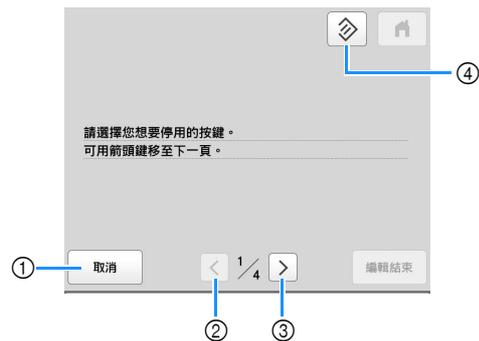



- 取消最佳化設定。
- 返回設定的前一畫面。（在畫面 1/4 上指定設定時不可用。）
- 繼續設定的下一畫面。（在畫面 4/4 上指定設定時不可用。）
- 將此畫面中的按鍵恢復至其原始設定。

- 7** 在花樣編輯畫面中，按次要設為不可用的按鍵。
 → 選取的按鍵變為灰色，並且按鍵的左上角會顯示禁止符號。



- 8** 按下 **>** 繼續進入刺繡設定畫面。
 * 如需關於按鍵的詳細資訊，請參考步驟 **6**。

- 9** 在刺繡設定畫面中，按次要設為不可用的按鍵。
 → 選取的按鍵變為灰色，並且按鍵的左上角會顯示禁止符號。

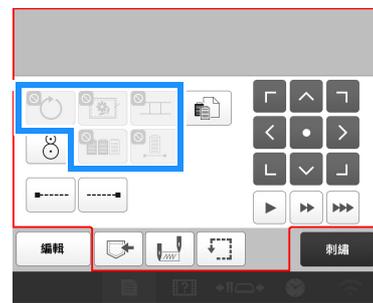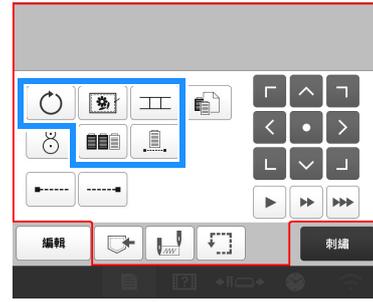

- 10** 按下 **>** 繼續進入讀取刺繡花樣時使用的按鍵。
 * 如需關於按鍵的詳細資訊，請參考步驟 **6**。

- 11 嘗試讀取刺繡花樣時，按下  (刪除花樣) 和  (將花樣儲存於其他儲存目的地) 不可用。
→ 選取的按鍵變為灰色，並且按鍵的左上角會顯示禁止符號。



 備註

- 在下列情況下讀取花樣時，將套用此處指定的按鍵設定。
 - 從機器記憶體中讀取時
 - 從 USB 媒體讀取時
 - 從電腦讀取時
 - 透過無線網路連線讀取時

- 12 指定所有按鍵顯示最佳化設定後，按下  編輯結束。
- * 如需關於按鍵的詳細資訊，請參考步驟 6。



- 在機器上指定按鍵顯示最佳化設定。
- 若要將這些設定儲存於 USB 媒體上，請繼續進行步驟 13。
 - 若不想將設定儲存於 USB 媒體上，請按下  確定，然後繼續進行步驟 15。

- 13 將 USB 媒體插入媒體用 USB 連接埠或電腦用 USB 連接埠。

- 14 按下步驟 13 中所使用的 USB 連接埠對應的按鍵。
→ 按鍵顯示最佳化設定將儲存於 USB 媒體上標有「bPocket」的資料夾中。按  確定。



- 15 按下  確定。
→ 畫面將以指定的按鍵顯示最佳化設定顯示。

■ 啟用 / 停用按鍵顯示最佳化

您可以啟用或停用機器上指定的按鍵顯示最佳化設定。

- 1 按下 ，然後按下 。
→ 顯示一般設定畫面。
- 2 在設定頁面中找到 [按鍵最佳化模式]。
- 3 執行以下操作之一。
 - 若要啟用最佳化設定，請按下 [ON]。
 - 若要停用最佳化設定，請按下 [OFF]。



- 4 按 。
 • 當啟用最佳化設定時，畫面將以指定的按鍵顯示最佳化設定顯示。
 • 當停用最佳化設定時，畫面將正常顯示。

■ 調用按鍵顯示最佳化設定

您可以調用儲存於 USB 媒體上的按鍵顯示最佳化設定。

備註

- 無法從刺繡設定畫面或刺繡畫面調用按鍵顯示最佳化設定。

- 1 按下 ，然後按下 。
→ 顯示一般設定畫面。
- 2 在設定頁面中找到 [按鍵最佳化模式]。
- 3 將含有最佳化設定的 USB 媒體插入媒體用 USB 連接埠或電腦用 USB 連接埠。
- 4 按下 [匯入最佳化設定] 旁的  或 。



- 5 選擇要調用的最佳化設定，然後按下 。



- 6 按 。
→ 調用的最佳化設定將套用於機器。

設定

選擇 Link 功能的畫面

當使用 Link 功能傳輸刺繡花樣時，您可選擇 [刺繡畫面] 或 [刺繡設定畫面] 作為從電腦接收花樣時的機器畫面。



* 如需關於 Link 功能的詳細資訊，請參考機器隨附的使用說明書。


借出或棄置產品之前（重設機器）

請務必重設機器的設定以刪除以下資料。

- 所有儲存的資料
- 自訂設定
- 網路資訊

■ 如何重設設定

- 1 按下 ，然後按下 。
→ 顯示一般設定畫面。
- 2 在設定頁面中找到 [重設為預設值]。

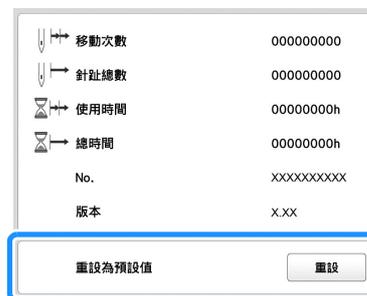

- 3 按下 [重設]。

在此過程中，請勿關閉機器。

刺繡

快捷鍵

選擇花樣後，會顯示進入刺繡畫面的快捷鍵。



< 刺繡畫面 >




當無需編輯或編輯完成後，按下此鍵可跳過花樣編輯畫面和刺繡設定畫面。

使用矩陣複製重複花樣


您可以在整個刺繡區重複放置花樣。

- 1 在花樣編輯畫面中選擇花樣並按下 。
→ 重複花樣將排列顯示在整個區域內。
- 2 指定要使用的刺繡框尺寸。

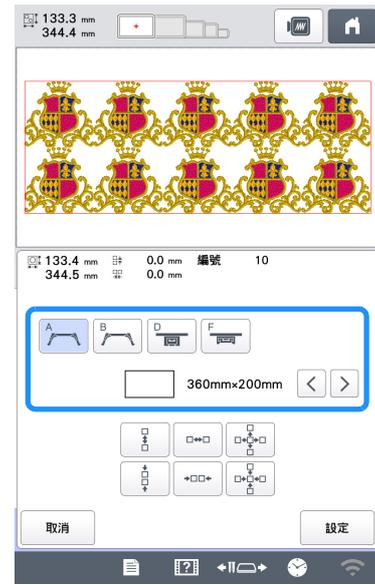

- 3 調整重複花樣的間距。

- * : 加寬間距。
- * : 縮小間距。

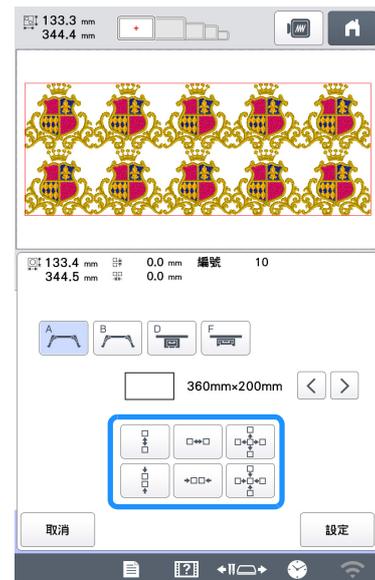

→ 每次按下按鍵時，花樣會自動重新排列。


- 4 按下 。

刪除多個花樣


從機器記憶體、USB 媒體、電腦或透過無線 LAN 連線的資料夾中取出花樣時，可以選擇多個不需要的花樣並將其同時刪除。

1 按想要取出所需花樣的位置。

- 本例中，按下透過無線 LAN 連線的資料夾進行選取。

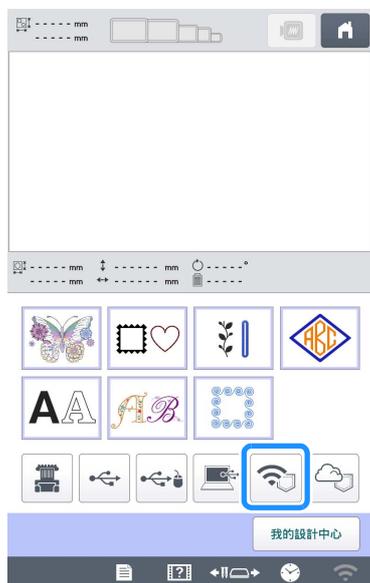

2 按 。

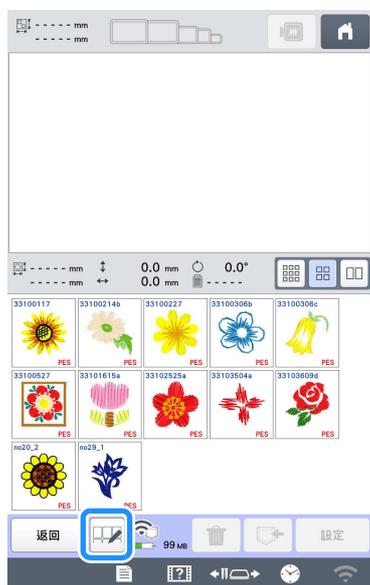

3 若要選擇多個花樣，按所需花樣的縮圖或者按

 (選擇全部花樣)。



→ 所選花樣的縮圖呈現藍色。

備註

- 若要取消選擇花樣，再按一次縮圖或者按 。

4 按 。

→ 按  確定。

用 PU 泡棉製作 3D 字體刺繡

您可以透過 3D 字體花樣功能使用刺繡專用 PU 泡棉製作 3D 字體刺繡。




提醒

- 請使用厚度小於 3 mm 的 PU 泡棉。
- 我們建議使用平簷帽框（另售）來刺繡帽子。詳細資訊請造訪我們的網站 <https://s.brother/cobka/>。

1 按下 **AA**。

2 按下 3D 字體。

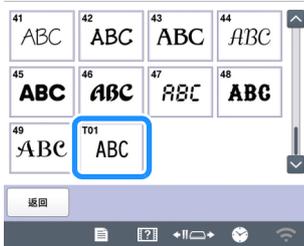

3 選擇文字類別，然後選擇文字。



4 按下 **設定**。



→ 顯示花樣編輯畫面。

5 編輯所選的花樣。



6 將襯料和布料箍在刺繡框上，然後將刺繡框安裝到機器。

7 按下 **編輯結束**。

→ 顯示刺繡設定畫面。

提醒

- 在花樣周圍加以疏縫，可讓 PU 泡棉在刺繡過程中固定得更牢固。完成步驟 7 後，按下刺繡畫面中的 。追加疏縫後，繼續進行步驟 8 完成刺繡。


8 裁剪 PU 泡棉，使其大於 3D 字體花樣。

- 請參考畫面中的花樣尺寸來決定所要的 PU 泡棉尺寸，然後以稍大一點的尺寸裁剪泡棉。



9 用膠帶固定 PU 泡棉。


- 請勿將膠帶貼在與花樣重疊的地方。
- 用膠帶牢牢固定 PU 泡棉，防止其在刺繡過程中移位。

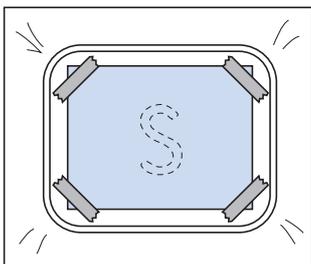

10 按下 檢查花樣位置，確保花樣不會超出 PU 泡棉。

提醒

- 將膠帶貼在與花樣重疊的地方。

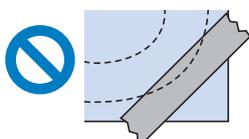

11 按下 。

12 按下 鎖定，然後按「開始 / 停止」按鈕開始刺繡。


提醒

- 調整線張力，使底線偏緊，上線偏鬆。如果上線太緊，會從布料正面看到底線，影響刺繡成品的整潔度。如需關於如何調整線張力的詳細資訊，請參考使用說明書。

13 刺繡結束後，取下固定 PU 泡棉的膠帶。

14 取下花樣周圍多餘的 PU 泡棉。

- 拉動線時會導致在布料正面形成線圈，破壞成品的整潔度，因此請小心取下多餘的 PU 泡棉。

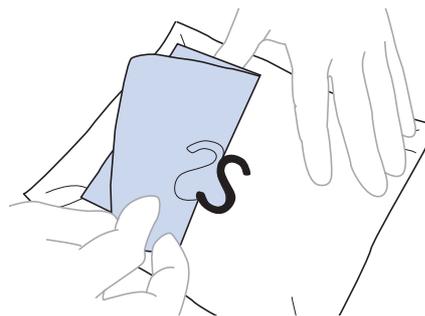

提醒

- 如果針趾之間露出 PU 泡棉，可用熨斗加熱使其收縮並改善成品效果。為避免刺繡起皺，建議用蒸汽熨斗施以蒸汽。如果熨斗沒有蒸汽功能，請間隔一定距離進行加熱，避免直接接觸刺繡。
- 如果熨斗溫度太高，線或布料可能會被燙化。

追加花樣

◆ 文字花樣

AA

00	<i>ABC</i>			01	ABC
02	ABC	ABC	ABC	05	ABC
06	ABC	ABC	ABC	09	ABC

10	ABC	ABC	ABC	13	ABC
14	ABC	ABC	ABC	17	ABC
18	ABC	ABC	ABC	21	ABC

22	ABC	ABC	ABC	25	ABC
26	ABB	ABB			
28	ABCDE	ABCDE	ABCDE	31	ABCDE

32	ABCDEF	33	ABCDEFGH				
34	あいう	35	あいう	36	あいう		
37	ABC	38	ABC	39	ABC	40	ABC

41	ABC	42	ABC	43	ABC	44	ABC
45	ABC	46	ABC	47	ABC	48	ABC
49	ABC	T01	ABC				

37
ABC
Brussels
Light

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	ÉÈè	ñÑ	Ŧŧ
A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z						

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	ÉÈè	ñÑ	Ŧŧ
a	b	c	d	e	f	g	h
i	j	k	l	m	n	o	p
q	r	s	t	u	v	w	x
y	z						

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	ÉÈè	ñÑ	Ŧŧ
0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	#	%	\$	£	€	¥
-	+	x	÷	=	*	.	,

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	ÉÈè	ñÑ	Ŧŧ
&	?	!	@	<	>	[]
		/	\	~	:	:	©
®	™	“	”	”	’	’	’

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	ÉÈè	ñÑ	Ŧŧ
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ǽ
Ā	à	á	â	ã	ä	å	æ
ǻ	ą	ç	ć	č	ć	ć	ć
Đ	Đ	đ					

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	ÉÈè	ñÑ	Ŧŧ
È	É	Ê	Ë	Ě	Ě	è	é
ê	ë	ë	ë	ě	ě	ě	ě
İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Ï	ï	Ł	ł	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	ÉÈè	ñÑ	Ŧŧ
Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ
Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ
Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ
Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ

38
ABC
Maryland

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	Ññ		
A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z						

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	Ññ		
a	b	c	d	e	f	g	h
i	j	k	l	m	n	o	p
q	r	s	t	u	v	w	x
y	z						


ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	Ññ		
0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	#	%	\$	£	-	+
=	*	.	,				

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	Ññ		
&	?	!	@	<	>	()
		/	\	~	:	:	"
'							


ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	Ññ		
À	Á	Â	Æ	á	á	á	á
ā	ā	æ	ç	ç	Đ	È	É
È	È	è	è	è	è	İ	İ
İ	İ	İ					

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀĀà	Ññ		
Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ
Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ
Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ


39
ABC
Vermont

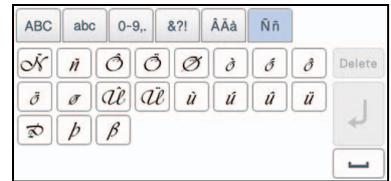


40
ABC
Dalliance Script

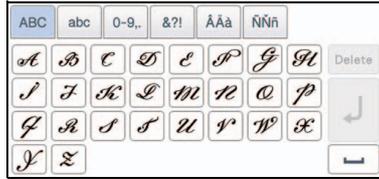

41
ABC
Bergen


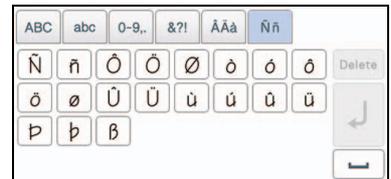


42
ABC
Tirol

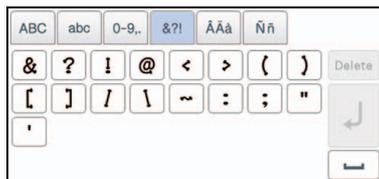




43
ABC

Bayern
Book

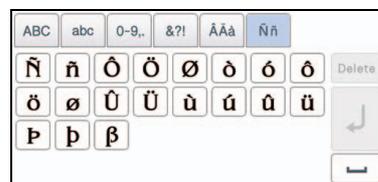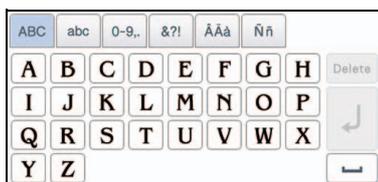





44
ABC

Berlin
Regular

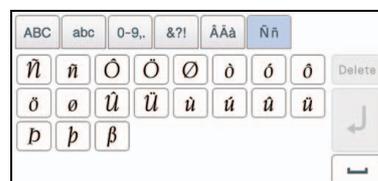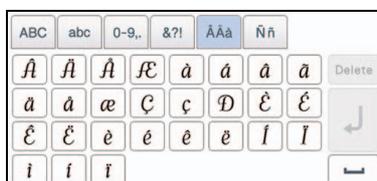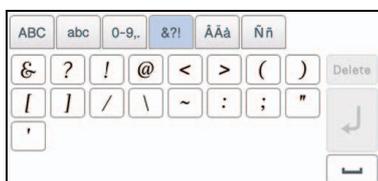





45
ABC

Florida
Medium

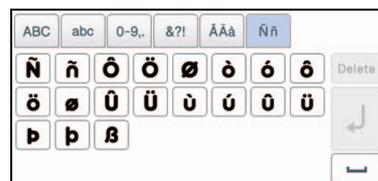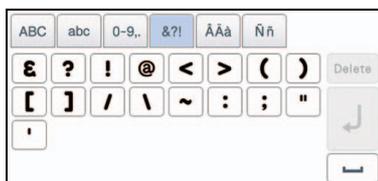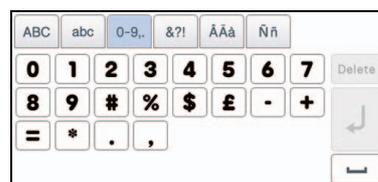
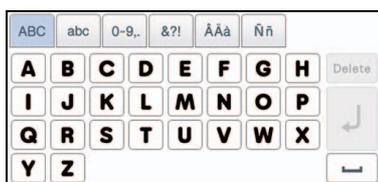


46
ABC






Hungary

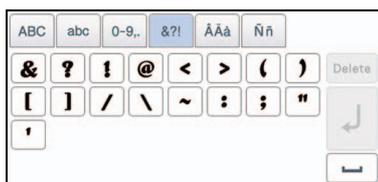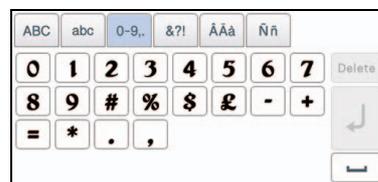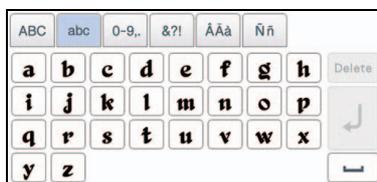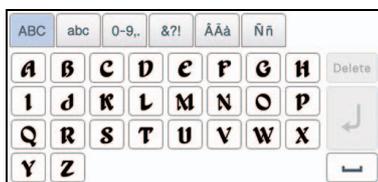

47 ABC
Lillehammer

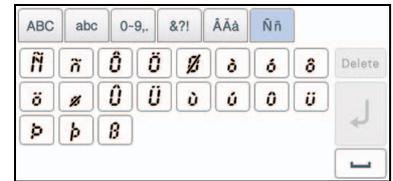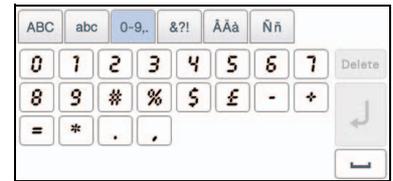

48 ABC
Montreal

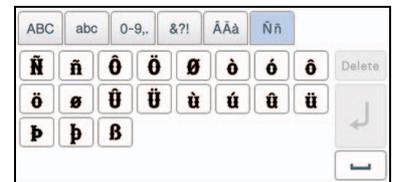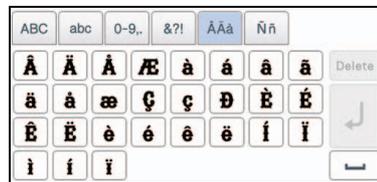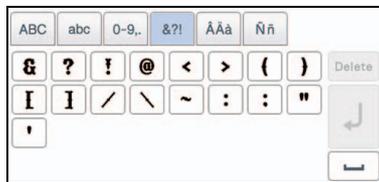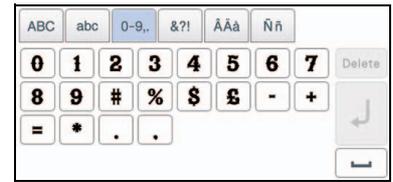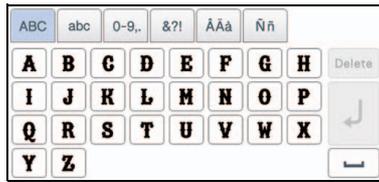

49 ABC
Dalliance Roman



101 ABC
Letter Gothic Bold

