


PR1060W

Adendo ao Manual de Operações

Máquina de Bordar

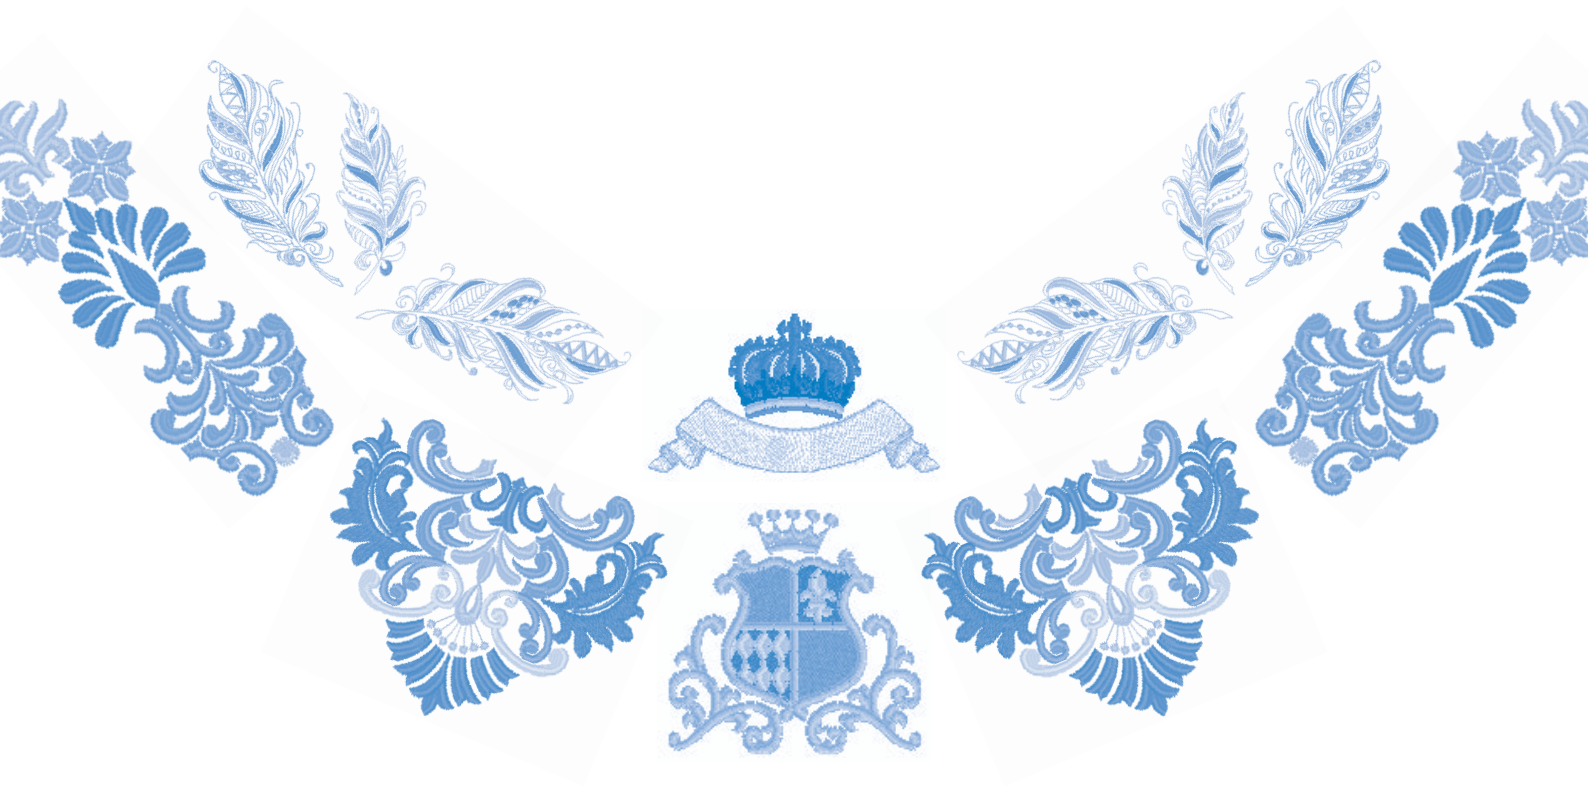

Certifique-se de ler este documento antes de utilizar a máquina.

ÍNDICE

ACESSÓRIOS	2
Acessórios inclusos.....	2
Mesa extensora para projetos tubulares	2
Acessórios opcionais	4
VÍDEOS TUTORIAIS	4
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE (por conexão LAN sem fio)	5
MODO DO ADMINISTRADOR	6
Bloqueio do Administrador	6
Bloqueio do Operador.....	7
Modo de Otimização de Teclas	9
CONFIGURAÇÕES	13
Selecionar a tela para a função Link.....	13
Antes de emprestar ou descartar o produto (redefinir a máquina)	13
BORDADO	14
Tecla de atalho	14
Repetir padrões usando a cópia de matriz.....	14
Excluir vários padrões	15
Como bordar fontes 3D com espuma de uretano	16
PADRÕES ADICIONAIS.....	18

Observe que as telas e ilustrações mostradas nos procedimentos podem diferir das telas e ilustrações reais.

ACESSÓRIOS

Acessórios inclusos

O acessório incluso foi alterado, de Mesa extensora para Mesa extensora para projetos tubulares.

* Como a mesa extensora é vendida separadamente, este produto não contém os suportes de mesa extensora (o número 15 mostrado em "NOMES DAS PEÇAS DA MÁQUINA" do Manual de Operações).



	Nome da Peça
	Código da Peça
	Mesa extensora
	PRWT1 (Américas)
	PRWT1: XG6731-001 (Europa)
	PRWT1CN: 115K02E6001 (China)
	PRWT1: 115K02E7001 (outras áreas)



	Nome da Peça
	Código da Peça
	Mesa extensora para projetos tubulares
	PRTT1 (Américas)
	PRTT1: D01FAF-001 (Europa)
	PRTT1AP: 115K02E7002 (outras áreas)

Mesa extensora para projetos tubulares


Possibilita o bordado de padrões em bolsas e itens cilíndricos.

⚠ CUIDADO

- Não utilize a mesa extensora para projetos tubulares para o bordado de peças pesadas, como sacos para tacos de golfe. Isso pode causar danos à mesa e à máquina.
- Verifique se a tampa da lançadeira está fechada antes de instalar ou remover a mesa extensora para projetos tubulares. Se deixada aberta, a tampa da lançadeira pode ser danificada.

■ Instalação da mesa extensora para projetos tubulares


- 1 Aperte a alavanca na parte inferior da mesa extensora para abrir o braço.

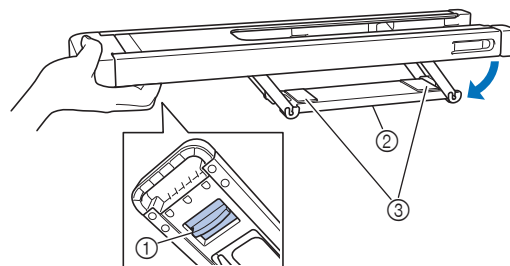

- ① Alavanca
② Braço
③ Bases de borracha

- 2 Fixe a mesa extensora na máquina de forma que a base da máquina passe pelas aberturas dos encaixes de fixação do braço.


- Empurre a mesa extensora com firmeza até que as extremidades entrem em contato com a máquina.

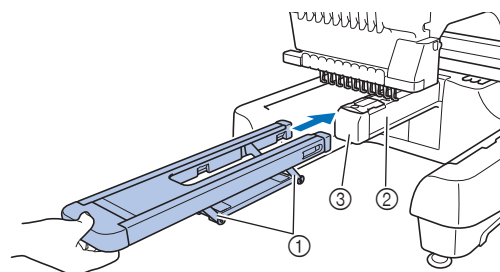

- ① Encaixes de fixação
② Base da máquina
③ Tampa da lançadeira

- 3** Segure a alça na parte inferior da mesa extensora e estenda a mesa de acordo com o tamanho do bastidor de bordar e do tecido que pretende utilizar.


- Estender a mesa extensora impede que o tecido fique pendurado, oferecendo uma melhor estabilidade durante o bordado.

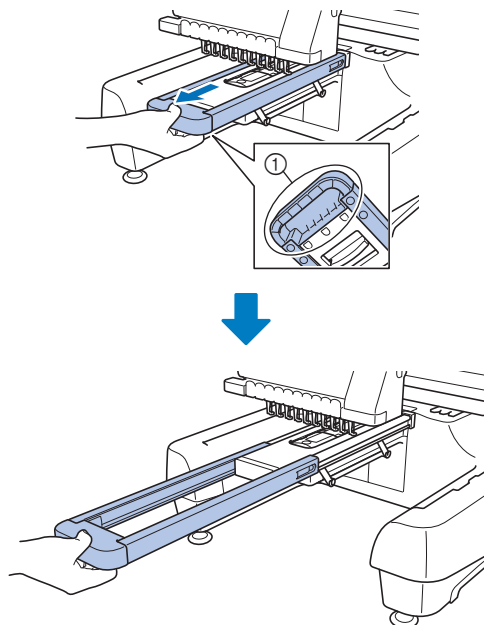

① Alça

- 4** Coloque o tecido no bastidor de bordar e, em seguida, fixe o bastidor de bordar na máquina.

- Passe a parte cilíndrica do tecido pela mesa extensora.
- Para obter detalhes sobre a colocação do tecido e a fixação do bastidor de bordar na máquina, consulte o Manual de Operações da máquina.

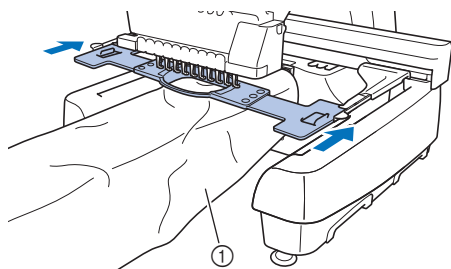


① Tecido


■ Remoção da mesa extensora para projetos tubulares

- 1** Remova o bastidor de bordar do suporte do bastidor de bordar da máquina.

- Para detalhes sobre como remover o bastidor de bordar, consulte o Manual de Operações da máquina.

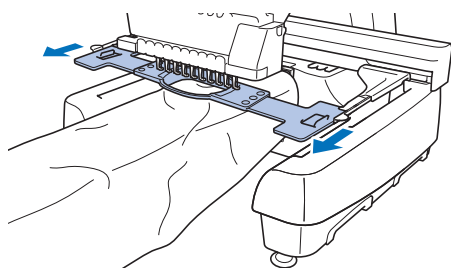


- 2** Segure a alça na parte inferior da mesa extensora e retorne a mesa estendida à sua posição original.

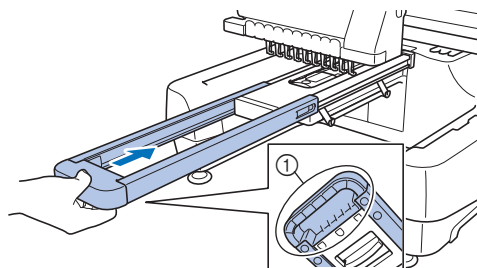

① Alça

- 3** Aperte a alavanca na parte inferior da mesa extensora para abrir o braço e remova a mesa extensora.

- As almofadas de borracha podem se prender à máquina de costura e dificultar a remoção da mesa extensora.
- Se isso acontecer, puxe manualmente o braço (2) diretamente para baixo e remova a mesa extensora.

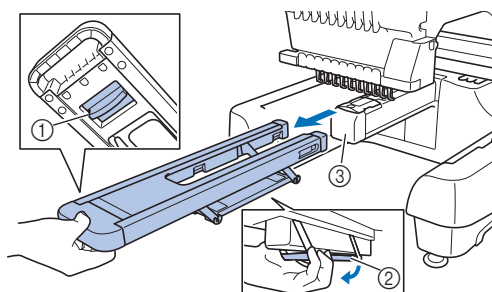

① Alavanca

② Braço


③ Tampa da lançadeira

💡 OBSERVAÇÃO


- Alguns itens tubulares podem não ser utilizados devido ao seu diâmetro pequeno, profundidade rasa e peso elevado. Antes de costurar, verifique a área de bordado para se certificar de que não haverá problemas. Para detalhes sobre a verificação da área de bordado, consulte o Manual de Operações da máquina.
- Não pressione ou coloque objetos pesados sobre a mesa extensora.
- Não deixe a mesa extensora estendida quando não estiver em uso.
- Limpe a superfície inferior da base da máquina antes de usar.
- Antes de guardar a mesa extensora, remova qualquer poeira das bases de borracha.

Acessórios opcionais





Os seguintes bastidores opcionais estão disponíveis para esta máquina.

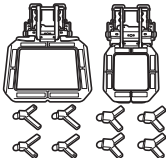Bastidor de bordar	Área de bordado	
	Utilização	
Bastidor magnético versátil (opcional) 	180 mm (L) x 130 mm (A) (7-1/8 polegadas (L) x 5-1/8 polegadas (A))	
	100 mm (L) x 100 mm (A) (4 polegadas (L) x 4 polegadas (A))	
	Uma variedade de tecidos pode ser fácil e firmemente presa ao bastidor.	

Para usar esses bastidores, conecte o suporte do bastidor de bordar F à máquina.



O suporte do bastidor de bordar F está incluso no kit de bastidor magnético versátil M ou L.

	Nome da Peça
	Código da Peça
	Kit de bastidor magnético versátil M 100 mm (L) x 100 mm (A) (4 polegadas (L) x 4 polegadas (A))
	PRVMFMKIT (Américas)
	PRVMFMKIT: D01XJY-001 (Europa)
	PRVMFMKITCN: 115D02E600M (China)
	Bastidor magnético versátil M 100 mm (L) x 100 mm (A) (4 polegadas (L) x 4 polegadas (A))
	PRVMFM (Américas)
	PRVMFM: D01XK7-001 (Europa)
	PRVMFMCN: 115D02E600N (China)
	Kit de bastidor magnético versátil L 180 mm (L) x 130 mm (A) (7-1/8 polegadas (L) x 5-1/8 polegadas (A))
	PRVMFLKIT (Américas)
	PRVMFLKIT: D01XHD-001 (Europa)
	PRVMFLKITCN: 115D02E600P (China)
	Bastidor magnético versátil L 180 mm (L) x 130 mm (A) (7-1/8 polegadas (L) x 5-1/8 polegadas (A))
	PRVMFL (Américas)
	PRVMFL: D01XHM-001 (Europa)
	PRVMFLCN: 115D02E600L (China)
	PRVMFLAP: 115D02E700L (outras áreas)

Para saber detalhes sobre os bastidores magnéticos versáteis, fale com seu revendedor autorizado da Brother ou com a central de serviços autorizados da Brother mais próxima de você.

VÍDEOS TUTORIAIS

Use o código QR que aparece na tela para acessar os vídeos de instruções mais recentes da máquina.



<https://s.brother/cvbkf/>

QR Code é uma marca registrada da DENSO WAVE INCORPORATED.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE (por conexão LAN sem fio)

Quando a máquina está conectada a uma rede sem fio, os arquivos de atualização podem ser baixados diretamente para ela.

1 Toque em .




Lembrete

- A máquina verifica periodicamente se há novos arquivos de atualização no servidor. Quando há um novo arquivo de atualização, a tecla LAN sem fio é exibida como  no canto inferior direito da tela.

2 Toque em  ao lado de [Fazer download do programa de atualização].

→ A máquina começa a baixar o arquivo de atualização.

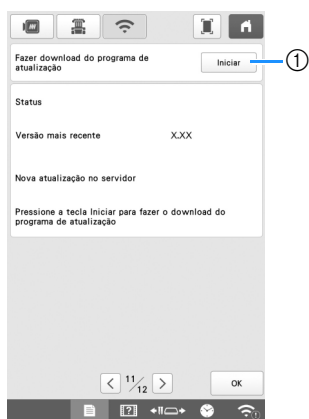


- ① Quando a tecla LAN sem fio no canto inferior direito da tela aparece como , toque em  faz com que a máquina verifique se um novo arquivo de atualização está disponível. Se houver um novo arquivo, o download será iniciado.

OBSERVAÇÃO


- Não desligue a máquina durante o download.
- Toque em  para pausar o download. Toque em  para reiniciar.

3 Desligue a máquina após a conclusão do download.


4 Enquanto pressiona o botão de passagem automática da linha na agulha, ligue a máquina.

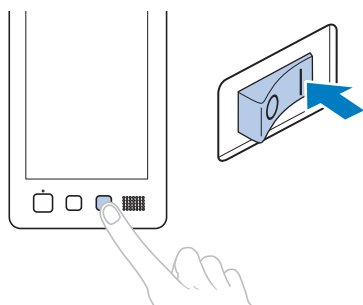

5 Toque em  para atualizar a máquina.

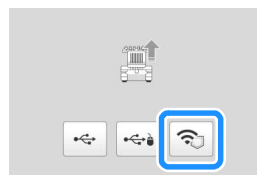

6 Toque em  para atualizar a máquina.

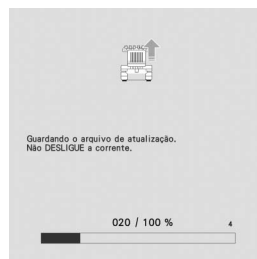

OBSERVAÇÃO

- Não desligue a máquina durante a atualização.
- Se ocorrer um erro, será exibida uma mensagem de erro com o texto em vermelho. Quando a atualização for executada, a mensagem "Atualização completa." aparecerá.




7 Desligue a máquina e ligue-a novamente.


MODO DO ADMINISTRADOR

Bloqueio do Administrador

As telas de configurações podem ser bloqueadas para que apenas o administrador possa alterar as configurações. Para acessar as telas de configurações, a senha de 6 dígitos especificada pelo administrador deve ser inserida.

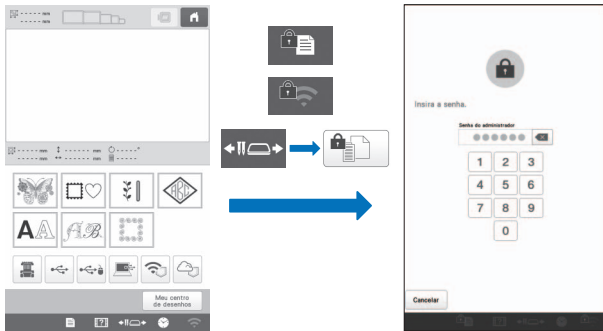

■ Configurar o bloqueio do administrador

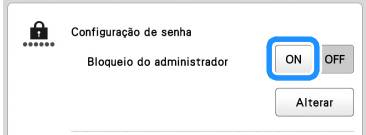
- 1 Toque em  e, em seguida, em .
→ A tela de configurações gerais é exibida.
- 2 Localize [Configuração de senha] nas páginas de configurações.
- 3 Toque em [ON] ao lado de [Bloqueio do administrador].

 - Para alterar a senha, prossiga para a etapa 4.
 - Se a senha não for alterada, prossiga para a etapa 8. (A senha inicial é 999999.)
- 4 Toque em  ao lado de [Bloqueio do administrador].
- 5 Digite a nova senha (6 dígitos).
- 6 Digite-a novamente para confirmar.
 - Se um erro foi cometido durante a digitação, recomece a partir do primeiro dígito.
- 7 Toque em .
- 8 Toque em .
→ O bloqueio do administrador é ativado e ícones de chave aparecem sobre as teclas de configuração. Depois disso, a senha de 6 dígitos deverá ser inserida

cada vez que uma tecla de configuração for pressionada.



Lembrete

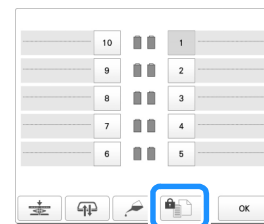-  é a tecla na tela a seguir, que aparece após  ser tocada.




■ Acessar telas de configurações quando o bloqueio do administrador está habilitado

Quando o bloqueio do administrador está habilitado, ícones de chave aparecem sobre as teclas de configuração. Uma senha de 6 dígitos deve ser inserida para acessar a tela de configurações depois que você tocar na tecla de configurações.

- 1 Toque em .
→ A tela de entrada da senha do administrador é exibida.
- O mesmo acontece se  ou  forem tocados.

- 2 Digite a senha de 6 dígitos.

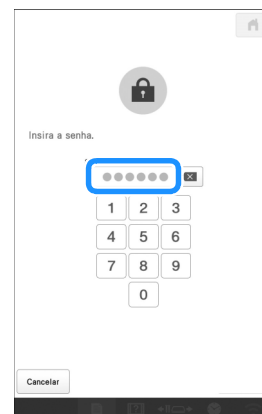


→ Se a senha correta foi inserida, a tela de configurações poderá ser acessada.

Lembrete

- Se a senha errada for digitada 10 vezes, a senha será redefinida e retornará à senha inicial (999999).

■ Cancelar o bloqueio do administrador

- 1 Siga o procedimento descrito em “Acessar telas de configurações quando o bloqueio do administrador está habilitado” na página 6 para exibir a tela de configurações.
- 2 Toque em .
→ A tela de configurações gerais é exibida.
- 3 Localize [Configuração de senha] nas páginas de configurações.
- 4 Toque em [OFF] ao lado de [Bloqueio do administrador].

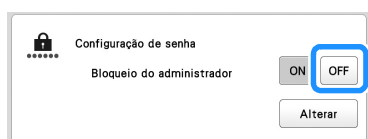


- 5 Toque em .
→ O bloqueio do administrador é cancelado e os ícones de chave são removidos das telas de configuração.

Bloqueio do Operador

A tela LCD pode ser bloqueada para que apenas o operador designado possa usá-la. Para usar a tela LCD, a senha de 4 dígitos especificada pelo administrador deve ser inserida.

A tela LCD ficará bloqueada nas seguintes situações.

- A tecla da tela de bloqueio é tocada.
- A tela LCD é tocada após o período de tempo definido, fazendo com que o protetor de tela apareça.
- A máquina é desligada e ligada novamente.

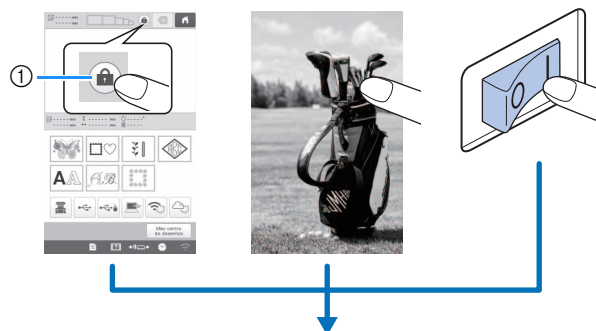


① Tecla da tela de bloqueio



■ Configurar o bloqueio do operador

- 1 Toque em  e, em seguida, em .
→ A tela de configurações gerais é exibida.
- 2 Localize [Configuração de senha] nas páginas de configurações.
- 3 Toque em [ON] ao lado de [Bloqueio do operador].



- Para alterar a senha, prossiga para a etapa 4.
- Se a senha não for alterada, prossiga para a etapa 8.
(A senha inicial é 9999.)

4 Toque em  ao lado de [Bloqueio do operador].

5 Digite a nova senha (4 dígitos).

6 Digite-a novamente para confirmar.

- Se um erro foi cometido durante a digitação, recomece a partir do primeiro dígito.

7 Toque em  .

8 Toque em  .

- Depois disso, cada vez que a tela LCD for bloqueada, a senha de 4 dígitos deve ser inserida para continuar a operação.
- Para obter detalhes sobre o procedimento quando a tela LCD está bloqueada, consulte “Bloqueio do Operador” na página 7.

■ Acessar telas quando a tela LCD está bloqueada

Quando a tela LCD está bloqueada, a tela de entrada da senha será exibida.

Para acessar outras telas, a senha de 4 dígitos especificada pelo administrador deve ser inserida.

Digite a senha de 4 dígitos na tela de entrada da senha.



- Se a senha correta for inserida, a tela exibida antes do bloqueio da tela LCD será exibida e a tela LCD poderá ser usada.

Lembrete

- Se a senha errada for digitada 10 vezes, a senha será redefinida e retornará à senha inicial (9999).


■ Cancelando o bloqueio do operador

1 Toque em  e, em seguida, em  .

- A tela de configurações gerais é exibida.

2 Localize [Configuração de senha] nas páginas de configurações.

3 Toque em [OFF] ao lado de [Bloqueio do operador].



4 Toque em  .

Modo de Otimização de Teclas

Você pode selecionar as funções (teclas) que ficarão indisponíveis de acordo com a finalidade e as condições do trabalho e otimizar a visualização das teclas para o mínimo necessário. Com a otimização das teclas, os erros podem ser reduzidos, a eficiência do trabalho aumentada e a máquina usada com mais facilidade. Depois de especificadas, as configurações de otimização das teclas podem ser salvas e recuperadas a qualquer momento.

Lembrete

- Esta função não pode ser usada quando a máquina está trabalhando no modo Link.

■ Especificar/alterar a otimização das teclas

Siga o procedimento abaixo para especificar a otimização das teclas pela primeira vez ou alterar as configurações de otimização especificadas na máquina.

Lembrete

- Apenas um conjunto de configurações de otimização pode ser salvo na máquina. Se as configurações forem alteradas, as configurações salvas serão substituídas pelas mais recentes.
- Suas configurações de otimização favoritas podem ser salvas em uma mídia USB e recuperadas a qualquer momento. (Consulte as etapas 13 a 14.)

- 1 Toque em  e, em seguida, em .

→ A tela de configurações gerais é exibida.

- 2 Localize [Modo de otimização de teclas] nas páginas de configurações.

- 3 Toque em .




- 4 Confirme as informações na mensagem exibida e toque em .

- 5 Na tela de seleção do tipo de padrão, toque nas teclas que deseja deixar indisponíveis.

- As teclas na caixa vermelha podem ser definidas como indisponíveis.

→ A tecla selecionada muda para cinza e o símbolo de proibido aparece no canto superior esquerdo da tecla.

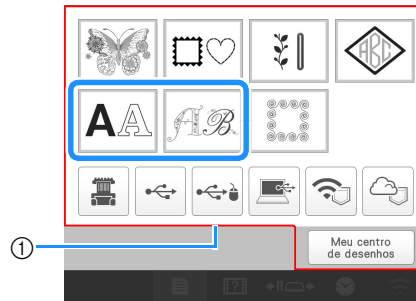

- 1 Caixa Vermelha




- 2 Símbolo indicando uma tecla indisponível

Lembrete

- Toque em uma tecla cinza para torná-la disponível novamente.


- 6 Toque em  para prosseguir para a tela de edição de padrões.

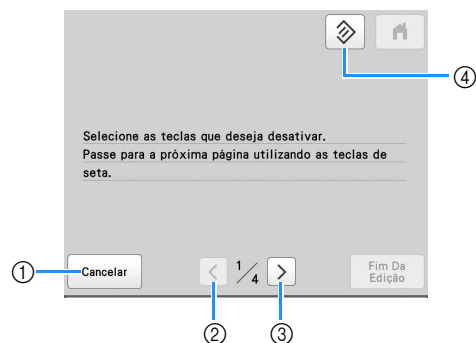

- 1 Cancelar configurações de otimização.
- 2 Retornar à tela anterior de configurações. (Indisponível ao especificar configurações na tela 1/4.)
- 3 Prosseguir para a próxima tela de configurações. (Indisponível ao especificar configurações na tela 4/4.)
- 4 Retornar as teclas nesta tela para suas configurações originais.

7 Na tela de edição do padrão, toque nas teclas para torná-las indisponíveis.

→ A tecla selecionada muda para cinza e o símbolo de proibido aparece no canto superior esquerdo da tecla.


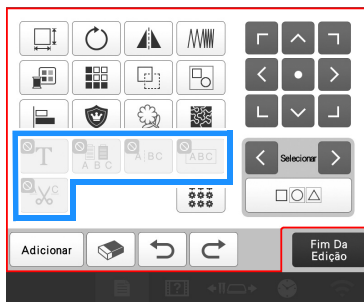


8 Toque em > para prosseguir para a tela de configurações do bordado.

* Para obter detalhes sobre as teclas, consulte a etapa **6**.

9 Na tela de configurações do bordado, toque nas teclas que deseja tornar indisponíveis.

→ A tecla selecionada muda para cinza e o símbolo de proibido aparece no canto superior esquerdo da tecla.

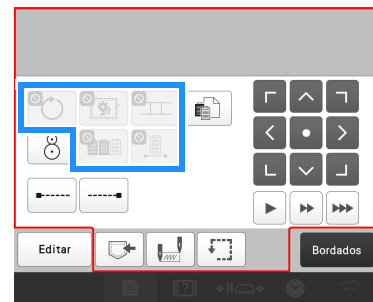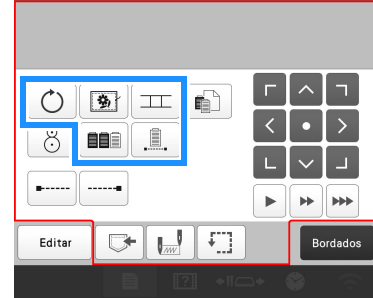

10 Toque em > para prosseguir para as teclas usadas ao recuperar padrões de bordado.

* Para obter detalhes sobre as teclas, consulte a etapa **6**.

- 11** As opções tocar em  (excluir o padrão) e  (salvar o padrão em outro destino de armazenamento) ficam indisponíveis ao tentar recuperar um padrão de bordado.

→ A tecla selecionada muda para cinza e o símbolo de proibido aparece no canto superior esquerdo da tecla.





Lembrete

- As configurações de teclas especificadas aqui serão aplicadas ao recuperar padrões nas seguintes situações:
 - Ao recuperá-los a partir da memória da máquina
 - Ao recuperá-los de uma mídia USB
 - Ao recuperá-los a partir de um computador
 - Ao recuperá-los com uma conexão de rede sem fio

- 12** Depois que todas as configurações de otimização de teclas forem especificadas, toque em .

* Para obter detalhes sobre as teclas, consulte a etapa **6**.

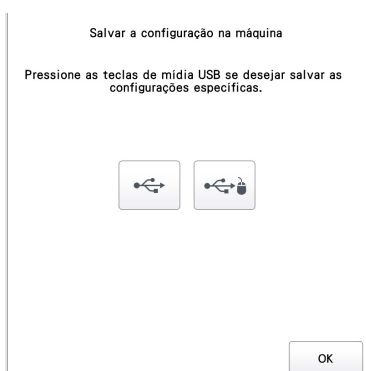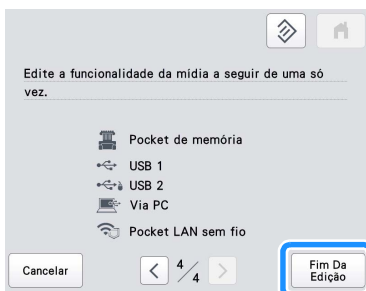

→ As configurações de otimização de teclas são especificadas na máquina.

- Para salvar essas configurações na mídia USB, prossiga para a etapa **13**.
- Se as configurações não forem salvas na mídia USB, toque em  e prossiga para a etapa **15**.

- 13** Insira a mídia USB na porta USB para mídia ou porta USB para computador.

- 14** Toque na tecla da porta USB usada na etapa **13**.

→ As configurações de otimização de teclas são salvas em uma pasta chamada "bPocket" na mídia USB.

Toque em .



- 15** Toque em .

→ As telas aparecerão com a otimização de exibição de teclas especificada.

■ Ativar/desativar a otimização de teclas

A otimização de exibição de teclas especificada na máquina pode ser ativada ou desativada.

- 1 Toque em  e, em seguida, em .
→ A tela de configurações gerais é exibida.
- 2 Localize [Modo de otimização de teclas] nas páginas de configurações.
- 3 Realize uma das ações a seguir.
 - Para ativar as configurações de otimização, toque em [ON].
 - Para desativar as configurações de otimização, toque em [OFF].



- 4 Toque em .
 - Quando as configurações de otimização são ativadas, as telas aparecem com a otimização de exibição de teclas especificada.
 - Quando as configurações de otimização forem desativadas, as telas aparecerão normalmente.


■ Recuperar configurações de otimização de exibição de teclas

As principais configurações de otimização de exibição salvas na mídia USB podem ser recuperadas.

Lembrete

- As configurações de otimização de teclas não podem ser recuperadas da tela de configurações do bordado ou da tela de bordado.

- 1 Toque em  e, em seguida, em .
→ A tela de configurações gerais é exibida.
- 2 Localize [Modo de otimização de teclas] nas páginas de configurações.
- 3 Insira a mídia USB contendo as configurações de otimização na porta USB para mídia ou porta USB para computador.
- 4 Toque em  ou  ao lado de [Importe a configuração de otimização].

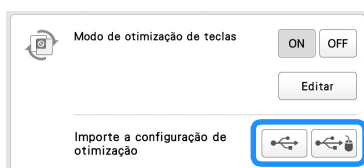

- 5 Selecione as configurações de otimização a serem recuperadas e toque em .




- 6 Toque em .
→ As configurações de otimização recuperadas serão aplicadas à máquina.

CONFIGURAÇÕES

Selecionar a tela para a função Link

Ao transferir padrões de bordar usando a função Link, você pode selecionar [Tela de bordado] ou [Tela de configurações do bordado] para receber o padrão do computador na sua máquina.

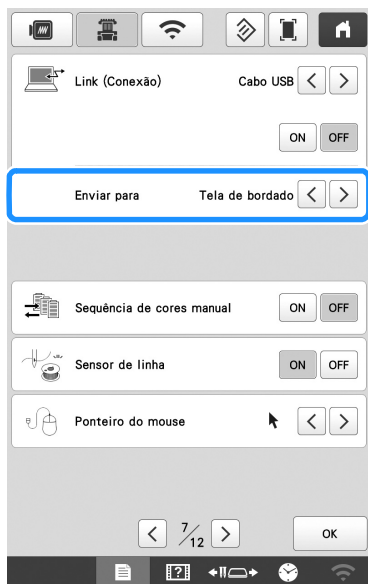

* Para saber mais detalhes sobre a função Link, consulte o Manual de Operações que veio junto com a sua máquina.


Antes de emprestar ou descartar o produto (redefinir a máquina)

Redefina as configurações da máquina para excluir os seguintes dados.

- todos os dados salvos
- configurações personalizadas
- informações de rede

■ Como redefinir as configurações

- 1 Toque em e, em seguida, em . → A tela de configurações gerais é exibida.
- 2 Localize [Redefinir para padrão] na tela de configurações gerais.

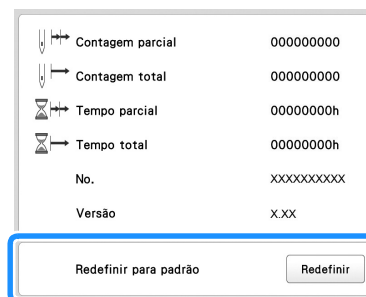

- 3 Toque em [Redefinir].

Não desligue a máquina durante o processo.

BORDADO

Tecla de atalho

Após selecionar um padrão, a tecla de atalho para a tela de bordado será exibida.



<Tela de bordado>




Quando a edição for desnecessária ou concluída, toque nesta tecla para pular a tela de edição do padrão e a tela de configurações de bordado.

Repetir padrões usando a cópia de matriz


Você pode colocar o padrão repetidamente em toda a área de bordado.

- 1 **Selecione um padrão e toque em**  **na tela de edição de padrões.**
→ O padrão repetido é exibido posicionado em toda a área.
- 2 **Especifique o tamanho do bastidor de bordar a ser usado.**

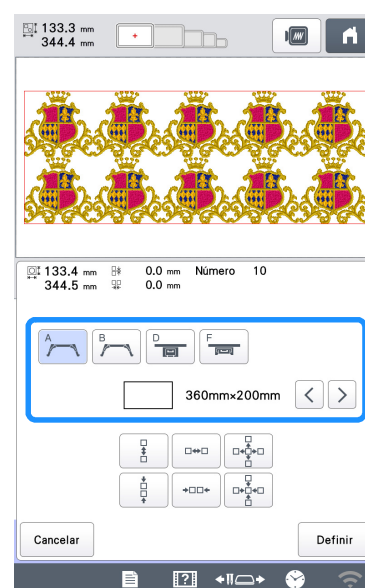

- 3 **Ajuste o espaçamento entre os padrões repetidos.**

- *   : Aumente o espaçamento.
- *   : Diminua o espaçamento.

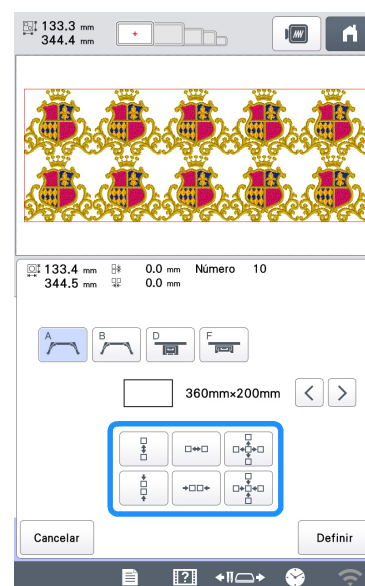

→ Cada vez que a tecla é pressionada, o padrão é automaticamente redefinido.


- 4 **Toque em**  **.**

Excluir vários padrões


Ao recuperar padrões da memória da máquina, de uma mídia USB, do computador ou de uma pasta através de uma conexão LAN sem fio, você pode selecionar vários padrões desnecessários e excluí-los de uma vez só.

1 Toque no local a partir do qual recuperar os padrões desejados.

- Neste exemplo, uma pasta foi selecionada para recuperar através de uma conexão LAN sem fio.

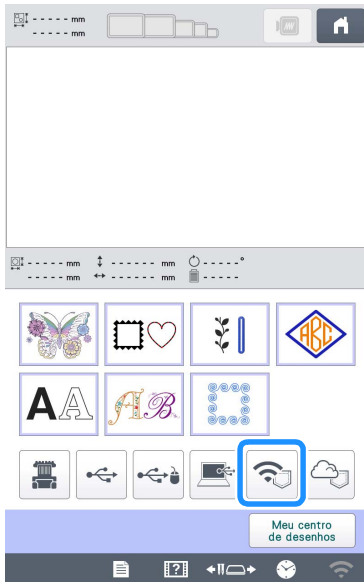

2 Toque em .

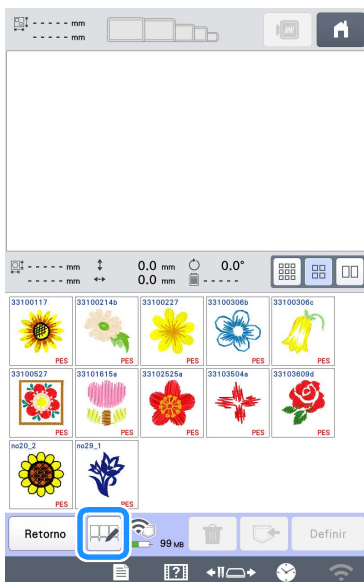

3 Para selecionar os padrões, toque na miniatura do padrão desejado ou em (selecione todos os padrões).



→ As miniaturas dos padrões selecionados são exibidas em azul.

Lembrete

- Para desmarcar um padrão, toque na miniatura novamente ou em .

4 Toque em .

→ Toque em  após a mensagem para excluir os padrões selecionados aparecer.

Como bordar fontes 3D com espuma de uretano

É possível fazer bordados de fonte 3D usando espuma de uretano para bordado com os padrões de fonte 3D.




⚡ OBSERVAÇÃO


- Use espuma de uretano com uma espessura inferior a 3 mm (aprox. 1/8 de polegada).
- Recomendamos que o bastidor para bonés de aba reta (vendido separadamente) seja usado para bordar bonés. Visite nosso site <https://s.brother/cobka/>.

1 Toque em **AA**.

2 Toque na fonte 3D.

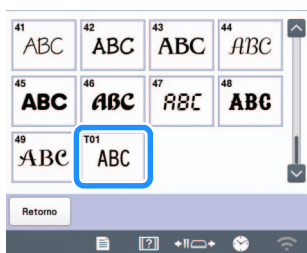

3 Selecione a categoria de caracteres e selecione os caracteres.

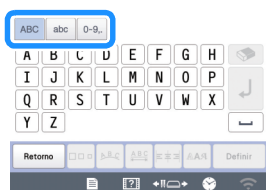

4 Toque em **Definir**.



→ É exibida a tela de edição do padrão.

5 Edite o padrão selecionado.



6 Coloque a entretela e o tecido no bastidor de bordar e fixe-os à máquina.

7 Toque em **Fim Da Edição**.

→ A tela de configurações do bordado é exibida.


⚡ OBSERVAÇÃO

- Alinhar ao redor do padrão irá prender a espuma de uretano com mais firmeza durante o bordado.

Depois de concluir o passo 7, toque em  na tela de bordado. Depois de adicionar o alinhavo, prossiga para o passo 8 para terminar o bordado.


8 Corte a espuma de uretano de um tamanho maior do que o padrão da fonte 3D.

- Consulte o tamanho do padrão na tela para determinar o tamanho necessário da espuma de uretano e, em seguida, corte a espuma com um pouco de excesso.

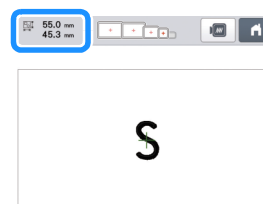


9 Use fita adesiva para prender a espuma de uretano.

- Não aplique fita adesiva onde ela se sobreponha a um padrão.
- Prenda firmemente a espuma de uretano com fita adesiva para que ela não se desloque durante o bordado.

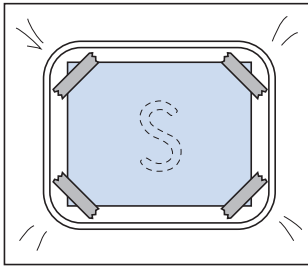**10 Toque em para verificar a posição do padrão e certifique-se de que ele não se estende para fora da espuma de uretano.****🔧 OBSERVAÇÃO**


- Não aplique fita adesiva onde ela se sobreponha a um padrão.

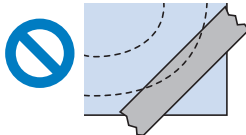**11 Toque em .****12 Toque em , e, em seguida, pressione o botão "Iniciar/Parar" para iniciar o bordado.****🔧 OBSERVAÇÃO**

- Ajuste a tensão da linha para que a linha da bobina fique mais apertada e a linha superior fique mais solta. Se a linha superior estiver muito apertada, a linha da bobina ficará visível do lado direito do tecido e o bordado não ficará com um bom acabamento. Para saber detalhes sobre como ajustar o tensor da linha, consulte o Manual de Operações.

13 Quando terminar de bordar, remova a fita adesiva que prende a espuma de uretano.**14 Remova o excesso de espuma de uretano ao redor do padrão.**

















- Remova cuidadosamente o excesso de espuma de uretano. Se puxar um fio, a linha pode ficar solta no lado direito do tecido, estragando o acabamento.

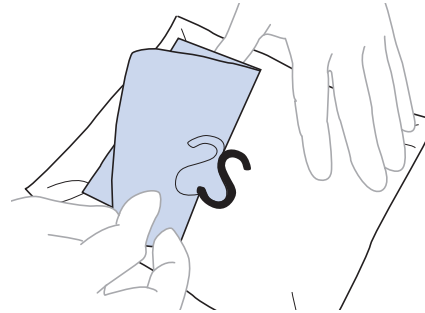**🔧 OBSERVAÇÃO**

- Se a espuma de uretano sobressair entre os pontos, aqueça-a com um ferro para encolhê-la e melhorar o acabamento. Aplique vapor com um ferro a vapor para evitar amassar o bordado. Se seu ferro não tiver função de vapor, aplique calor à distância para evitar o contato direto com o bordado.
- Se a temperatura do ferro estiver muito alta, a linha ou o tecido pode derreter.










PADRÕES ADICIONAIS

◆ Padrões de caracteres

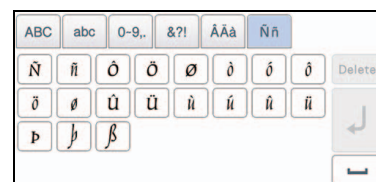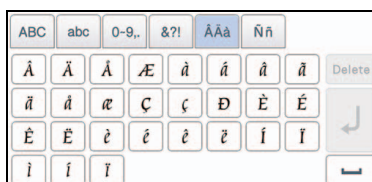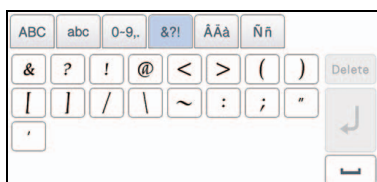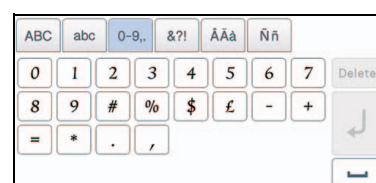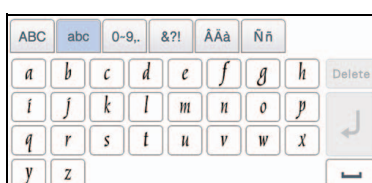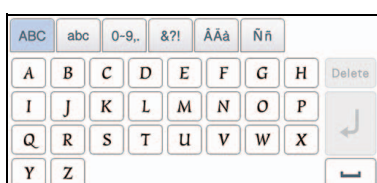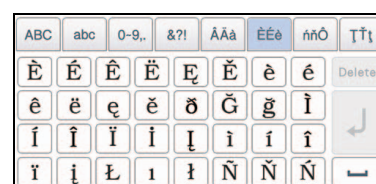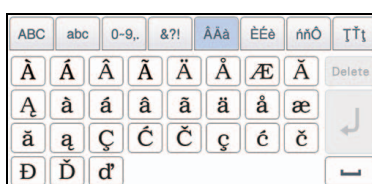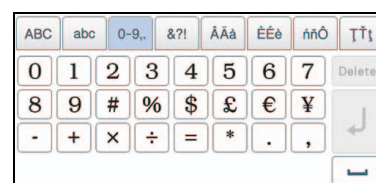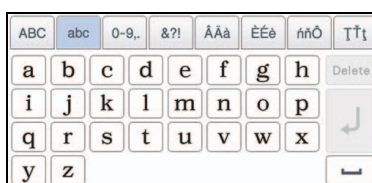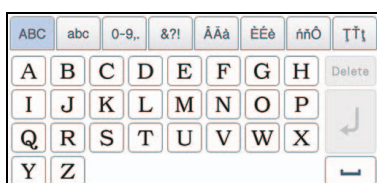
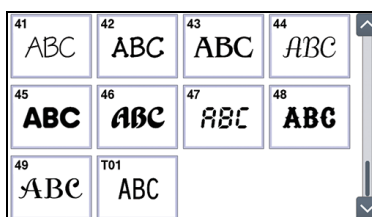
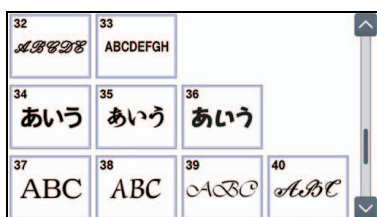
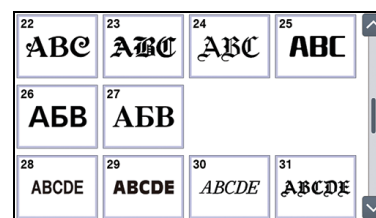
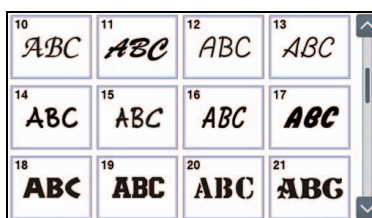
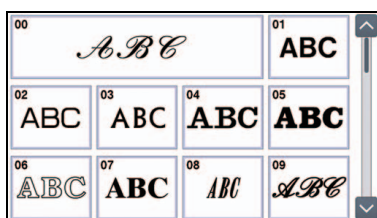


39
ABC







Vermont














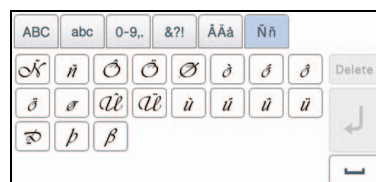
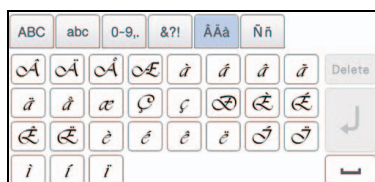
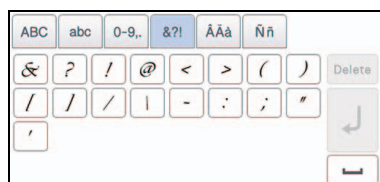
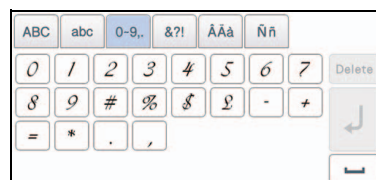
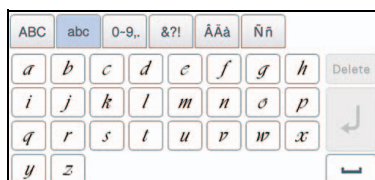
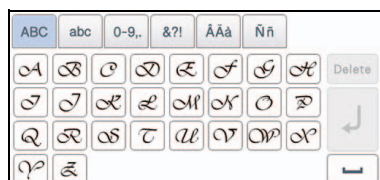
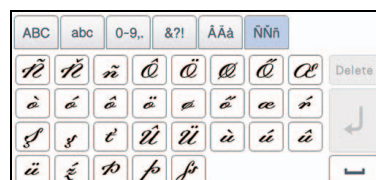
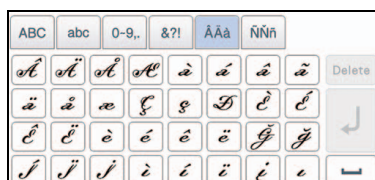
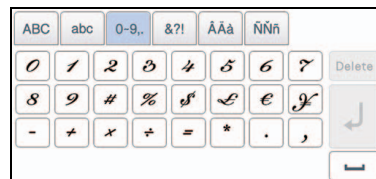
40
ABCDalliance
Script41
ABC

Bergen

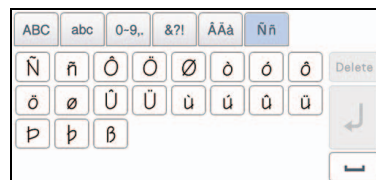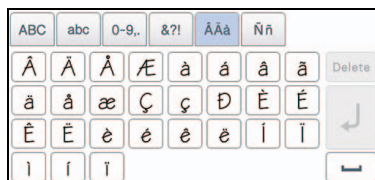
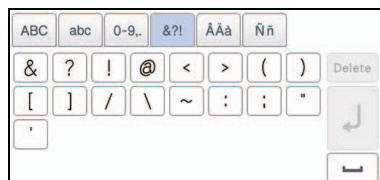
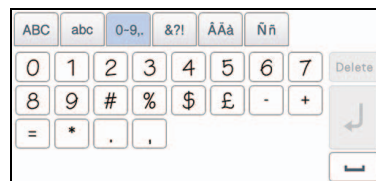
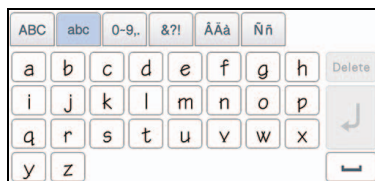
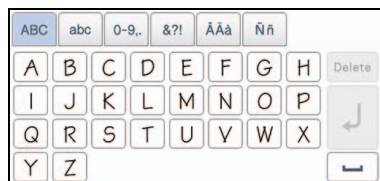
42
ABC

Tirol

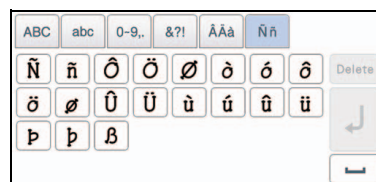
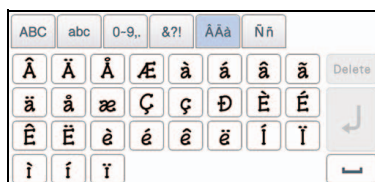
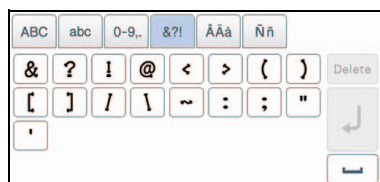
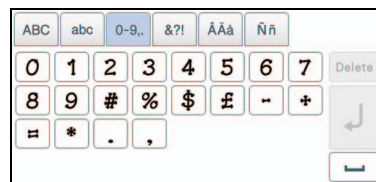
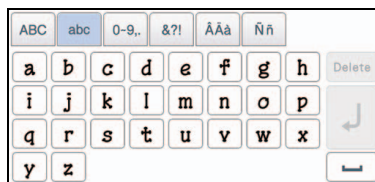
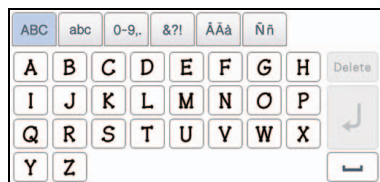


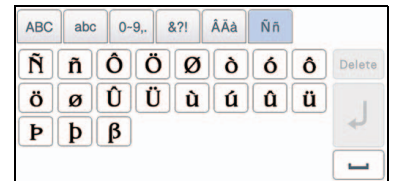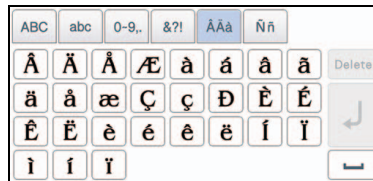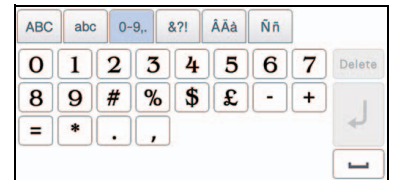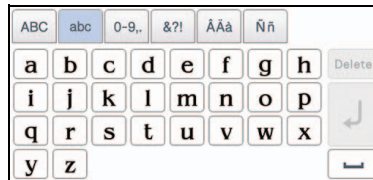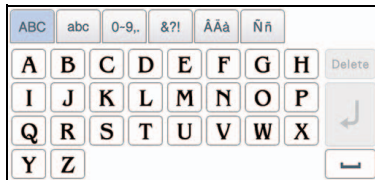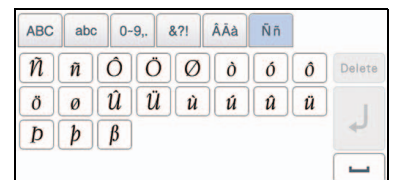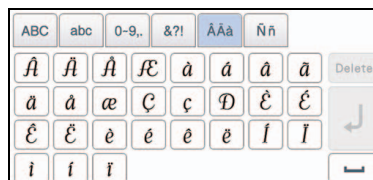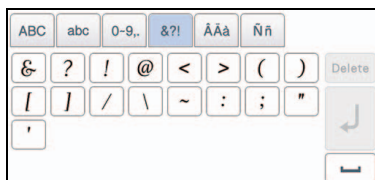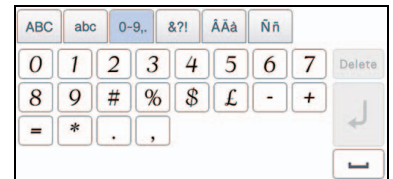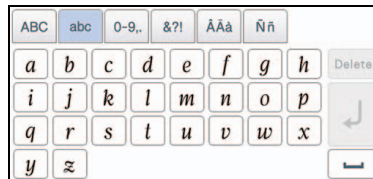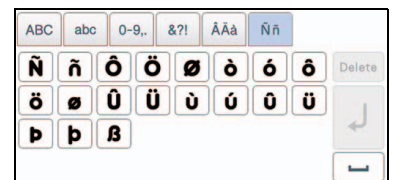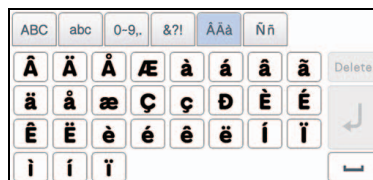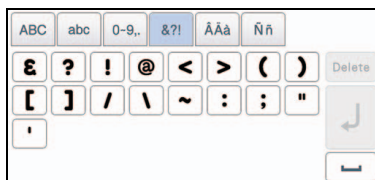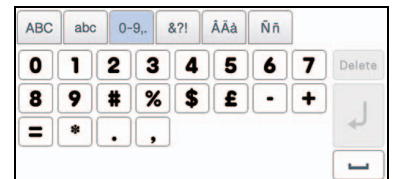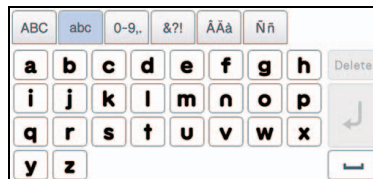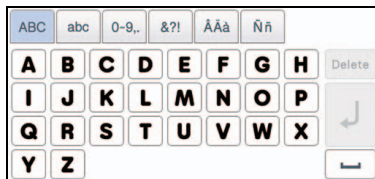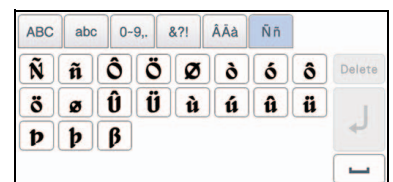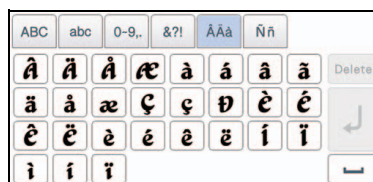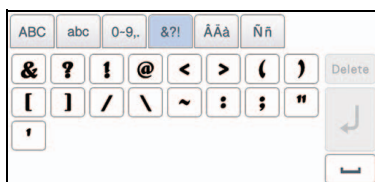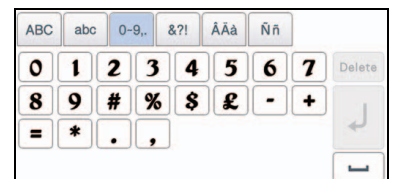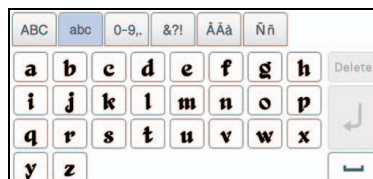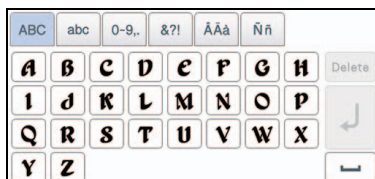43
ABC**Bayern
Book**44
ABC**Berlin
Regular**45
ABC**Florida
Medium**46
ABC**Hungary**





47
ABC
Lillehammer

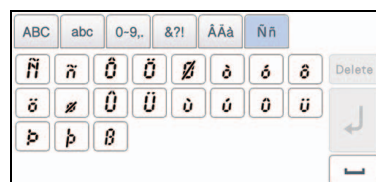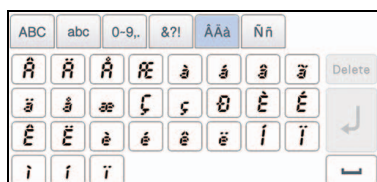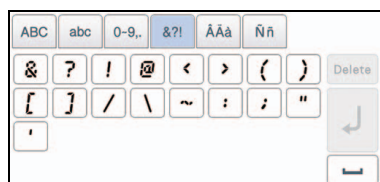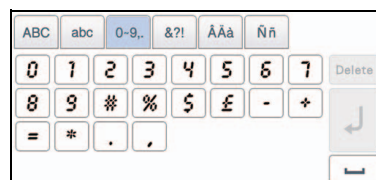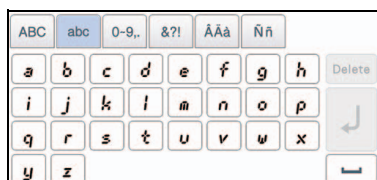

48
ABC
Montreal

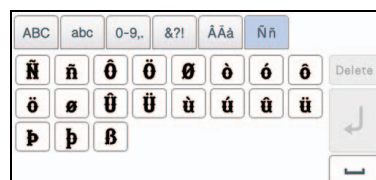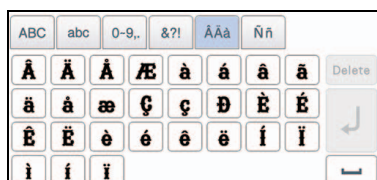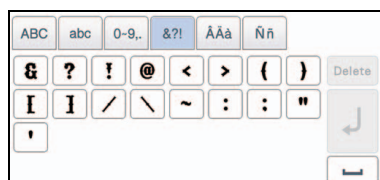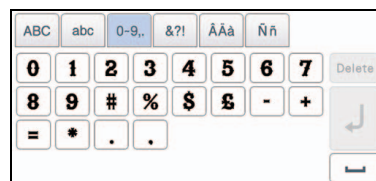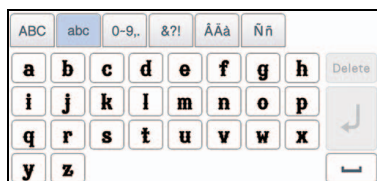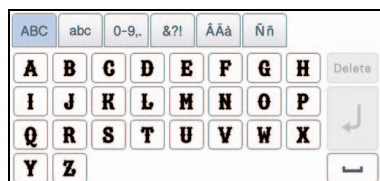

49
ABC
Dalliance
Roman

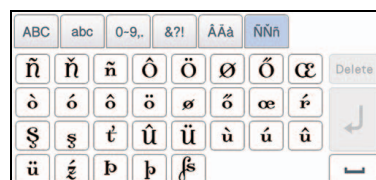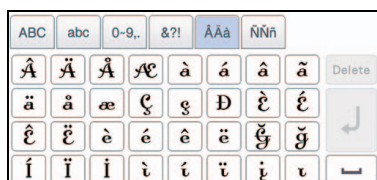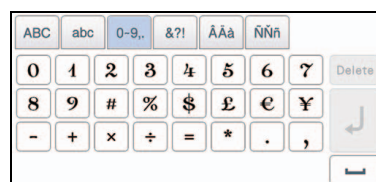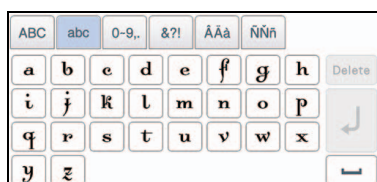

T01
ABC
Letter
Gothic
Bold

