


NOTIFICATION / AVISO

EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

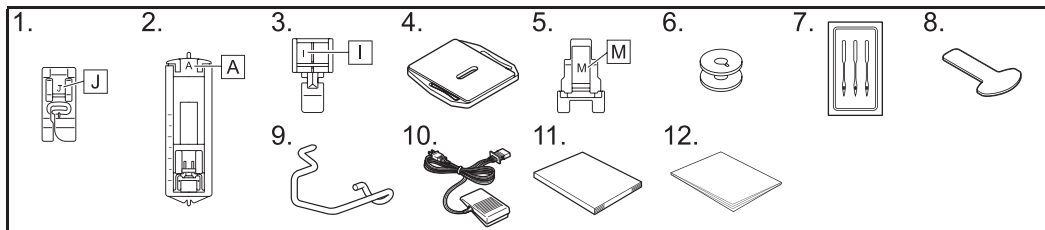

No.	Part Name	Part code
1	Zigzag foot "J"(on machine)	XC4901-121
2	Buttonhole foot "A"	X59369-321
3	Zipper foot "I"	XE9369-001
4	Darning plate	XC6063-021
5	Button sewing foot "M"	XE2137-101
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156
7	Needle set (75/11 1 needle, 90/14 1 needle, 100/16 1 needle)	XC8834-021
8	Screwdriver	XF3557-001
9	Finger guard	D01EG7-001
10	Foot controller	110/120V Area XC7359-021
		220/240V Area XC7438-521
		Argentina XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V XE4302-201
11	Instruction manual	Contact your authorized Brother dealer.
12	Quick reference guide	

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

Please visit the following URL for more features and details.

<https://s.brother/cvnoa/>



N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121
2	Pie para ojales "A"	X59369-321
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001
4	Placa de zurcir	XC6063-021
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-101
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156
7	Juego de agujas (1 aguja de 75/11, 1 aguja de 90/14, 1 aguja de 100/16)	XC8834-021
8	Destornillador	XF3557-001
9	Protección para dedos	D01EG7-001
10	Pedal	110/120V Area XC7359-021
		220/240V Area XC7438-521
		Argentina XD0112-221
		Brasil / 110-127V Area XF2826-001
		Brasil / 220-240V Area XE4302-201
11	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.
12	Guía de referencia rápida	

Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser

Para más detalles acerca de las funciones, visite la siguiente URL:

<https://s.brother/cvnoa/>




D03LWY-001

AVIS / AVISO

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

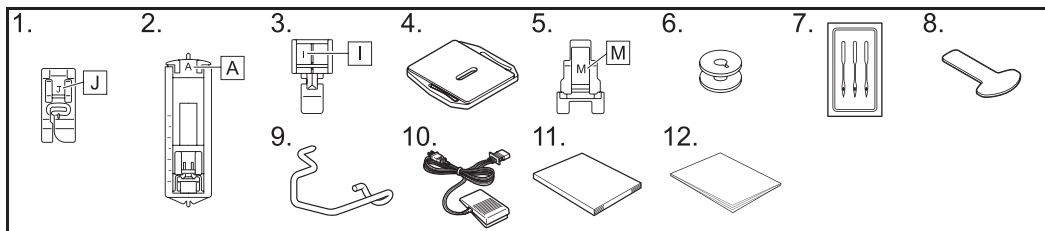

N°	Nom de la pièce	Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121
2	Pied pour boutonnières « A »	X59369-321
3	Pied pour fermetures à glissière « I »	XE9369-001
4	Plaque à repriser	XC6063-021
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-101
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156
7	Jeu d'aiguilles (1 aiguille 75/11, 1 aiguille 90/14, 1 aiguille 100/16)	XC8834-021
8	Tournevis	XF3557-001
9	Protège-doigts	D01EG7-001
10	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V XC7359-021
		Réseau 220/240 V XC7438-521
		Argentine XD0112-221
		Brésil / Réseau 110-127 V XF2826-001
		Brésil / Réseau 220-240 V XE4302-201
11	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.
12	Guide de référence rapide	

N°	Nome da Peça	Código da Peça
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121
2	Calçador para casa de botão "A"	X59369-321
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001
4	Placa para cerzido	XC6063-021
5	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-101
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156
7	Conjunto de agulhas (1 agulha 75/11, 1 agulha 90/14, 1 agulha 100/16)	XC8834-021
8	Chava de fenda	XF3557-001
9	Protetor de dedo	D01EG7-001
10	Pedal controlador	Área 110/120V XC7359-021
		Área 220/240V XC7438-521
		Argentina XD0112-221
		Brasil / Área 110-127V XF2826-001
		Brasil / Área 220-240V XE4302-201
11	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.
12	Guia de referência rápida	

Utilisez les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15
Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Rendez-vous sur l'URL suivante pour plus de fonctions et de détails.

<https://s.brother/cvnoa/>



Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15
Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura

Acesse o seguinte URL para obter mais recursos e detalhes.

<https://s.brother/cvnoa/>

