


AVENEER

EV1/EV1-LE

Pack Premium I

Manuel d'instructions

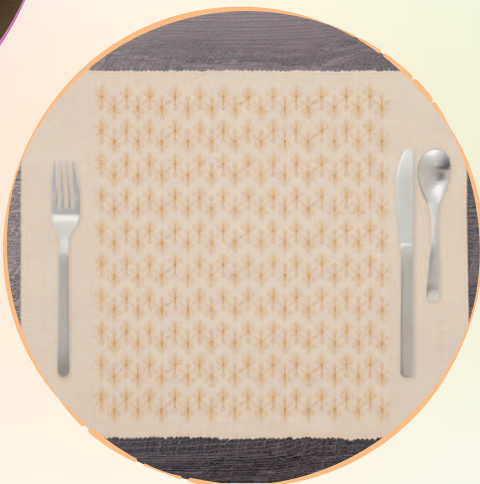

Vidéos d'instructions



Veillez à lire ce document avant d'utiliser la machine.

Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

Les manuels les plus récents sont disponibles sur le site internet Brother support (Site Web de soutien Brother) (<https://s.brother/cpdae/>).

brother

<https://s.brother/cvdae/>

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2
Cadre à broder magnétique	2
Nouveaux motifs de broderie.....	4
Nouvelles estampilles intégrées.....	4
Répétition de motifs à l'aide de la fonction Copie dans la matrice	4
Fonction Projection+ de motif (Projection de l'ensemble du motif sur le tissu)	5
Broderie de motifs de crochet au fil couché	6
Broderie de motifs de quilting (courtepointe) de style Trapunto	9
Création d'un motif de courtepointe style Trapunto	9
Broder avec le molleton fixé au tissu inférieur	11
Broder en fixant le tissu supérieur au tissu inférieur	12

Introduction

Le présent document décrit les fonctions ajoutées/mises à niveau. Avant de réaliser les opérations décrites dans ce document, mettez votre machine à niveau en suivant les instructions du guide d'installation. Pour les opérations générales, reportez-vous au manuel d'instructions de la machine.

Les images qui apparaissent dans le présent document sont fournies à titre d'illustration et peuvent différer des éléments ou affichages réels.

Les vidéos d'instructions sont disponibles en ligne et peuvent être visualisées sur n'importe quel appareil mobile ou ordinateur.


<https://s.brother/cvdae/>

Cadre à broder magnétique

Un cadre à broder magnétique est inclus dont la zone de broderie est :
408 mm (H) × 272 mm (L) (env. 16" / pouces (H) × 10-5/8" / pouces (L))

■ Précautions d'emploi


□ Signalisation d'avertissement

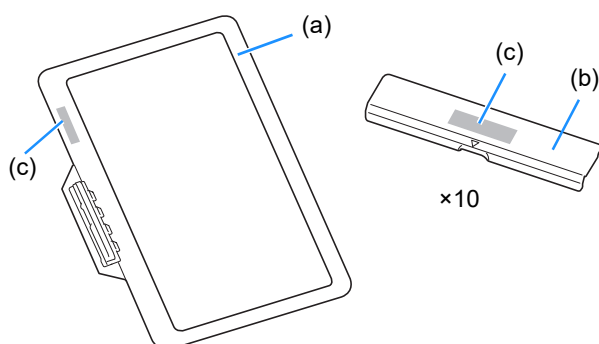

(a) Cadre de base

(b) Aimants

(c) Signalisation d'avertissement

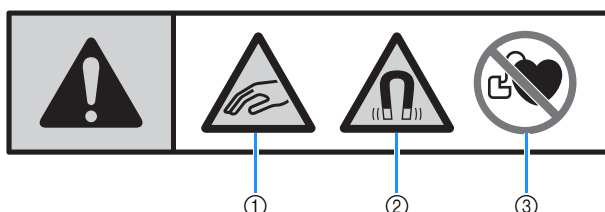

Ce produit comporte des aimants.

- ① Veillez à ne pas vous pincer les doigts entre le cadre de base et l'aimant.
- ② Veillez à éloigner ce produit des équipements électroniques de précision (smartphones, etc.), des disques d'ordinateur, des cartes bancaires dotées d'une bande magnétique, etc.
- ③ N'utilisez pas ce produit si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque.

⚠ ATTENTION

- Quand vous brodez des pièces de grande taille, ne laissez pas l'excès de tissu pendre au-delà de la surface sur laquelle la machine est installée. L'aiguille risquerait de se casser ou pourrait causer des blessures.

💡 Remarque

- Tenez le cadre de base quand vous fixez et enlevez le cadre à broder magnétique de la machine. Si vous le tenez par l'aimant, le cadre de base risque de se séparer de l'aimant.
- Quand vous utilisez un cadre à broder magnétique, vérifiez qu'aucun élément (des objets métalliques tels que des aiguilles et des épingles) ne se trouve collé au cadre à broder magnétique (à l'arrière de l'aimant et du cadre de base).
- N'utilisez pas de matériaux rigides ou élastiques ou des vestes épaisses, etc. Le cadre à broder magnétique pourrait ne pas être capable de les maintenir fermement, ce qui les ferait bouger et se décaler.
- Utilisez un tissu dont l'épaisseur ne dépasse pas 2 mm (env. 1/16" / pouce). Cependant, il est possible que vous ne puissiez pas broder certains tissus comportant un traitement spécial, quelle que soit leur épaisseur.


📖 Mémo

- Pour ranger, placez un morceau de tissu entre le cadre de base et les aimants pour faciliter l'extraction des aimants.

■ Mise en place du tissu et fixation du cadre à broder magnétique

- 1 Placez les doigts dans l'écart intérieur ou extérieur des aimants, soulevez les aimants et enlevez-les du cadre de base.
- 2 Étendez le tissu renforcé sur le cadre de base.


* Utilisez les repères ▼ sur le cadre de base pour vérifier la zone de broderie (zone grise sur l'illustration).

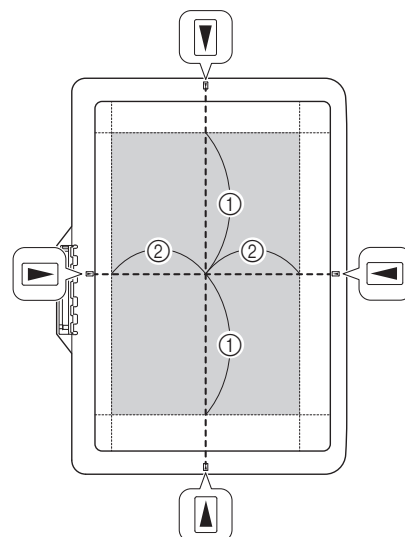


① 204 mm (env. 8" / pouces)

② 136 mm (env. 5-11/32" / pouces)

- 3** Fixez 3 aimants du côté gauche du cadre de base en veillant à ce que les repères ▼ soient orientés vers l'intérieur.

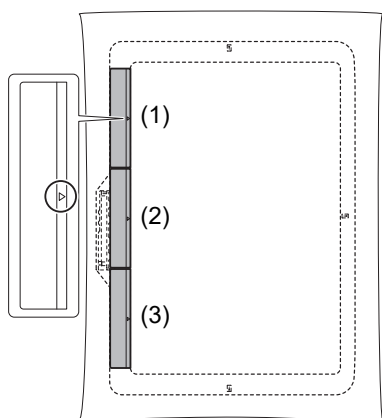

- 4** En lissant le tissu avec les aimants, fixez 3 aimants du côté droit du cadre de base en veillant à ce que les repères ▼ soient orientés vers l'intérieur.

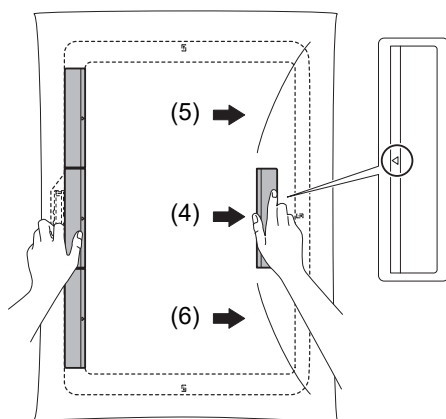


Mémo

- Quand vous utilisez un matériau souple comme un tissu léger, ou quand le tissu ne peut pas être lissé, tirez le tissu depuis l'extérieur du cadre quand vous l'installez.


- 5** Fixez 2 aimants en haut et en bas du cadre de base en veillant à ce que les repères ▼ soient orientés vers l'intérieur.

- * Pour fixer le tissu correctement, veillez à ce que tous les repères ▼ des aimants soient orientés vers l'intérieur.
- * Assurez-vous que le tissu est bien tendu et ne présente aucun pli.

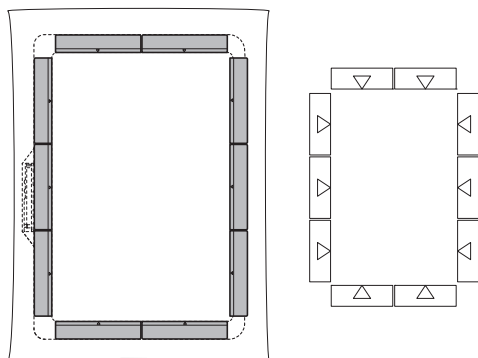

Mémo

- Quand vous positionnez le cadre à broder magnétique en fonction de la ligne centrale dessinée sur le tissu, alignez la ligne centrale du tissu sur les repères ▼ du cadre de base, puis fixez provisoirement les coins supérieur et inférieur droits avec des aimants. Ensuite, suivez les étapes 3 et 4 pour fixer les aimants, en fixant le côté gauche en premier, puis le côté droit. Enfin, fixez les coins supérieur et inférieur gauches avec des aimants. Si le tissu est lâche près des aimants supérieur et inférieur droits fixés provisoirement, ajustez les aimants pour retendre le tissu.

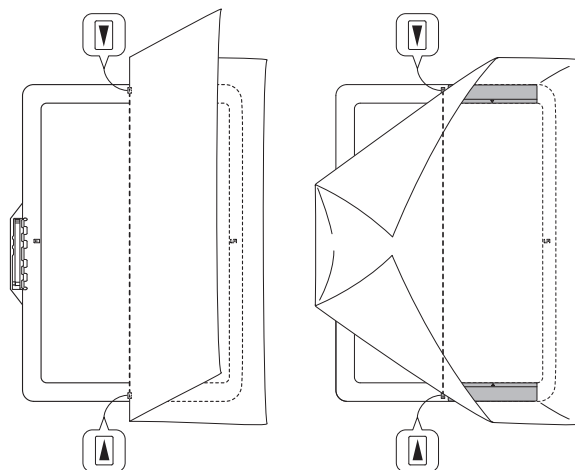

- 6** Saisissez les aimants l'un après l'autre et soulevez légèrement le cadre pour vérifier que les aimants tiennent fermement le tissu sans se détacher.

- 7** Mettez la machine en mode broderie, puis relevez l'aiguille et le pied de broderie.

- 8** Tenez le cadre de base et fixez le cadre à broder magnétique à l'unité de broderie.


- * Fixez la table de support (fournie avec la machine) pour supporter le cadre à broder magnétique et le tissu.

- 9** Sélectionnez le motif, puis utilisez la fonction pour vérifier la zone de broderie. Vérifiez que le pied de broderie ne heurte pas le cadre à broder magnétique ou qu'il ne reste pas attrapé dans le tissu.

Nouveaux motifs de broderie

Des motifs ont été ajoutés aux catégories suivantes. Pour de plus amples détails, reportez-vous au guide de motifs de broderie.


<https://s.brother/cmdkg/>

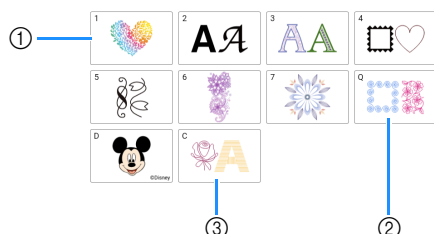

- ① La catégorie [Point de nœud] a été ajoutée, avec 10 motifs. De plus, 13 motifs de broderie au total ont été ajoutés aux catégories [Flore], [Faune], [Appliqué] et [Quilt (courtepointe)].
- ② 5 motifs de quilting (courtepointe) de bord-à-bord ont été ajoutés à la catégorie .
- ③ La catégorie  Crochet au fil couché a été ajoutée, avec 7 motifs.

Nouvelles estampilles intégrées

Des estampilles de motifs de courtepointe style Trapunto sont disponibles dans Mon Centre de Motifs (My Design Center). Elles peuvent être utilisées comme estampilles normales et pour la broderie style Trapunto.

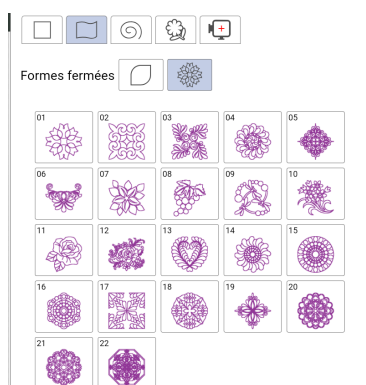


Mémo

- Pour le quilting (courtepointe) style Trapunto, reportez-vous à la section « Broderie de motifs de quilting (courtepointe) de style Trapunto » à la page 9.


Répétition de motifs à l'aide de la fonction Copie dans la matrice

Placez le motif de manière répétée dans l'ensemble de la zone à broder.

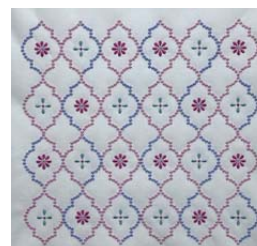


- 1 Sélectionnez un motif et appuyez sur [Édition].


- 2 Modifiez le motif si nécessaire, puis appuyez sur .

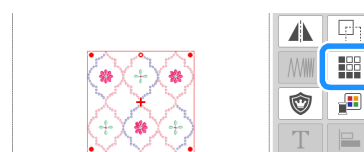

- 3 Appuyez sur .

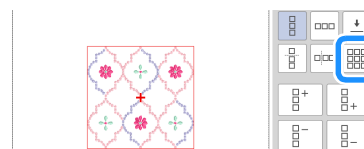

- 4 Sélectionnez le cadre à broder et ajustez l'espacement entre les motifs répétés.

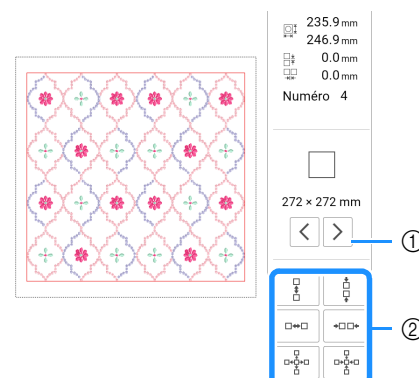

- ① Les motifs sont répétés dans la zone de broderie correspondant à la taille de cadre à broder sélectionnée.
- ② Ajustez l'espacement des motifs répétés.


- 5 Appuyez sur [Régler] puis sur [OK].

Fonction Projection+ de motif (Projection de l'ensemble du motif sur le tissu)

Avec cette fonction, le cadre à broder se déplace automatiquement pour changer la zone de projection de sorte que l'ensemble du motif puisse être projeté graduellement sur le tissu. Elle vous permet de vérifier la zone à broder et le placement final du motif.


1 Assurez-vous que le cadre à broder est fixé à la machine, puis appuyez sur .

- * Cette fonction est disponible sur l'écran de modification de la broderie, l'écran de broderie et l'écran de réglages des points de Mon Centre de Motifs (My Design Center). L'exemple illustré ici montre l'ensemble du motif projeté sur l'écran de modification de la broderie.




→ Le motif de broderie est projeté sur le tissu.

2 Appuyez sur et pour commencer à projeter l'ensemble du motif.

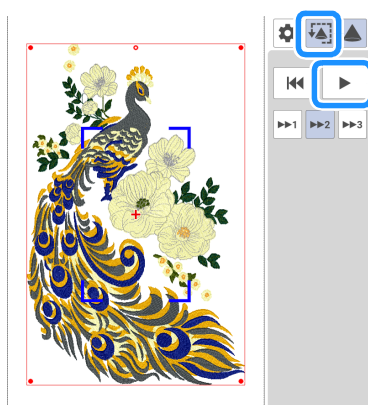

→ Le cadre à broder se déplace, change progressivement la surface du motif projeté, jusqu'à ce que l'ensemble du motif soit projeté sur le tissu.

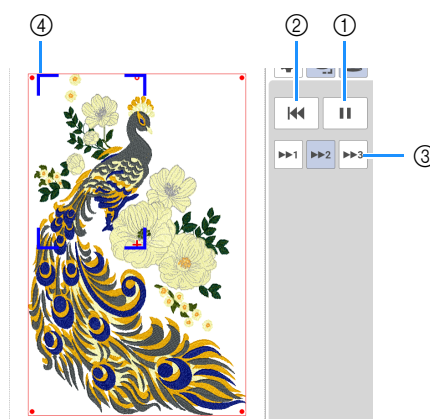

- ① Appuyez pour mettre le cadre à broder en pause temporairement.
- ② Appuyez pour remettre le cadre à broder à sa position d'origine.
- ③ Sélectionnez la vitesse à laquelle le cadre à broder bouge.
- ④ La partie du motif indiquée par des lignes bleues dans les quatre coins sera projetée sur le tissu.


Mémo

- Le mouvement du cadre à broder varie selon la taille et le placement du motif de broderie.
- En pause, vous pouvez changer l'emplacement de la surface de projection sur le tissu en faisant glisser la ligne bleue d'un des quatre coins.

Broderie de motifs de crochet au fil couché

■ Avant de commencer le crochet au fil couché

Pour le crochet au fil couché, brodez d'abord la sous-couche sur un renfort de broderie hydrosoluble. Ensuite, placez le fil dans la machine et brodez le fil couché. Une fois la broderie terminée, dissolvez le renfort de broderie hydrosoluble et arrêtez les extrémités du fil couché.

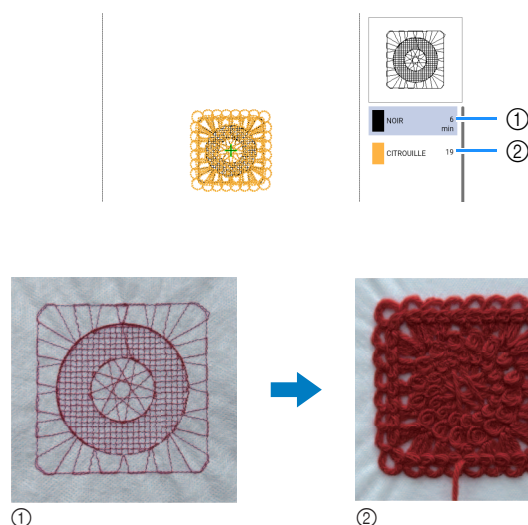

- ① Brodez la sous-couche. La couleur de fil de la broderie de sous-couche affichée est le [NOIR].
- ② Réalisez la broderie du fil couché (fixez le fil couché).

⚠ ATTENTION

- Lorsque vous utilisez un fil, nous vous recommandons de choisir un fil n° 4 (MOYEN ). Le fil moyen est souvent désigné comme un fil peigné, 20 mailles tricotées pour 10 cm ou 9 à 11 spires par pouce. Le fil a un diamètre d'environ 2 à 3 mm (env. 1/12-1/8" / pouce). Si le fil est très fin ou très épais, s'il a une forme inhabituelle (plat ou pelucheux), ou s'il est composé de plus de 2 brins, vous risquez de ne pas obtenir les meilleures finitions, de vous blesser ou d'endommager la machine.

💡 Remarque


- Utilisez un fil lavable et un renfort de broderie hydrosoluble non tissé.
- Avant de broder votre projet, effectuez un essai de broderie avec les mêmes matériaux que ceux de votre projet.

📖 Mémo

- Pour de meilleurs résultats, utilisez un fil supérieur de broderie dont la couleur correspond à celle du fil couché.

■ Préparation de la broderie du fil couché

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Broderie]. Appuyez sur  pour verrouiller toutes les touches et tous les boutons et relevez le levier du pied-de-biche.
- 2 Fixez le pied de broderie pour fil couché « Y ».

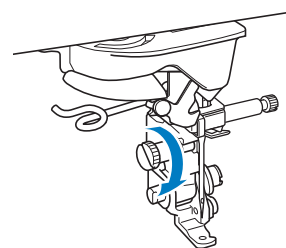


⚠ ATTENTION

- Si vous utilisez un pied de broderie pour fil couché « Y », veillez à ce que la machine soit en mode de broderie. Sinon, l'aiguille touchera le pied de broderie pour fil couché, se cassera et vous risquerez de vous blesser.

- 3 Tournez le volant et assurez-vous que l'aiguille se trouve dans la moitié gauche de l'orifice du pied de broderie pour fil couché « Y ».


Si l'aiguille ne se trouve pas dans la moitié gauche, utilisez le tournevis à usages multiples pour tourner la vis du pied de broderie pour fil couché « Y » et régler la position du pied de broderie. Tournez la vis vers vous pour déplacer le pied de broderie vers la droite. Tournez la vis vers l'arrière pour déplacer le pied de broderie vers la gauche. Une fois les réglages effectués, tournez le volant et vérifiez que l'aiguille ne touche pas le pied-de-biche.

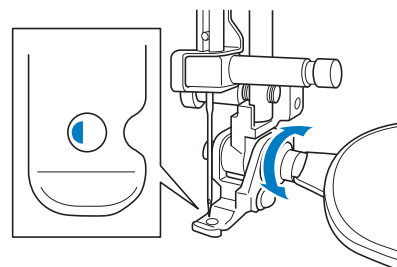

- 4 Appuyez sur  pour déverrouiller toutes les touches et tous les boutons.


5 Fixez le support pour porte-bobines sur la machine.

À ce stade, réglez l'axe du guide-fil rétractable sur son niveau le plus bas. Reportez-vous à la hauteur indiquée sur l'illustration.

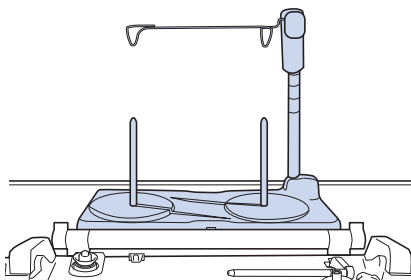

* Pour la mise en place du support pour porte-bobines, reportez-vous au manuel d'instructions de la machine.

6 Insérez le guide-fil dans la fente située en haut à gauche de la machine.

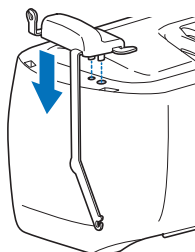


■ Sélection d'un motif et broderie de la sous-couche

1 Appuyez sur .



2 Appuyez sur , puis sélectionnez un motif de crochet au fil couché.

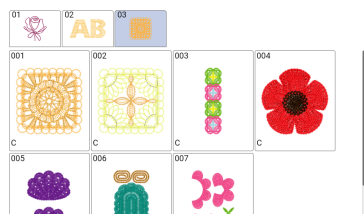


3 Appuyez sur [Régler] puis sur [Broderie].

4 Placez une canette complètement bobinée de fil de canette à broder dans la machine.

5 Préparez la bobine de fil supérieur dont la couleur correspond au fil de sous-couche, qui est indiqué comme étant [NOIR] dans la liste des couleurs de fil à l'écran. Placez-la sur le porte-bobine de la machine et enfiler la machine.


* Pour de meilleurs résultats, utilisez un fil supérieur dont la couleur correspond à la couleur du fil couché ; la sous-couche sera ainsi moins évidente.

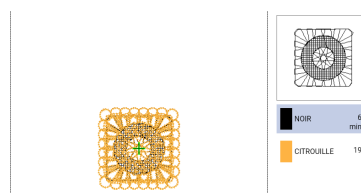

Remarque

• N'utilisez pas le support pour porte-bobines pour le fil supérieur. Sinon, les fils risquent de s'emmêler.


6 Superposez deux couches de renforts de broderie hydrosolubles non tissés, mettez-les en place dans le cadre à broder et fixez le cadre à la machine.

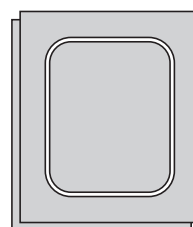

7 Brodez la première couleur (la sous-couche).


■ Placement du fil couché

1 Préparez un fil couché lavable.

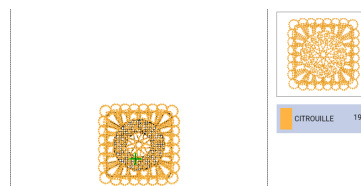

2 Appuyez sur pour verrouiller toutes les touches et tous les boutons et relevez le levier du pied-de-biche.

- 3** Passez le fil dans le guide-fil rétractable et le guide-fil (①) à (②).

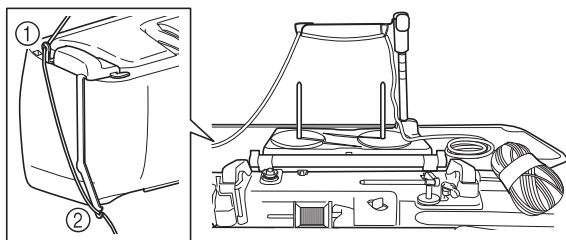


Remarque


- Tirez une longueur appropriée de fil de la pelote de sorte que le fil ne soit pas tendu.
- Assurez-vous que le fil ne s'emmêle pas lorsque vous travaillez.

- 4** Passez le fil dans le guide sur le pied de broderie pour fil couché « Y ».

- * S'il s'avère difficile de faire passer le fil couché, appuyez sur  pour déplacer le cadre à broder.

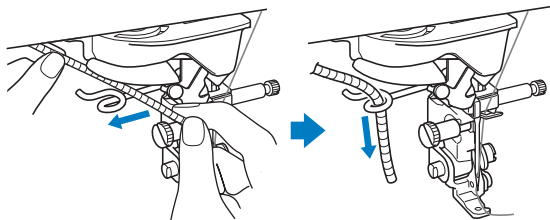

- 5** Passez le fil dans le pied de broderie pour fil couché « Y ».
- Passez le fil dans la boucle de l'enfileur pour fil couché, puis passez l'enfileur de haut en bas dans l'orifice du pied de broderie pour fil couché « Y ». Tirez le fil vers l'avant de la machine.

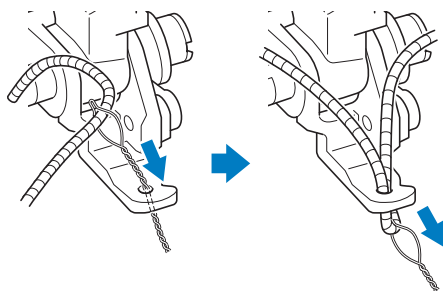


Remarque

- Il peut être utile de n'abaisser le pied de broderie pour fil couché « Y » qu'une fois que l'enfileur pour fil couché est passé dans le pied si le fil couché accroche à l'aiguille.
- Placez une feuille de papier sous le pied-de-biche pour bien faire passer l'enfileur pour fil couché dans l'orifice du pied de broderie pour fil couché « Y ».

- 6** Appuyez sur  pour déverrouiller toutes les touches et tous les boutons.


- 7** Si nécessaire, remplacez le fil supérieur.

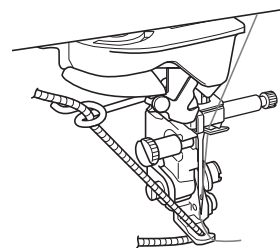

- * Pour de meilleurs résultats, utilisez un fil supérieur dont la couleur correspond à celle du fil couché.

■ Broderie du fil couché et finition des extrémités du fil couché

- 1** Veillez à tirer environ 20 cm (env. 8" / pouces) de fil vers l'avant de la machine.
- 2** Tout en maintenant le fil dans votre main devant vous, appuyez sur la touche « Marche/Arrêt ».



⚠ ATTENTION

- Le fil risque de se prendre dans l'aiguille et de se casser si vous le tirez vers le haut. Faites attention à ce que le fil ne se prenne pas dans l'aiguille.

Remarque

- Avant de broder, assurez-vous qu'il y a assez de fil, de fil supérieur et de la canette.
- Veillez à ce que le fil passe bien dans les guides. Déroulez autant de fil que possible de la pelote de sorte que le fil ne soit pas tendu.
- N'utilisez pas un fil qui présente des nœuds.

- 3** Après quelques points, appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour arrêter la machine.
- 4** Coupez le bout de fil couché du début au bord des points.
- 5** Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour reprendre la broderie.

Mémo


- Lorsque vous utilisez un fil de haute densité, la tension du fil supérieur peut être altérée. Si cela se produit, il est possible de l'améliorer en augmentant la [Hauteur du pied de broderie] d'environ 1 mm (env. 1/32" / pouce) sur l'écran des réglages.

6 Une fois la broderie terminée, coupez le fil couché en suivant l'ordre de broderie.

Dans cet exemple, étant donné que la dernière couleur de fil de la pièce est brodée avec un fil couché, laissez environ 20 cm (env. 8 pouces) de fil couché quand vous coupez pour arrêter l'extrémité.

Remarque

- Vérifiez la liste des couleurs de fil pour le motif sélectionné, et après avoir brodé chaque couleur, coupez le fil couché. Les motifs composés de plusieurs parties sont conçus de sorte que vous brodiez les points de sous-couche et ensuite la broderie du fil couché pour chaque partie (★). Avant de commencer la sous-couche pour chaque partie, enlevez le fil couché.
 - Pour une couleur de fil utilisée au milieu d'une partie (①), coupez le fil couché au bord des points une fois la broderie terminée.
 - Pour la dernière couleur de fil d'une partie (②), laissez environ 20 cm (env. 8 pouces) de fil couché, puis coupez-le une fois la broderie terminée.

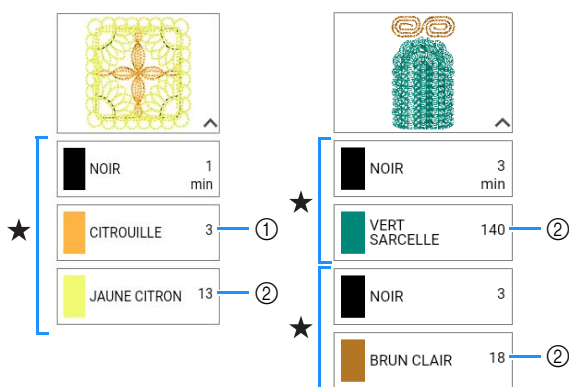

7 Enlevez le cadre à broder et enlevez le renfort de broderie hydrosoluble.

8 Coupez les portions de renfort de broderie hydrosoluble inutiles et lavez ou faites tremper la pièce brodée dans de l'eau tiède jusqu'à ce qu'elle ne soit plus glissante au toucher. Après le rinçage final, faites sécher le motif de broderie jusqu'à ce qu'il soit légèrement humide, rendez-lui sa forme à la main, et laissez sécher complètement.

9 Arrêtez l'extrémité du fil couché.

- * Comme finition, vous pouvez par exemple enfiler le fil couché dans une aiguille à tapisserie et le nouer à l'arrière, ou plier le fil couché vers l'envers et le fixer avec de la colle. Coupez tout excès de fil couché.



Mémo

- Le guide de motifs de broderie contient une liste de couleurs de fil et des exemples d'arrangements pour chaque motif.


Broderie de motifs de quilting (courtepointe) de style Trapunto

Cette section décrit un exemple de broderie de motifs de quilting (courtepointe) de style Trapunto à l'aide des fonctions de la machine pour créer des motifs volumineux avec un rembourrage.




Création d'un motif de courtepointe style Trapunto

1 Appuyez sur [Mon centre de motifs (My Design Center)], puis sur [].




2 Sélectionnez une estampille de motif de courtepointe style Trapunto. Appuyez sur [OK].

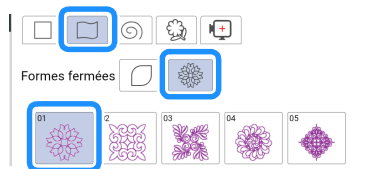

3 Modifiez le motif, puis appuyez sur [Suivant].




- * Appuyez sur [] pour modifier la taille du motif selon les besoins.
- * Conservez les réglages de point par défaut (ligne : [Contour piqué], remplissage : [Pas de points]).

4 Appuyez sur [Régler].

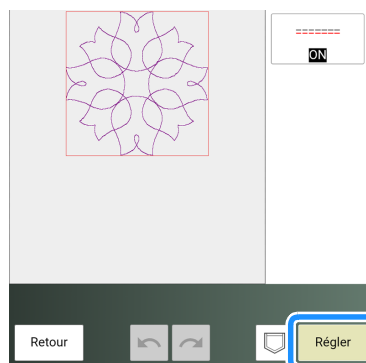


5 Quand un message apparaît, appuyez sur [OK].



→ L'écran de modification de la broderie s'affiche.

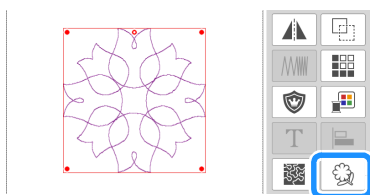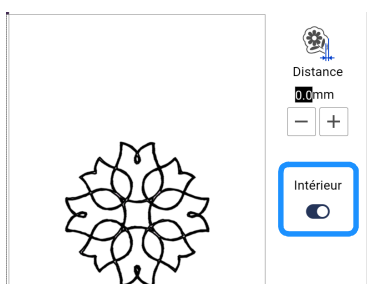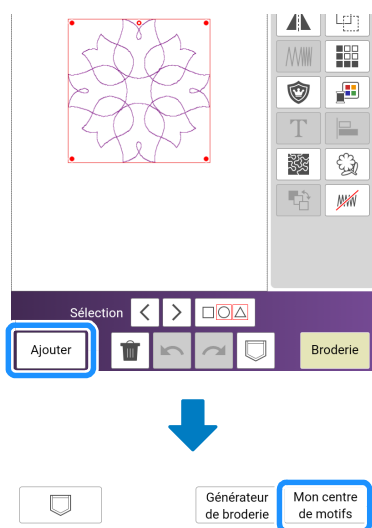6 Appuyez sur [Édition], puis appuyez sur**7** Dans cet exemple, pour extraire les lignes internes du motif, activez [Intérieur]. Appuyez sur , puis appuyez sur [OK] pour envoyer le contour du motif à [Mon centre de motifs (My Design Center)].**8** Appuyez sur [Ajouter], puis appuyez sur [Mon centre de motifs (My Design Center)].**9** Appuyez sur et appuyez sur , puis sélectionnez le contour enregistré. Appuyez sur [OK].**10** Appuyez sur , puis ajoutez une forme pour le cadre de motif décoratif. Changez la taille du cadre et les réglages de [Ligne] selon les besoins.

- * Placez un cadre qui rentre dans la zone de broderie, y compris le faulilage qui sera ajouté plus tard sur l'écran de broderie.
- * Pour de plus amples informations sur la modification de motifs, reportez-vous à la section « Créez un dessin en points façon piqué libre avec la procédure de base » dans le manuel d'instructions de la machine.

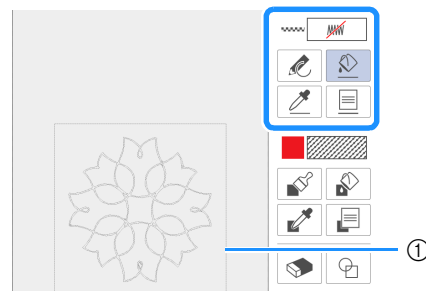

① Cadre (dans cet exemple, définissez sur [Trait sans point])

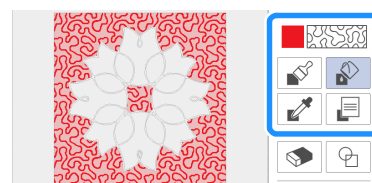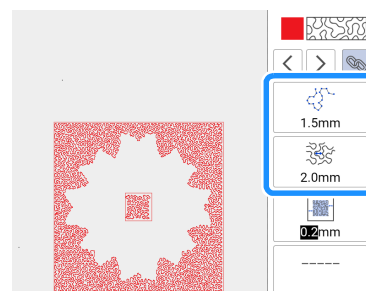11 Ajoutez le motif décoratif. Dans cet exemple, un piqué libre est ajouté. Appuyez sur [Suivant].**12** Changez les réglages du point si nécessaire. Dans cet exemple, changez [Long. point] et [Espace].**Mémo**


- Pour un effet Trapunto plus prononcé :
 - Quand vous utilisez un arrière-plan en piqué libre, réduisez le réglage [Espace] et réduisez également le réglage [Long. point] en conséquence.
 - Quand vous utilisez un arrière-plan en point de remplissage décoratif, réduisez le réglage [Taille].
- Si vous appuyez sur , toutes les zones comportant le même type de point sont sélectionnées, ce qui vous permet de changer les réglages de point en même temps.

13 Appuyez sur [Régler] puis appuyez sur [OK].

→ L'écran de modification de la broderie apparaît. Le motif style Trapunto et le motif décoratif sont maintenant combinés.

Broder avec le molleton fixé au tissu inférieur

- 1 Appuyez sur  pour enregistrer le motif combiné dans la mémoire de la machine.**

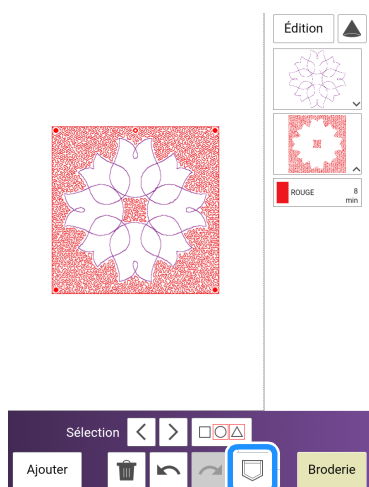


- 2 Pour ne broder que le motif style Trapunto, sélectionnez le motif décoratif avec  , et appuyez sur  pour le supprimer. Appuyez sur [Broderie].**

- * Veillez à bien enregistrer le motif combiné avant de supprimer le motif décoratif. Le motif enregistré sera utilisé dans la section suivante.

- 3 Appuyez sur [Disposition], puis appuyez sur  pour ajouter des points de faufilage.**

- * Ne bougez pas le motif après avoir ajouté les points de faufilage pour garantir qu'il reste bien au centre du cadre à broder.
- * Vous pouvez modifier la distance entre le motif et les points de faufilage en utilisant [Distance du motif au point de faufilage] sur l'écran des réglages. Si vous souhaitez modifier la distance, appuyez sur  pour enlever les points de faufilage, modifiez les réglages, puis appuyez sur  une nouvelle fois pour ajouter les points de faufilage.

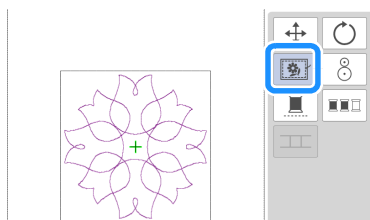


- 4 Mettez le tissu inférieur en place dans le cadre.**

- * Pour obtenir de meilleurs résultats, placez un renfort de broderie (comme un renfort de broderie léger à découper) sous le tissu inférieur pour obtenir une finition plus propre.
- * Il est recommandé d'utiliser un cadre à broder magnétique, qui retient le tissu fermement en place.

- 5 Placez une couche simple ou double de molleton au-dessus du tissu inférieur et fixez provisoirement les quatre coins avec du ruban adhésif.**

- * Utilisez un molleton soit en une seule couche, soit en deux couches et d'une épaisseur inférieure à 10 mm (env. 3/8" / pouce). Pour vous guider, relevez le pied-de-biche à l'aide de la touche de levée du pied-de-biche, et le molleton doit être suffisamment fin pour passer sous le pied-de-biche sans le toucher.
- * Si vous brodez un motif décoratif avec molleton, préparez un molleton plus grand que le motif décoratif.
- * Veillez à ce que le molleton ne dépasse pas du cadre à broder.

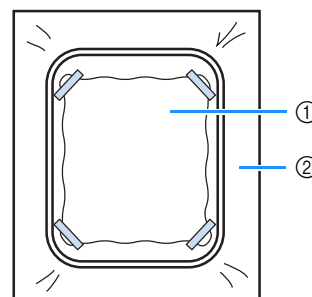

- ① Molleton (une ou deux couches)
- ② Tissu inférieur

⚠ ATTENTION

- L'utilisation d'un molleton épais peut provoquer la casse de l'aiguille.

📖 Mémo

- Si vous utilisez un molleton pelucheux ou duveteux, placez un renfort de broderie hydrosoluble ou un renfort de broderie fin à déchirer pour recouvrir le dessus du molleton, et fixez-le avec du ruban adhésif. Il empêchera le pied-de-biche de broderie d'accrocher le molleton pendant la broderie. Une fois la broderie terminée, retirez le renfort de broderie.

- 6 Placez le cadre à broder sur la machine et commencez à broder.**


- * Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de régler [Vitesse de broderie max] sur [600 spm] sur l'écran des réglages.
- * S'il s'avère difficile d'enfiler le fil supérieur, appuyez sur  pour déplacer le cadre à broder.

📖 Mémo

- Si les points de faufilage ne se sont pas formés au début, appuyez sur la touche Point de renfort pour exécuter des points de renfort avant de commencer les points de faufilage.

7 Une fois la broderie terminée, enlevez le cadre à broder de la machine et enlevez les points de faufilage.


- * Ne retirez ni le tissu inférieur ni le molleton du cadre à broder.

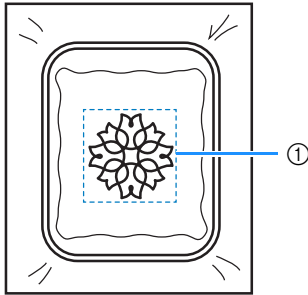

① Points de faufilage

8 Si vous préférez, coupez le molleton le long du bord des points brodés.


- * Tout d'abord, coupez grossièrement le molleton le long du bord extérieur des points brodés, puis coupez plus en détail plus près de la ligne de broderie.
- * Si vous utilisez une double couche de molleton, vous pouvez ne couper qu'une seule couche.
- * Vous pouvez également passer à l'étape suivante sans couper le molleton.

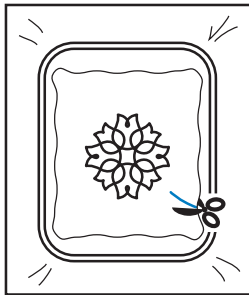

Broder en fixant le tissu supérieur au tissu inférieur

1 Placez le tissu supérieur sur le tissu inférieur et fixez-le avec du ruban adhésif. Placez le cadre à broder sur la machine.


- * Fixez le ruban adhésif à un endroit éloigné de la zone de broderie. Assurez-vous de fixer le tissu supérieur bien fermement avec du ruban adhésif pour qu'il ne puisse pas bouger.

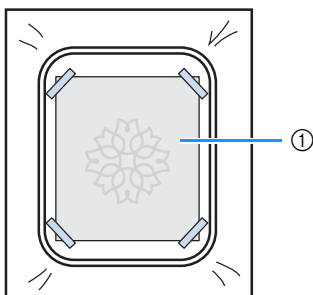

① Tissu supérieur

Remarque

- * Si le tissu supérieur est plus grand que le cadre à broder, fixez un ruban adhésif double face sur le cadre à broder pour fixer le tissu.

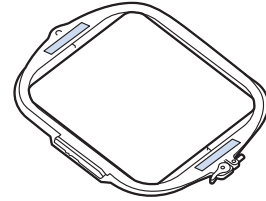

2 Appuyez sur pour supprimer le motif affiché. Récupérez le motif enregistré à l'étape 1 de la section « Broder avec le molleton fixé au tissu inférieur ». Appuyez sur [Broderie].




Générateur
de broderie

Mon centre
de motifs

3 Appuyez sur [Disposition], puis appuyez sur pour ajouter des points de faufilage.


- * Ne bougez pas le motif après avoir ajouté les points de pour garantir qu'il reste bien au centre du cadre à broder.

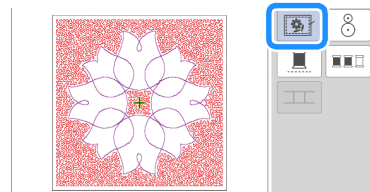

4 Commencez à broder.

5 Une fois la broderie terminée, enlevez le cadre à broder de la machine et enlevez les points de faufilage.

- * Enlevez soigneusement les points de faufilage en évitant de tirer ou de déformer le tissu.

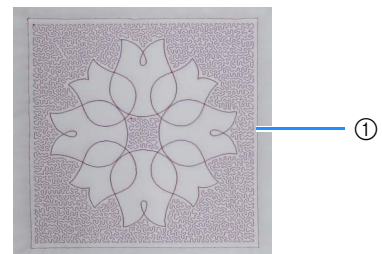

① Points de faufilage

Remarque

- * En cas de problème d'alignement ou d'apparition de plis dans le molleton ou le tissu, ajustez la [Hauteur du pied de broderie] dans l'écran des réglages.