


AVENEER

EV1/EV1-LE

Premium-Paket I

Bedienungsanleitung

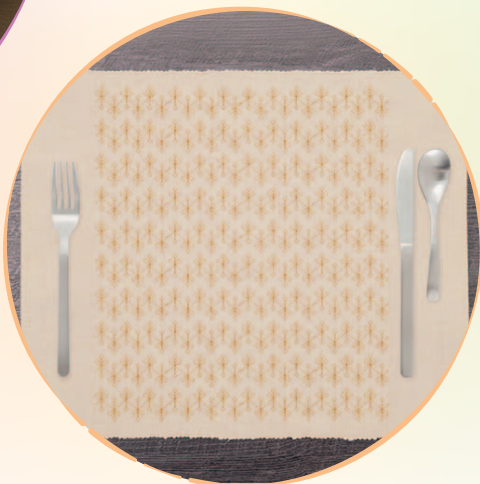

Videoanleitungen



Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Maschine verwenden.

Es wird empfohlen, dieses Dokument griffbereit aufzubewahren, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

Aktuelle Handbücher finden Sie auf der Brother Support Website (<https://s.brother/cpdae/>).

brother

<https://s.brother/cvdae/>

INHALT

Einführung.....	2
Magnetrahmen mit Einzelmagneten.....	2
Neue Stickmuster.....	4
Integrierte Umrandungsformen	4
Wiederholen von Mustern mithilfe der Matrixkopie.....	4
Musterprojektion + Funktion (Projizieren des gesamten Musters auf den Stoff)	5
Sticken der Stickmuster für Couching-Häkelmuster	6
Sticken von Quilt-Designs im Trapunto-Stil	9
Erstellen eines Quiltmusters im Trapunto-Stil	9
Sticken mit auf dem Untermaterial befestigten Füllmaterial	11
Sticken mit auf dem Untermaterial befestigten Oberstoff	12

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zu den hinzugefügten/aktualisierten Funktionen. Bevor Sie die in diesem Dokument beschriebenen Schritte ausführen, aktualisieren Sie Ihre Maschine gemäß den Anweisungen in der Installationsanleitung. Informationen zur allgemeinen Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine.

Die Abbildungen in diesem Dokument dienen lediglich der Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Elementen oder Bildschirmanzeigen abweichen.

Die Videoanleitungen sind online verfügbar und können auf jedem Mobilgerät oder Computer angesehen werden.


<https://s.brother/cvdae/>

Magnetrahmen mit Einzelmagneten


Im Lieferumfang ist ein Magnetrahmen mit Einzelmagneten mit folgendem Stickbereich enthalten: 408 mm (H) × 272 mm (B)

■ Hinweise zur Anwendung

□ Warnhinweis

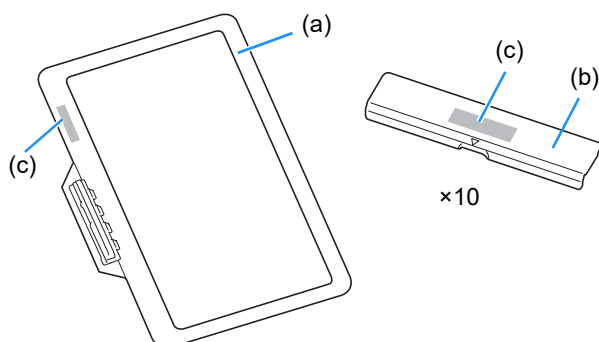

(a) Grundrahmen
(b) Magnete
(c) Warnhinweise

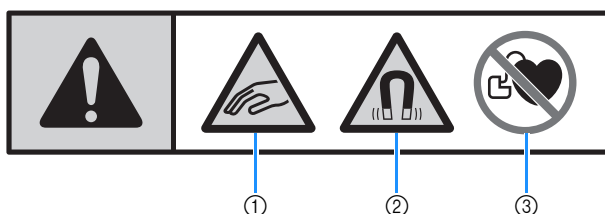

Dieses Produkt enthält Magnete.

- ① Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen Grundrahmen und Magneten einzuklemmen.
- ② Achten Sie darauf, dieses Produkt von Feinelektronik (Smartphones u. Ä.), Computerfestplatten, Kreditkarten mit Magnetstreifen u. Ä. fernzuhalten.
- ③ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.

⚠ VORSICHT

- Lassen Sie beim Besticken größerer Stoffteile den überschüssigen Stoff nicht von der Arbeitsoberfläche herabhängen. Dadurch kann die Nadel abbrechen oder es kann zu Verletzungen kommen.

💡 Hinweis

- Beim Anbringen oder Abnehmen des Magnetrahmens mit Einzelmagneten aus der Maschine ist der Grundrahmen festzuhalten. Wird der Rahmen an einem der Magnete hochgehoben, kann sich der Grundrahmen vom Magneten lösen.
- Bei der Verwendung des Magnetrahmens mit Einzelmagneten ist sicherzustellen, dass keine Objekte (Metallteile wie Nadeln und Stecknadeln) daran haften (dies umfasst die Rückseite der Magnete und den Grundrahmen).
- Verwenden Sie keine steifen oder elastischen Materialien, dicke Jackenstoffe oder Ähnliches. Solche Materialien können möglicherweise mit dem Magnetrahmen mit Einzelmagneten nicht sicher gehalten werden und deshalb verrutschen.
- Verwenden Sie Stoffe mit einer Dicke von maximal 2 mm. Speziell behandelte Stoffe können jedoch möglicherweise unabhängig von ihrer Dicke nicht bestickt werden.


📌 Anmerkung

- Wenn Sie Stickrahmen einlagern, legen Sie ein Stück Stoff zwischen den Grundrahmen und die Magnete, damit sich diese leichter entfernen lassen.

■ Einspannen des Stoffes und Anbringen des Magnetrahmens mit Einzelmagneten


- 1 Legen Sie Ihre Finger in die inneren oder äußeren Zwischenräume der Magnete, heben Sie die Magnete an und nehmen Sie sie vom Grundrahmen ab.
- 2 Legen Sie den stabilisierten Stoff auf den Grundrahmen.

- * Orientieren Sie sich an den ▼-Markierungen am Grundrahmen, um den Stickbereich zu bestimmen (der grau dargestellte Bereich in der Abbildung).

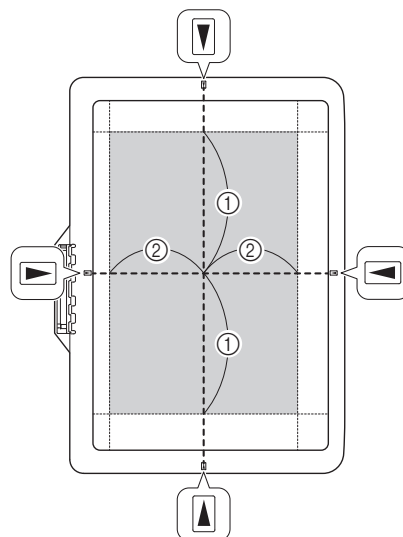


- ① 204 mm
② 136 mm

- 3** Befestigen Sie 3 Magnete an der linken Seite des Grundrahmens und achten Sie dabei darauf, dass die ▽-Markierungen nach innen zeigen.

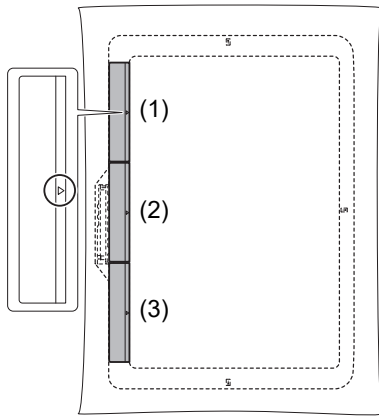

- 4** Während Sie den Stoff mit den Magneten glätten, befestigen Sie 3 Magnete an der rechten Seite des Grundrahmens und achten Sie dabei darauf, dass die ▽-Markierungen nach innen zeigen.

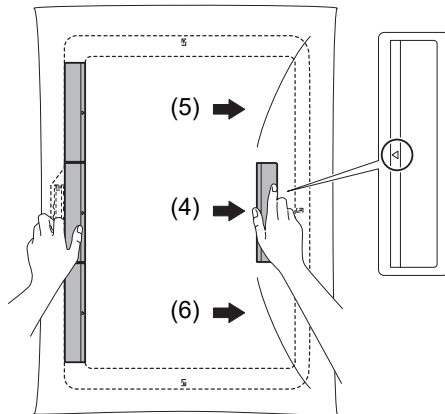


Anmerkung

- Wenn Sie flexible Materialien wie z. B. leichte Stoffe verwenden oder der Stoff nicht geglättet werden kann, ziehen Sie beim Einspannen an den außerhalb des Rahmens liegenden Stoffenden.


- 5** Befestigen Sie 2 Magnete an der oberen und unteren Seite des Grundrahmens und achten Sie dabei darauf, dass die ▽-Markierungen nach innen zeigen.

- * Um den Stoff sicher zu befestigen, achten Sie darauf, dass alle ▽-Markierungen der Magnete nach innen zeigen.
- * Stellen Sie sicher, dass der Stoff straff gespannt ist und keine Falten wirft.

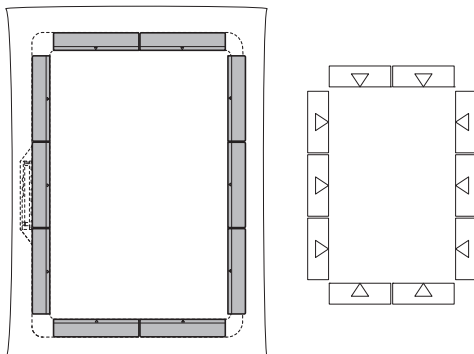

Anmerkung


- Wenn Sie den Magnetrahmen mit Einzelmagneten anhand der auf dem Stoff eingezeichneten Mittellinie positionieren, richten Sie die Mittellinie des Stoffes an den ▽-Markierungen am Grundrahmen aus und befestigen Sie die obere und untere rechte Ecke vorübergehend mit Magneten. Befolgen Sie anschließend die Schritte 3 und 4, um die Magnete anzubringen, wobei Sie zuerst die linke Seite und dann die rechte Seite befestigen. Befestigen Sie zum Schluss die obere und untere linke Ecke mit Magneten. Sollte der Stoff im Bereich neben den vorübergehend befestigten Magneten oben rechts und unten rechts locker sitzen, justieren Sie die Magnete so, dass kein Spiel mehr vorhanden ist.

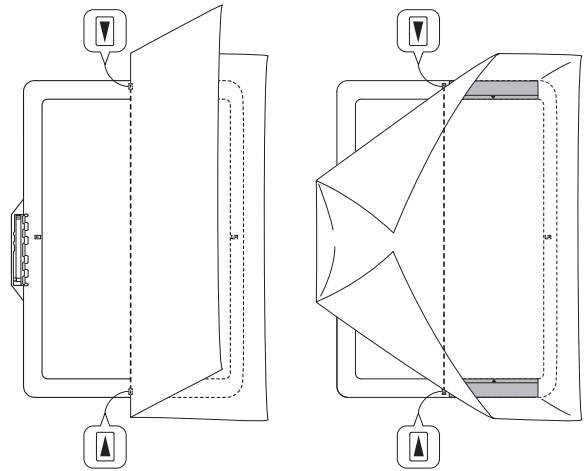

- 6** Heben Sie den Rahmen an jedem der Magnete leicht an, um deren sichere Haftung und den festen Sitz des Stoffes zu überprüfen.
- 7** Schalten Sie die Maschine in den Stickmodus und heben Sie die Nadel und den Stickfuß an.
- 8** Setzen Sie den Magnetrahmen mit Einzelmagneten in die Stickeinheit ein, wobei der Grundrahmen festzuhalten ist.
- * Befestigen Sie den Anschietisch (im Lieferumfang der Maschine enthalten), um den Magnetrahmen mit Einzelmagneten mit dem eingespannten Stoff abzustützen.
- 9** Wählen Sie das Muster aus und überprüfen Sie mit der entsprechenden Funktion den Stickbereich. Achten Sie darauf, dass der Stickfuß nicht gegen den Magnetrahmen mit Einzelmagneten stößt oder sich im Stoff verfängt.

Neue Stickmuster


Zu den folgenden Kategorien wurden neue Muster hinzugefügt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Stickmuster-Katalog.
<https://s.brother/cmdkg/>

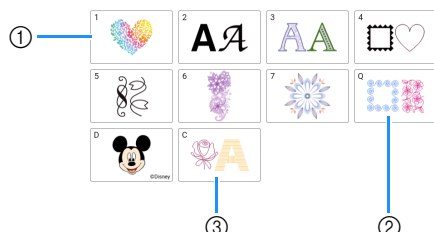

- ① Die Kategorie [Französischer Knoten] wurde um 10 Muster erweitert. Zudem wurden den folgenden Kategorien insgesamt 13 Stickmuster hinzugefügt: [Pflanzen], [Tiere], [Applikation] und [Quilt].
- ② 5 Edge-to-Edge-Quiltmuster wurden zur  -Kategorie hinzugefügt.
- ③ Die  -Kategorie Couching-Häkelmuster wurde um 7 Muster erweitert.

Integrierte Umrandungsformen

In „Mein Design Center“ sind Umrandungsformen im Trapunto-Stil verfügbar. Sie können als normale Umrandungsformen und für Stickereien im Trapunto-Stil verwendet werden.

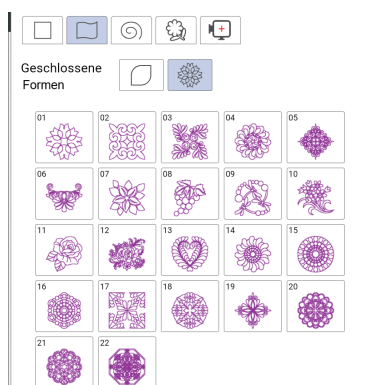


Anmerkung


- Weitere Informationen zum Quilten in Trapunto-Stil finden Sie unter „Sticken von Quilt-Designs im Trapunto-Stil“ auf Seite 9.

Wiederholen von Mustern mithilfe der Matrixkopie


Wiederholtes Platzieren des Musters im gesamten Stickbereich.

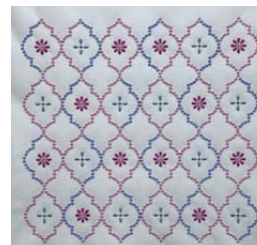


- 1 Wählen Sie ein Muster aus und berühren Sie [Editieren].
- 2 Bearbeiten Sie das Muster bei Bedarf und berühren Sie .

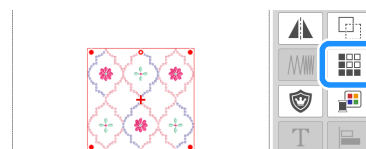

- 3 Berühren Sie .

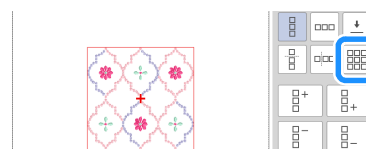

- 4 Wählen Sie den Stickrahmen aus und passen Sie den Abstand zwischen den sich wiederholenden Mustern an.

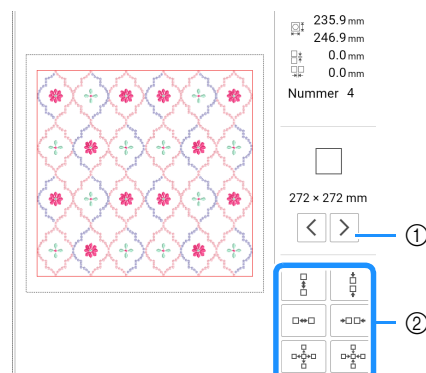

- ① Die Muster wiederholen sich innerhalb des Stickbereichs der ausgewählten Stickrahmengröße.
- ② Passen Sie den Abstand zwischen den sich wiederholenden Mustern an.


- 5 Berühren Sie [Einstellen] und dann [OK].

Musterprojektion + Funktion (Projizieren des gesamten Musters auf den Stoff)

Mit dieser Funktion bewegt sich der Stickrahmen automatisch, um den Projektionsbereich so zu verändern, dass das gesamte Muster nach und nach auf den Stoff projiziert wird. So können Sie den zu bestickenden Bereich überprüfen und sehen, wie das Muster platziert wird.


1 Bringen Sie den Stickrahmen an der Maschine an und berühren Sie dann .

- * Diese Funktion ist auf dem Bearbeitungsbildschirm „Sticken“, auf dem Stickbildschirm und auf dem Bildschirm „Sticheinstellungen“ von „Mein Design Center“ verfügbar. Hier wird beispielsweise das gesamte Muster auf dem Bearbeitungsbildschirm „Sticken“ projiziert.




→ Das Stickmuster wird auf den Stoff projiziert.

2 Berühren Sie und , um mit der Projektion des gesamten Musters zu beginnen.

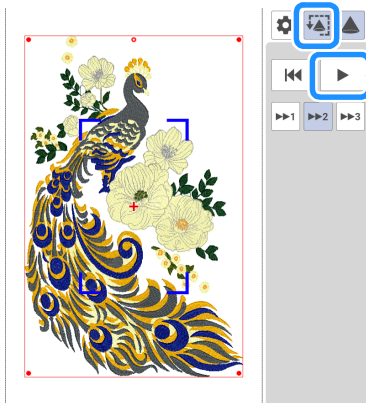

→ Der Stickrahmen bewegt sich und verändert dabei nach und nach den Bereich des projizierten Musters, bis das gesamte Muster auf den Stoff projiziert wurde.

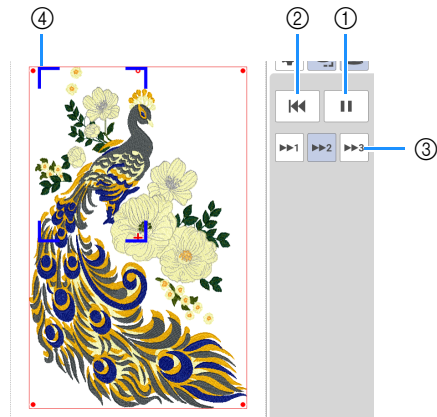

- ① Berühren Sie diese Taste, um den Stickrahmen vorübergehend anzuhalten.
- ② Berühren Sie diese Taste, um den Stickrahmen wieder in seine ursprüngliche Position zu bringen.
- ③ Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der sich der Stickrahmen bewegt.
- ④ Der durch die blauen Linien an den vier Ecken markierte Teil des Musters wird auf den Stoff projiziert.



Anmerkung

- Die Bewegung des Stickrahmens hängt von der Größe und der Position des Stickmusters ab.
- Während der Stickrahmen sich nicht bewegt, können Sie die Position des Projektionsbereichs auf dem Stoff ändern, indem Sie die blaue Linie an einer der vier Ecken ziehen.

Sticken der Stickmuster für Couching-Häkelmuster

■ Bevor Sie mit dem Couching-Häkelmuster beginnen

Für Couching-Häkelmuster sticken Sie das Unterlegmaterial zunächst auf eine wasserlösliche Stickfolie. Fädeln Sie anschließend das Strickgarn in die Maschine ein und sticken Sie mit der Couching-Funktion. Nachdem die Stickerei fertiggestellt ist, lösen Sie die wasserlösliche Stickfolie auf und vernähen Sie die Fadenenden.

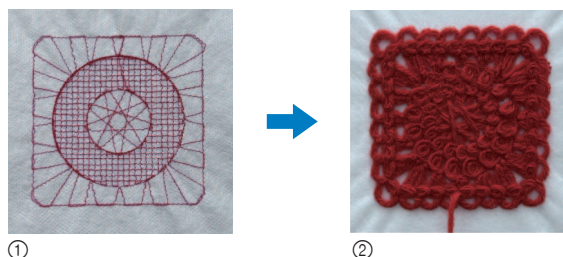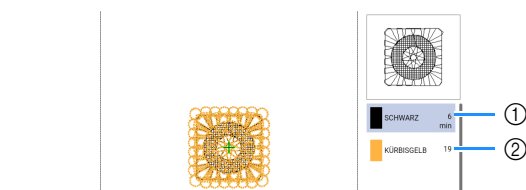

- ① Stickern Sie auf das Unterlegmaterial. Die Garnfarbe für das Stickern der Unterlegstiche wird als [SCHWARZ] angezeigt.
- ② Stickern Sie mit der Couching-Funktion (sichern Sie das Strickgarn).

⚠ VORSICHT

- Bei der Verwendung von Strickgarn empfehlen wir die Garnstärke 4 (MEDIUM ). Strickgarn der Größe Medium wird oft als „Worsted Weight“ bezeichnet, d.h. 20 gestrickte Maschen pro 10 cm bzw. 9-11 Umbrüche pro Zoll. Der Durchmesser des Strickgarns beträgt ca. 2 - 3 mm. Wenn das Strickgarn sehr dünn oder dick ist, eine ungewöhnliche Form hat (flach oder flauschig) oder aus mehr als 2 Fäden besteht, werden möglicherweise nicht die besten Ergebnisse erzielt oder es können Verletzungen oder Schäden auftreten.

💡 Hinweis


- Verwenden Sie waschmaschinengeeignetes Strickgarn und nicht gewebte, wasserlösliche Stickfolie.
- Bevor Sie Ihr Projekt sticken, empfehlen wir eine Probe mit den Materialien anzufertigen, die Sie für Ihr Projekt verwenden möchten.

📝 Anmerkung

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn das Stickgarn, das Sie als Oberfaden verwenden, dieselbe Farbe hat, wie das Strickgarn, das Sie zum Stickern der Unterlegstiche verwenden.

■ Vorbereitungen für das Stickern mit der Couching-Funktion

- 1 Berühren Sie auf der Bildschirm-Startseite [Stickern]. Berühren Sie , um alle Tasten zu sperren und heben Sie dann den Nähfußhebel an.
- 2 Setzen Sie den Couchingfuß „Y“ ein.

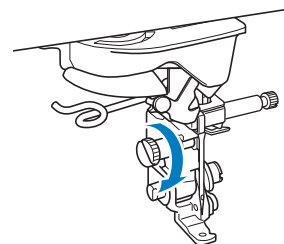


⚠ VORSICHT

- Achten Sie bei der Verwendung des Couchingfußes „Y“ darauf, dass sich die Maschine im Stickmodus befindet. Andernfalls stößt die Nadel auf den Couchingfuß, was zu einem Nadelbruch und eventuellen Verletzungen führen kann.

- 3 Drehen Sie das Handrad und prüfen Sie, dass sich die Nadel in der linken Hälfte des Lochs im Couchingfuß „Y“ befindet.

Sollte die Nadel nicht in der linken Hälfte sein, drehen Sie die Schraube des Couchingfußes „Y“ mit einem Mehrzweck-Schraubendreher, um die Position des Stickfußes anzupassen. Drehen Sie die Schraube zu sich hin, um die Position des Stickfußes nach rechts anzupassen. Drehen Sie die Schraube von sich weg, um die Position des Stickfußes nach links anzupassen.


Drehen Sie nach dem Einstellen das Handrad und achten Sie darauf, dass die Nadel den Nähfuß nicht berührt.

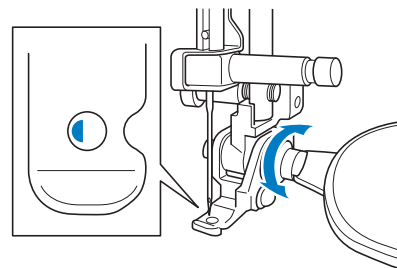

- 4 Berühren Sie , um alle Tasten zu entriegeln.


5 Bringen Sie den Garnrollenständer an der Maschine an.

Stellen Sie den ausziehbaren Fadenführungsschaft auf die niedrigste Position ein. Orientieren Sie sich an der Höhe, die in der Abbildung dargestellt wird.

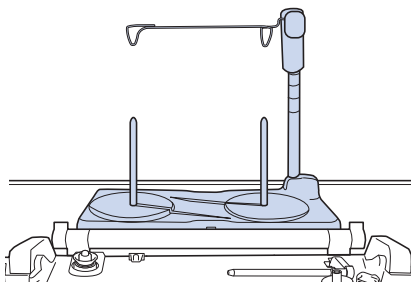


* Informationen zum Zusammensetzen des Garnrollenständers finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine.

6 Setzen Sie die Garnführung in den Schlitz oben links an der Maschine ein.

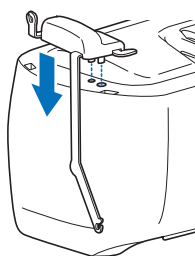


■ Auswahl eines Musters und Sticken auf Unterlegmaterial

1 Berühren Sie .

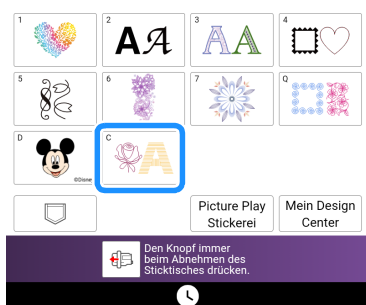

2 Berühren Sie und wählen Sie ein Couching-Häkelmuster aus.

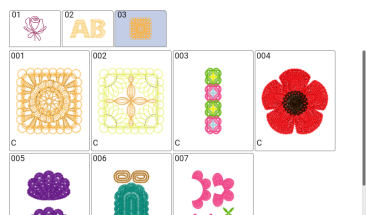


3 Berühren Sie [Einstellen] und dann [Sticken].

4 Setzen Sie eine vollständig aufgespulte Spule mit Stick-Unterfaden in die Maschine ein.

5 Bereiten Sie die Garnrolle mit dem Oberfaden vor, dessen Farbe mit der des Strickgarns zum Sticken der Unterlegstiche übereinstimmt. Die Farbe ist in der Garnfarbenliste auf dem Bildschirm mit [SCHWARZ] gekennzeichnet. Setzen Sie die Garnrolle auf den Garnrollenstift der Maschine und fädeln Sie die Maschine ein.


* Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn das Stickgarn, das Sie als Oberfaden verwenden, dieselbe Farbe hat, wie das Strickgarn, das Sie zum Sticken der Unterlegstiche verwenden, weil es so weniger auffällt.

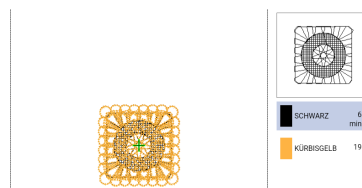

Hinweis

- Verwenden Sie für den Oberfaden nicht den Garnrollenständer. Der Faden kann sich sonst mit dem Strickgarn verheddern.


6 Legen Sie zwei wasserlösliche Stickfolien übereinander, spannen Sie sie in den Stickrahmen ein und befestigen Sie den Stickrahmen an der Maschine.

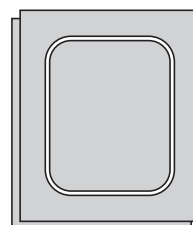

7 Sticken Sie die erste Farbe (die Unterlegstiche).


■ Einfädeln des Strickgarns

1 Nehmen Sie waschbares Strickgarn.

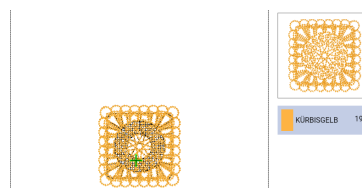

2 Berühren Sie , um alle Tasten zu sperren und heben Sie dann den Nähfußhebel an.

- 3** Fädeln Sie das Strickgarn durch die ausziehbare Fadenführung und die Garnführung (①) nach (②).

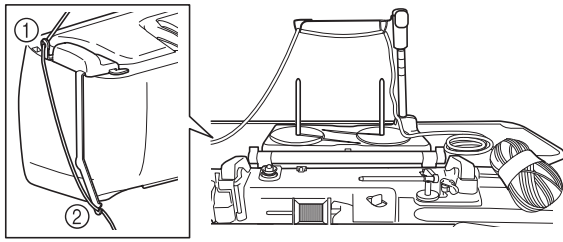


Hinweis


- Wickeln Sie ausreichend Strickgarn von dem Knäuel ab, damit das Strickgarn nicht spannt.
- Stellen Sie dabei sicher, dass sich das Strickgarn nicht verheddert.

- 4** Führen Sie das Strickgarn durch die Führung des Couchingfußes „Y“.

- * Wenn sich das Strickgarn nur schwer durchziehen lässt, berühren Sie , um den Stickrahmen zu verschieben.

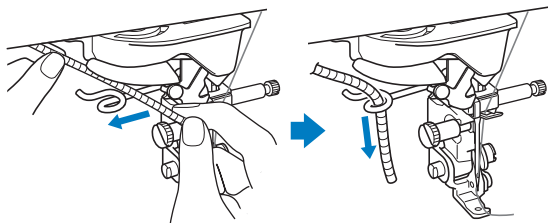

- 5** Fädeln Sie das Strickgarn durch den Couchingfuß „Y“. Führen Sie das Strickgarn durch die Schlaufe des Garneinfädlers und führen Sie dann den Einfädler von oben nach unten durch das Loch von Couchingfuß „Y“. Ziehen Sie das Strickgarn zur Vorderseite der Maschine heraus.

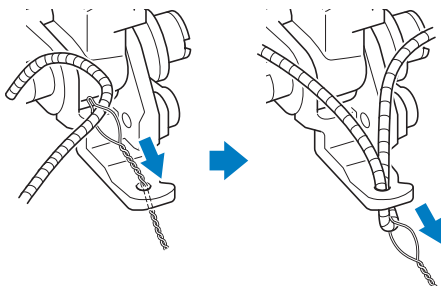


Hinweis

- Es kann hilfreich sein, den Couchingfuß „Y“ abzusenken, nachdem der Garneinfädler den Fuß passiert hat, falls sich der Faden an der Nadel verfängt.
- Legen Sie ein Blatt Papier unter den Nähfuß, um den Garneinfädler sauber durch das Loch im Couchingfuß „Y“ zu führen.

- 6** Berühren Sie , um alle Tasten zu entriegeln.

- 7** Wechseln Sie gegebenenfalls den Oberfaden aus.

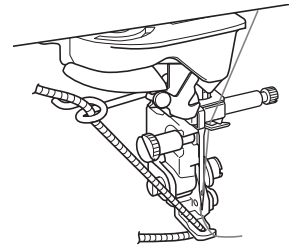


- * Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Oberfaden die gleiche Farbe wie das Strickgarn hat, das Sie zum Sticken der Unterlegstiche verwenden.

■ Sticken mit der Couching-Funktion und Strickgarnenden vernähen

- 1** Achten Sie darauf, dass etwa 20 cm des Strickgarns zur Vorderseite der Maschine herausgezogen werden.

- 2** Während Sie das Strickgarn vor sich in der Hand halten, drücken Sie die Taste „Start/Stopp“.



⚠ VORSICHT

- Wenn Sie das Strickgarn nach oben ziehen, kann es sich an der Nadel verfängen, sodass diese zerbricht. Achten Sie darauf, dass das Strickgarn nicht an der Nadel hängen bleibt.

Hinweis

- Achten Sie vor dem Sticken darauf, dass ausreichend Strickgarn, Oberfaden und Unterfaden vorhanden ist.
- Achten Sie darauf, dass das Strickgarn gleichmäßig durch die Führungen läuft. Wickeln Sie ausreichend Strickgarn von dem Knäuel ab, damit das Strickgarn nicht spannt.
- Verwenden Sie nur Strickgarn ohne Knoten.

- 3** Drücken Sie nach ein paar Stichen die Taste „Start/Stopp“ nochmals, um die Maschine zu stoppen.

- 4** Schneiden Sie das Fadenende am Anfang am Rand der Stiche ab.

- 5** Drücken Sie die Taste „Start/Stopp“, um mit dem Sticken fortzufahren.

Anmerkung


- Bei Verwendung eines Strickgarns mit hoher Dichte kann die Oberfadenspannung gestört sein. In diesem Fall können Sie diese verbessern, indem Sie die [Stickfußhöhe] auf dem Einstellungsbildschirm um ca. 1 mm erhöhen.

6 Wenn der Stickvorgang abgeschlossen ist, schneiden Sie das Strickgarn entsprechend der Stickreihenfolge ab.

Da in diesem Beispiel die letzte Garnfarbe des Teils mit der Couching-Funktion gestickt wird, lassen Sie beim Abschneiden etwa 20 cm Strickgarn überstehen, um das Ende zu vernähen.

Hinweis

- Arbeiten Sie nach der Garnfarbenliste für das ausgewählte Muster und schneiden Sie das Strickgarn nach dem Stickern jeder Farbe ab. Mehrteilige Muster sind so konzipiert, dass Sie zunächst die Unterlegstiche sticken und anschließend die Couching-Stickerei für jedes Teil ausführen (★). Bevor Sie mit den Unterlegstichen für den nächsten Teil beginnen, entfernen Sie das Strickgarn.
- Für die Garnfarbe eines Teils (①), das in der Mitte einer Musterabfolge verarbeitet wird, schneiden Sie das Strickgarn nach Abschluss des Stickvorgangs am Rand der Stiche ab.
- Lassen Sie für die Garnfarbe eines Teils (②) etwa 20 cm Strickgarn überstehen und schneiden Sie es ab, sobald der Stickvorgang abgeschlossen ist.

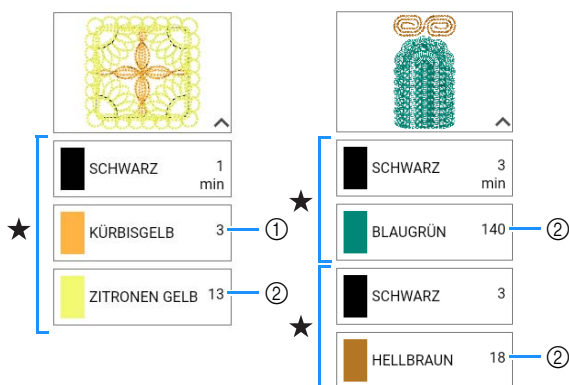

7 Entfernen Sie den Stickrahmen und die wasserlösliche Stickfolie.

8 Schneiden Sie die überflüssigen Teile der wasserlöslichen Stickfolie bei und waschen Sie das bestickte Werkstück in warmem Wasser aus oder legen Sie es in ein Wasserbad, bis es sich nicht mehr schlüpfrig anfühlt. Trocknen Sie das Stickmotiv nach dem letzten Ausspülen, bis es noch leicht feucht ist, bringen Sie es von Hand in Form und lassen Sie es vollständig trocknen.

9 Vernähen Sie das Fadenende.

- * Zur Fertigstellung können Sie das Strickgarn beispielsweise durch eine Gobelinsticknadel fädeln und auf der Rückseite verknoten oder es auf die Rückseite umschlagen und mit Kleber befestigen. Schneiden Sie überschüssiges Strickgarn ab.



Anmerkung

- Der Stickmuster-Katalog enthält eine Liste der Garnfarben sowie Beispiele für die Anordnung der Stiche für jedes Muster.


Sticken von Quilt-Designs im Trapunto-Stil

In diesem Abschnitt wird ein Beispiel für das Sticken von Quilt-Designs im Trapunto-Stil beschrieben. Dafür werden die Funktionen der Maschine genutzt, die die Gestaltung von dreidimensionalen Mustern mit Füllmaterial ermöglichen.




Erstellen eines Quiltmusters im Trapunto-Stil

1 Berühren Sie [Mein Design Center] und dann




2 Wählen Sie eine Umrandung für ein Quilt-Design im Trapunto-Stil. Berühren Sie [OK].

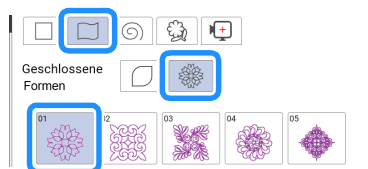

3 Bearbeiten Sie das Muster, berühren Sie dann [Weiter].

- * Berühren Sie , um die Größe des Musters zu ändern.
- * Behalten Sie die Standard-Sticheinstellungen bei (Linie: [Geradstich], Füllung: [Keine Stiche]).


4 Berühren Sie [Einstellen].

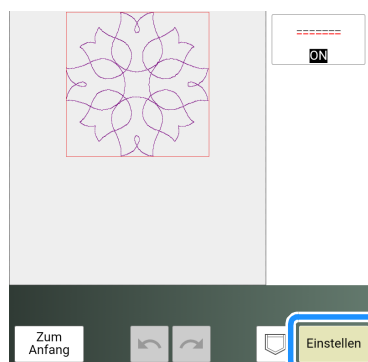


5 Berühren Sie [OK], wenn eine Meldung angezeigt wird.

→ Der Bearbeitungsbildschirm „Sticken“ wird angezeigt.


6 Berühren Sie [Editieren] und dann .

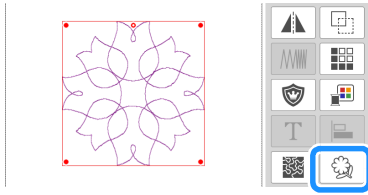

7 Um in diesem Beispiel die inneren Linien des Musters zu extrahieren, aktivieren Sie [Innen]. Berühren Sie und dann [OK], um den Musterumriss an [Mein Design Center] zu senden.

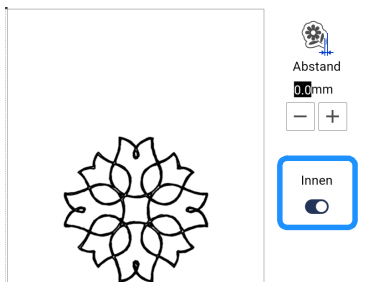

8 Berühren Sie [Hinzufügen] und dann [Mein Design Center].

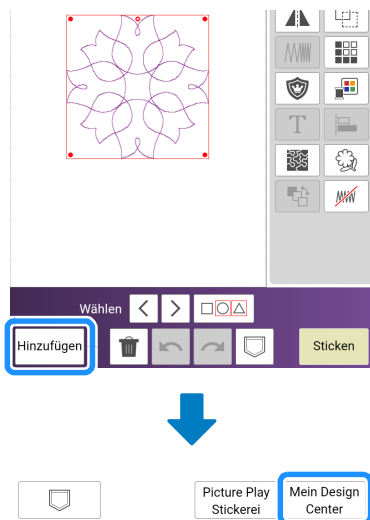


9 Berühren Sie und dann und wählen Sie anschließend den gespeicherten Umriss aus. Berühren Sie [OK].




10 Berühren Sie und fügen Sie dann eine Form für den Rahmen des Dekormusters hinzu. Passen Sie die Rahmengröße und die Einstellungen für [Linie] nach Bedarf an.

- * Setzen Sie einen Rahmen ein, der in den Stickbereich passt, einschließlich der Heftnaht, die später auf dem Bildschirm „Sticken“ hinzugefügt wird.
- * Weitere Informationen zum Bearbeiten von Mustern finden Sie unter „Erstellen eines Punktierstichdesigns mit der Grundfunktion“ in der Bedienungsanleitung der Maschine.

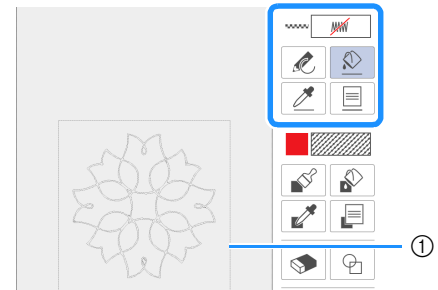


① Rahmen (in diesem Beispiel auf [Linie ohne Stich] eingestellt)

11 Fügen Sie das Dekormuster hinzu. In diesem Beispiel wird ein Punktierstich hinzugefügt. Berühren Sie [Weiter].

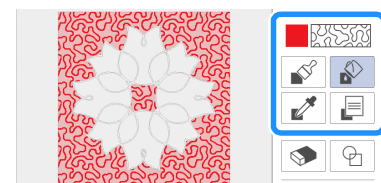

12 Ändern Sie gegebenenfalls die Sticheinstellungen. Ändern Sie in diesem Beispiel [Laufweite] und [Abstand].

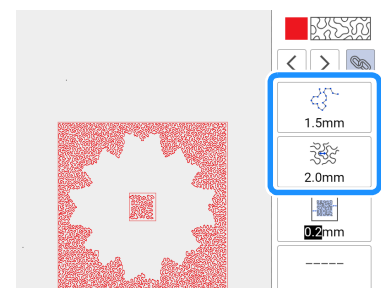

Anmerkung


- Für einen stärkeren Trapunto-Effekt:
 - Wenn Sie einen Punktierstichhintergrund verwenden, verringern Sie die Einstellung [Abstand] und passen Sie die Einstellung [Laufweite] entsprechend an.
 - Wenn Sie einen dekorativen Füllhintergrund verwenden, verringern Sie die Einstellung für [Größe].
- Wenn Sie  berühren, werden alle Bereiche mit demselben Stichtyp ausgewählt, sodass Sie die Sticheinstellungen gleichzeitig ändern können.

13 Berühren Sie [Einstellen] und dann [OK].

- Der Bearbeitungsbildschirm „Sticken“ wird angezeigt. Das Muster im Trapunto-Stil und das Dekormuster werden nun miteinander kombiniert.

Sticken mit auf dem Untermaterial befestigten Füllmaterial

- 1** Berühren Sie , um das kombinierte Muster im Speicher der Maschine zu speichern.

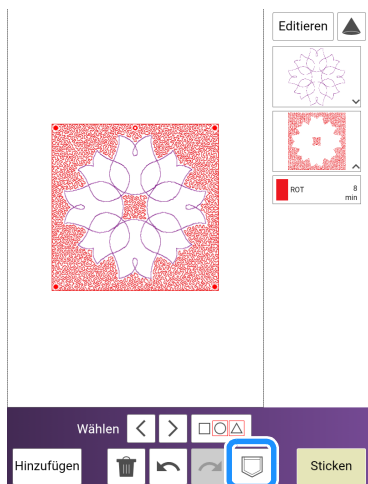


- 2** Um nur das Muster im Trapunto-Stil zu sticken, wählen Sie das Dekormuster mit  aus und berühren Sie , um es zu löschen. Berühren Sie [Sticken].

- * Denken Sie daran, das kombinierte Muster unbedingt zu speichern, bevor Sie das Dekormuster löschen. Das gespeicherte Muster wird im nächsten Abschnitt verwendet.

- 3** Berühren Sie [Layout] und dann , um eine Heftnaht hinzuzufügen.

- * Verschieben Sie das Muster nicht nachdem Sie eine Heftnaht hinzugefügt haben, damit es in der Mitte des Stickrahmens bleibt.
- * Sie können den Abstand zwischen dem Muster und der Heftnaht über die Option [Abstand Stickerei/Heftnaht] im Einstellungsbildschirm ändern. Wenn Sie den Abstand ändern möchten, berühren Sie , um die Heftnaht zu entfernen, ändern Sie die Einstellungen und berühren Sie  erneut, um die Heftnaht wieder einzufügen.

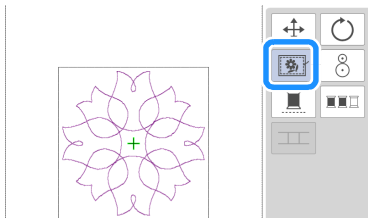


- 4** Spannen Sie das Untermaterial ein.

- * Für ein optimales Ergebnis legen Sie für eine saubere Verarbeitung Stickunterlegvlies (z. B. ein leichtes, wegschneidbares Vlies) unter das Untermaterial.
- * Es wird empfohlen, einen Magnetrahmen mit Einzelmagneten zu verwenden, der den Stoff sicher an seinem Platz hält.

- 5** Legen Sie eine einfache oder doppelte Lage Füllmaterial auf das Untermaterial und befestigen Sie die vier Ecken vorübergehend mit Klebeband.

- * Verwenden Sie ein- oder zweilagiges Füllmaterial mit einer Dicke von weniger als 10 mm. Heben Sie den Nähfuß mit der Taste „Nähfußhebel“ an. Orientieren Sie sich an diesem Zwischenraum. Das Füllmaterial sollte dünn genug sein, dass es unter den Nähfuß passt, ohne ihn zu berühren.
- * Wenn Sie ein Dekormuster mit Füllmaterial sticken, sollten Sie Füllmaterial vorbereiten, das größer ist als das Dekormuster.
- * Achten Sie darauf, dass das Füllmaterial nicht über den Stickrahmen hinausragt.

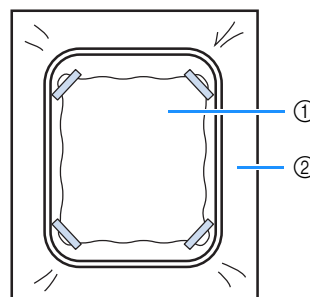

- ① Füllmaterial (ein- oder zweilagig)
- ② Untermaterial

⚠ VORSICHT

- Wenn Sie dickes Füllmaterial verwenden, kann die Nadel abbrechen.

Anmerkung

- Wenn Sie flauschiges oder fusseliges Füllmaterial verwenden, legen Sie eine wasserlösliche Stickfolie oder dünnes Reißvlies als Deckschicht auf das Füllmaterial und befestigen Sie diese mit Klebeband. Dadurch wird verhindert, dass sich der Nähfuß beim Stickern in dem Füllmaterial verfängt. Entfernen Sie die Deckschicht, wenn der Stickvorgang abgeschlossen ist.

- 6** Bringen Sie den Stickrahmen an der Maschine an und starten Sie den Stickvorgang.


- * Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, im Einstellungsbildschirm die Option [Max. Stickgeschwindigkeit] auf [600 spm] einzustellen.
- * Wenn das Einfädeln des Oberfadens schwierig ist, berühren Sie , um den Stickrahmen zu verschieben.

Anmerkung

- Falls der Anfang der Heftnaht nicht genäht wurde, drücken Sie die Taste „Verstärkungsstich“, um am Anfang der Heftnaht Verstärkungsstiche zu nähen.

7 Wenn die Stickerei fertig ist, nehmen Sie den Stickrahmen von der Maschine ab und entfernen Sie die Heftnaht.


- * Nehmen Sie das Untermaterial und das Füllmaterial nicht aus dem Stickrahmen.

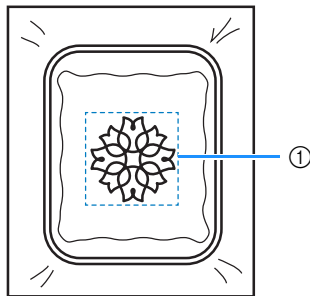

① Heftnaht

8 Sie können das Füllmaterial an der Kante entlang der Naht zurückschneiden.


- * Schneiden Sie das Füllmaterial zunächst grob an der Außenkante entlang der Naht zurück und schneiden Sie es dann vorsichtig näher an der Nahtlinie entlang zurecht.
- * Wenn Sie zweilagiges Füllmaterial verwenden, können Sie nur eine Lage zurückschneiden.
- * Sie können auch zum nächsten Schritt übergehen, ohne das Füllmaterial zurückzuschneiden.

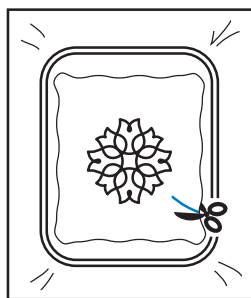

Sticken mit auf dem Untermaterial befestigten Oberstoff

1 Legen Sie den Oberstoff auf das Untermaterial und befestigen Sie ihn mit Klebeband. Bringen Sie den Stickrahmen an der Maschine an.


- * Kleben Sie das Klebeband außerhalb des Stickbereichs. Achten Sie darauf, den Oberstoff fest mit Klebeband zu befestigen, damit er nicht verrutscht.

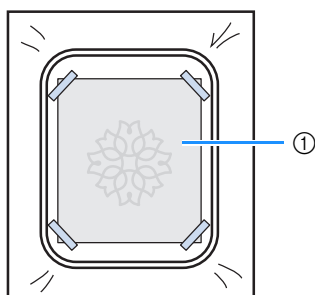

① Oberstoff

Hinweis

- Falls der Oberstoff größer ist als der Stickrahmen, befestigen Sie den Stoff mit doppelseitigem Klebeband am Stickrahmen.

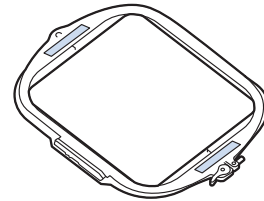

2 Berühren Sie , um das angezeigte Stickmuster zu löschen. Rufen Sie das Muster ab, das Sie wie in Schritt 1 unter „Sticken mit auf dem Untermaterial befestigten Füllmaterial“ beschrieben gespeichert haben. Berühren Sie [Sticken].




Picture Play
Stickerei

Mein Design
Center

3 Berühren Sie [Layout] und dann , um eine Heftnaht hinzuzufügen.


- * Verschieben Sie das Muster nicht nachdem Sie eine Heftnaht hinzugefügt haben, damit es in der Mitte des Stickrahmens bleibt.

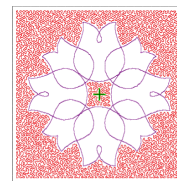

4 Starten Sie den Stickvorgang.

5 Wenn die Stickerei fertig ist, nehmen Sie den Stickrahmen von der Maschine ab und entfernen Sie die Heftnaht.

- * Entfernen Sie die Heftnaht vorsichtig, damit der Stoff nicht gezogen oder gedehnt wird.

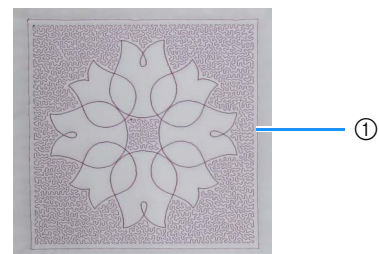

① Heftnaht

Hinweis

- Ist die Ausrichtung nicht korrekt oder werfen das Füllmaterial oder der Stoff Falten, passen Sie die [Stickfußhöhe] im Einstellungsbildschirm an.